
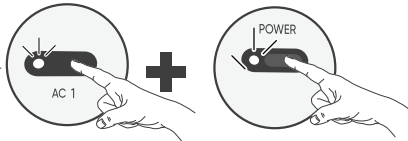


Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania AC oraz przycisk POWER na dłużej niż 3 sekundy. Produkt nie będzie automatycznie wyłączać wyjścia AC 1 / AC 2 ani DC/USB.

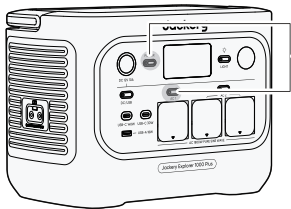

**Wł./wyl.**

Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez ponad 3 sekundy.