
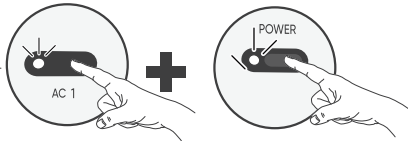


Para desativar o modo de economia de energia, pressione e segure ao mesmo tempo o botão de energia CA 1 e o botão POWER por mais de 3 segundos. O produto não desligará automaticamente a saída CA 1/CA 2 ou CC/USB.

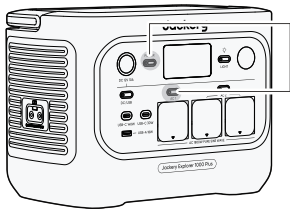

Ligar/Desligar

Pressione e segure ambos os botões por mais de 3 segundos.