Jackery

Model :JHP-5000C

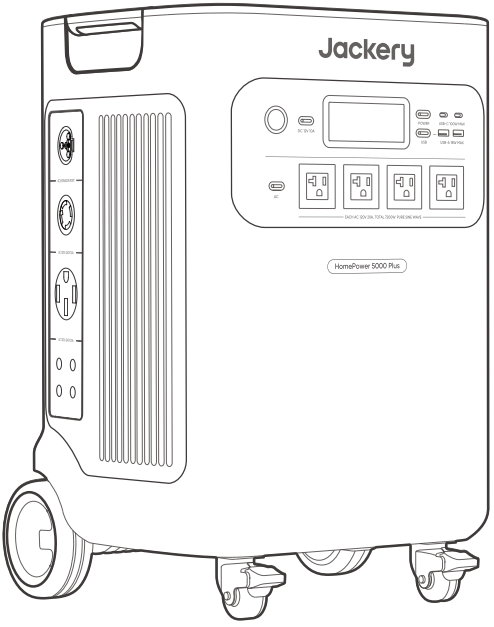

USER MANUAL

Jackery HomePower 5000 Plus

CONTACT US :

1-888-502-2236 (US)

hello@jackery.com

www.jackery.com

US IMPORTANT

Congratulations on your new Jackery HomePower 5000 Plus. Please read this manual carefully before using the product, particularly the relevant precautions to ensure proper use. Keep this manual in an accessible place for frequent reference.

In compliance with laws and regulations, the right of final interpretation of this document and all related documents of this product resides with the Company.

Please kindly notice that no further notifications will be given in case of any update, revision or termination.

FR IMPORTANT

Félicitations d'avoir fait l'acquisition du nouveau Jackery HomePower 5000 Plus. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le dispositif, en particulier les précautions à prendre afin de garantir une bonne utilisation.

Conservez ce manuel dans un endroit accessible pour pouvoir vous y référer fréquemment.

Conformément aux lois et réglementations, le droit d'interprétation finale de ce document et de tous les documents relatifs à ce produit appartient à l'entreprise.

Veuillez noter qu'aucune autre notification ne sera donnée en cas de mise à jour, de révision ou de résiliation.

ES IMPORTANTE

Felicidades por su nuevo Jackery HomePower 5000 Plus. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto, en particular las precauciones pertinentes para garantizar un uso correcto. Guarde este manual en un lugar accesible para consultarlo con frecuencia.

En cumplimiento de las leyes y reglamentos, el derecho de interpretación final de este documento y de todos los documentos relacionados con este producto corresponde a la Empresa.

Tenga en cuenta que no se realizarán más notificaciones en caso de actualización, revisión o finalización.

TABLE OF CONTENTS

US English **01-24**

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 01
WHAT'S IN THE BOX 03
PRODUCT OVERVIEW 03
LCD DISPLAY 05
OPERATIONS 07
TROUBLESHOOTING 09
UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 10
CONNECTIONS 11
CHARGING 12
STORAGE 16
APP SETUP 17
WARRANTY 19
SPECIFICATIONS 20
SMART HOME BACKUP SYSTEM (AC ESS) INSTALLATION GUIDE 21

FR Français **25-48**

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 25
CONTENU DE LA BOÎTE 27
APERÇU DU PRODUIT 27
ÉCRAN LCD 29
FONCTIONNEMENT 31
DÉPANNAGE 33
ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ASI) 34
CONNEXIONS 35
RECHARGE 36
STOCKAGE 40
CONFIGURATION DE L'APPLICATION 41
GARANTIE 43
SPÉCIFICATIONS 44
SYSTÈME DE SAUVEGARDE DOMESTIQUE INTELLIGENT (AC ESS) 45

ES Español **49-72**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 49
CONTENIDO DEL PAQUETE 51
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 51
PANTALLA LCD 53
OPERACIONES 55
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 57
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) 58
CONNECTIONS 59
CARGANDO 60
ALMACENAMIENTO 64
CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN 65
GARANTÍA 67
ESPECIFICACIONES 68
GUÍA DE INSTALACIÓN DELSISTEMA DE RESPALDOINTELIGENTE PARA EL HOGAR (AC ESS) 69

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

WARNING

Always follow these basic precautions when using this product.

- Read all the instructions before using the product.
- Do not allow children to play on the product. Close supervision of children is necessary when the product is used near children.
- Avoid placing hands or fingers inside the product.
- Stop using the product immediately if it has been physically damaged or modified. Improper use of the product may cause unpredictable behavior, leading to fire, explosion, or injury.
- If any of the following are observed, including but not limited to overheats, emits unusual odors or smoking, leaks, or burns, stop using the product immediately and contact the dealer or our Customer Support.
- Never attempt to open, repair, or modify the product. Any tampering, reassembly, or modification of the product can result in electric shock, fire, or battery damage.
- Be aware that liquid ejected from the product may cause irritation or burns. Inappropriate or abusive use may lead to battery leakage. Avoid direct contact with leaking liquid. If the liquid contacts your eyes, seek medical help immediately. If it contacts other body parts, flush with running water and consult a medical professional without delay.
- Do not expose the product to fire or excessive temperatures. Doing so may result in an explosion if the temperature exceeds 130°C (265°F).
- Any use of unrecommended or non-supplied materials or parts with the product may result in a risk of fire, electric shock, or personal injury.
- Do not leave the battery charging unattended for long periods. Always monitor the charging process to ensure safe operation.
- To reduce the risk of electric shock, unplug the product from any power source before attempting any technical service or troubleshooting.

OPERATING INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Stop using the product immediately if it shows signs of damage. Discontinue use and contact customer support for assistance.
- Do not charge the battery in extremely hot or cold environments and strictly adhere to the product's specified operating temperature ranges:
  - -Charging temperature: 32°F to 113°F (0°C to 45°C);
  - -Discharging temperature: 5°F to 113°F (-15°C to 45°C);
- To ensure proper air circulation, keep the product vents uncovered. The area where the product is used must have adequate airflow in a cool, dry environment to prevent overheating.
  - -Charging in damp or poorly ventilated spaces may cause safety hazards.
  - -Water can cause short circuits or damage to the charger, leading to safety risks.
- Unplug the power cord from a power outlet during a storm.
- Immediately turn off the product by pressing the power button if it has fallen, been dropped, or exposed to vibrations.
- Ensure the device(s) are powered off before connecting it to the product.
- Do not charge the product using a damaged or broken charging cord or plug.
- Do not use the product to charge any device with a damaged or broken cable or plug.
- Always unplug the charging cord by pulling the plug, not the cord, to reduce the risk of damage.
- Ensure the product is properly secured when transporting it in a moving vehicle.
- DO NOT place the unit upside down or on its side during use or storage.
- DO NOT place the product on the floor or at a height less than 18 inches (457 mm) above the floor during operation in a workshop or repair facility.
- DO NOT use the product's accessories with other devices or equipment.
- Solar charge time depends on weather conditions, place your solar panel where it will get as much direct sunlight as possible.

DANGER

This device is intended for indoor use only (Please place this device in a similar indoor environment when using it outdoors，e.g. Home RVs, tents, cabins, etc.).
※ This device is not waterproof or dustproof. Keep away from rain and humid environments during use.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

During the lifecycle of energy storage products, a certain degree of capacity and energy degradation is expected. As the number of charge and discharge cycles increases and storage time extends, this degradation will gradually intensify, which is a normal phenomenon consistent with the natural aging of battery cells.

MEANING OF SYMBOLS

Symbol	Meaning
⚠WARNING	Hazardous practices that may result in severe injury, death, and/or property damage.
⚠CAUTION	Hazardous practices that may result in personal injury and/or property damage.
Note	Hazardous practices that may result in equipment damage, data loss, performance deterioration, or unanticipated results.

Symbol	Meaning
	Warning and Caution Symbols. Must read to alert individuals to potential hazards or risks.
	Electric Shock Hazard Symbol for electrical danger warning.
	Battery Charging Symbol indicates a battery is being charged.
	Explosive Material Symbol for explosion risk warning.

Symbol	Meaning
	Heavy Object Symbol for handling precautions.
	Non-smoking or Open Flame Symbol for fire hazards prevention.
	No Children Allowed Symbol for safety risk prevention.
	Read the Manual Symbol for safe operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

WHAT'S IN THE BOX

1

Jackery HomePower 5000 Plus

2



AC Charging Cable

3

MC4 Wrench

4

User Manual

Note The car charging cable is not included but is available for purchase separately on our website. For assistance, please contact Jackery customer service.

PRODUCT OVERVIEW

FRONT VIEW

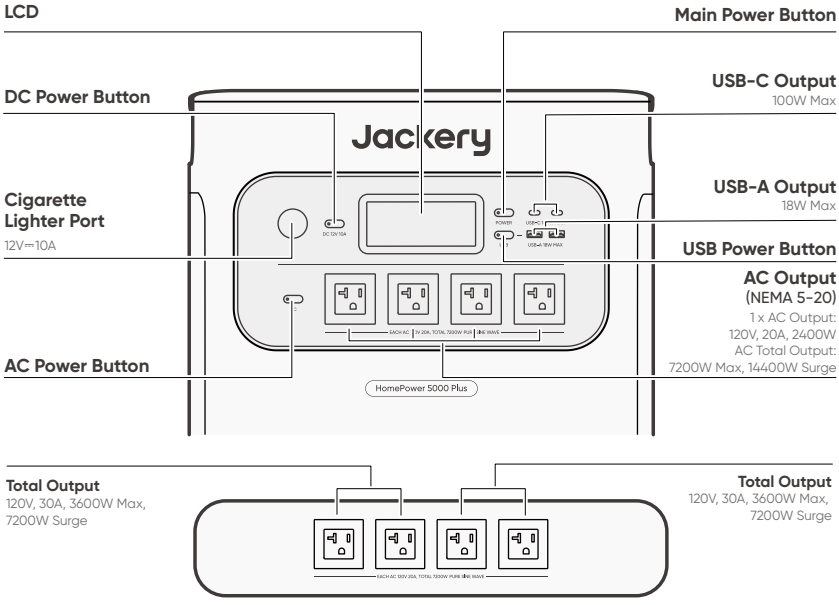

LEFT SIDE VIEW

Handle

AC Expansion Port
Connect to Smart Transfer Switch
Input: 240V, 16.7A Max, 4000W
Output: 240V, 30A, 7200W

NEMA L14-30R AC Output Port
120V/240V, 30A, 7200W Max
Powers high-power devices and connects to an inlet box or manual transfer switch for home electricity supply.

NEMA 14-50 AC Output Port
120V/240V, 30A, 7200W Max
Powers high-power devices and connects to an inlet box or manual transfer switch for home electricity supply.

AC Output Reset Button
When the Reset Button pops up, you need to remove the load and press the Reset Button to reset.

Wheel Brake

Wheels

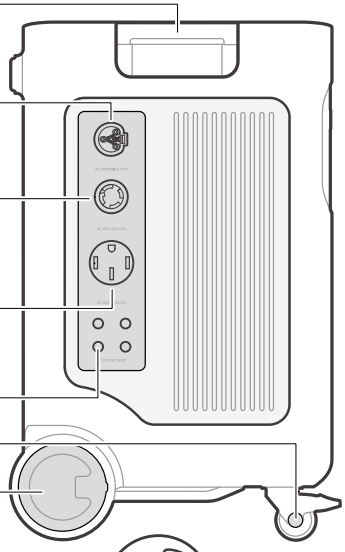

RIGHT SIDE VIEW

Retractable Handle
Press the button on the retractable handle and pull up to extend.

Low-PV Input (8020)
2 x DC 8mm Ports; 16V-60V⎓10.5A Max, Double to 21A/1200W Max
11V-16V(Working Voltage)⎓8A Max, Double to 8A Max

High-PV Input (MC4)
135V-450V⎓15A Max, 4000W Max

High-PV Switch
Turns on/off the switch to enable/disable high voltage solar charging

AC Input
120V, 15A Max

DC Expansion Port Terminal A
Connect to Battery Pack

Bottom Handle

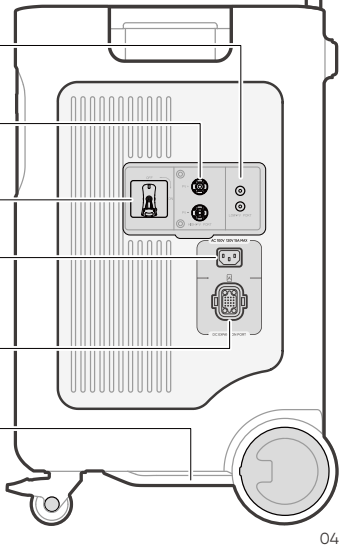

LCD DISPLAY

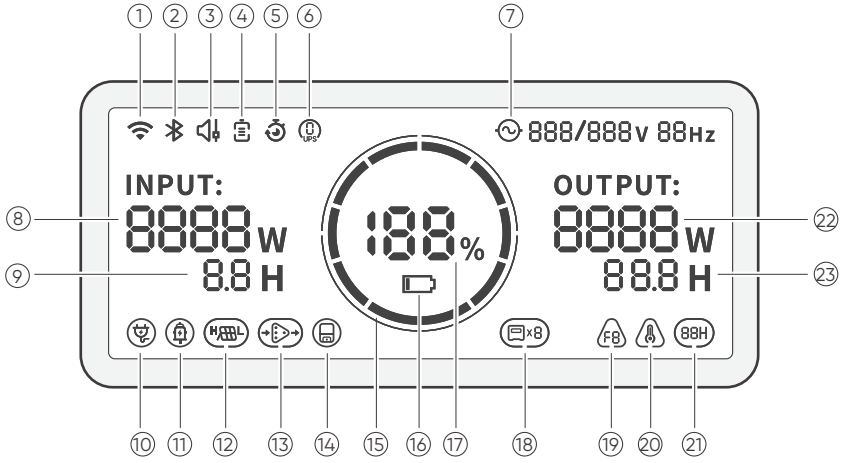

①		**Wi-Fi**	**On:** Wi-Fi connected. **Blink:** Ready to connect to Wi-Fi. **Off:** Wi-Fi disconnected.
②		**Bluetooth**	**On:** Bluetooth connected. **Blink:** Ready to connect to Bluetooth. **Off:** Bluetooth disconnected.
③		**Quiet Charging Mode** can be enabled / disabled in the Jackery APP	**On:** The noise during charging is significantly minimized, while the charging power is reduced and the charging speed slows down. **Off:** Quiet Charging Mode is disabled.
④		**Battery Saving Mode** can be enabled / disabled in the Jackery APP	**On:** Limits the maximum usable battery capacity to extend battery life. **Off:** Battery Saving Mode is disabled.
⑤		**Charging/Discharging Plan Indicator** can be set in the Jackery APP on STS	Indicates that the product is operating under the Smart Transfer Switch (STS) Charging/Discharging Plan. This occurs only when the product is successfully connected to the STS and the Charging/Discharging Plan is set in the STS App.
⑥	UPS	**Online UPS** can be set in the Jackery APP	**On:** The product is on online UPS mode (0 ms). **Off:** Backup UPS mode (Default).
⑦		**AC Power Indicator**	The AC output (pure sine wave) is on.
⑧	INPUT: 8888W	**Input Power**	Displays the input power in watts.
⑨	8.8H	**Remaining Charge Time**	Displays the remaining charging time.
⑩		**AC Wall Charging Indicator**	The product is charged via the AC input using grid power.

⑪		**Car Charging Indicator**	The product is charged via the Low-PV Input (8020) using DC 12V (car charging).
⑫		**High-PV Input Indicator**	The product is charged via the High-PV Input (MC4) using solar panel(s).
		Low-PV Input Indicator	The product is charged via the Low-PV Input (8020) using solar panel(s).
⑬		**AC Expansion Indicator (Charging)** Ensure the STS is successfully connected before proceeding.	The product is charged via the Smart Transfer Switch (STS) using grid power.
		AC Expansion Indicator (Discharging) Ensure the STS is successfully connected before proceeding.	The product is powering your home loads via the Smart Transfer Switch (STS).
⑭		**Smart Transfer Switch Indicator**	The product is successfully connected to the Smart Transfer Switch.
⑮		**Battery Power Indicator**	When the product is being charged, the orange circle around the battery percentage will light up in sequence. When charging other devices, the orange circle will stay on.
⑯		**Low Battery Indicator**	**On:** The battery level is below 20%. **Blink:** The battery level is below 5%. **Off:** The product is charging.
⑰		**Remaining Battery Percentage**	Displays the remaining battery percentage.
⑱		**Battery Pack Indicator and Number of Connected Batteries**	Indicates that the product is connected to the specified number of 5000 Plus Battery Pack(s).
⑲		**Fault Code**	A product error has occurred. Please refer to the Troubleshooting section for details.
⑳		**High Temperature Indicator**	High temperature protection is triggered. The product may stop functioning until its temperature returns to the normal operating range.
		Low Temperature Indicator	Low temperature protection is triggered. The product may stop functioning until its temperature returns to the normal operating range.
㉑		**Energy Saving Mode**	To prevent unnecessary battery consumption from forgetting to turn off the output, the product enables Energy Saving Mode by default. If no device is connected or the connected device's power consumption is below a certain threshold (AC output≤25W; USB output≤2W; Car output≤2W), the device will automatically turn off all outputs after 12 hours. **On**/**Off:** Press and hold both the AC Power Button and Main Power Button
㉒		**Output Power**	Displays the output power in watts.
㉓		**Remaining Discharge Time**	Displays the remaining discharging time.

OPERATIONS

Note When Energy Saving Mode is on, if the DC Output, AC Output, or USB Output Power Button is ON but the product is not charging or discharging, it will automatically shut down after 12 hours.

POWER ON/OFF

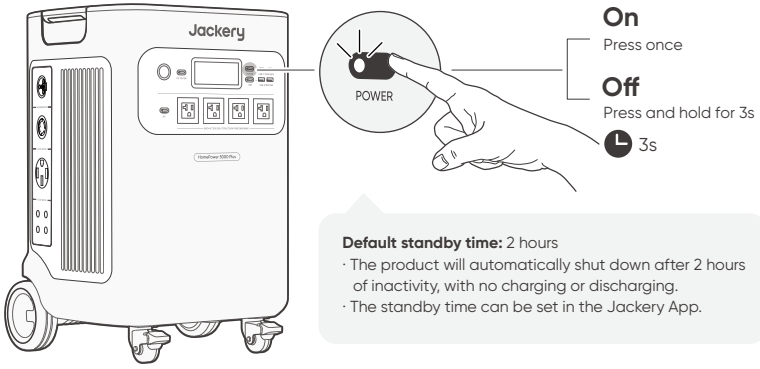

Default standby time: 2 hours
· The product will automatically shut down after 2 hours of inactivity, with no charging or discharging.
· The standby time can be set in the Jackery App.

AC OUTPUT ON/OFF

Prerequisite: Ensure the Main Power Button is on.

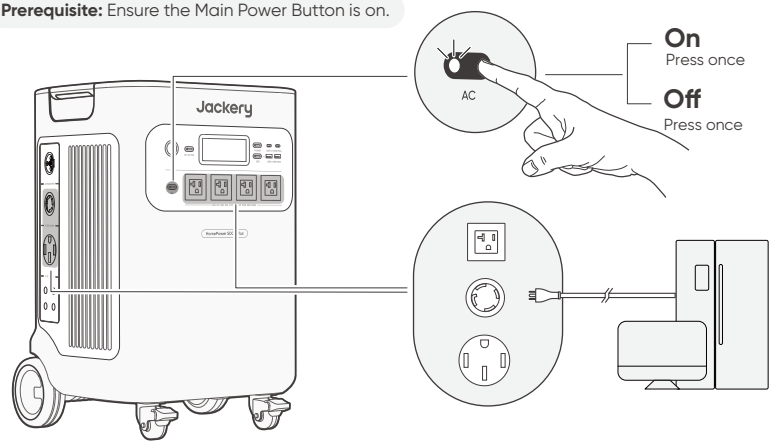

USB OUTPUT ON/OFF

Prerequisite: Ensure the Main Power Button is on.

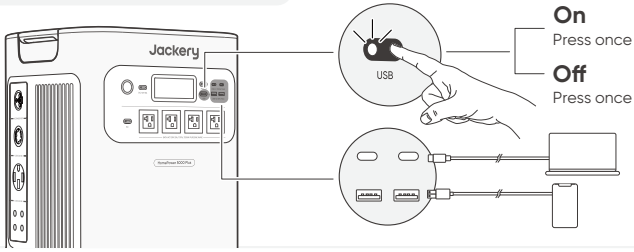

DC OUTPUT ON/OFF

Prerequisite: Ensure the Main Power Button is on.

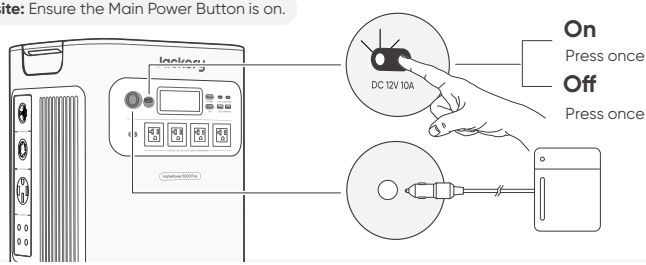

Note	The product can charge your car battery using the Jackery 12V automobile battery charging cable, which is sold separately and available on our website.
Caution	· The cigarette lighter port is only compatible with 12V car batteries and not suitable for 24V systems. · Do not start the car while the product is charging the car battery through the 12V DC output port (cigarette lighter port), as this may damage the product. · This feature is intended for emergency use only and cannot charge a dead or damaged car battery.

LCD SCREEN

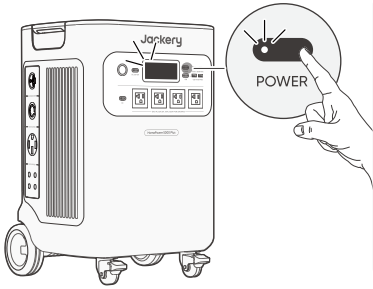

LCD Screen	**Turn on**	Press the Main Power Button or when the product is charging.
	Turn off	Press the Main Power Button.
	Auto-off	The LCD turns off automatically and enters sleep mode after 2 minutes of inactivity.
Always-on Display Mode (under charging or discharging state)	**Turn on**	Double-click the Main Power Button when the LCD screen is ON.
	Turn off	Press the Main Power Button.
	Auto-off	The Always-on Display Mode turns off automatically after 2 hours of inactivity.

KEY COMBINATIONS

Buttons	Operation	Function
Main Power Button + USB Power Button	3s Press and hold both for 3s	Reset Wi-Fi & Bluetooth
Main Power Button + AC Power Button	3s Press and hold both for 3s	Turn on/off the Energy Saving Mode
USB Power Button + AC Power Button	1s Press and hold both for 1s	Turn on/off Wi-Fi & Bluetooth
DC Power Button + AC Power Button	3s Press and hold both for 3s	Switch to online UPS or Backup UPS

TROUBLESHOOTING

Error Code	Name	Description (For Internal Fault Maintenance Only)
F0	BMS Data Communication Error	Data communication fault between the BMS and mainboard
F1	Inverter Data Communication Error	Data communication fault between the inverter and mainboard
F2	DC Input Data Communication Error	Data communication fault between the DC charging module and BMS
F3	BMS or Battery Failure	BMS or battery failuare
F4	Battery Overvoltage	Battery overvoltage
F5	Battery Undervoltage	Battery undervoltage
F6	Inverter Failure	AC output overcurrent / overload / short circuit; Grid input overvoltage / undervoltage / overfrequency / underfrequency; Inverter over-temperature protection on (triggered) Insulation detection failure
F7	DC Input Failure	PV input overvoltage; DC charging module overtemperature protection on/triggered; Output overcurrent protection of the DC charging module on/triggered
F8	Battery Charging / Discharging Overcurrent / Short Circuit	BMS overcurrent / short circuit protection on/triggered
F9	DC Output Overcurrent / Short Circuit	USB short circuit protection on/triggered
FA	Parallel Unit Communication Error	Data communication failure between two 5000 Plus failure caused by both units defective.
FC	Battery Pack Communication Error	Data communication failure between the 5000 Plus and battery pack(s)

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)

An uninterruptible power supply (UPS) is a type of continual power system that provides automated backup electric power to a load when the mains grid power fails.

The HomePower 5000 Plus is equipped with two UPS modes: Backup UPS and Online UPS.

BACKUP UPS

The backup UPS function is enabled by default. In the event of a sudden loss of grid power, the HomePower 5000 Plus will automatically switch to stored power within 20 ms to keep your appliances running.

In Backup UPS mode, the unit's peak output reaches 1440W before power outages. As simultaneous charging/discharging is enabled in Bypass Mode, the actual output power is lower than the rated output power in this mode but returns to rated output power during outages.

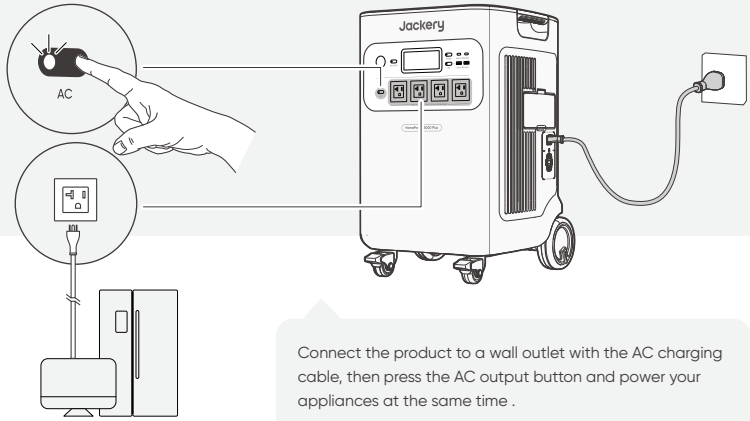

Connect the product to a wall outlet with the AC charging cable, then press the AC output button and power your appliances at the same time .

ONLINE UPS

The online UPS mode, which enables 0 ms switching, can be activated in two ways:

1. Enable Online UPS in the Jackery App.
2. Press the DC and AC Power Buttons simultaneously on the HomePower 5000 Plus.

Note

1. The system settings will revert to Backup UPS mode when the product is in Online mode and is restarted. In Backup UPS mode, the output power is limited by the bypass power, with a maximum output power of 1440W.
2. In UPS mode, the NEMA L14-30R and NEMA 14-50 outlets each provide a 120V output when the product is connected to a wall outlet using the AC charging cable.
3. In Online UPS mode, it supports 0 ms switching with a maximum output power of 3600W.

CONNECTIONS

CONNECT TO BATTERY PACK(S) SOLD SEPARATELY

This product can support up to 5 battery packs to meet the need for large power capacity. For details on how to use it, please refer to the Jackery Battery Pack 5000 Plus User Manual.

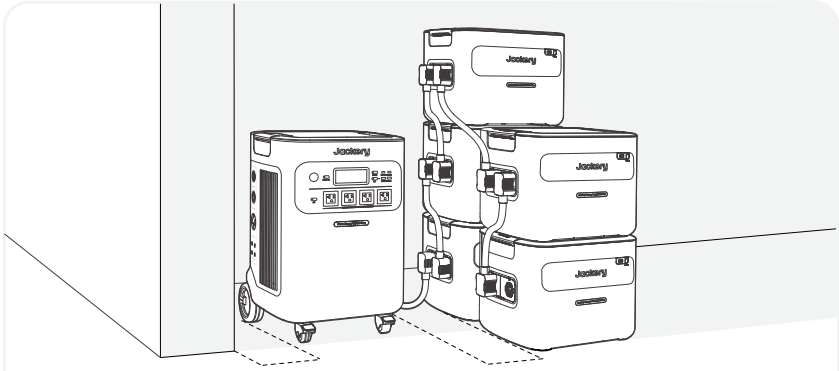

Caution

1. Ensure all products are powered off before connecting the HomePower 5000 Plus to the 5000 Plus Battery Pack(s).
2. To ensure proper operation of the product, make sure the air intake and exhaust vents on both sides are unobstructed. Leave at least 1 ft of space between the vents and any objects to allow for adequate air circulation and effective heat dissipation.

CONNECT TO A SMART TRANSFER SWITCH SOLD SEPARATELY

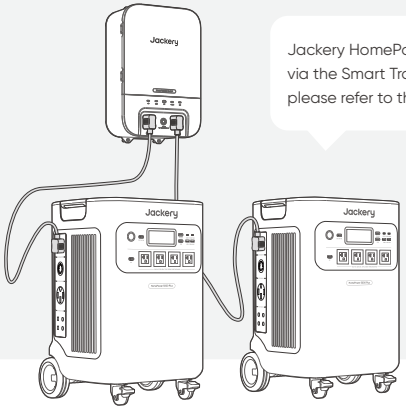

Jackery HomePower 5000 Plus can power your home loads via the Smart Transfer Switch. For details on how to use it, please refer to the Jackery Smart Transfer Switch user manual.

When UPS mode is enabled, the portable power station remains active and continuously consumes power. In the event of a power outage, the system will switch to battery power within 20 milliseconds. When UPS mode is disabled, the system switches to battery power within 5 seconds during a power outage.

CHARGING

Green energy first: We advocate to use the green energy first. This product supports two modes of charging at the same time: solar charging and AC wall charging.
When AC wall charging and solar charging are turned on at the same time, the product will give priority to solar charging and both methods will be used to charge the battery at the maximum permissible power.

Fully charge the product before its first use.

Note

1. The recommended charging temperature for the product is between 0°C to 45°C (32°F to 113°F), and the discharging temperature is between -15°C to 45°C (5°F to 113°F). Operating the product outside this temperature range may restrict its charging and discharging capabilities, prevent it from charging or discharging.
2. The charging power and battery capacity of the product may vary due to temperature fluctuations. When the ambient temperature is between -15°C to -10°C (5°F to 14°F), the maximum output power decreases to 3600W.

CHARGING VIA AC WALL OUTLET

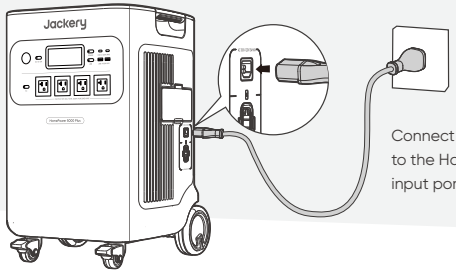

Connect the AC charging cable to the HomePower 5000 Plus AC input port and a wall outlet.

CHARGING WITH A SMART TRANSFER SWITCH

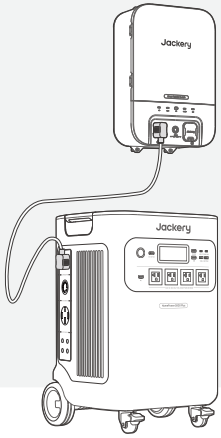

Connect your Jackery Smart Transfer Switch to the product to enable charging via the Jackery Smart Transfer Switch.

*The backup reserve setting works in all modes of the Smart Transfer Switch. Therefore, the Jackery HomePower 5000 Plus stops charging when its remaining capacity exceeds the backup reserve. To charge it immediately, follow the instructions below.

STEP 1

STEP 2

*STS App

Note

When the AC Expansion Port is successfully connected to the STS, the AC Input port will not be used for charging. In this case, the portable power station can be charged via the following ports: AC Expansion Port, High-PV, and Low-PV.

CHARGING WITH SOLAR PANELS

Caution

When connecting solar panels in series, ensure that the maximum voltage output of all panels is within 16V-60V for the low-PV input port, and 135V-450V for the high-PV input port.

- **Connect to Low-PV Input Port**

Low-PV input voltage range: 16V to 60V

The Jackery HomePower 5000 Plus has two low-PV input ports, each one supports direct connection of one 500W or three 200W solar panels. If one low-PV input port needs to connect two or more solar panels simultaneously, please refer to the figure below for charging through the solar panel connector (sold separately, not included as standard).

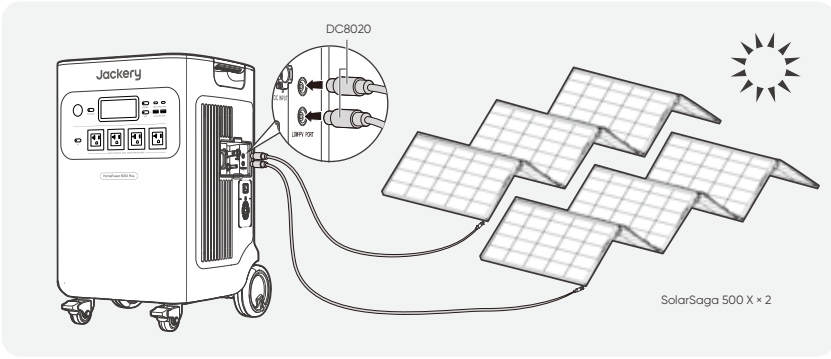

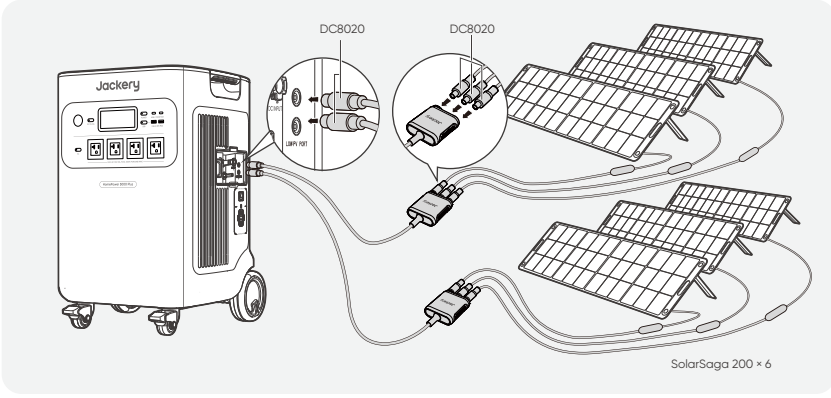

Caution

1. Ensure that the input voltage for both DC input ports is the same. Failure to do so may damage the product. For example:
   - It is recommended to use the same model of Jackery solar panels and the same number of panels when connecting solar panels to both DC8020 Input ports.
   - Do not charge the product using both a car charger and a solar panel simultaneously. Doing so may blow the car fuse or result in charging failure.
2. It is recommended to use the Jackery Solar Panel to charge the HomePower 5000 Plus. Jackery is not responsible for any losses caused by using solar panels from other brands.

- **Connect to High-PV Input Port**

  High-PV input voltage range: 135V to 450V

Caution	1. Make sure the High-PV switch is turned off before connecting the High-PV input or performing maintenance. 2. Before using the High-PV input ports, make sure the PV switch is turned on. 3. Make sure the High-PV switch is in the 'OFF' or 'LOCK' position before using the provided MC4 wrench to disconnect the MC4 connectors.

Disconnect MC4 connectors with the provided MC4 wrench.

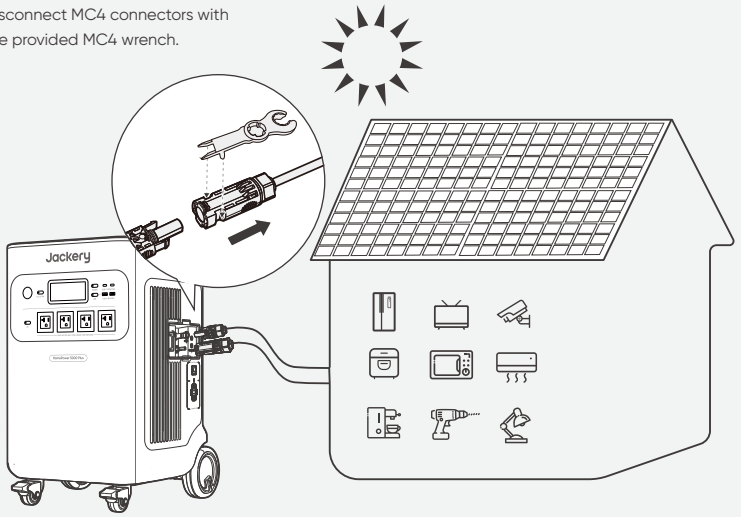

Lock

Turn the high-PV switch to the 'LOCK' position and press the locking mechanism.

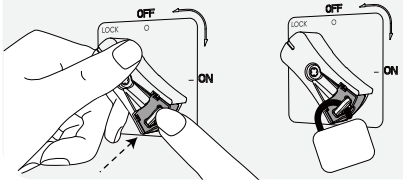

Unlock

Release the locking mechanism and the switch returns to the 'OFF' position.

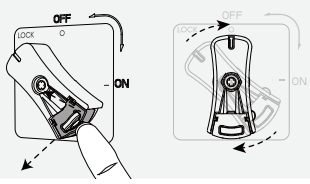

- **High-PV + Low-PV Input**
  Voltage range for low-PV input: 16V to 60V
  Voltage range for high-PV input: 135V to 450V

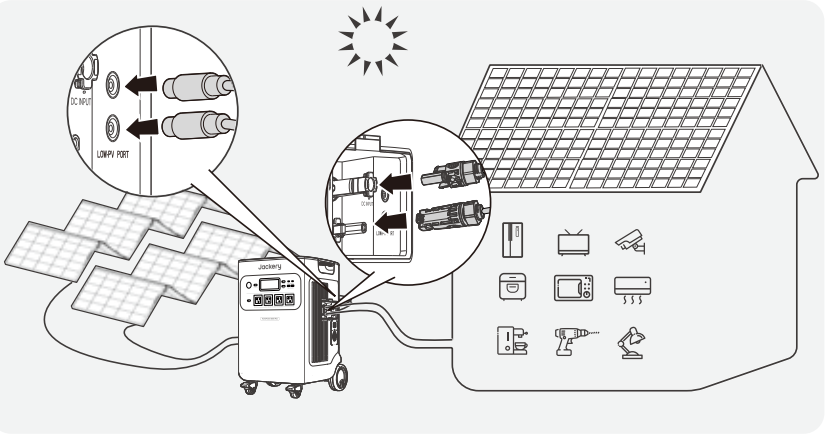

CHARGING WITH A CAR CHARGER

This product can be charged using a 12V car charger. Ensure that the car charger and the car cigarette lighter provide a good connection.

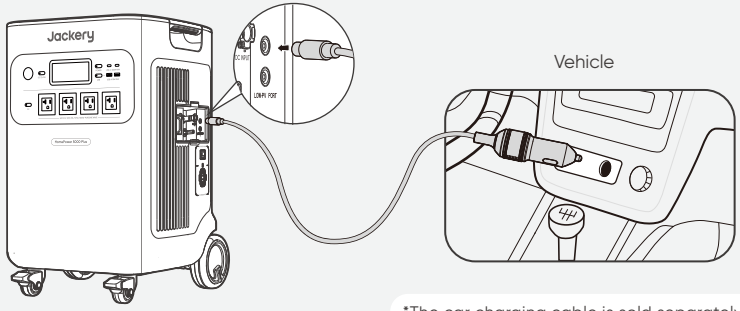

*The car charging cable is sold separately.

Caution

1. Please start the vehicle before charging your power station.
2. If the vehicle is running on bumpy roads, it is forbidden to use the car charger in case it burns due to a poor connection. The Company will not be responsible for any loss caused by non-standard operation.
3. Vehicle charging is only applicable to vehicles with 12V DC, not 24V DC. Please do not charge this product in 24V vehicle to avoid personal injury and property loss.

STORAGE

Store the product in a dry clean place with proper ventilation. Storage temperature and humidity:

- 1 month: -4°F to 113°F / -20°C to 45°C (0-60%RH)
- 3 months: 32°F to 113°F / 0°C to 45°C (0-60%RH)
- 12 months: 32°F to 77°F / 0°C to 25°C (0-60%RH)

If this product is stored for a long period of time (3 months - 6 months) with the power depleted, it may become unchargeable. To prevent this and maintain battery health, it is recommended to check and recharge the product every three months and perform a full charge and discharge cycle at least once every 6 to 12 months.

APP SETUP

1. To download the App and log in

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Search for "Jackery" in Google Play or App Store to install the App. After that, you can register and log in.

Alternatively, scan the QR code below to download and install the App.

2. To add device

2.1 Click the button ⊕ to add your device;

2.2 Turn on the product by long-pressing the Main Power Button. When the Wi-Fi and Bluetooth icons appear and flash on the product, your product enters the network configuring mode. Open Bluetooth permission and tap the Icon Flashed button on your APP to connect the product;

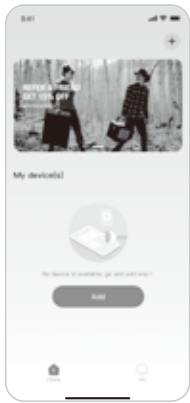

2.1

2.2

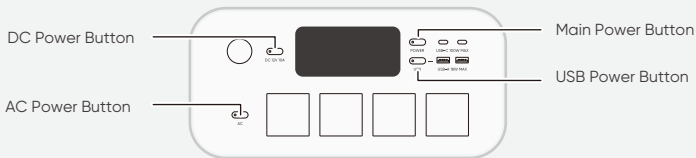

Remarks

After being turned on, if the APP is not connected within 2 hours, the device will automatically turn off Wi-Fi and Bluetooth. Now, it is required to press and hold USB Power Button and AC Power Button to turn on Wi-Fi and Bluetooth again.

2.3 After clicking the searched device icon, the App automatically connects the device via Bluetooth.

Remarks

If "the device has been bound" is prompted during the binding process, the following two ways can be used for connection:

- The device owner will share this device with other users through the App.
- Press and hold the Main Power Button and USB Power Button for 3 seconds to reset the device, and then re-bind the device.

2.4 After the device is successfully connected, it is necessary to enter your Wi-Fi password and tap the OK button;

Remarks Please select a Wi-Fi network in 2.4GHz band. The device does not support a Wi-Fi network in 5GHz band.

2.5 After the device is successfully added on the home page of the device, the Wi-Fi icon on the device will be always on;

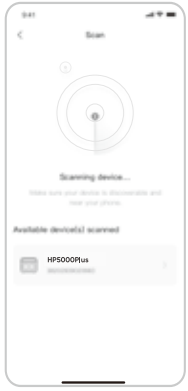

2.3

2.4

2.5

The above screenshots are for reference only.

3. To unbind the device

Click the Settings button in the upper right corner of the main interface of the device to enter the settings page, and click the Unbind button at the bottom of the page to unbind the device.

4. Notes

4.1 To turn on Wi-Fi & Bluetooth:

- Wi-Fi & Bluetooth are automatically turned on after the device is on, and the Wi-Fi & Bluetooth icons on the screen light up;
- Press the USB Power Button and the AC Power Button at the same time until the Wi-Fi & Bluetooth icons on the screen light up;

4.2 To turn off Wi-Fi & Bluetooth:

- Press the USB Power Button and AC Power Button at the same time until the Wi-Fi & Bluetooth icons on the screen are off;
- Wi-Fi & Bluetooth will be automatically turned off if no device is connected within 2 hours;

4.3 To reset Wi-Fi & Bluetooth:

- Press the Main Power Button and USB Power Button at the same time for 3 seconds to reset Wi-Fi & Bluetooth to factory settings and reboot the system. The connected App account will be unbound.

WARRANTY

We only provide our warranty to customers who purchase from the official Jackery website, Jackery-branded third-party platforms, or local authorized dealers.

* Warranty period and details may vary according to local laws, regulations, and authorized dealers.

Limited Warranty

Jackery Inc. warrants to the original consumer purchaser that the Jackery product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the 'Warranty Period' section below, subject to the exclusions set forth below.

This warranty statement sets forth Jackery's total and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

Warranty Period

5 YEARS
Standard Warranty

The standard warranty period for Jackery HomePower 5000 Plus is 60 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchase, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

2 YEARS
Extended Warranty

An additional fee is required for the extended warranty. For details on the extended warranty, please visit the Jackery website or contact Jackery customer service.

Repair or replacement

Jackery will repair or replace (at Jackery's expense) any Jackery product that fails to operate during the applicable warranty period due to a defect in workmanship or material. The repaired/replaced product assumes the remaining warranty of the original date of purchase.

Limited to Original Consumer Buyer

The warranty on Jackery's product is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner.

Exclusions

Jackery's warranty does not apply to:

Misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in Jackery's current product literature.

Attempted repair by anyone other than an authorized facility.

Any product purchased through an online auction house.

Jackery's warranty does not apply to the battery cell unless the battery cell is fully charged by you within seven days after you purchase the product and at least once every 6 months thereafter.

Interpretation Rights

Jackery Inc. reserves the right to final interpretation of the above customers' after-sales policy.

SPECIFICATIONS

GENERAL INFO

Product Name	Jackery HomePower 5000 Plus
Model No.	JHP-5000C
Capacity	45Ah/112Vdc (5040Wh)
Cell Chemistry	$LiFePO_4$
Weight	About 134.5 lbs/61 kg
Dimension	16.5×15.5×25 in/41.8×39.5×63.5 cm
Cycle Life	4000 cycles to 70%+ capacity
UPS	Backup UPS: ＜20ms　Onine UPS: 0ms
Inverter Topology	Non-isolated
Power Factor	≥0.98
Entire Unit	Type 1

INPUT PORTS

Charge Mode AC Input	120V~60Hz, 15A Max (Duration time < 3h when current exceeds 12A)
Bypass Mode AC Input	120V~60Hz, 12A Max (Duration time < 3h when current exceeds 12A) 240V~60Hz, 16.7A Max
1 x AC Expansion Port (Input)	240V~60Hz, 16.7A Max
DC Input	
1 x DC Expansion Port (Input)	80.5V-126V⎓98A Max
High-PV	135V-450V⎓15A Max, 4000W Max
Low-PV	2 x DC 8mm Ports; 16V-60V⎓10.5A Max, Double to 21A/1200W Max 11V-16V (Working Voltage)⎓8A Max, Double to 8A Max

OUTPUT PORTS

AC Output (NEMA L14-30R/14-50)	120V/240V~60Hz, 30A, 7200W Max
Bypass Mode AC Output	120V~60Hz, 12A Max　240V~60Hz, 16.7A Max
4 × AC Output	120V~60Hz, 20A, 2400W
AC Total Output	7200W Max, 14400W Surge
2 × USB-C Output	100W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
2 × USB-A Output	18W Max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A
Cigarette Lighter Port	12V⎓10A
1 × AC Expansion Port (Output)	240V~60Hz, 30A, 7200W
1 × DC Expansion Port (Output)	80.5V-126V⎓41A Max

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Charging Temperature	0°C~45°C (32°F~113°F)
Discharging Temperature	-15°C~45°C (5°F~113°F) -15°C~-10°C (5°F~14°F) Output Power: 3600W

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.

※ USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

SMART HOME BACKUP SYSTEM (AC ESS) INSTALLATION GUIDE

System Model
HB5000C-TS02A

To connect the Jackery HomePower 5000 Plus to the Smart Transfer Switch (STS), use the expansion cable to link the Explorer 5000 Plus AC expansion port to the STS AC power input/output port.

To connect the Jackery HomePower 5000 Plus to the battery pack, use the expansion cable to connect its DC expansion port (A) to the battery pack's DC expansion port (B).

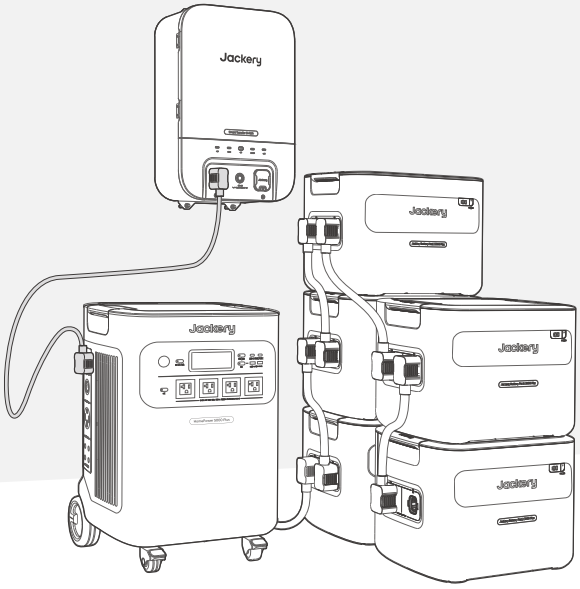

For detailed installation and connection instructions, refer to the user manuals for the STS and battery pack.

Caution

Smart home backup system (AC ESS) Installation Position
Indoor installation.
The area is completely water proof.
The wall is flat and level.
Ambient temperature range:-15°C~45°C.
The temperature and humidity are maintained at a constant level.
Install in a well-ventilated place.
Do not place at a children or pet touchable area.
The installation area shall avoid of direct sunlight.
No flammable or explosive materials close to inverter and battery.

Jackery HomePower 5000 Plus Model: JHP-5000C

SPECIFICATIONS

GENERAL INFO

Product Name	Jackery HomePower 5000 Plus
Model No.	JHP-5000C
Capacity	45Ah/112Vdc (5040Wh)
Cell Chemistry	$LiFePO_4$
Weight	About 134.5 lbs/61 kg
Dimension	16.5×15.5×25 in/41.8×39.5×63.5 cm
Cycle Life	4000 cycles to 70%+ capacity
UPS	Backup UPS: ＜20ms Onine UPS: 0ms
Inverter Topology	Non-isolated
Power Factor	≥0.98
Entire Unit	Type 1

INPUT PORTS

Charge Mode AC Input	120V~60Hz, 15A Max (Duration time < 3h when current exceeds 12A)
Bypass Mode AC Input	120V~60Hz, 12A Max (Duration time < 3h when current exceeds 12A) 240V~60Hz, 16.7A Max
1 x AC Expansion Port (Input)	240V~60Hz, 16.7A Max
DC Input	
1 x DC Expansion Port (Input)	80.5V-126V⎓98A Max
High-PV	135V-450V⎓15A Max, 4000W Max
Low-PV	2 x DC 8mm Ports; 16V-60V⎓10.5A Max, Double to 21A/1200W Max 11V-16V (Working Voltage)⎓8A Max, Double to 8A Max

OUTPUT PORTS

AC Output (NEMA L14-30R/14-50)	120V/240V~60Hz, 30A, 7200W Max
Bypass Mode AC Output	120V~60Hz, 12A Max 240V~60Hz, 16.7A Max
4 × AC Output	120V~60Hz, 20A, 2400W
AC Total Output	7200W Max, 14400W Surge
2 × USB-C Output	100W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
2 × USB-A Output	18W Max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A
Cigarette Lighter Port	12V⎓10A
1 × AC Expansion Port (Output)	240V~60Hz, 30A, 7200W
1 × DC Expansion Port (Output)	80.5V-126V⎓41A Max

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Charging Temperature	0°C~45°C (32°F~113°F)
Discharging Temperature	-15°C~45°C (5°F~113°F) -15°C~-10°C (5°F~14°F) Output Power: 3600W

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.

※ USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Jackery Battery Pack 5000 Plus

Model: JBP-5000A

SPECIFICATIONS

SOLD SEPARATELY

GENERAL INFO

Product Name	Jackery Battery Pack 5000 Plus
Model No.	JBP-5000A
Capacity	45Ah/112Vdc (5040Wh)
Cell Chemistry	$LiFePO_4$
Weight	About 81.57 lbs/37 kg
Dimension	16.5 x 13.5 x 13.2 in/41.8 x 34.4 x 33.6 cm
Cycle Life	4000 cycles to 70%+ capacity
Maximum Short Circuit Current and Duration	2600A/5ms
Ingress Protection	IP20

Only use together with Jackery Explorer 5000 Plus and Jackery HomePower 5000 Plus.

INPUT/OUTPUT PORTS

DC Expansion Port (Input)	80.5V-126V⎓41A Max
DC Expansion Port (Output)	80.5V-126V⎓98A Max

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Charging Temperature	0°C~45°C (32°F~113°F)
Discharging Temperature	-15°C~45°C (5°F~113°F)

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.

Jackery Smart Transfer Switch

Model: JA-TS02A

SPECIFICATIONS

SOLD SEPARATELY

GENERAL INFO

Product Name	Jackery Smart Transfer Switch
Model No.	JA-TS02A
AC Voltage (Nominal)	120V/240V~ 60Hz
Feed-In Type	Split Phase
Maximum Input Current	100A Grid / 60A Power Station
Maximum Output Current	60A Home Load / 33.4A Power Station
Maximum Input Short-Circuit Current	10KA
Overvoltage Category	IV
UPS	≤20ms
Enclosure Type (Distribution Panel)	NEMA Type 1
Number of Load Branches	12
Main Circuit	2 AWG

Branch Circuit	14 AWG 12 AWG 10 AWG
Communication	Wi-Fi and Bluetooth
Operating Temperature	-20°C~40°C (-4°F~104°F)
Dimensions	22 x 14.7 x 7.87 in/56 x 37.4 x 20 cm
Weight	About 25.57 lbs/11.6 kg

When using the product, ensure it is connected to a 240V split phase mains voltage.

Note SMART HOME BACKUP SYSTEM (AC ESS) About 575.16 lbs/260.89kg

● PACKAGE LIST

Jackery HomePower 5000 Plus


AC Charging Cable

MC4 Wrench

User Manual

Jackery Battery Pack 5000 Plus


Expansion Cable

User Manual

Sold separately

Jackery Smart Transfer Switch


Marking-off Template


Power Input/Output Cable

User Manual

Quick Guide


Circuit Label


2*Wall Bracket

4*M4 Phillips Flat Head Screw
(secure wall brackets to Smart Transfer Switch)

Sold separately

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE CORPORELLE

ATTENTION

En utilisation ce produit, il est nécessaire de suivre certaines précautions de base, y compris

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit
- Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le produit. Une surveillance constante des enfants est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité.
- Évitez de placer les mains ou les doigts à l'intérieur du produit.
- Cessez immédiatement d'utiliser le produit s'il a été physiquement endommagé ou modifié. Une utilisation inappropriée du produit peut entraîner un comportement imprévisible, pouvant provoquer un incendie, une explosion ou des blessures.
- Si l'un des éléments suivants est observé, y compris mais sans s'y limiter : surchauffe, émission d'odeurs inhabituelles ou de fumée, fuites ou brûlures, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez le revendeur ou notre service clientèle.
- Ne tentez jamais d'ouvrir, de réparer ou de modifier le produit. Toute altération, réassemblage ou modification du produit peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des dommages à la batterie.
- Soyez conscient que le liquide éjecté du produit peut provoquer des irritations ou des brûlures. Une utilisation inappropriée ou abusive peut entraîner des fuites de batterie. Évitez tout contact direct en cas de fuite. Si le liquide entre en contact avec vos yeux, consultez immédiatement un médecin. S'il entre en contact avec d'autres parties du corps, rincez à l'eau courante et consultez un professionnel de la santé sans délai.
- N'exposez pas le produit au feu ou à des températures excessives. Cela pourrait entraîner une explosion si la température dépasse 130 °C (265 °F).
- Toute utilisation de matériaux ou de pièces non recommandés ou non fournis avec le produit peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
- Ne laissez pas la batterie se charger sans surveillance pendant de longues périodes. Surveillez toujours le processus de charge pour garantir un fonctionnement sûr.
- Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le produit de toute source d'alimentation avant d'effectuer tout service technique ou dépannage.

NOTICE D'UTILISATION

CONSERVEZ CES CONSIGNES

- Cessez immédiatement d'utiliser le produit s'il présente des signes de dommages. Cessez de l'utiliser et contactez le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.
- Ne chargez pas la batterie dans des environnements extrêmement chauds ou froids et respectez strictement les plages de température de fonctionnement spécifiées du produit :
  -Température de charge : 32°F à 113°F (0°C à 45°C) ;
  -Température de décharge : 5°F à 113°F (-15°C à 45°C);
- Pour assurer une circulation d'air adéquate, maintenez les orifices de ventilation du produit dégagés. L'endroit où le produit est utilisé doit avoir un flux d'air adéquat dans un environnement frais et sec pour éviter la surchauffe.
  -La charge dans des espaces humides ou mal ventilés peut entraîner des risques pour la sécurité.
  -L'eau peut provoquer des courts-circuits ou endommager le chargeur, entraînant des risques pour la sécurité.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant pendant un orage.
- Éteignez immédiatement le produit en appuyant sur le bouton d'alimentation s'il est tombé, a été heurté ou exposé à des vibrations.
- Assurez-vous que l'appareil ou les appareils sont éteints avant de les connecter au produit.
- Ne chargez pas le produit en utilisant un cordon ou une fiche d'alimentation endommagé ou cassé.
- N'utilisez pas le produit pour charger un appareil avec un câble ou une fiche endommagé ou cassé.
- Débranchez toujours le cordon de charge en tirant sur la fiche, pas sur le cordon, pour réduire le risque de dommages.
- Assurez-vous que le produit est correctement sécurisé lors de son transport dans un véhicule en mouvement.
- NE PAS placer l'unité à l'envers ou sur le côté pendant son utilisation ou son stockage.
- NE PAS placer le produit sur le sol ou à une hauteur inférieure à 18 pouces (457 mm) au-dessus du sol lorsqu'il est utilisé dans un atelier ou une installation de réparation.
- NE PAS utiliser les accessoires du produit avec d'autres appareils ou équipements.
- La durée de la recharge à l'énergie solaire dépend des conditions météorologiques. Placer le panneau solaire à un endroit où il recevra autant de lumière du soleil que possible.

DANGER

Este dispositivo está diseñado únicamente para uso en interiores (si se utiliza en exteriores, colóquelo en un entorno similar a un interior, por ejemplo: casas rodantes, tiendas de campaña, cabañas, etc.).

※ Este dispositivo no es resistente al agua ni al polvo. Manténgalo alejado de la lluvia y de ambientes húmedos durante su uso.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR L'UTILISATEUR

Au cours du cycle d'utilisation des produits de stockage d'énergie, une certaine dégradation de la capacité et de l'énergie se produira. À mesure que le nombre de cycles d'utilisation augmente et que la durée de stockage s'allonge, cette dégradation s'intensifiera progressivement, ce qui est un phénomène normal conforme au modèle de vieillissement naturel des cellules de batterie.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Symbole	Signification
⚠ MISE EN GARDE	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.
⚠ AVERTISSEMENT	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
Remarque	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des dommages à l'équipement, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats inattendus.

Symbole	Signification
	Symboles d'avertissement et de mise en garde. Doivent être lus pour alerter les utilisateurs de dangers ou de risques potentiels.
	Symbole de danger de choc électrique pour avertissement de danger électrique.
	Symbole de charge de batterie indiquant qu'une batterie est en cours de charge.
	Symbole de matériau explosif pour avertissement de risque d'explosion.

Symbole	Signification
	Symbole d'objet lourd pour précautions de manutention.
	Symbole de non-fumeur ou de flamme nue pour prévenir les risques d'incendie.
	Symbole d'interdiction d'accès aux enfants pour prévenir les risques de sécurité.
	Symbole de lecture du manuel pour une utilisation sécuritaire.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites concernant les appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des ondes radios qui peuvent, si cet équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, perturber les communications radios. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement trouble la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant cet équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en essayant une ou plusieurs des mesures suivantes :

-- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
-- Éloignez l'équipement du récepteur.
-- Connectez l'équipement à une prise d'un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté.
-- Consultez le revendeur ou bien demandez de l'aide à un technicien de radio/télévision expérimenté.

MODIFICATION: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le titulaire de cet appareil pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

CONTENU DE LA BOÎTE

1

Jackery HomePower 5000 Plus

2



Câble de chargement CA

3

Clé MC4

4

Manuel d'utilisation

Remarque Le câble de chargement pour voiture n'est pas inclus, mais peut être acheté séparément sur notre site Web. Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter le service à la clientèle de Jackery.

APERÇU DU PRODUIT

VUE DE FACE

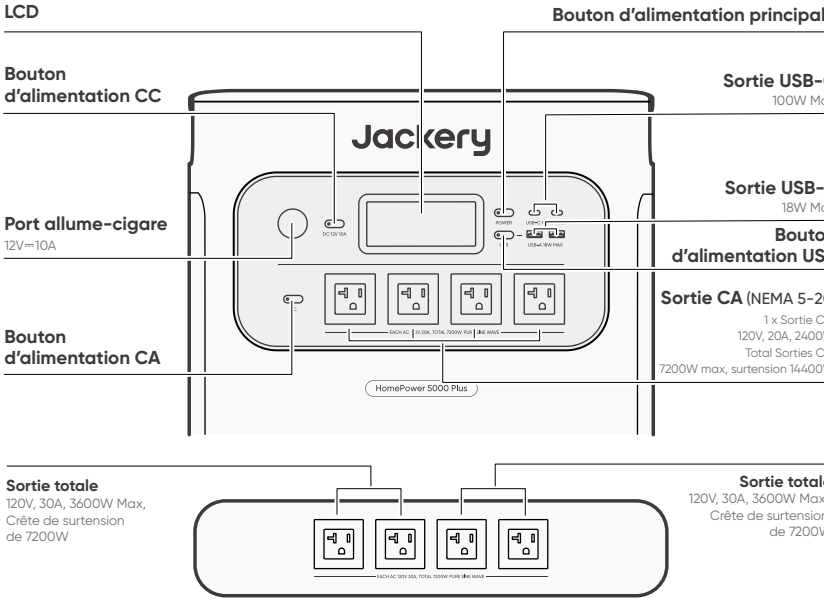

VUE LATÉRALE GAUCHE

Poignée

Port d'extension CA
Connexion au Smart Transfer Switch
Entrée : 240 V, 16,7 A max., 4000 W
Sortie : 240 V, 30 A, 7200 W

Port de sortie CA NEMA L14-30R
120V/240V, 30A, 7200W Max
Alimente des appareils à forte puissance et se connecte à une boîte d'entrée ou à un commutateur de transfert manuel pour l'alimentation domestique.

Port de sortie CA NEMA 14-50
120V/240V, 30A, 7200W Max
Alimente des appareils à forte puissance et se connecte à une boîte d'entrée ou à un commutateur de transfert manuel pour l'alimentation domestique.

Sortie CA Bouton de réinitialisation
Lorsque le bouton de réinitialisation saute, vous devez retirer la charge et appuyer sur le bouton pour le réinitialiser.

Frein de roue

Roues

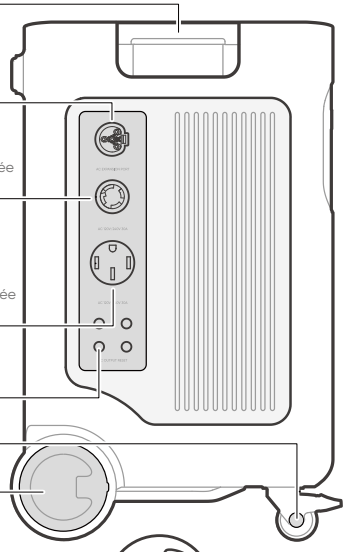

VUE LATÉRALE DROITE

Poignée rétractable
Appuyez sur le bouton de la poignée rétractable et tirez pour l'étendre

Entrée PV faible (8020)
2 x ports 8mm CC ; 16V-60V⎓10,5A max, double à 21A/1200W max
11V-16V (tension de fonctionnement)⎓8A max, double à 8A max

Entrée PV élevée (MC4)
135V-450V⎓15A Max, 4000W Max

Interrupteur PV élevée
Mettre l'interrupteur sur marche/arrêt pour activer/désactiver la charge solaire PV élevé

Entrée CA
120V, 15A Max

Port d'extension CC Borne A
Connexion à l'unité de batterie

Poignée inférieure

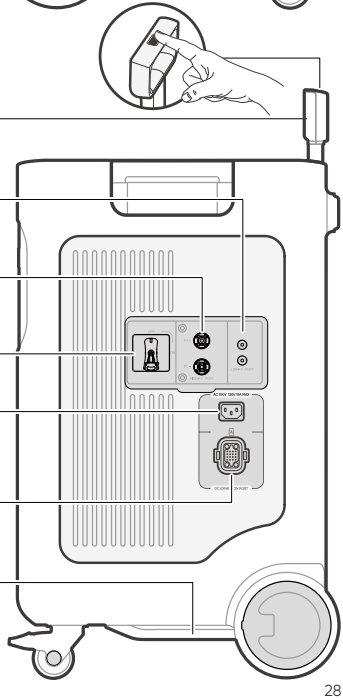

ÉCRAN LCD

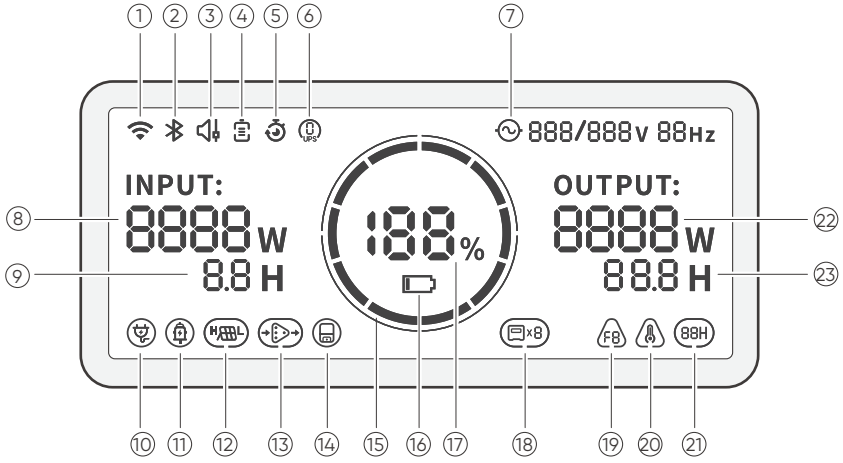

①		**Wi-Fi**	**Activé :** connexion Wi-Fi établie. **Clignotant :** prêt à se connecter au Wi-Fi. **Désactivé :** Wi-Fi non connecté.
②		**Bluetooth**	**Activé :** connexion Bluetooth établie. **Clignotant :** prêt à se connecter au Bluetooth. **Désactivé :** Bluetooth non connecté.
③		**Mode de charge silencieuse** Peut être activé / désactivé via l'application Jackery.	**Activé :** le bruit pendant la charge est considérablement réduit, tandis que la puissance de charge diminue et la vitesse de charge ralentit. **Désactivé :** mode de charge silencieuse désactivé.
④		**Mode économie de batterie** Peut être activé / désactivé via l'application Jackery.	**Activé :** Aide à prolonger la durée de vie de la batterie en limitant sa capacité maximale utilisable. **Désactivé :** mode économie de batterie désactivé.
⑤		**Indicateur du plan de charge/décharge** Peut être configuré dans l'application Jackery via STS.	Indique que le produit fonctionne selon le plan de charge/décharge du commutateur de transfert intelligent (STS). Cela se produit uniquement lorsque le produit est connecté avec succès au STS et que le plan de charge/décharge est configuré dans l'application STS.
⑥	UPS	**Onduleur en ligne** Peut être configuré dans l'application Jackery.	**Activé :** le produit est en mode ASI en ligne (0 ms). **Désactivé :** mode ASI de secours (par défaut).
⑦		**Témoin de puissance CA**	La sortie CA (onde sinusoïdale pure) est activée.
⑧	INPUT: 8888W	**Puissance d'entrée**	Affiche la puissance d'entrée en watts.
⑨	8.8H	**Temps de charge restant**	Affiche le temps de charge restant.
⑩		**Témoin de charge murale CA**	Le produit est chargé via l'entrée CA en utilisant le courant du réseau électrique.

⑪		**Témoin de charge de voiture**	Le produit est chargé via l'entrée PV faible (8020) à l'aide de 12V DC (voiture).
⑫		**Indicateur d'entrée PV élevée**	Le produit est chargé via l'entrée PV élevée (MC4) à l'aide de panneau(x) solaire(s).
		Indicateur d'entrée PV faible	Le produit est chargé via l'entrée PV faible (8020) à l'aide de panneau(x) solaire(s).
⑬		**Témoin d'expansion CA (En charge)** Assurez-vous que le STS est connecté avec succès avant de continuer.	Le produit se charge via le STS avec l'alimentation du réseau.
		Témoin d'expansion CA (En décharge) Assurez-vous que le STS est connecté avec succès avant de continuer.	Le produit alimente les charges domestiques via le STS.
⑭		**Témoin de Smart Transfer Switch**	Le produit est connecté avec succès au STS.
⑮		**Témoin d'alimentation de batterie**	Lorsque le produit est en cours de charge, le cercle orange autour du pourcentage de la batterie s'allume . Lors de la recharge d'autres appareils, le cercle orange restera allumé.
⑯		**Témoin de batterie faible**	**Activé :** le niveau de batterie est inférieur à 20 %. **Clignotant :** le niveau de batterie est inférieur à 5 %. **Désactivé :** le produit est en charge.
⑰		**Pourcentage de batterie restante**	Affiche le pourcentage de batterie restant.
⑱		**Témoin d'état de batterie et nombre de batteries connectées**	Indique que le produit est connecté au nombre spécifié de blocs-batterie 5000 Plus.
⑲		**Code d'erreur**	Une erreur de fonctionnement est survenue. Veuillez consulter la section Dépannage pour plus de détails.
⑳		**Témoin de température élevée**	La protection contre les hautes températures est activée. Le produit peut cesser de fonctionner jusqu'à ce que sa température revienne dans la plage de fonctionnement normale.
		Témoin de température faible	La protection contre les basses températures est activée. Le produit peut cesser de fonctionner jusqu'à ce que sa température revienne dans la plage de fonctionnement normale.
㉑		**Mode économie d'énergie**	Pour éviter une consommation inutile de batterie en cas d'oubli de désactivation de la sortie, le produit active le mode économie d'énergie par défaut. Si aucun appareil n'est connecté ou si la consommation est inférieure à un certain seuil (sortie CA ≤ 25 W ; sortie USB ≤ 2 W ; sortie voiture ≤ 2 W), l'appareil éteindra automatiquement toutes les sorties après 12 heures. **Activé**/**Désactivé :** Appuyez et maintenez simultanément le bouton d'alimentation CA et le bouton principal.
㉒		**Puissance de sortie**	Affiche la puissance de sortie en watts.
㉓		**Temps de décharge restant**	Affiche le temps de décharge restant.

FONCTIONNEMENT

Remarque Lorsque le mode économie d'énergie est activé, si le bouton d'alimentation de la sortie DC, AC ou USB est activé mais que la station d'énergie ne charge ni ne décharge, elle s'éteindra automatiquement après 12 heures.

MISE SOUS/HORS TENSION

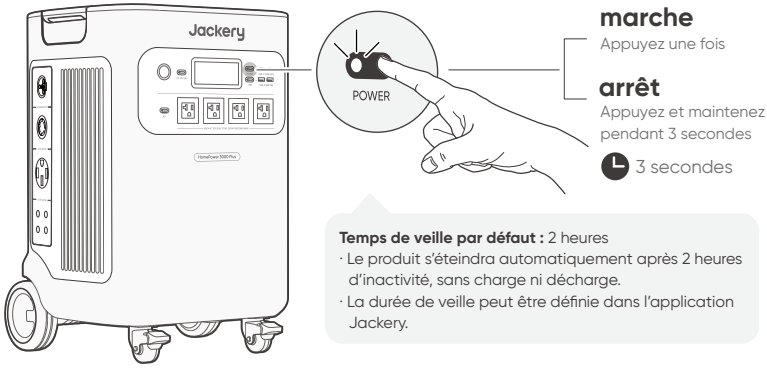

Temps de veille par défaut : 2 heures
- Le produit s'éteindra automatiquement après 2 heures d'inactivité, sans charge ni décharge.
- La durée de veille peut être définie dans l'application Jackery.

MARCHE/ARRÊT SORTIE CA

Prérequis : Assurez-vous que le bouton d'alimentation principal est activé.

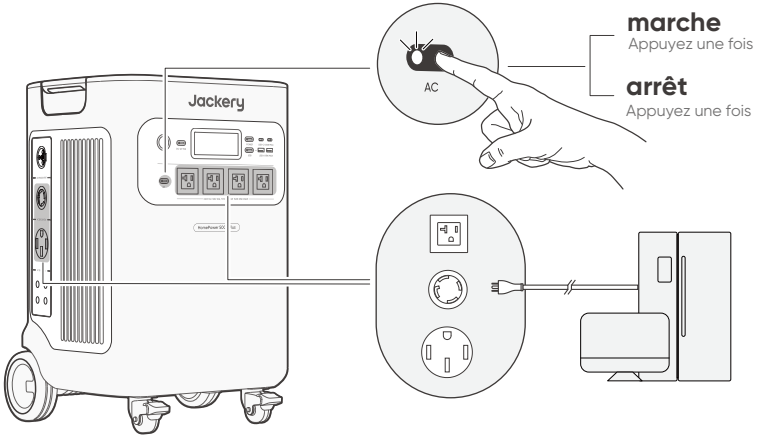

MARCHE/ARRÊT SORTIE USB

Prérequis : Assurez-vous que le bouton d'alimentation principal est activé.

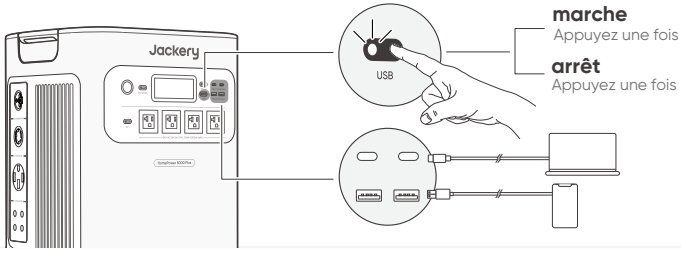

MARCHE/ARRÊT SORTIE CC

Prérequis : Assurez-vous que le bouton d'alimentation principal est activé.

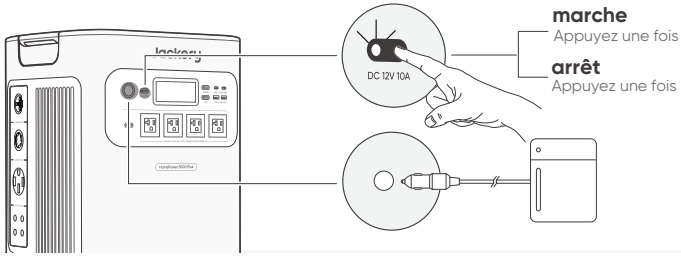

Remarque	Le produit peut charger la batterie de votre voiture à l'aide du câble de charge de batterie automobile Jackery 12V, vendu séparément et disponible sur notre site web.
Mise en garde	· Le port allume-cigare est uniquement compatible avec les batteries de voiture 12V et ne convient pas aux systèmes 24V. · Ne démarrez pas la voiture pendant que le produit charge la batterie via le port de sortie CC 12V (port allume-cigare), car cela pourrait endommager le produit. · Cette fonctionnalité est destinée à un usage d'urgence uniquement et ne peut pas charger une batterie de voiture morte ou endommagée.

ÉCRAN LCD

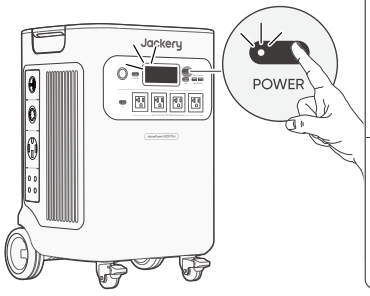

Écran LCD	**Allumer**	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal ou lorsque le produit est en cours de charge.
	Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal.
	Extinction automatique	L'écran LCD s'éteint automatiquement et passe en mode veille après 2 minutes d'inactivité.
Mode d'affichage permanent (en charge ou décharge)	**Allumer**	Double-cliquez sur le bouton d'alimentation principal lorsque l'écran LCD est activé.
	Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal.
	Extinction automatique	Le mode d'affichage permanent s'éteindra automatiquement après 2 heures d'inactivité.

COMBINAISONS DE TOUCHES

Boutons	Utilisation	Fonction
 Bouton d'alimentation principal + Bouton d'alimentation USB	3 secondes Appuyer 3 secondes sur les deux	Réinitialiser Wi-Fi & Bluetooth
 Bouton d'alimentation principal + Bouton d'alimentation CA	3 secondes Appuyer 3 secondes sur les deux	Activer/désactiver le mode économie d'énergie
 Bouton d'alimentation USB + Bouton d'alimentation CA	1 secondes Appuyer 1 secondes sur les deux	Activer/désactiver le Wi-Fi & Bluetooth
 Bouton d'alimentation CC + Bouton d'alimentation CA	3 secondes Appuyer 3 secondes sur les deux	Basculer entre ASI en ligne ou de secours

DÉPANNAGE

Code d'erreur	Nom	Description (à des fins d'entretien interne uniquement)
F0	Erreur de communication de données du BMS	Défaut de communication entre le BMS et la carte mère
F1	Erreur de communication de données de l'onduleur	Défaut de communication entre l'onduleur et la carte mère
F2	Erreur de communication de données d'entrée CC	Défaut de communication entre le module de charge CC et le BMS
F3	Défaillance du BMS ou de la batterie	Défaillance du BMS ou de la batterie
F4	Surtension de la batterie	Surtension de la batterie
F5	Sous-tension de la batterie	Sous-tension de la batterie
F6	Défaillance de l'onduleur	Surcharge / surtension / court-circuit de la sortie CA ; Surtension / sous-tension / surfréquence / sous-fréquence de l'entrée réseau ; Protection contre la surchauffe de l'onduleur activée Défaut de détection d'isolation
F7	Défaillance de l'entrée CC	Surtension d'entrée PV ; Protection contre la surchauffe du module de charge CC activée/déclenchée ; Protection contre la surcharge de sortie du module de charge CC activée/déclenchée
F8	Surcharge ou court-circuit lors de la charge/décharge de la batterie	Protection contre surintensité ou court-circuit du BMS activée
F9	Surcharge ou court-circuit de la sortie CC	Protection contre court-circuit USB activée
FA	Erreur de communication entre unités en parallèle	Échec de communication entre deux unités 5000 Plus dû à une panne des deux unités.
FC	Erreur de communication avec le bloc-batterie	Échec de communication entre le 5000 Plus et le(s) bloc(s)-batterie

ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ASI)

Un onduleur (ou ASI) est un type de système d'alimentation continue qui fournit une alimentation électrique de secours automatisée à une charge en cas de défaillance de l'alimentation principale.
Le HomePower 5000 Plus offre deux modes ASI : secours et en ligne.

ASI DE SECOURS

Le mode de secours est activé par défaut. En cas de perte soudaine du courant électrique, l'HomePower 5000 Plus basculera automatiquement vers l'alimentation de secours stockée en moins de 20 ms pour maintenir vos appareils en marche.
En mode de secours, la puissance de crête atteint 1440 W avant les coupures. En mode dérivation (Bypass), la charge/décharge simultanée est activée, la puissance de sortie réelle est inférieure à la puissance nominale, mais elle revient à la normale pendant les coupures.

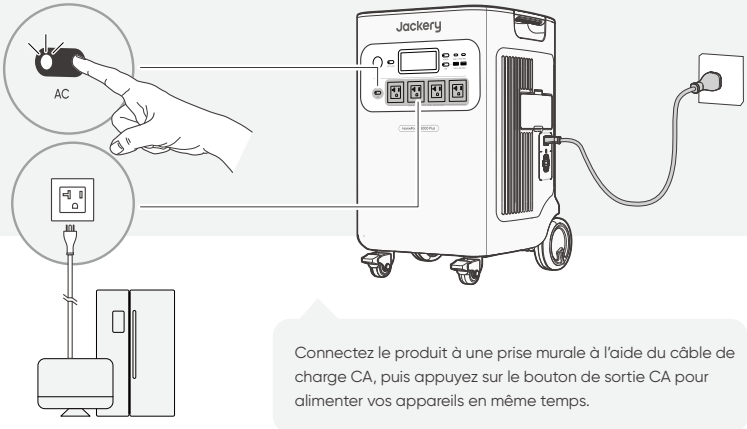

Connectez le produit à une prise murale à l'aide du câble de charge CA, puis appuyez sur le bouton de sortie CA pour alimenter vos appareils en même temps.

ASI EN LIGNE

Le mode ASI en ligne, qui permet un basculement de 0 ms, peut être activé de deux façons :

1. Activer le mode ASI en ligne dans l'application Jackery.
2. Appuyer simultanément sur les boutons CC et CA du HomePower 5000 Plus.

Remarque

1. Les paramètres système reviennent en mode ASI de secours lorsque le produit redémarre en mode en ligne. En mode de secours, la puissance de sortie est limitée par la puissance de dérivation, avec une sortie maximale de 1440 W.
2. En mode ASI, les prises NEMA L14-30R et NEMA 14-50 fournissent une sortie 120V lorsqu'elles sont connectées au mur via le câble CA.
3. En mode ASI en ligne, il prend en charge un basculement de 0 ms avec une puissance de sortie maximale de 3600 W.

CONNEXIONS

● CONNEXION À LA BATTERIE VENDUE SÉPARÉMENT

Ce dispositif peut prendre en charge jusqu'à 5 unités de batteries pour répondre aux besoins d'une grande capacité d'alimentation. Pour plus d'informations sur son utilisation, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du Jackery Battery Pack 5000 Plus.

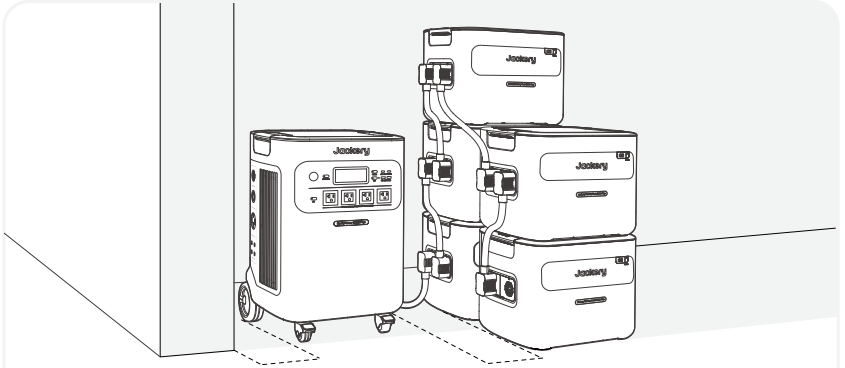

Mise en garde

1. S'assurer que tous les produits sont éteints avant de connecter le HomePower 5000 Plus au(x) bloc(s)-batterie 5000 Plus.
2. Pour un bon fonctionnement, veillez à ce que les entrées/sorties d'air sur les côtés soient dégagées. Laissez au moins 1 pi d'espace entre les orifices de ventilation et les objets pour assurer une circulation d'air adéquate et une dissipation efficace de la chaleur.

● CONNEXION AU COMMUTATEUR DE TRANSFERT INTELLIGENT VENDUE SÉPARÉMENT

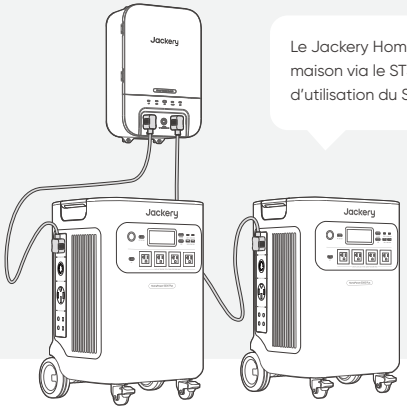

Le Jackery HomePower 5000 Plus peut alimenter votre maison via le STS. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation du STS.

Lorsque le mode UPS est activé, la station d'alimentation portable reste en fonctionnement et consomme de l'énergie en continu. En cas de panne de courant, le système bascule vers l'alimentation par batterie en 20 millisecondes.
Lorsque le mode UPS est désactivé, la bascule vers l'alimentation par batterie s'effectue en 5 secondes.

RECHARGE

L'énergie verte d'abord : nous préconisons l'utilisation de l'énergie verte en premier. Ce produit prend en charge deux modes de recharge simultanés : la recharge solaire et la recharge par prise murale CA.
Quand la recharge par prise murale CA et la recharge solaire sont effectuées en même temps, le produit privilégie la recharge solaire. Les deux méthodes sont utilisées pour charger la batterie à la puissance maximalement autorisée.

CHARGEZ L'APPAREIL ENTIÈREMENT AVANT SA PREMIÈRE UTILISATION

Remarque

1. La température de charge recommandée pour le produit est de 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F), et la température de décharge est de -15 °C à 45 °C (5 °F à 113 °F). L'utilisation du produit en dehors de cette plage de température peut limiter ses capacités de charge et de décharge, voire l'empêcher de fonctionner.
2. La puissance de charge et la capacité de la batterie peuvent varier en fonction des fluctuations de température.
   Lorsque la température ambiante est comprise entre -15 °C et -10 °C (5 °F à 14 °F), la puissance de sortie maximale diminue à 3600 W.

CHARGEMENT PAR PRISE MURALE CA

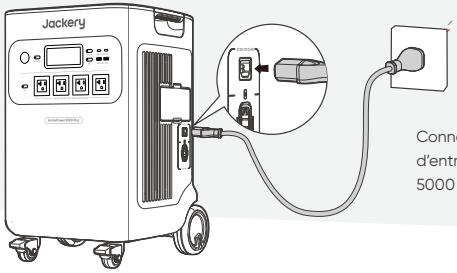

Connecter le câble CA au port d'entrée CA du HomePower 5000 Plus et à une prise murale.

RECHARGE AVEC LE STS

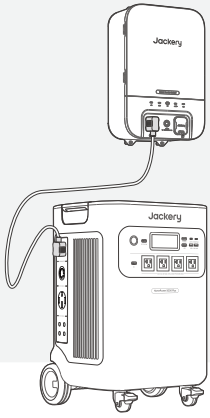

Connecter votre STS Jackery au produit pour activer la charge via STS.

*Le paramètre de réserve fonctionne dans tous les modes du STS. Ainsi, le Jackery HomePower 5000 Plus cesse de charger lorsque sa capacité restante dépasse le seuil de réserve. Pour le recharger immédiatement, suivez les instructions ci-dessous.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

*Application STS

Remarque

Lorsque le port d'extension CA est connecté avec succès au STS, le port d'entrée CA ne sera pas utilisé pour la charge. Dans ce cas, la centrale peut être rechargée via les ports suivants : port d'extension CA, PV élevée, PV faible.

RECHARGE AVEC PANNEAUX SOLAIRES

Mise en garde	Lorsque les panneaux solaires sont connectés en série, assurez-vous que la sortie de tension maximale est comprise entre 16 V - 60 V pour le port d'entrée PV faible, et entre 135 V - 450 V pour le port d'entrée PV élevé.

- **Connecter au port d'entrée PV faible**

Plage de tension d'entrée PV faible: 16 V à 60 V

Le Jackery HomePower 5000 Plus a deux ports d'entrée PV faibles, dont chacun prend en charge de la connexion directe à un panneau solaire de 500 W ou à trois panneaux solaires de 200 W. Si l'un port d'entrée PV faible nécessite de connecter simultanément deux panneaux solaires ou plus, référez-vous à la figure suivante pour charger à l'aide du connecteur du panneau solaire (vendu séparément, non inclus en standard).

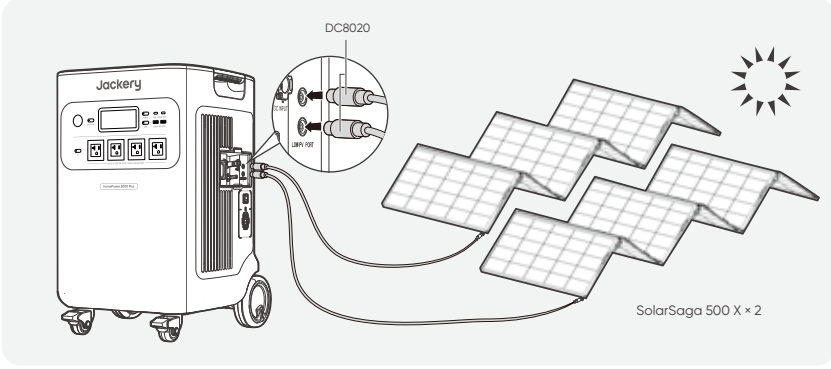

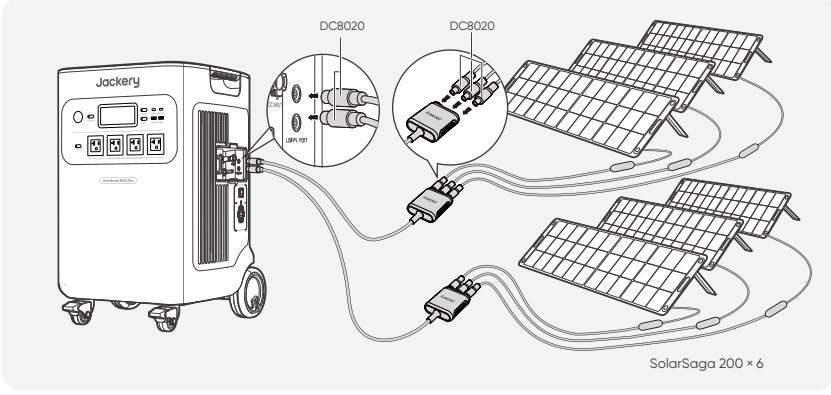

Mise en garde	1. Assurez-vous que la tension d'entrée pour les deux ports d'entrée CC est la même. Sinon, le produit pourrait être endommagé. Par exemple: · Il est recommandé d'utiliser le même modèle de panneaux solaires Jackery et le même nombre de panneaux lors de la connexion des panneaux solaires aux deux ports d'entrée DC8020. · Ne chargez pas le produit à la fois avec un chargeur de voiture et un panneau solaire simultanément. Cela pourrait faire sauter le fusible de la voiture ou entraîner un échec de la charge. 2. Il est recommandé d'utiliser le panneau solaire Jackery pour charger l'HomePower 5000 Plus. Jackery décline toute responsabilité en cas de dommages causés par l'utilisation de panneaux solaires d'autres marques.

- **Connecter au port d'entrée PV élevée**

  Plage de tension d'entrée PV élevée: 135 V à 450 V

Mise en garde	1. Mettez l'interrupteur PV élevé désactivé avant de connecter l'entrée PV élevée ou pendant la maintenance. 2. Avant d'utiliser les ports d'entrée PV élevée, assurez-vous que l'interrupteur PV est mis en marche. 3. Assurez-vous que l'interrupteur PV élevé est en position « OFF » ou « LOCK » avant d'utiliser la clé MC4 fournie pour démonter les connecteurs MC4.

Démontez les connecteurs MC4 avec la clé MC4 fournie.

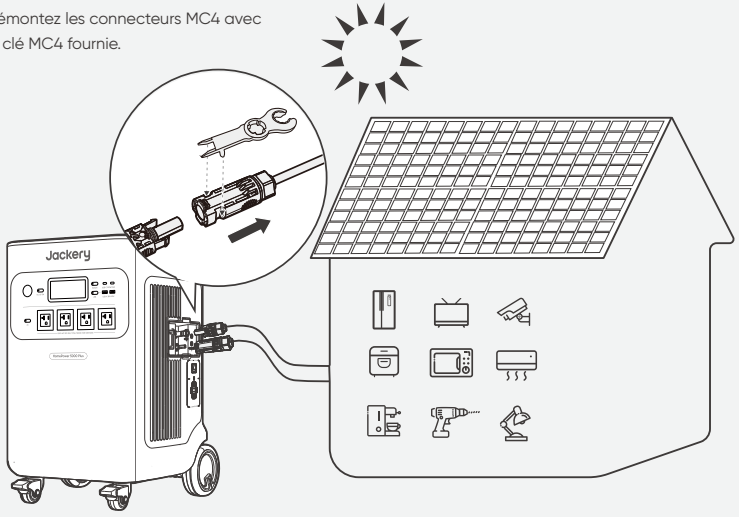

Verrouillage

Tournez l'interrupteur haute tension sur la position « LOCK » et appuyez sur le mécanisme de verrouillage.

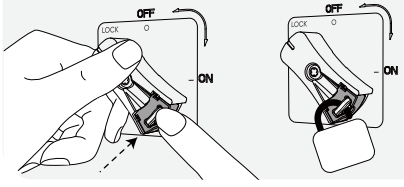

Déverrouillage

Libérez le mécanisme de verrouillage et l'interrupteur revient en position « OFF ».

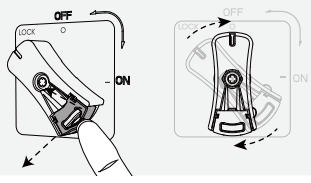

- **Entrée PV élevée + PV faible**
  Plage de tension pour entrée PV faible: 16 V à 60 V
  Plage de tension pour entrée PV élevée: 135 V à 450 V

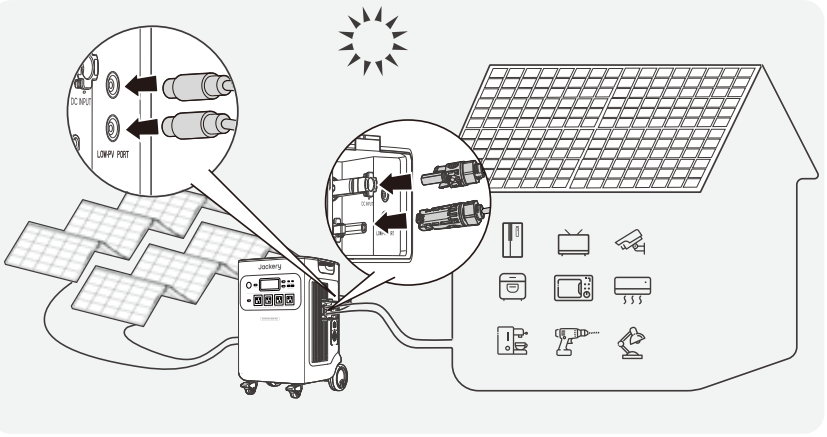

RECHARGE VIA PRISE ALLUME-CIGARE

Vous pouvez recharger ce produit à l'aide d'un chargeur de voiture de 12 V. Veillez à ce que la connexion entre le chargeur de voiture et l'allume-cigare de la voiture soit bonne.

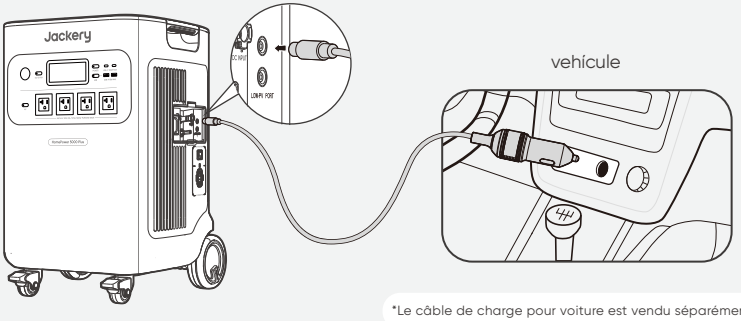

*Le câble de charge pour voiture est vendu séparément.

Mise en garde	1. Il convient de démarrer le véhicule avant de charger la station d'alimentation. 2. Si le véhicule circule sur une route cahoteuse, il est interdit d'utiliser le chargeur de voiture au cas où il brûlerait dans le cas d'une mauvaise connexion. L'entreprise ne peut pas être tenue responsable de toute perte provoquée par une opération inhabituelle. 3. Vous pouvez recharger les véhicules de 12 V seulement, pas ceux de 24 V. Veuillez ne pas recharger ce produit dans un véhicule 24V pour éviter les blessures et les pertes matérielles.

STOCKAGE

Conservez le produit dans un endroit propre et sec avec une ventilation adéquate.Température et humidité de stockage :

- 1 mois : -20 à 45°C (0-60% HR)
- 3 mois : 0 à 45°C (0-60% HR)
- 12 mois : 0 à 25°C (0-60% HR)

Si ce produit est stocké pendant une longue période (3 à 6 mois) avec la batterie déchargée, il peut devenir impossible de le recharger.Pour éviter cela et préserver la santé de la batterie, il est recommandé de vérifier et de recharger le produit tous les trois mois, et d'effectuer un cycle de charge et de décharge complet au moins une fois tous les 6 à 12 mois.

CONFIGURATION DE L'APPLICATION

1. Pour télécharger l'application et se connecter

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Recherchez « Jackery » dans Google Play ou dans l'App Store pour installer l'application. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous inscrire et vous connecter.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application.

2. Pour ajouter un appareil

2.1 Cliquez sur le bouton + pour ajouter un appareil.

2.2 Maintenez enfoncé le bouton Power sur l'appareil pour l'allumer. Les icônes Wi-Fi et Bluetooth clignotent sur l'appareil afin d'indiquer qu'il est entré dans le mode Configuration réseau. Cliquez sur le bouton «icône qui clignotante» et autorisez l'application à se connecter aux appareils alentour, puis ouvrez les autorisations Bluetooth.

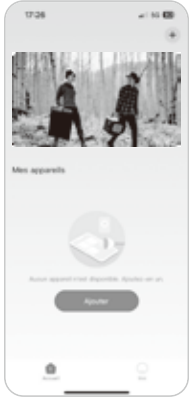

2.1

2.2

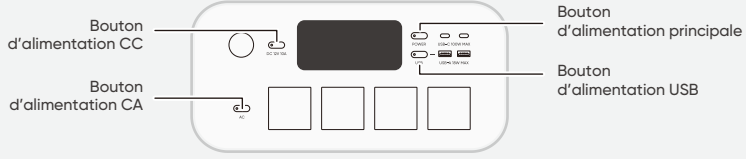

Remarque

Si, une fois allumée, l'application n'est pas connectée à un appareil dans les 2 heures, le Wi-Fi et le Bluetooth de l'appareil seront automatiquement désactivés. Vous devrez maintenir les boutons USB et AC enfoncés pour réactiver le Wi-Fi et le Bluetooth.

2.3 Une fois que vous avez appuyé sur l'icône de recherche d'appareils, l'appareil est automatiquement associé à l'application via le Bluetooth.

Remarque

Si le message «l'appareil a été associé» s'affiche pendant l'appairage, vous pouvez suivre l'une de ces deux étapes pour procéder à la connexion.

- Le propriétaire de l'appareil peut partager ce dernier avec d'autres utilisateurs dans l'application.
- Maintenez les boutons Power et USB enfoncés pendant 3 secondes pour réinitialiser l'appareil et l'associer de nouveau.

2.4 Une fois l'appairage réalisé avec succès, vous devrez saisir le nom et le mot de passe du Wi-Fi pour que l'appareil se connecte automatiquement au réseau Wi-Fi.

Remarque Veuillez choisir un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. L'appareil ne prend pas en charge le réseau Wi-Fi 5 GHz.

2.5 Une fois l'appareil ajouté à la page d'accueil, l'icône Wi-Fi de l'appareil restera allumée.

2.3

2.4

2.5

Les captures d'écran ci-dessus sont fournies à titre indicatif.

3. Pour dissocier l'appareil

Cliquez sur le bouton des paramètres en haut à droite de l'interface principale pour accéder à la page des paramètres. Cliquez sur le bouton de dissociation en bas de la page pour dissocier l'appareil.

4. Remarques

4.1 Pour activer le Wi-Fi et le Bluetooth :

- Le Wi-Fi et le Bluetooth sont automatiquement activés, une fois l'appareil allumé. Leurs icônes s'allument sur l'écran.
- Appuyez simultanément sur les boutons d'alimentation des sorties USB et CA jusqu'à ce que les icônes Wi-Fi et Bluetooth s'allument sur l'écran.

4.2 Pour désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth:

- Appuyez simultanément sur les boutons d'alimentation des sorties USB et CA jusqu'à ce que les icônes Wi-Fi et Bluetooth s'éteignent de l'écran.
- Le Wi-Fi et le Bluetooth sont automatiquement désactivés si aucun appareil n'est connecté dans les 2 heures.

4.3 Pour réinitialiser le Wi-Fi et le Bluetooth :

- Maintenez les boutons Power et USB enfoncés simultanément pendant 3 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi et le Bluetooth aux paramètres d'usine et redémarrer le système. Le compte connecté dans l'application sera dissocié.

GARANTIE

Nous ne fournissons notre garantie qu'aux clients qui achètent sur le site offciel de Jackery, sur des plateformes tierces portant la marque Jackery, ou auprès de revendeurs autorisés locaux.

* La durée et les détails de la garantie peuvent varier en fonction des lois, réglementations et revendeurs autorisés locaux.

Garantie limitée

Jackery Inc. garantit à l'acheteur et consommateur d'origine que le produit de Jackery sera exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux dans le cadre d'une utilisation normale pendant toute la durée de la période de garantie applicable identifiée dans la section « Période de garantie » ci-dessous, sous réserve des exceptions énoncées ci-dessous.

Cette déclaration de garantie énonce les obligations totales et exclusives de garantie de Jackery. Nous n'assumerons pas et nous n'autorisons personne à assumer pour nous toute autre responsabilité en lien avec la vente de nos produits.

Période de garantie

5 ANS
Garantie standard

La période de garantie standard du Jackery HomePower 5000 Plus est de 60 mois. Dans tous les cas, la période de garantie commence à compter de la date d'achat par l'acheteur et consommateur d'origine. La facture du premier achat du consommateur ou toute autre preuve documentaire raisonnable est nécessaire afin d'établir la date de début de la période de garantie.

2 ANS
Garantie prolongée

Des frais supplémentaires sont exigés pour la garantie prolongée. Pour plus de détails sur la garantie prolongée, veuillez visiter le site Web de Jackery ou contacter le service client de Jackery.

Réparation ou remplacement

Jackery réparera ou remplacera (aux frais de Jackery) tout produit Jackery qui ne fonctionnera pas pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau. Le produit réparé/remplacé assume la garantie restante de la date d'achat originale.

Limitée à l'acheteur et consommateur d'origine

La garantie d'un produit Jackery est limitée à l'acheteur et consommateur d'origine, elle ne peut pas être transférée à un autre propriétaire.

Exclusions

La garantie de Jackery ne s'applique pas à :

Une utilisation incorrecte, abusée, modifiée, aux dégâts provoqués par un accident ou toute autre utilisation qui n'est pas une utilisation normale de ce produit et autorisée par la documentation actuelle du produit de Jackery.

À une réparation tentée par quelqu'un d'autre qu'un établissement agréé.

Tout autre produit acheté par l'intermédiaire d'une vente aux enchères en ligne.

La garantie de Jackery ne s'applique pas aux cellules de la batterie, sauf si vous avez entièrement chargé les cellules de la batterie dans les sept jours suivant l'achat du produit et au moins une fois tous les 6 mois par la suite.

Droits d'interprétation

Jackery Inc. se réserve le droit d'interpréter de manière définitive la politique après-vente des clients ci-dessus.

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du produit	Jackery HomePower 5000 Plus
Numéro de modèle	JHP-5000C
Capacité	45Ah/112Vdc (5040Wh)
Chimie cellulaire	$LiFePO_4$
Poids	Environ 61 kg/134,5 lbs
Dimension	41,8×39,5×63,5 cm/16,5×15,5×25 po
Durée de vie	Capacité de 4 000 cycles à 70 % ou plus
Onduleur	Onduleur de secours : ＜20ms　Onduleur en ligne : 0ms
Topologie de l'onduleur	Non isolé
Facteur de puissance	≥0,98
Unité complète	Type 1

PORTS D'ENTRÉE

Mode de charge Entrée CA	120V~60Hz, 15A max (Durée < 3h lorsque le courant dépasse 12A)
Mode bypass Entrée CA	120V~60Hz, 12A max (Durée < 3h lorsque le courant dépasse 12A) 240V~60Hz, 16,7A max
1 x Port d'extension CA (Entrée)	240V~60Hz, 16,7A max
Entrée CC	
1 x Port d'extension CC (Entrée)	80,5V-126V⎓98A max
PV élevée	135V-450V⎓15A max, 4000W Max
PV faible	2 x ports 8mm CC ; 16V-60V⎓10,5A max, double à 21A/1200W max 11V-16V (tension de fonctionnement)⎓8A max, double à 8A max

PORTS DE SORTIE

Sortie CA (NEMA L14-30R/14-50)	120V/240V~60Hz, 30A, 7200W max
Sortie Mode bypass CA	120V~60Hz, 12A max　240V~60Hz, 16,7A max
4 × Sortie CA	120V~60Hz, 20A, 2400W
Total Sorties CA	7200W max, surtension 14400W
2 × Sorties USB-C	100W max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
2 × Sorties USB-A	18W max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A
Port allume-cigare	12V⎓10A
1 × Port d'extension CA (Sortie)	240V~60Hz, 30A, 7200W
1 × Port d'extension CC (Sortie)	80,5V-126V⎓41A max

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT AMBIANTE

Température de charge	0°C~45°C (32°F~113°F)
Température de décharge	-15°C~45°C (5°F~113°F) -15°C~-10°C (5°F~14°F) Puissance de sortie : 3600 W

RISQUE D'INGESTION : Ce dispositif contient une pile bouton.

※ USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.

GUIDE D'INSTALLATION DU SYSTÈME DE SAUVEGARDE DOMESTIQUE INTELLIGENT (AC ESS)

Modèle du système
HB5000C-TS02A

Pour connecter l'Jackery HomePower 5000 Plus au Smart Transfer Switch (STS), utilisez le câble d'extension pour relier le port d'extension AC de l'Explorer 5000 Plus au port d'entrée/sortie AC du STS.

Pour connecter l'Jackery HomePower 5000 Plus au pack de batteries, utilisez le câble d'extension pour relier son port d'extension CC (A) au port d'extension CC (B) du pack de batteries.

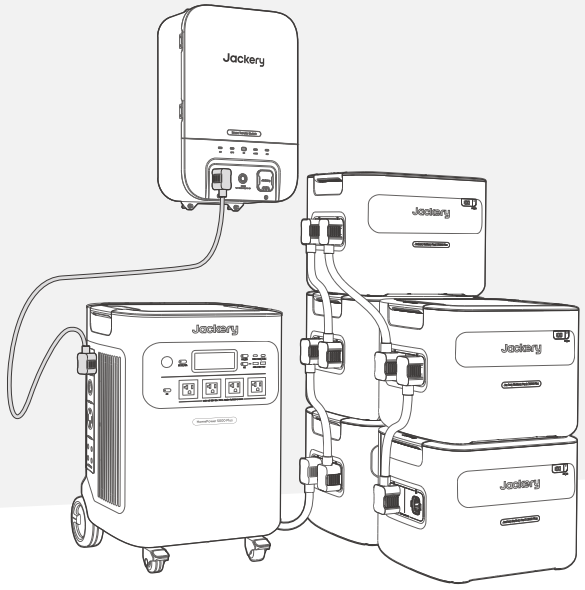

Pour des instructions détaillées sur l'installation et la connexion, consultez les manuels d'utilisation du STS et du pack de batteries.

Mise en garde

Position d'installation du système de sauvegarde domestique intelligent (AC ESS)
Installation en intérieur.
L'espace doit être complètement étanche.
Le mur doit être plat et nivelé.
Plage de température ambiante : -15°C~45°C.
La température et l'humidité doivent être maintenues à un niveau constant.
Installer dans un endroit bien ventilé.
Ne pas installer dans une zone accessible aux enfants ou aux animaux domestiques.
L'emplacement d'installation doit éviter l'exposition directe au soleil.
Aucun matériau inflammable ou explosif ne doit se trouver à proximité de l'onduleur et de la batterie.

Jackery HomePower 5000 Plus Modèle: JHP-5000C

SPÉCIFICATIONS

● INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du produit	Jackery HomePower 5000 Plus
Numéro de modèle	JHP-5000C
Capacité	45Ah/112Vdc (5040Wh)
Chimie cellulaire	$LiFePO_4$
Poids	Environ 61 kg/134,5 lbs
Dimension	41,8×39,5×63,5 cm/16,5×15,5×25 po
Durée de vie	Capacité de 4 000 cycles à 70 % ou plus
Onduleur	Onduleur de secours : ＜20ms Onduleur en ligne : 0ms
Topologie de l'onduleur	Non isolé
Facteur de puissance	≥0,98
Unité complète	Type 1

● PORTS D'ENTRÉE

Mode de charge Entrée CA	120V~60Hz, 15A max (Durée < 3h lorsque le courant dépasse 12A)
Mode bypass Entrée CA	120V~60Hz, 12A max (Durée < 3h lorsque le courant dépasse 12A) 240V~60Hz, 16,7A max
1 x Port d'extension CA (Entrée)	240V~60Hz, 16,7A max
Entrée CC	
1 x Port d'extension CC (Entrée)	80,5V-126V⎓98A max
PV élevée	135V-450V⎓15A max, 4000W Max
PV faible	2 x ports 8mm CC ; 16V-60V⎓10,5A max, double à 21A/1200W max 11V-16V (tension de fonctionnement)⎓8A max, double à 8A max

● PORTS DE SORTIE

Sortie CA (NEMA L14-30R/14-50)	120V/240V~60Hz, 30A, 7200W max
Sortie Mode bypass CA	120V~60Hz, 12A max 240V~60Hz, 16,7A max
4 × Sortie CA	120V~60Hz, 20A, 2400W
Total Sorties CA	7200W max, surtension 14400W
2 × Sorties USB-C	100W max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
2 × Sorties USB-A	18W max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A
Port allume-cigare	12V⎓10A
1 × Port d'extension CA (Sortie)	240V~60Hz, 30A, 7200W
1 × Port d'extension CC (Sortie)	80,5V-126V⎓41A max

● TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT AMBIANTE

Température de charge	0°C~45°C (32°F~113°F)
Température de décharge	-15°C~45°C (5°F~113°F) -15°C~-10°C (5°F~14°F) Puissance de sortie : 3600 W

RISQUE D'INGESTION : Ce dispositif contient une pile bouton.

※ USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.

Jackery Battery Pack 5000 Plus

Modèle: JBP-5000A

SPÉCIFICATIONS

VENDU SÉPARÉMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du produit	Jackery Battery Pack 5000 Plus
Numéro de modèle	JBP-5000A
Capacité	45Ah/112Vdc (5040Wh)
Chimie cellulaire	$LiFePO_4$
Poids	Environ 37 kg/81,57 lbs
Dimension	41,8 × 34,4 × 33,6 cm / 16,5×13,5×13,2 po
Durée de vie	Capacité de 4 000 cycles à 70 % ou plus
Courant et durée maximum du court-circuit	2600A/5ms
Protection contre les intrusions	IP20

À utiliser uniquement avec le Jackery Explorer 5000 Plus et le Jackery HomePower 5000 Plus.

PORTS D'ENTRÉE/SORTIE

Port d'extension CC (Entrée)	80,5V-126V⎓41A Max
Port d'extension CC (Sortie)	80,5V-126V⎓98A Max

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT AMBIANTE

Température de charge	0°C~45°C (32°F~113°F)
Température de décharge	-15°C~45°C (5°F~113°F)

RISQUE D'INGESTION : Ce dispositif contient une pile bouton.

Jackery Smart Transfer Switch

Modèle: JA-TS02A

SPÉCIFICATIONS

VENDU SÉPARÉMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du produit	Jackery Smart Transfer Switch
Numéro de modèle	JA-TS02A
Voltage AC (Nominal)	120V/ 240V~ 60Hz
Feed-In Type	Phase de Division
Courant maximal d'entrée	100A Grid/ 60A Power Station
Courant maximal de sortie	60A Home Load/ 33.4A Power Station
Courant de court-circuit d'entrée maximal	10KA
Catégorie de surtension	IV
UPS	≤ 20 ms
Type d'annexe (Panel de distribution)	NEMA Type 1
Nombre de branches de charge	12
Circuit principal	2 AWG

Circuit de branchement	14 AWG 12 AWG 10 AWG
Communication	Wi-Fi et Bluetooth
Température opérationnelle	-20°C~ 40°C(-4°F~ 104°F)
Dimensions	22 x 14,7 x 7,87 in/ 56 x 37,4 x 20 cm
Poids	Environ 25,57 lbs/11,6 kg

* Lorsque vous utilisez le produit, assurez-vous de vous connecter à une tension de secteur de 240 V en phase divisée.

Remarque SYSTÈME DE SAUVEGARDE DOMESTIQUE INTELLIGENT (AC ESS) Environ 575.16 lbs/260.89 kg

● LISTE DU COLIS

Jackery HomePower 5000 Plus



Câble de chargement CA

Clé MC4

Manuel d'utilisation

Jackery Battery Pack 5000 Plus



Câble de rallonge

Manuel d'utilisation

Vendu séparément

Jackery Smart Transfer Switch



Modèle de marquage



Entrée/sortie d'alimentation Câble

Manuel d'utilisation

Guide rapide



étiquette de circuit



2*Support mural

4*M4 Phillips plate Vis à tête (fixer des supports muraux pour Smart Transfer Switch)

Vendu séparément

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES

ADVERTENCIA

Al utilizar este producto, deben seguirse siempre las precauciones básicas. Entre ellas, se incluyen

- Lee todas las instrucciones antes de usar el producto.
- No permitas que los niños jueguen sobre o dentro del producto. Se requiere la supresión cercana de adultos cuando se use cerca de niños.
- Evita colocar las manos o los dedos dentro del producto.
- Deja de usar el producto de inmediato si ha sufrido daños físicos o modificados. El uso inadecuado puede causar un comportamiento impredecible, provocando incendio, explosión o lesiones.
- Si se observan los siguientes síntomas —(incluyendo sobrecalentamiento, olores extraños o humo, fugas o quemaduras)— deja de usar el producto de inmediato y contacta al distribuidor o a nuestro servicio al cliente.
- Nunca intentes abrir, reparar o modificar el producto. Cualquier manipulación, re ensamblaje o modificación puede resultar en descarga eléctrica, incendio o daños a la batería.
- Ten en cuenta que el líquido expulsado del producto puede causar irritación o quemaduras. El uso inapropiado o abusivo puede causar fugas en la batería. Evita el contacto directo con líquidos que se filtren. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busca atención médica de inmediato. Si entra en contacto con otras partes del cuerpo, enjuaga con agua corriente y consulta a un médico de inmediato.
- No expongas el producto al fuego o a temperaturas extremas. Hacerlo puede provocar una explosión si la temperatura supera los 130°C (265 °F).
- El uso de materiales o piezas no recomendadas o no suministradas puede implicar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- No dejes la batería cargando sin supervisión durante periodos prolongados. Supervisa siempre el proceso de carga para garantizar un funcionamiento seguro.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecta el producto de cualquier fuente de energía antes de realizar servicio técnico o resolución de problemas.

INSTRUCCIONES DE USO

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Deja de usar el producto de inmediato si muestra signos de daño. Suspende el uso y contacta al servicio al cliente para recibir asistencia.
- No cargues la batería en ambientes extremadamente calientes o fríos y cumple estrictamente con los rangos de temperatura especificados por el producto:
  -Temperatura de carga: 32°F a 113°F (0°C a 45°C);
  -Temperatura de descarga: 5°F a 113°F (-15°C a 45°C);
- Para garantizar una circulación de aire adecuada, no cubras las rejillas de ventilación del producto. El área donde se use el producto debe tener un flujo de aire adecuado en un entorno fresco y seco para evitar el sobrecalentamiento.
  -Cargar en espacios húmedos o mal ventilados puede representar riesgos para la seguridad.
  -El agua puede provocar cortocircuitos o dañar el cargador, generando riesgos de seguridad.
- Desconecta el cable de alimentación de la toma de corriente durante tormentas eléctricas.
- Apaga el producto de inmediato presionando el botón de encendido si se ha caído, golpeado o expuesto a vibraciones.
- Asegúrate de que los dispositivos estén apagados antes de conectarlos al producto.
- No cargues el producto con un cable o enchufe dañado o roto.
- No uses el producto para cargar dispositivos con cable o enchufe dañado o roto.
- Siempre desconecta el cable de carga tirando del enchufe, no del cable, para evitar daños.
- Asegúrate de que el producto esté bien asegurado al transportarlo en un vehículo en movimiento.
- NO coloques la unidad boca abajo ni de lado durante el uso o almacenamiento.
- NO coloques el producto en el suelo o a una altura menor de 18 pulgadas (457 mm) sobre el suelo durante el funcionamiento en un taller o centro de reparación.
- NO uses los accesorios del producto con otros dispositivos o equipos.
- Los tiempos de carga solar dependen de las condiciones meteorológicas. Coloque su panel solar donde reciba la mayor cantidad posible de luz solar directa.

PELIGRO

Cet appareil est destiné uniquement à une utilisation en intérieur (Veuillez le placer dans un environnement intérieur similaire lors d'une utilisation à l'extérieur, par exemple : maisons, véhicules récréatifs (VR), tentes, chalets, etc.).
※ Cet appareil n'est pas étanche ni résistant à la poussière. Évitez la pluie et les environnements humides pendant l'utilisation.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Durante el ciclo de vida útil de los productos de almacenamiento de energía, se producirá cierto grado de degradación de capacidad y energía. A medida que aumenta el número de ciclos de uso y se extiende el tiempo de almacenamiento, esta degradación se intensificará gradualmente, lo cual es un fenómeno normal acorde con el patrón de envejecimiento natural de las celdas de la batería.

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
⚠ PRECAUCIÓN	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad.
⚠ ADVERTENCIA	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones graves, muerte y/o daños a la propiedad.
Nota	Prácticas peligrosas que pueden resultar en daño al equipo, pérdida de datos, deterioro del rendimiento o resultados inesperados.

Símbolo	Significado
	Símbolos de advertencia y precaución Debe leer para alertar a las personas sobre posibles peligros o riesgos.
	Símbolo de peligro de choque eléctrico para la advertencia de peligro eléctrico.
	El símbolo de carga de la batería indica que se está cargando una batería.
	Símbolo de material explosivo para advertencia de riesgo de explosión.

Símbolo	Significado
	Símbolo de objeto pesado para precauciones de manipulación.
	Símbolo de no fumar o sin llamas abiertas para la prevención de incendios.
	Símbolo de no se permite el acceso a niños para la prevención de riesgos.
	Símbolo de leer el manual para un funcionamiento seguro.

Nota: Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación
residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

-- Reorientar o reubicar la antena receptora.
-- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
-- Conecte el aparato a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
-- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para recibir ayuda.

MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el cesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.

CONTENIDO DEL PAQUETE

1

Jackery HomePower 5000 Plus

2



Cable de carga de CA

3

Llave MC4

4

Manual de usuario

Nota El cable de carga para automóvil no está incluido, pero está disponible para su compra por separado en nuestro sitio web. Para obtener asistencia, comunícate con el servicio al cliente de Jackery.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

VISTA FRONTAL

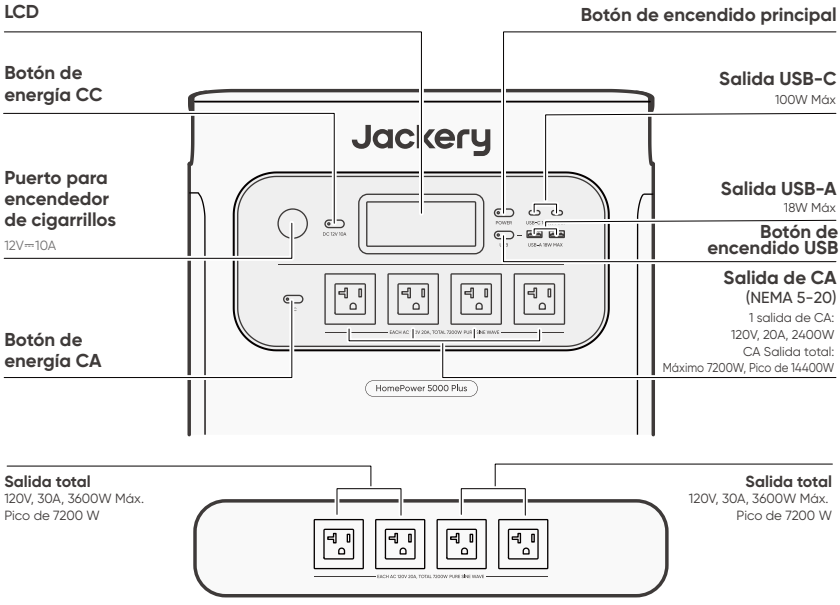

VISTA LATERAL IZQUIERDA

Manija

Puerto de expansión de CA
conectar al Smart Transfer Switch
Entrada: 240 V, 16,7 A Máx., 4000 W
Salida: 240 V, 30 A, 7200 W

Puerto de salida de CA NEMA L14-30R
120V/240V, 30A, 7200W Max
Alimenta dispositivos de alta potencia y se conecta a una caja de entrada o a un interruptor de transferencia manual para suministro eléctrico en el hogar.

Puerto de salida de CA NEMA 14-50
120V/240V, 30A, 7200W Max
Alimenta dispositivos de alta potencia y se conecta a una caja de entrada o a un interruptor de transferencia manual para suministro eléctrico en el hogar.

Salida de CA Botón de reinicio
Cuando el botón de reinicio salta, es necesario quitar la carga y presionar el botón para reiniciar.

Freno de ruedas

Ruedas

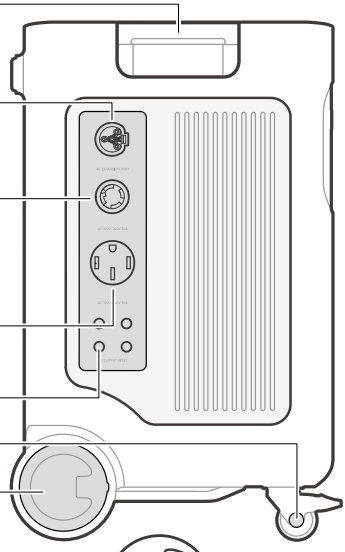

VISTA LATERAL DERECHA

Manija retráctil
Pulse el botón de la manija retráctil y tire para extenderla

Alimentación de baja tensión FV (8020)
2 puertos DC 8mm: 16 V - 60 V⎓10,5 A máx., Doble hasta 21 A/1200 W máx.
11V-16V (voltaje operativo)⎓8A máx., Doble hasta 8A máx.

Alimentación de alta tensión FV (MC4)
135V-450V⎓15A Max, 4000W Max

Interruptor alta tensión FV
Activa/desactiva el interruptor para activar/desactivar la carga solar alta tensión FV

Alimentación de CA
120V, 15A Max

Puerto de expansión de CC Terminal A
Conecte al paquete de batería

Asa inferior

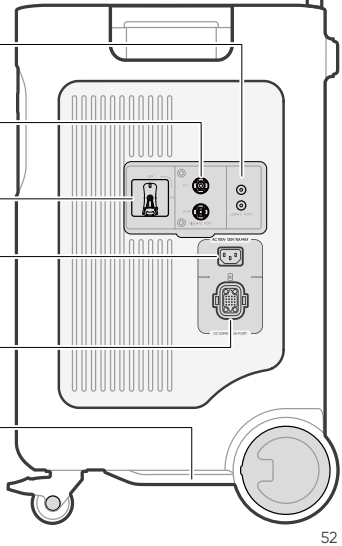

PANTALLA LCD

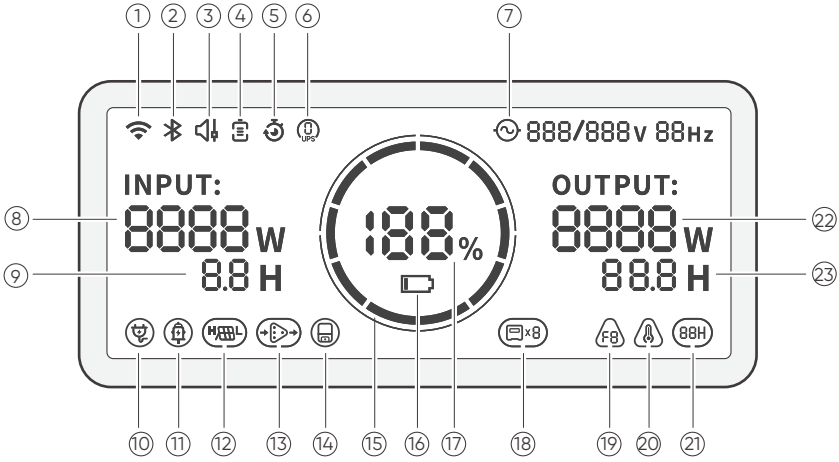

①		**Wi-Fi**	**Encendido:** Wi-Fi conectado **Parpadeando:** Listo para conectarse a Wi-Fi **Apagado:** Wi-Fi desconectado
②		**Bluetooth**	**Encendido:** Bluetooth conectado **Parpadeando:** Listo para conectarse a Bluetooth **Apagado:** Bluetooth desconectado
③		**Modo de carga silenciosa** Se puede activar/desactivar desde la aplicación Jackery	**Encendido:** el ruido durante la carga se minimiza significativamente, mientras que la potencia de carga y la velocidad de carga se desacelera **Apagado:** modo de carga silenciosa desactivado
④		**Modo de ahorro de batería** Se puede activar/desactivar desde la aplicación Jackery	**Encendido:** Ayuda a prolongar la vida útil de la batería al limitar su capacidad máxima utilizable. **Apagado:** modo de ahorro de batería desactivado
⑤		**Indicador de plan de carga/descarga** Se puede configurar desde la app Jackery en el STS	Indica que el producto está operando bajo el Plan de Carga/Descarga del STS (Interruptor de Transferencia Inteligente) Esto solo ocurre cuando el producto esta conectado exitosamente al STS y el plan carga/descarga ha sido configurado desde la aplicación STS
⑥		**SAI en línea** Se puede configurar en la aplicación Jackery	**Encendido:** el producto está en modo UPS en línea (0 ms) **Apagado:** modo UPS de respaldo (predeterminado)
⑦		**Indicador de alimentación de CA**	La salida CA (onda sinusoidal pura) está activada.
⑧	INPUT: 8888W	**Potencia de alimentación**	Muestra la potencia de entrada en vatios.
⑨	8.8 H	**Tiempo de carga restante**	Muestra el tiempo restante de carga
⑩		**Indicador de carga de red de CA**	El producto se carga mediante la entrada de CA utilizando la energía de la red eléctrica.

⑪		**Indicador de carga de coche**	El producto se carga a través de la entrada de alta tensión FV (MC4) utilizando panel(es) solar(es)
⑫		**Indicador de alimentación de alta tensión FV**	El producto se carga a través de la entrada de alta tensión FV (MC4) utilizando panel(es) solar(es)
		Indicador de alimentación de baja tensión FV	El producto se carga a traves de la entrada Low-PV (8020) utilizando el panel(es) solar(es)
⑬		**Indicador de expansión de CA (Carregamento)** Asegúrese de que el STS esté exitosamente conectado antes de continuar	El producto se está cargando mediante STS con energía de red
		Indicador de expansión de CA (Descarregando) Asegúrese de que el STS esté exitosamente conectado antes de continuar	El producto está alimentando la carga de su hogar a traves del interruptor de transferencia inteligente el STS
⑭		**Indicador del Smart Transfer Switch**	El producto está conectado exitosamente al STS
⑮		**Indicador de carga de batería**	Cuando el producto se está cargando, el círculo naranja que rodea el porcentaje de la batería se encenderá en secuencia. Al cargar otros dispositivos, el círculo naranja permanecerá encendido.
⑯		**Indicador de batería baja**	**Activado :** El Nivel de batería esta por debajo del 20% **Parpadeando:** El Nivel de batería esta por debajo del 5% **Desactivado :** El productoestá cargando
⑰		**Porcentaje de batería restante**	Muestra el porcentaje restante de batería.
⑱		**Indicador de paquete de baterías y número de baterías conectadas**	Indica que el producto está conectado al número especificado de baterías adicionales 5000 Plus
⑲		**Código de fallo**	Se ha producido un error en el producto. Consulte la sección de solución de problemas para más detalles.
⑳		**Indicador de alta temperatura**	Se ha activado la protección por alta temperatura. El producto podría dejar de funcionar hasta que su temperatura regrese al rango normal de operación funcionamiento.
		Indicador de baja temperatura	Se ha activado la protección por baja temperatura. El producto podría dejar de funcionar hasta que su temperatura regrese al rango normal de operación funcionamiento.
㉑		**Modo de ahorro de energía**	Para evitar el consumo innecesario de batería por olvidar apagar la salida encendida, el producto habilita el modo de ahorro de energía se activa por defecto. Si no hay dispositivos conectados o el consumo de energía del dispositivo conectado esta por debajo de un cierto limite (salida CA ≤ 25W; salida USB ≤ 2W; salida auto ≤ 2W), se apagará automáticamente todas las salidas después de 12 horas. **Encendido/Apagado:** Mantenga presionados los botones de encendido principal y de salida CA
㉒		**Potencia de salida**	Muestra la potencia de salida en vatios.
㉓		**Tiempo de descarga restante**	Muestra el tiempo restante de descarga

OPERACIONES

Nota Cuando el modo de ahorro de energía está activado, si el botón de encendido de salida CC, CA o USB está encendido pero la estación de energía no está cargando ni descargando, se apagará automáticamente después de 12 horas.

ENCENDIDO/APAGADO

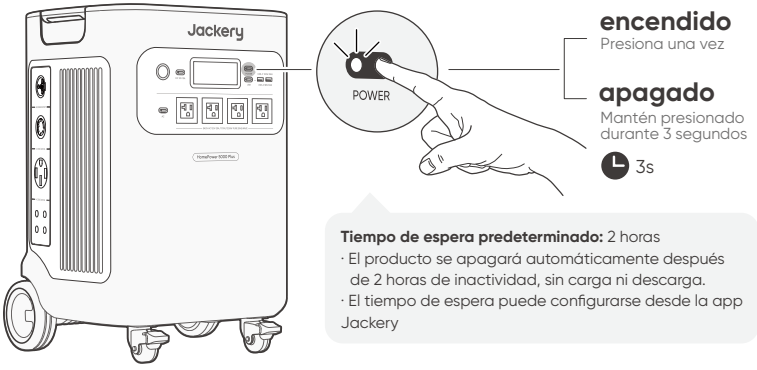

Tiempo de espera predeterminado: 2 horas
· El producto se apagará automáticamente después de 2 horas de inactividad, sin carga ni descarga.
· El tiempo de espera puede configurarse desde la app Jackery

ENCENDIDO/APAGADO DE SALIDA CA

Requisito previo : Asegúrate de que el botón de encendido principal esté activado.

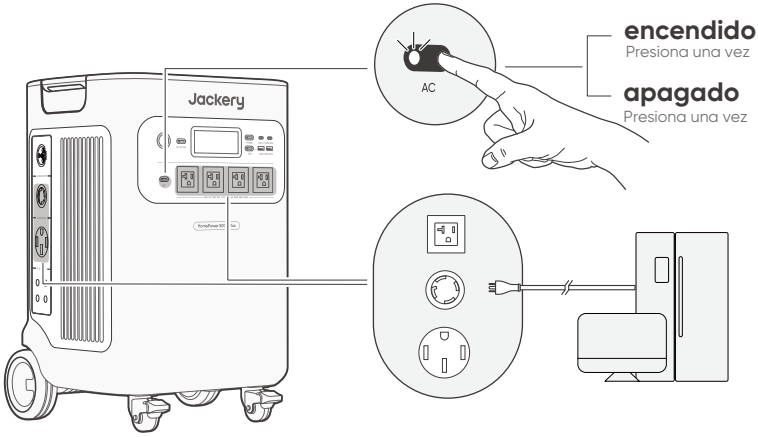

ENCENDIDO/APAGADO DE SALIDA USB

Requisito previo : Asegúrate de que el botón de encendido principal esté activado.

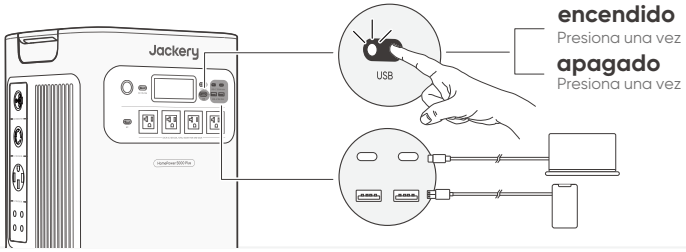

ENCENDIDO/APAGADO DE SALIDA CC

Requisito previo : Asegúrate de que el botón de encendido principal esté activado.

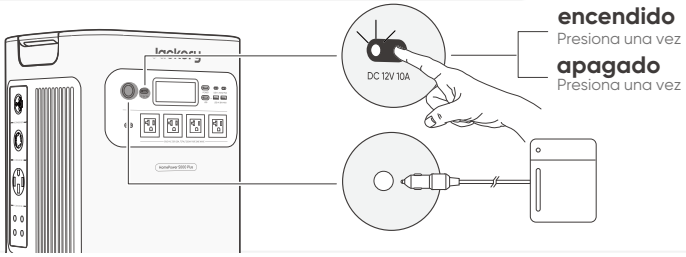

Nota

El producto puede cargar la batería de su automóvil utilizando el cable de carga de batería para automóvil Jackery 12V, que se vende por separado y está disponible en nuestro sitio web.

Precaución

- El puerto del encendedor de cigarrillos solo es compatible con baterías de automóvil de 12 V y no es adecuado para sistemas de 24 V.
- No arranque el automóvil mientras el producto está cargando la batería del automóvil a través del puerto de salida CC de 12 V (puerto del encendedor de cigarrillos), ya que esto podría dañar el producto.
- Esta función está diseñada únicamente para uso de emergencia y no puede cargar una batería de automóvil descargada o dañada.

PANTALLA LCD

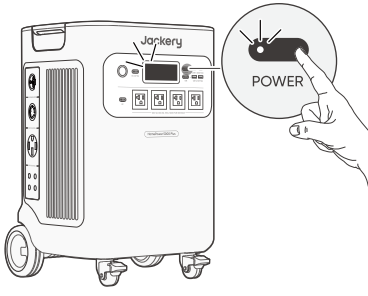

Pantalla LCD	**Encender**	Presione el Botón de Encendido Principal o cuando el producto se está cargando.
	Apagar	Presione el Botón de Encendido Principal.
	Apagado automático	La pantalla LCD se apaga automáticamente y entra en modo de suspensión después de 2 minutos de inactividad.
Modo de pantalla siempre encendida (en estado de carga o descarga)	**Encender**	Haga doble clic en el Botón de Encendido Principal cuando la pantalla LCD esté encendida.
	Apagar	Presione el Botón de Encendido Principal.
	Apagado automático	El Modo de Pantalla Siempre Activa se apaga automáticamente después de 2 horas de inactividad.

COMBINACIONES DE TECLAS

Botones	Operación	Función
Botón de encendido principal + Botón de encendido USB	3s Mantenga presionados ambos durante 3 segundos	Restablecer Wi-Fi y Bluetooth
Botón de encendido principal + Botón de energía CA	3s Mantenga presionados ambos durante 3 segundos	Encender/apagar el modo de ahorro de energía
Botón de encendido USB + Botón de energía CA	1s Mantenga presionados ambos durante 1 segundos	Encender/apagar Wi-Fi y Bluetooth
Botón de energía CC + Botón de energía CA	3s Mantenga presionados ambos durante 3 segundos	Cambiar entre UPS en línea y UPS de respaldo

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código de Error	Nombre	Descripción (solo para mantenimiento interno por fallas)
F0	**Error de comunicación de datos del BMS**	Fallo de comunicación entre el BMS y la placa base
F1	**Error de comunicación de datos del inversor**	Fallo de comunicación entre el inversor y la placa base
F2	**Error de comunicación de datos en entrada de CC**	Fallo de comunicación entre el módulo de carga de CC y el BMS
F3	**Falla del BMS o de la batería**	Falla del BMS o de la batería
F4	**Sobretensión de batería**	Sobretensión de batería
F5	**Subtensión de batería**	Subtensión de batería
F6	**Falla del inversor**	Sobre-corriente / sobrecarga / cortocircuito en la salida de CA; Sobre-tensión / tensión de entrada de red / frecuencia demasiado alta o baja; Protección por sobretemperatura del inversor activada Fallo en la detección de aislamiento
F7	**Falla de entrada de CC**	Sobre-tensión en la entrada fotoeléctrica (PV); Protección contra sobre-temperatura del módulo de carga de CC activada; Protección contra sobre-corriente en la salida del módulo de carga de CC activada
F8	**Sobre-corriente / cortocircuito durante la carga/descarga de batería**	Protección contra sobre-corriente / cortocircuito del BMS activada
F9	**Sobre-corriente / cortocircuito en salida de CC**	Protección contra cortocircuito USB activada
FA	**Error de comunicación de unidad en paralelo**	Fallo en la comunicación entre dos unidades 5000 Plus causado por defecto en ambas unidades
FC	**Error de comunicación del paquete de batería**	Fallo en la comunicación de datos entre el 5000 Plus y el/los paquete(s) de batería

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)

Un UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) es un tipo de sistema de energía de respaldo que proporciona energía automática a una carga en caso de falla del suministro eléctrico principal.
El HomePower 5000 Plus está equipado con dos modos UPS: Respaldo y En línea.

UPS DE RESPALDO

La función UPS de respaldo está habilitada de manera predeterminada. En caso de una pérdida repentina de energía de la red, el HomePower 5000 Plus cambiará automáticamente a la energía almacenada en un plazo de 20 ms para mantener tus dispositivos en funcionamiento.

En modo UPS de respaldo, el pico de salida alcanza 1440W antes de un corte eléctrico Como la carga/descarga simultánea está habilitada en modo Bypass, la salida real es menor que la nominal, pero vuelve a la nominal durante cortes eléctricos.

Conecte el producto a una toma de corriente con el cable de carga de CA, luego presione el botón de salida CA y cargue sus electrodomésticos al mismo tiempo.

UPS EN LÍNEA

El modo UPS en línea, que permite conmutación de 0 ms, puede activarse de dos formas:

1. Habilite el UPS en línea desde la aplicación de Jackery.
2. Mantenga presionados los botones de encendido CC y CA en el HomePower 5000 Plus.

Nota

1. Las configuraciones del sistema volverán al modo UPS de respaldo cuando el producto este en modo en modo en línea y se reinicie. En el modo UPS de respaldo, la potencia de salida está limitada por la potencia de derivación , con una potencia de salida máxima de 1440W.
2. En modo UPS, las tomas de corriente s NEMA L14-30R y NEMA 14-50 proporcionan una salida de 120V cada una, cuando el producto está conectado a una toma de corriente con el cable de carga CA.
3. En el modo UPS en línea, se permite conmutación de 0 ms con salida máxima de 3600W.

CONNECTIONS

● CONECTAR AL PAQUETE DE BATERÍAS SE VENDE POR SEPARADO

Este producto admite hasta 5 paquetes de baterías para cubrir la necesidad de una gran capacidad de energía. Para más detalles sobre cómo usarlo, por favor consulte el manual de usuario del Jackery Battery Pack 5000 Plus.

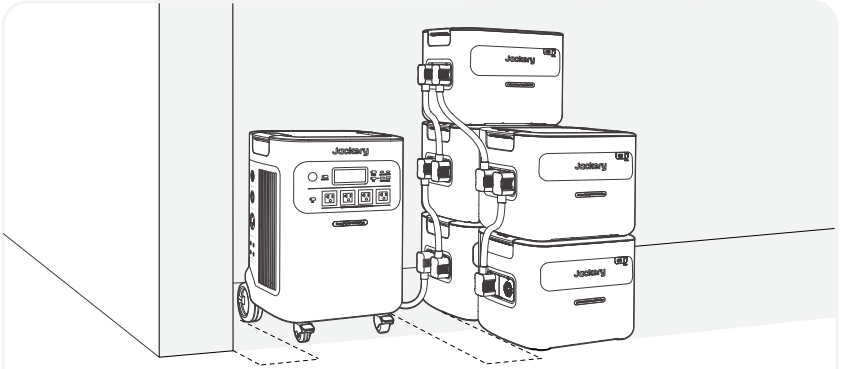

Precaución

1. Asegúrese de apagar todos los productos antes de conectar el HomePower 5000 Plus a los paquetes de batería del 5000 plus.
2. Asegúrese de que las rejillas de ventilación de entrada y salida de aire ambos lados esten libres de obstrucciones. Deje al menos 1 pie (30 cm) de espacio entre las rejillas de ventilación y cualquier objeto para permitir una circulación de aire adecuada y una disipación de calor efectiva.

● CONECTAR A UN STS (SMART TRANSFER SWITCH) SE VENDE POR SEPARADO

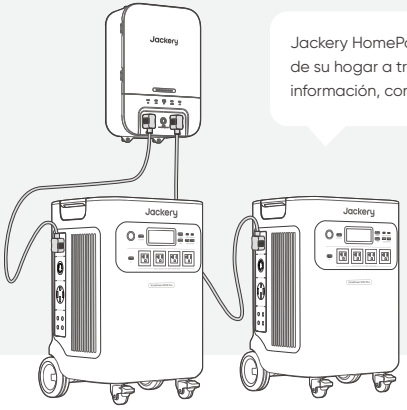

Jackery HomePower 5000 Plus puede alimentar las cargas de su hogar a través del interruptor STS Para más información, consulte el manual del STS de Jackery.

Cuando el modo UPS está activado, la estación de energía portátil permanece en funcionamiento y consume energía de forma continua. En caso de un corte de energía, el sistema cambiará a alimentación por batería en 20 milisegundos.
Cuando el modo UPS está desactivado, el cambio a alimentación por batería se realiza en 5 segundos.

CARGANDO

Energía renovable primero: abogamos por utilizar primero energía renovable. Este producto admite dos modos de carga al mismo tiempo: carga solar y carga de pared de CA.
Cuando la carga en la pared de CA y la carga solar están activadas al mismo tiempo, el producto dará prioridad a la carga solar y se utilizarán ambos métodos para cargar la batería a la máxima potencia permitida.

Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez.

Nota

1. La temperatura recomendada para cargar el producto es entre 0 °C y 45 °C (32 °F a 113 °F), y la temperatura de descarga es entre -15 °C y 45 °C (5 °F a 113 °F). Operar el producto fuera de este rango de temperatura puede restringir su capacidad de carga y descarga, o impedir que cargue o descargue.
2. La potencia de carga y la capacidad de la batería del producto pueden variar debido a fluctuaciones de temperatura.
   Cuando la temperatura ambiente esté entre -15 °C y -10 °C (5 °F a 14 °F), la potencia de salida máxima disminuye a 3600 W.

CARGA A TRAVÉS DE UNA TOMA DE CORRIENTE DE RED DE CA

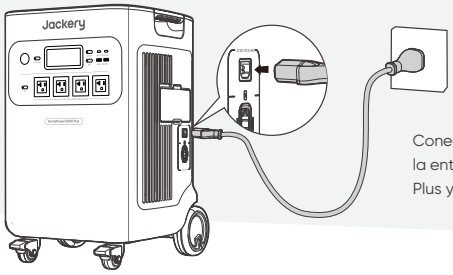

Conecte el cable de carga CA a la entrada del HomePower 5000 Plus y una toma de corriente.

CARGA CON STS

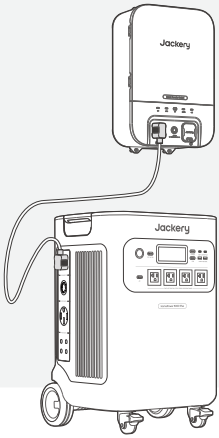

Conecte su STS Jackery para habilitar la carga mediante el STS.

*La configuración de reserva de respaldo funciona en todos los modos del STS Por lo tanto, el Jackery HomePower 5000 Plus dejará de cargarse cuando supere el umbral de reserva Para cargarlo de inmediato, siga los pasos indicados.

PASO 1

PASO 2

*App STS

Nota

Cuando el puerto de expansión de CA está conectado al STS, la entrada CA no se utilizara para cargar. En ese caso, la estación de energía se puede cargar mediante los siguientes puertos: puerto de expansión de CA, alta tensión FV , baja tensión FV.

CARGA CON PANELES SOLARES

Precaución

Cuando conecte paneles solares en serie, asegúrese de que la tensión máxima de salida de todos los paneles esté entre 16V-60V para el puerto de entrada de baja tensión FV y 135V-450V para el puerto de entrada de alta tensión FV.

- **Conecte al puerto de alimentación de baja tensión FV**

Rango de voltaje entrada baja tensión FV: 16V a 60V

El Jackery HomePower 5000 Plus tiene dos puertos de entrada de baja tensión FV, cada uno admite la conexión directa de un panel solar de 500W o tres paneles solares de 200W. Si un puerto de alimentación de baja tensión FV necesita conectar dos o más paneles solares simultáneamente, consulte la siguiente figura para cargar a través del conector del panel solar (se vende por separado, no se incluye por defecto).

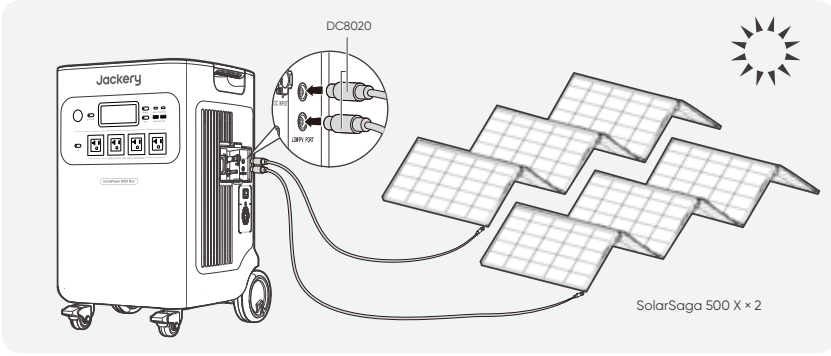

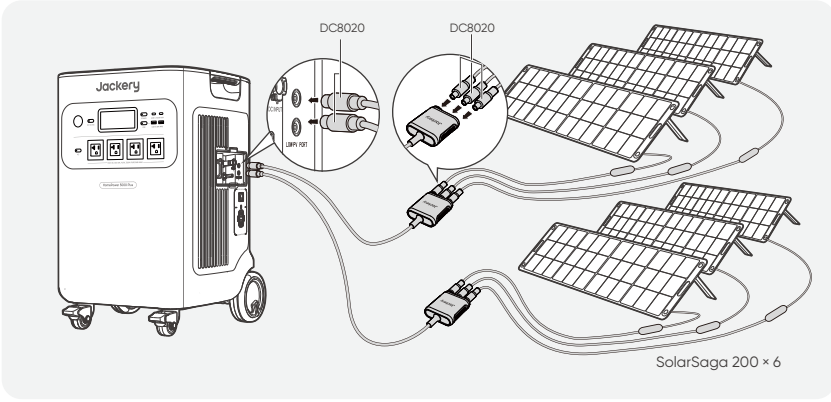

Precaución

1. Asegúrese de que el voltaje de entrada para ambos puertos de entrada CC sea el mismo. De lo contrario, podría dañar el producto. Por ejemplo:
   · Se recomienda utilizar paneles solares Jackery del mismo modelo y la misma cantidad de paneles al conectar paneles solares a ambos puertos de entrada DC8020.
   · No cargue el producto utilizando simultáneamente un cargador de automóvil y un panel solar. Hacerlo podría quemar el fusible del automóvil o resultar en un fallo de carga.
2. Il est recommandé d'utiliser le panneau solaire Jackery pour charger l'HomePower 5000 Plus. Jackery décline toute responsabilité en cas de dommages causés par l'utilisation de panneaux solaires d'autres marques.

- **Conecte al puerto de alimentación de alta tensión FV**

  Rango de voltaje entrada alta tensión FV: 135V a 450V

Precaución

1. Mantenha o interrutor de alta tensão desligado antes de ligar a entrada de alta tensão ou durante a manutenção.
2. Antes de utilizar los puertos de alimentación de alta tensión FV, asegúrese de que el interruptor FV esté encendido.
3. Asegúrese de que el interruptor de alto PV esté en la posición 'OFF ' o 'LOCK' antes de usar la llave MC4 provista para desmontar los conectores MC4.

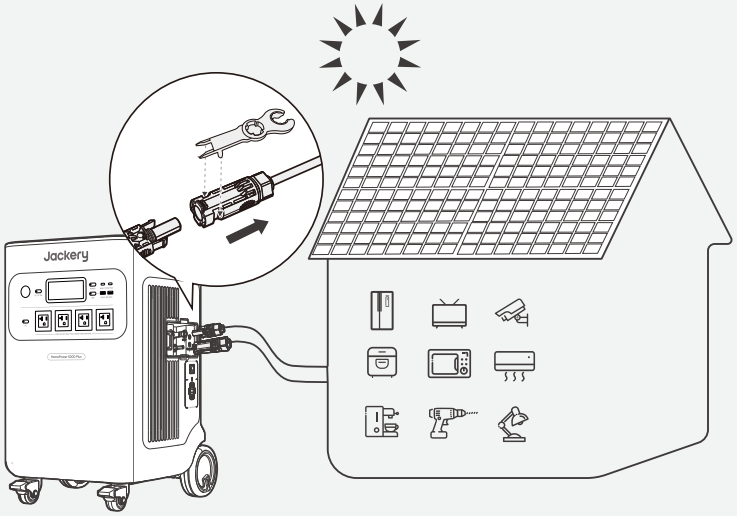

Bloquear

Gire el interruptor de alto voltaje a la posición "LOCK" y presione el mecanismo de bloqueo.

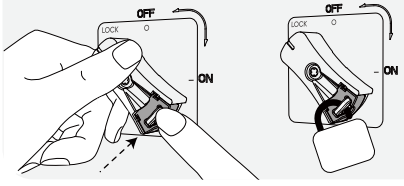

Desbloquear

Suelte el mecanismo de bloqueo y el interruptor volverá a la posición "OFF".

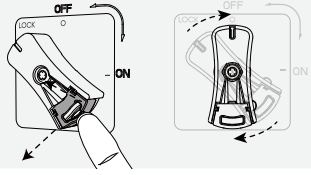

- **Alimentación de alta tensión FV + baja tensión FV**
  Rango de tensión de alimentación baja FV: 16V a 60V
  Rango de tensión para alimentación de tensión FV alta: 135V a 450V

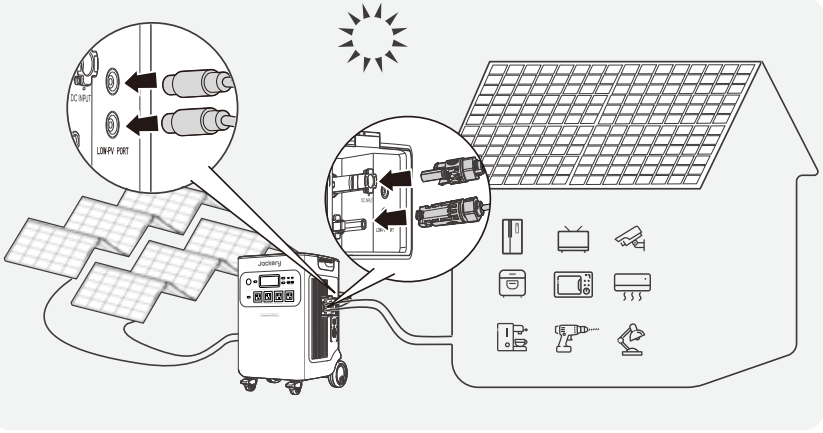

CARGA CON EL CARGADOR DE AUTO

Este producto se puede cargar un cargador de auto de 12 V. Asegúrate de que el cargador de auto y el encendedor de cigarrillos del auto tengan una buena conexión.

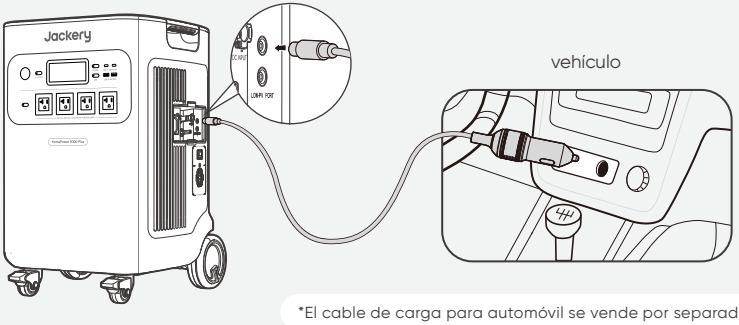

*El cable de carga para automóvil se vende por separado.

Precaución

1. Inicia el vehículo antes de cargar tu estación de energía.
2. Si el vehículo circula por carreteras llenas de altibajos, está prohibido utilizar el cargador del coche por si se quema debido a una mala conexión. La Compañía no será responsable de ninguna pérdida causada por un funcionamiento no estándar.
3. La carga de vehículos solo es aplicable en vehículos de 12 V, no en los de 24 V. Por favor, no cargue este producto con un vehículo de 24 V para evitar daños personales y pérdidas materiales.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y limpio con ventilación adecuada.Temperatura y humedad de almacenamiento:

· 1 mes: -20 a 45 °C (0-60 % HR)

· 3 meses: 0 a 45 °C (0-60 % HR)

· 12 meses: 0 a 25 °C (0-60 % HR)

Si este producto se almacena durante un período prolongado (de 3 a 6 meses) con la batería descargada, podría volverse imposible recargarlo.Para evitar esto y mantener la salud de la batería, se recomienda revisar y recargar el producto cada tres meses, y realizar un ciclo completo de carga y descarga al menos una vez cada 6 a 12 meses.

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

1. Para descargar la aplicación e iniciar sesión

Busca "Jackery" en Google Play o App Store para instalar la aplicación. Después, podrá registrarte e iniciar sesión.

Alternativamente, escanee el código QR a continuación para descargar e instalar la aplicación.

2.Añadir un dispositivo

2.1 Haga clic en el botón Añadir dispositivo ⊕ ;

2.2 Mantenga pulsado el botón de "encendido" del dispositivo para encenderlo. Los iconos del wifi y del Bluetooth del dispositivo parpadearán para indicar que el dispositivo ha entrado en el modo de configuración de red. A continuación, pulse el botón "icono parpadeante" y permita que la aplicación se conecte a los dispositivos cercanos y abra los permisos de Bluetooth;

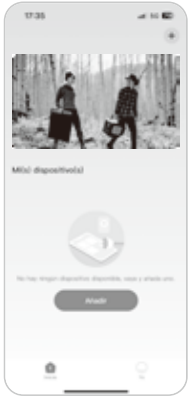

2.1

2.2

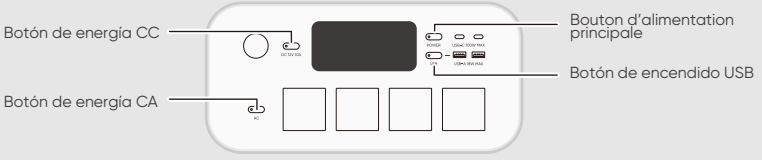

Observaciones

Después de encenderse, si la APP no se conecta en 2 horas, el dispositivo apagará automáticamente el Wi-Fi y el Bluetooth. A continuación, es necesario mantener pulsado el Botón USB y el Botón CA para volver a activar el Wi-Fi y Bluetooth.

2.3 Tras hacer clic en el icono del dispositivo buscado, la aplicación conecta automáticamente el dispositivo a través de Bluetooth.

Observaciones	Si durante el proceso de vinculación se indica que "el dispositivo ha sido vinculado", se pueden utilizar las dos formas siguientes para la conexión: • El propietario del dispositivo lo compartirá con otros usuarios a través de la App. • Mantenga pulsados el Botón POWER y el Botón USB durante 3 segundos para reiniciar el dispositivo y, a continuación, vuelva a vincularlo.

2.4 Una vez que el dispositivo se haya conectado correctamente, es necesario introducir el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi a la que se conectará el dispositivo. Una vez introducidos, el dispositivo se conectará automáticamente a la red Wi-Fi;

Observaciones	Selecciona una red Wi-Fi en la banda de 2,4 GHz. El dispositivo no admite una red Wi-Fi en la banda de 5 GHz.

2.5 Una vez que el dispositivo se haya añadido correctamente en la página de inicio del dispositivo, el icono Wi-Fi del dispositivo estará siempre encendido;

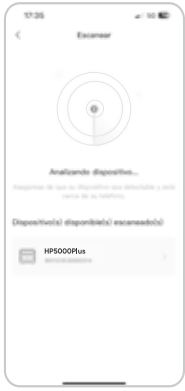

2.3

2.4

2.5

Las capturas de pantalla anteriores sirven solo de referencia.

3. Desvincular el dispositivo

Haga clic en el botón «Configuración» situado en la esquina superior derecha de la interfaz principal del dispositivo para entrar en la página de configuración. Después, haga clic en el botón «Desvincular» situado en la parte inferior de la página para desvincular el dispositivo.

4. Notas

4.1 Para activar Wi-Fi y Bluetooth:

- El wifi y el Bluetooth se encienden automáticamente al encender el dispositivo y se iluminan los iconos de wifi y Bluetooth de la pantalla;
- Pulse el botón de alimentación de salida USB y el botón de alimentación de salida CA al mismo tiempo hasta que se enciendan los iconos de wifi y Bluetooth en la pantalla;

4.2 Para desactivar Wi-Fi y Bluetooth:

- Pulse el botón de alimentación de salida USB y el botón de alimentación de salida CA al mismo tiempo hasta que se apaguen los iconos de wifi y Bluetooth en la pantalla;
- El Wi-Fi y el Bluetooth se apagarán automáticamente si se conecta ningún dispositivo en 2 horas;

4.3 Para restablecer Wi-Fi y Bluetooth:

- Pulsa el botón POWER y el botón USB al mismo tiempo durante 3 segundos para restablecer los ajustes de fábrica de Wi-Fi y Bluetooth y reiniciar el sistema. Se desvinculará la cuenta de la aplicación conectada.

GARANTÍA

Solo ofrecemos nuestra garantía a los clientes que compren en el sitio web oficial de Jackery, plataformas de terceros con la marca Jackery o distribuidores autorizados locales.

* El período y los detalles de la garantía pueden variar según las leyes locales, regulaciones y distribuidores autorizados.

Garantía limitada

Jackery Inc. garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el período de garantía aplicable identificado en la sección "Período de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

Período de garantía

5 AÑOS
Garantía estándar

El periodo de garantía estándar de Jackery HomePower 5000 Plus es de 60 meses. En cada caso, el período de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del período de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.

2 AÑOS
Garantía extendida

Se requiere una tarifa adicional para la garantía extendida. Para obtener detalles sobre la garantía extendida, visite el sitio web de Jackery o comuníquese con el servicio de atención al cliente de Jackery.

Reparación o reemplazo

Jackery reparará o reemplazará (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione durante el período de garantía aplicable debido a un defecto de mano de obra o material. El producto reparado/reemplazado asume la garantía restante de la fecha de compra original.

Limitado al comprador consumidor original

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

Exclusions

La garantía de Jackery no se aplica a:

Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.

Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.

Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.

La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

Derechos de interpretación

Jackery Inc. se reserva el derecho a la interpretación final de la política posventa de los clientes anterior.

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto	Jackery HomePower 5000 Plus
N° de modelo	JHP-5000C
Capacidad	45Ah/112Vdc (5040Wh)
Química de celda	$LiFePO_4$
Peso	Alrededor de 134,5 lbs/61 kg
Dimensiones	16,5×15,5×25 pulgadas / 41,8×39,5×63,5 cm
Ciclo de vida	4000 ciclos al 70%+ capacidad
SAI	SAI de respaldo: ＜20ms SAI en línea: 0ms
Topología de inversor	No aislada
Factor de potencia	≥0,98
Unidad entera	Tipo 1

PUERTOS DE ALIMENTACIÓN

Entrada de CA en Modo de Carga	120V~60Hz, 15A Máx. (Tiempo de duración < 3h cuando la corriente supera los 12A)
Entrada de CA en Modo de Derivación	120V~60Hz, 12A Máx. (Tiempo de duración < 3h cuando la corriente supera los 12A) 240V~60Hz, 16,7A Máx.
1 × Puerto de Expansión de CA (Entrada)	240V~60Hz, 16,7A Máx.
Entrada de CC	
1 × Puerto de Expansión de CC (Entrada)	80,5V-126V⎓98A Máx.
Alta tensión FV	135V-450V⎓15A Máx., 4000W Max
Baja tensión FV	2 x Puertos CC 8mm; 16V-60V⎓10,5A Máx., Doble a 21A/1200W Máx. 11V-16V (Tensión de servicio)⎓8A Máx., Doble a 8A Máx

PUERTOS DE SALIDA

Salida de CA (NEMA L14-30R/14-50)	120V/240V~60Hz, 30A, 7200W Máx.
Salida de CA del Modo de derivación	120V~60Hz, 12A Máx. 240V~60Hz, 16,7A Máx.
4 × Salida de CA	120V~60Hz, 20A, 2400W
Salida de CA Totall	7200W Máx., 14400W Transitoria
2 × Salida USB-C	100W Máx., 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
2 × Salida USB-A	18W Máx., 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A
Puerto para encendedor de cigarrillos	12V⎓10A
1 × Puerto de Expansión de CA (Salida)	240V~60Hz, 30A, 7200W
1 × Puerto de Expansión de CC (Salida)	80,5V-126V⎓41A Máx.

TEMPERATURA AMBIENTAL DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de carga	0°C~45°C (32°F~113°F)
Temperatura de descarga	-15°C~45°C (5°F~113°F) -15°C~-10°C (5°F~14°F) Potencia de salida: 3600 W

RIESGO DE INGESTA: Este producto contiene una batería de botón o de moneda.

※ USB Tipo-C®y USB-C® son marcas registradas del Foro de Implementadores USB.

GUÍA DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RESPALDO INTELIGENTE PARA EL HOGAR (AC ESS)

Modelo del sistema
HB5000C-TS02A

Para conectar el Jackery HomePower 5000 Plus al Smart Transfer Switch (STS), use el cable de expansión para enlazar el puerto de expansión CA del Explorer 5000 Plus al puerto de entrada/salida CA del STS.

Para conectar el Jackery HomePower 5000 Plus al paquete de baterías, use el cable de expansión para conectar su puerto de expansión CC (A) al puerto de expansión CC (B) del paquete de baterías.

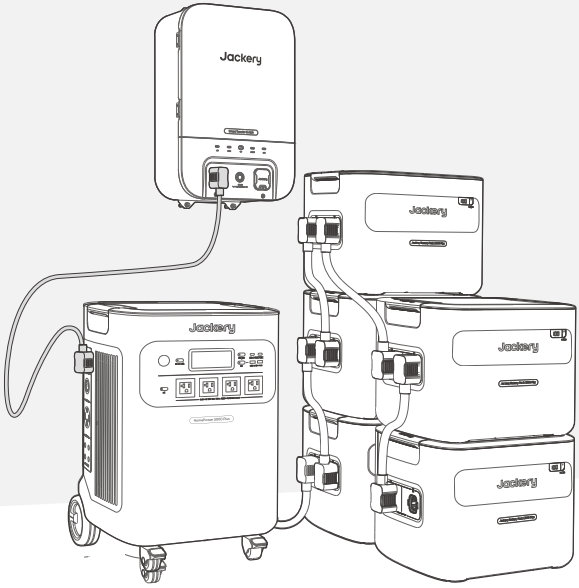

Para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación y conexión, consulte los manuales de usuario del STS y del paquete de baterías.

Precaución

Posición de instalación del sistema de respaldo inteligente para el hogar (AC ESS)
Instalación en interiores.
El área debe ser completamente impermeable.
La pared debe ser plana y nivelada.
Rango de temperatura ambiente: -15°C~45°C.
La temperatura y la humedad deben mantenerse en un nivel constante.
Instale en un lugar bien ventilado.
No instale en un área accesible para niños o mascotas.
El área de instalación debe evitar la luz solar directa.
No debe haber materiales inflamables o explosivos cerca del inversor y la batería.

Jackery HomePower 5000 Plus Modelo: JHP-5000C

ESPECIFICACIONES

● INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto	Jackery HomePower 5000 Plus
N° de modelo	JHP-5000C
Capacidad	45Ah/112Vdc (5040Wh)
Química de celda	$LiFePO_4$
Peso	Alrededor de 134,5 lbs/61 kg
Dimensiones	16,5×15,5×25 pulgadas / 41,8×39,5×63,5 cm
Ciclo de vida	4000 ciclos al 70%+ capacidad
SAI	SAI de respaldo: ＜20ms SAI en línea: 0ms
Topología de inversor	No aislada
Factor de potencia	≥0,98
Unidad entera	Tipo 1

● PUERTOS DE ALIMENTACIÓN

Entrada de CA en Modo de Carga	120V~60Hz, 15A Máx. (Tiempo de duración < 3h cuando la corriente supera los 12A)
Entrada de CA en Modo de Derivación	120V~60Hz, 12A Máx. (Tiempo de duración < 3h cuando la corriente supera los 12A) 240V~60Hz, 16,7A Máx.
1 × Puerto de Expansión de CA (Entrada)	240V~60Hz, 16,7A Máx.
Entrada de CC	
1 × Puerto de Expansión de CC (Entrada)	80,5V~126V⎓98A Máx.
Alta tensión FV	135V~450V⎓15A Máx., 4000W Max
Baja tensión FV	2 x Puertos CC 8mm; 16V~60V⎓10,5A Máx., Doble a 21A/1200W Máx. 11V~16V (Tensión de servicio)⎓8A Máx., Doble a 8A Máx

● PUERTOS DE SALIDA

Salida de CA (NEMA L14-30R/14-50)	120V/240V~60Hz, 30A, 7200W Máx.
Salida de CA del Modo de derivación	120V~60Hz, 12A Máx. 240V~60Hz, 16,7A Máx.
4 × Salida de CA	120V~60Hz, 20A, 2400W
Salida de CA Totall	7200W Máx., 14400W Transitoria
2 × Salida USB-C	100W Máx., 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
2 × Salida USB-A	18W Máx., 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A
Puerto para encendedor de cigarrillos	12V⎓10A
1 × Puerto de Expansión de CA (Salida)	240V~60Hz, 30A, 7200W
1 × Puerto de Expansión de CC (Salida)	80,5V~126V⎓41A Máx.

● TEMPERATURA AMBIENTAL DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de carga	0°C~45°C (32°F~113°F)
Temperatura de descarga	-15°C~45°C (5°F~113°F) -15°C~-10°C (5°F~14°F) Potencia de salida: 3600 W

RIESGO DE INGESTA: Este producto contiene una batería de botón o de moneda.

※ USB Tipo-C®y USB-C®son marcas registradas del Foro de Implementadores USB.

Jackery Battery Pack 5000 Plus

Modelo: JBP-5000A

ESPECIFICACIONES VENDU SÉPARÉMENT

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de producto	Jackery Battery Pack 5000 Plus
N° de modelo	JBP-5000A
Capacidad	45Ah/112Vdc (5040Wh)
Química de celda	$LiFePO_4$
Peso	Alrededor de 81,57 libras/37 kg
Dimensiones	16,5 x 13,5 x 13,2 pulgadas/41.8 x 34.4 x 33.6 cm
Ciclo de vida	4000 ciclos al 70%+ capacidad
Corriente máxima de cortocircuito y duración	2600A/5ms
Protección contra la entrada de agua	IP20

Utilizar únicamente junto con Jackery Explorer 5000 Plus y Jackery HomePower 5000 Plus.

PUERTOS DE ALIMENTACIÓN/SALIDA

Puerto de Expansión de CC (Entrada)	80,5V-126V⎓41A Máx.
Puerto de Expansión de CC (Salida)	80,5V-126V⎓98A Máx.

TEMPERATURA AMBIENTAL DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de carga	0°C~45°C (32°F~113°F)
Temperatura de descarga	-15°C~45°C (5°F~113°F)

RIESGO DE INGESTA: Este producto contiene una batería de botón o de moneda.

Jackery Smart Transfer Switch

Modelo: JA-TS02A

ESPECIFICACIONES VENDU SÉPARÉMENT

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de producto	Jackery Smart Transfer Switch
N° de modelo	JA-TS02A
Voltaje CA (Nominal)	120V/240V~ 60Hz
Tipo de Alimentación	Fase Dividida
Corriente de Entrada Máxima	Red de 100A / Estación de Energía de 60A
Corriente de Salida Máxima	Carga Doméstica de 60A / Estación de Energía de 33,4A
Corriente Máxima de Cortocircuito de Entrada	10KA
Categoría de Sobretensión	IV
UPS	≤20ms
Tipo de Caja (Panel de Distribución)	NEMA Tipo 1
Número de Ramas de Carga	12
Circuito Principal	2 AWG

Circuito Derivado	14 AWG 12 AWG 10 AWG
Comunicación	Wi-Fi y Bluetooth
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~40°C (-4°F~104°F)
Dimensiones	22 x 14,7 x 7,87 pulgadas/ 56 x 37,4 x 20 cm
Peso	Aproximadamente 25,57 libras/11,6 kg

Cuando utilice el producto, asegúrese de que esté conectado a una tensión de red de fase partida de 240 V.

Nota SISTEMA DE RESPALDO INTELIGENTE PARA EL HOGAR (AC ESS) Aproximadamente 575.16 lbs/260.89 kg

● LISTA DE PAQUETES

Jackery HomePower 5000 Plus


Cable de carga de CA

Llave MC4

Manual de usuario

Jackery Battery Pack 5000 Plus


Cable de expansión

Manual de usuario

Vendu séparément

Jackery Smart Transfer Switch


Plantilla de Marcado


Entrada/Salida de Energía Cable

Manual de usuario

Guía rápida


etiqueta de circuito


2 Soporte de Pared

4 Tornillos de Cabeza Plana Phillips M4 (fije los soportes de pared al Smart Transfer Switch)

Vendu séparément

JACKERY INC.

5310 Bunche Dr., Fremont, CA 94538-8301

1-888-502-2236 (US)

hello@jackery.com

www.jackery.com