


TOETSCOMBINATIES

Knoppen	BEDIENING	Functie
  Hoofd AAN/UIT-knop Aan/uit-knop voor AC	 3s Houd beide knoppen 3 seconden ingedrukt	De Energiebesparingsmodus in-/uitschakelen
  Hoofd AAN/UIT-knop Aan/uit-knop voor DC/USB	 3s Houd beide knoppen 3 seconden ingedrukt	Reset wifi en Bluetooth
  Aan/uit-knop voor DC/USB Aan/uit-knop voor AC	 1 seconde Houd beide knoppen 1 seconde ingedrukt	Wifi en Bluetooth in- of uitschakelen
  Hoofd AAN/UIT-knop LED-lampknop	 1 seconde Houd beide knoppen 1 seconde ingedrukt	De Noodoplaadmodus in-/uitschakelen

ONONDERBROKEN STROOMVOORZIENING (UPS)

Sluit het product met de AC-oplaadkabel aan op een stopcontact, druk vervolgens op de Aan/uit-knop voor AC en voorzie uw apparaten tegelijkertijd van stroom.

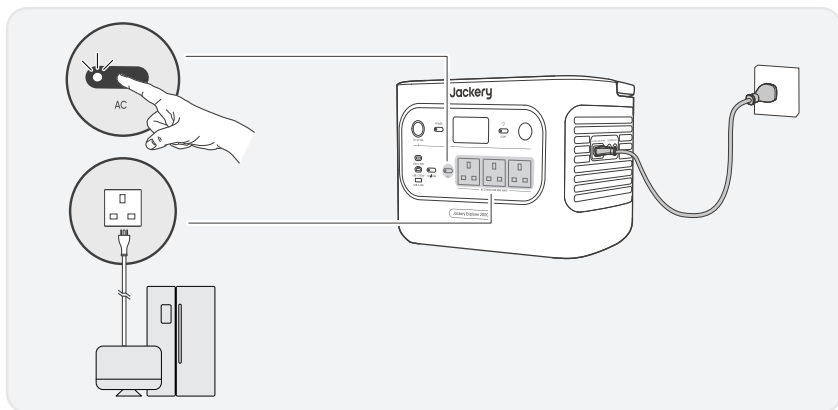

Een ononderbroken stroomvoorziening (UPS) is een type voortdurend stroomvoorzieningssysteem dat automatisch back-upstroom levert aan een belasting wanneer de netstroom uitvalt. Bij een plotseling verlies van stroomnet schakelt de Jackery Explorer 2000 automatisch binnen 10 ms over op opgeslagen stroom om uw apparaten draaiende te houden. In de UPS-modus bedraagt de piekuitgang van het apparaat 10 A zonder stroomuitval. Omdat gelijktijdig opladen/ontladen in de Bypass-modus is ingeschakeld, is het werkelijke uitgangsvermogen in deze modus lager dan het nominale uitgangsvermogen. Tijdens stroomuitval keert het echter terug naar het nominale uitgangsvermogen.

OPGELET

- Dit product ondersteunt geen omschakeling binnen 0 ms. Sluit dit apparaat niet aan op apparatuur die een voeding met 0 ms omschakeltijd vereist, zoals gegevensservers of werkstations.
- Test vóór gebruik meerdere keren of het product compatibel is met uw apparaat.
- Sluit geen belastingen aan die het maximale uitgangsvermogen van het product overschrijden. Anders wordt de overbelastingsbeveiliging geactiveerd.