


# Jackery

型號: JE-1500C

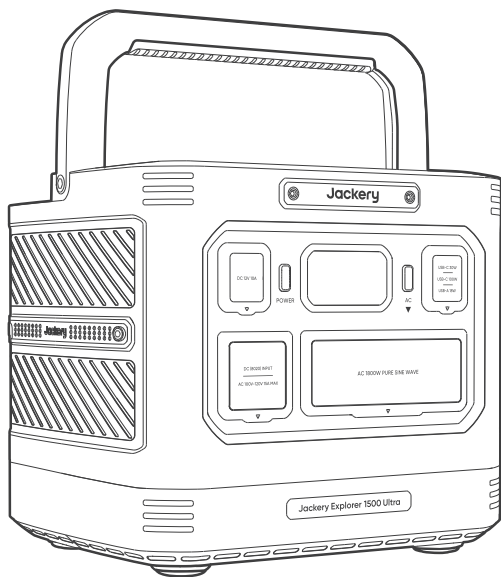

## 說明書

Jackery Explorer 1500 Ultra 不斷電式電源供應器 (UPS)

## 重要提示

感謝您選購 Jackery Explorer 1500 Ultra 不斷電式電源供應器 (UPS)，以下簡稱「本產品」。使用本產品前，請仔細閱讀本說明書，特別是相關注意事項，以確保正確使用。請將本說明書存放在便於閱閱的地方，以供隨時參考。

根據相關法律法規，本文件及本產品所有相關文件之最終解釋權歸本公司所有。

如有任何更新、修訂或終止，恕不另行通知。

## 安全注意事項



### 警告：與火災、觸電或人身傷害風險相關的注意事項

使用本產品時，請務必遵守以下基本注意事項。

- 使用產品前，請閱讀所有說明。
- 使用過程中，請確保本產品與人體至少保持 20cm 距離。
- 請勿讓兒童玩耍本產品。在兒童附近使用本產品時，須有專人看護。
- 請勿將手或手指伸入產品內部。
- 如果產品受損或遭到改裝，請立即停止使用。使用不當可能導致產品出現無法預期的狀況，從而引發火災、爆炸或人身傷害。
- 如發現產品出現包括但不限於過熱、異味、冒煙、漏液或灼燒等情況，請立即停止使用，並聯絡經銷商或我們的客服中心。
- 切勿嘗試拆開、維修或改裝本產品。任何私自拆解、重新組裝或改裝均可能導致觸電、火災或電池損壞。
- 請注意，產品洩漏的液體可能引起刺激或灼傷。使用不當或濫用可能導致電池漏液。請避免直接接觸洩漏液體。如液體進入眼睛，請立即就醫；如接觸到身體其他部位，請立即以清水沖洗，並儘速諮詢醫師。
- 請勿將產品暴露於火源或高溫環境中。溫度超過 130°C 時可能引發爆炸。
- 使用非推薦或非原廠的材料或零件，可能導致火災、觸電或人身傷害。
- 請勿在長時間無人看管的情況下為電池充電。請全程留意充電過程，以確保安全。
- 為降低觸電風險，在進行任何維護或故障排除前，請先將產品與所有電源斷開連接。

## 使用說明

請妥善保存本說明書。

- 如產品出現損壞跡象，請立即停止使用，並聯絡客服中心尋求協助。
- 請勿在過熱或過冷的環境中為電池充電，並嚴格遵守產品規定的工作溫度範圍：
  - 充電溫度：0°C ~ 45°C
  - 放電溫度：-15°C ~ 45°C
- 為確保空氣流通，請勿遮蓋產品通風口。產品使用區域必須通風良好、涼爽乾燥，以防止過熱。
  - 在潮濕或通風不良的空間充電可能造成安全風險。
  - 水可能導致充電器短路或損壞，帶來安全風險。

- 雷雨天氣時，請將電源線從電源插座上拔下。
- 如產品發生跌落、墜落或受到劇烈震動，請立即按下電源鍵關閉產品。
- 將裝置連接至本產品之前，請先確認受電裝置已關閉。
- 請勿使用損壞或破損的充電線或插頭為產品充電。請勿使用本產品為電纜或插頭損壞、破損的裝置充電。
- 拔下充電線時，請握住插頭將其拔出，切勿拉扯線材，以降低損壞風險。
- 在行駛的車輛中運輸產品時，請確保產品已妥善固定。
- 使用或存放時，請勿將產品倒置或側放。
- 在工作場所或維修場所使用時，請勿將產品放置在地面上或距地面高度低於 457 毫米的位置。
- 請勿將本產品的配件用於其他裝置。
- 太陽能充電時長取決於天氣狀況，請將太陽能電池板放置在能獲得盡可能多直射陽光的位置。

## 危險

本裝置僅供室內使用（在戶外使用時，請將本裝置置於類似室內的環境中，如房車、帳篷、小屋等）。

※ 雖然所有防護蓋閉合時整機防護等級為 IP65，使用時仍請遠離雨水、粉塵及潮濕環境。



## 使用者維護說明

在電源站產品的生命週期內，出現一定程度的容量和電量衰減屬正常現象。隨著充放電次數增加和存放時間延長，這種衰減會逐漸加劇，這是電芯自然老化的正常表現。

### 限用物質含有情況標示聲明書

| 單元Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 限用物質及其化學符號 |       |       |                        |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|------------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 鉛(Pb)      | 汞(Hg) | 鎘(Cd) | 六價鉻(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴聯苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 塑膠外殼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○          | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |
| 金屬鐵件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○          | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |
| 電路板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —          | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |
| 電源線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —          | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |
| 備考1. "超出 0.1 wt%" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。<br>Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.<br>備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br>Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence<br>備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。<br>Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. |            |       |       |                        |           |             |

## 圖示含義


| 圖示                                                                                         | 含義                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  <b>警告</b> | 可能導致嚴重傷害、死亡和/或財產損失的危險行為。      |
|  <b>注意</b> | 可能導致人身傷害和/或財產損失的危險行為。         |
|  <b>說明</b> | 可能導致裝置損壞、資料遺失、性能下降或意外結果的危險行為。 |
|  <b>提示</b> | 補充正文中的重要資訊或操作提示。              |

| 圖示                                                                               | 含義                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | 警告及注意符號。請務必閱讀，以注意潛在的危險或風險。 |
|  | 操作前請閱讀說明書。                 |
|  | 請放置在兒童無法接觸的地方。             |

| 圖示                                                                                | 含義                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | 請勿拆解本產品。                             |
|  | 請使產品遠離火源。                            |
|  | 此符號表示產品內含鋰離子 (Li-ion) 電池，應妥善廢棄或回收處理。 |


## 包裝清單

1



Jackery Explorer 1500 Ultra  
不斷電式電源供應器 (UPS)

2



AC 充電線

3



USB-C 線材

4



說明書

提示：包裝內不含車充線，可於我們的官網單獨購買。如需協助，請聯絡 Jackery 客服中心。

## 產品外觀

### ● 正視圖

LCD 螢幕

電源鍵

DC 12V 連接埠

12V=最大10A

防護蓋

DC 輸入

(2 × DC8020 連接埠)

車充：12V-16V=最大8A，  
雙路合計8A  
PV：16V-60V=14A，  
雙路合計 28A / 850W Max

AC 輸入

100V-120V-60Hz，最大15A

AC 輸出按鍵

USB-C1 輸出

最大30W，5V=3A，9V=3A，  
12V=2.5A，15V=2A，20V=1.5A

USB-C2 輸出

最大100W，5V=3A，9V=3A，  
12V=3A，15V=3A，20V=5A

USB-A 輸出



最大18W，5-6V=3A，  
6-9V=2A，9-12V=1.5A

AC 輸出 (3 個)


110V-60Hz，額定功率1800W

總輸出功率

額定1800W (2000W 最長 15 分鐘)，  
突波峰值3600W

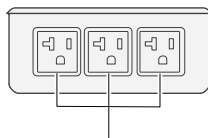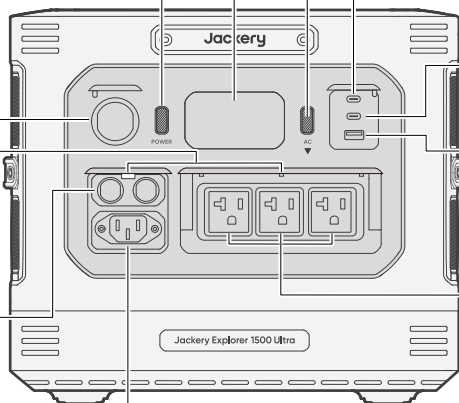

## 顯示螢幕介面

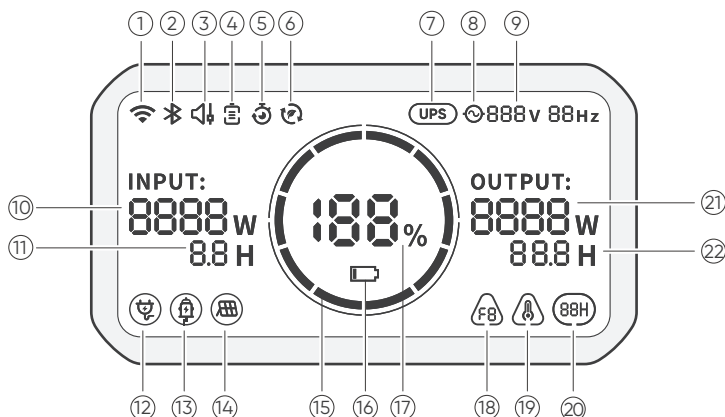


|   |  |        |                                                                                                     |
|---|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① |  | Wi-Fi  | 亮起:Wi-Fi 已連線。<br>閃爍:已準備連線至 Wi-Fi。<br>熄滅:Wi-Fi 未連線。                                                  |
| ② |  | 藍牙     | 亮起:藍牙已連線。<br>閃爍:已準備連線至藍牙。<br>熄滅:藍牙未連線。                                                              |
| ③ |  | 靜音充電模式 | 開啟:充電時的噪音會明顯降低,但充電功率也會下降,充電速度會變慢。<br>關閉:靜音充電模式已停用。<br>可在 Jackery App 中開啟/關閉此功能。                     |
| ④ |  | 電池保護模式 | 開啟:電池保護模式已啟用。系統會限制電池最大可用容量,以協助延長電池壽命。<br>關閉:電池保護模式已停用。<br>可在 Jackery App 中開啟/關閉此功能。                 |
| ⑤ |  | 充電計畫   | 可自訂本產品的充電時間。適用於電價浮動的情況,可依尖峰與離峰時段設定充電計畫,以降低電費。<br>可在 Jackery App 中設定。                                |
| ⑥ |  | 自發自用模式 | 優先使用已儲存的太陽能,最大化太陽能利用率並減少對市電的依賴,從而降低電費。電源站必須同時連接太陽能電池板與市電,負載功率會受旁路功率限制。<br>可在 Jackery App 中開啟/關閉此功能。 |

|   |                                                                                     |           |                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑦ |    | UPS       | 亮起：產品正以旁路模式運作。連接至 AC 連接埠的負載由市電供電，而非由電源站供電。若市電突然中斷，產品會在 20 毫秒內自動切換為電池供電。<br>熄滅：產品未處於旁路模式。連接至 AC 連接埠的負載由電源站內部電池供電。 |
| ⑧ |    | AC 輸出指示   | AC 輸出（純正弦波）已開啟。                                                                                                  |
| ⑨ | 888 v 88 Hz                                                                         | 輸出電壓與頻率   | AC 輸出開啟時，顯示輸出電壓與頻率。                                                                                              |
| ⑩ | INPUT:<br>8888 W                                                                    | 輸入功率      | 顯示目前的輸入功率（瓦特）                                                                                                    |
| ⑪ | 8.8 H                                                                               | 剩餘充電時間    | 顯示剩餘充電時間。                                                                                                        |
| ⑫ |    | AC 市電充電指示 | 產品正透過 AC 輸入使用市電充電。                                                                                               |
| ⑬ |    | 車充充電指示    | 產品正透過 DC 輸入（DC8020）使用 DC 12V（車充）充電。                                                                              |
| ⑭ |    | 太陽能充電指示   | 產品正透過 DC 輸入（DC8020）使用太陽能電池板充電。                                                                                   |
| ⑮ |    | 電池電量指示    | 本產品充電時，電池電量百分比外圍的橘色圓環會依序亮起；為其他裝置充電時，橘色圓環會持續亮起。                                                                   |
| ⑯ |    | 低電量指示     | 亮起：電池電量低於 20%。<br>閃爍：電池電量低於 5%。<br>熄滅：電池電量不低於 20%，或產品正在充電。                                                       |
| ⑰ | 188 %                                                                               | 剩餘電量百分比   | 顯示剩餘電量百分比。                                                                                                       |
| ⑱ |   | 故障代碼      | 產品發生故障。詳情請參閱「故障處理」章節。                                                                                            |
| ⑲ |  | 高溫／低溫警告   | 高溫保護已觸發。產品可能會暫停運作，直到溫度恢復至正常工作範圍。<br>低溫保護已觸發。產品可能會暫停運作，直到溫度恢復至正常工作範圍。                                             |
| ⑳ |  | 節能模式      | 亮起：節能模式已啟用。<br>熄滅：節能模式已停用。                                                                                       |
| ㉑ | OUTPUT:<br>8888 W                                                                   | 輸出功率      | 顯示目前的輸出功率（瓦特）。                                                                                                   |
| ㉒ | 88.8 H                                                                              | 剩餘放電時間    | 顯示剩餘放電時間。                                                                                                        |

## 產品使用


### ● 電源開機 / 關機

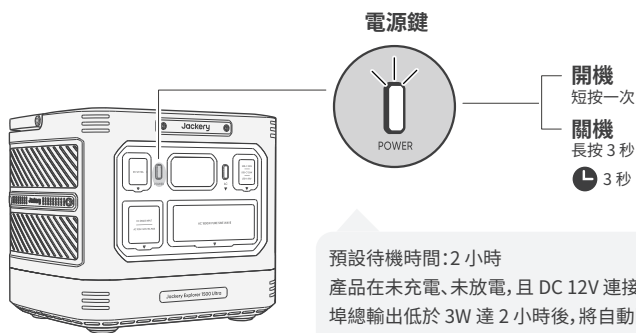

啟用節能模式後, 若電源鍵與 AC 輸出按鍵均已開啟, 但產品既未充電也未放電, 產品將在 12 小時後自動關機。該時長可在 Jackery App 中設定。


### ● AC 輸出開啟 / 關閉

前提條件: 產品已開機。

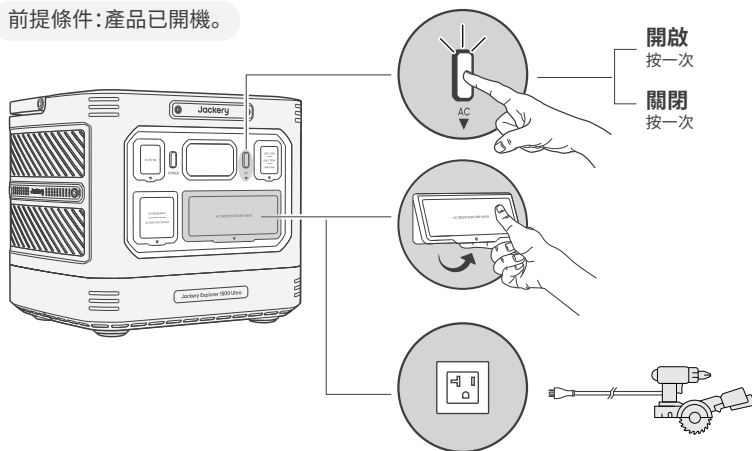

## ● DC 12V / USB 輸出開啟 / 關閉

前提條件：產品已開機。

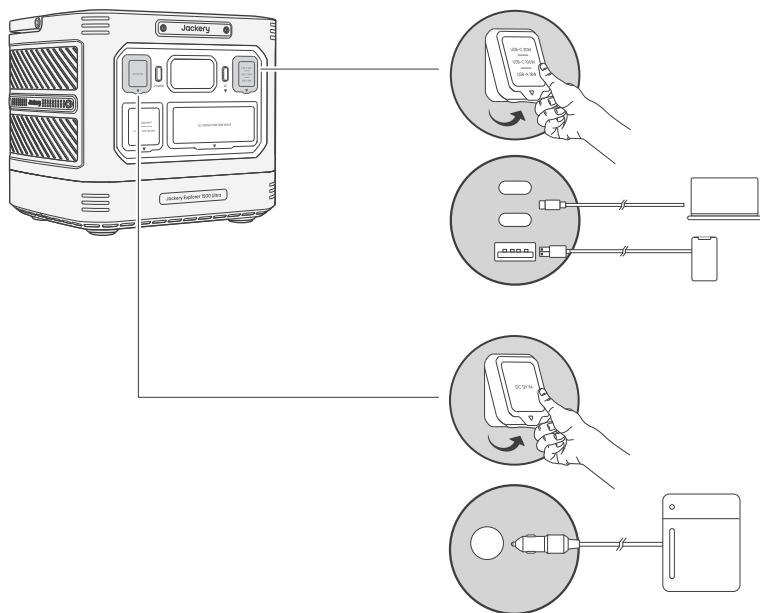

### 注意

- USB-C2 為 PS3 高功率輸出埠。若所連接的裝置或配件不符合安全要求，可能存在火災風險。在使用此連接埠前，請確保所連接裝置或配件具備防火安全措施。
- 僅可將本產品連接至符合 CNS 15598-1 第 6.3、6.4 及 6.5 條 (或其他同等標準) 的裝置或配件。
- 為獲得最大輸出功率，請使用 Jackery 官方 USB-C 到 USB-C 5A 傳輸線 (20V DC/5A, 100W)。

本產品可透過 Jackery 12V 汽車電瓶充電線為汽車電瓶充電。該充電線需單獨購買，可前往 Jackery 官網選購。

### 注意

- 該功能僅適用於 12V 車型，不適用於 24V 車型。
- 產品透過 12V DC 輸出 (車充插座) 為汽車電瓶充電時，請勿啟動車輛，否則可能造成產品損壞。
- 僅適用於汽車電瓶緊急充電，不適用於汽車電瓶過度放電或已損壞的情況。



## ● 節能模式

為避免因忘記關閉輸出而造成額外耗電，產品預設啟用節能模式。開啟 AC 或 DC/USB 輸出時，LCD 螢幕會顯示節能模式圖示「12H」。在此模式下，若未連接任何裝置，或所連接裝置的功耗低於指定閾值（AC 輸出 25W 或 DC/USB 輸出 2W），對應輸出會在設定時間後自動關閉。預設時間為 12 小時。該圖示的顯示時長會依 Jackery App 中設定的節能時間而變化。

若要停用節能模式，請在 AC 輸出開啟狀態下，同時長按 AC 輸出按鍵與電源鍵 3 秒以上。停用節能模式後，LCD 螢幕將不再顯示該圖示，產品也不會自動關閉 AC 或 DC/USB 輸出。


為低功率裝置供電時（AC ≤ 25W 或 DC/USB ≤ 2W），請停用節能模式，以免輸出在使用期間自動關閉。

同時長按兩個按鍵 3 秒以上

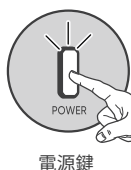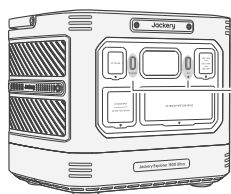

電源鍵

+

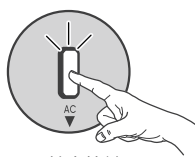


AC 輸出按鍵

### 說明

產品開機後，節能模式會恢復為上次的設定狀態。

## ● 螢幕顯示

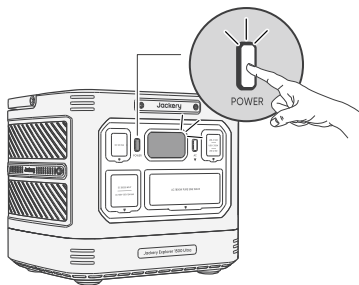

|                      |       |                                                              |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 螢幕顯示                 | 開啟    | 按電源鍵，或在產品充電時自動點亮。                                            |
|                      | 關閉    | 按電源鍵。                                                        |
|                      | 自動熄螢幕 | 無操作 2 分鐘後，螢幕自動熄滅並進入休眠模式。                                     |
| 常亮顯示模式<br>(充電或放電狀態下) | 開啟    | 螢幕點亮時，雙擊電源鍵。                                                 |
|                      | 關閉    | 按電源鍵。                                                        |
|                      | 自動熄螢幕 | 產品在未充電、未放電，且 DC 12V 連接埠與 USB 連接埠總輸出低於 3W 達 2 小時後，常亮顯示模式自動關閉。 |

## ● 按鍵組合

| 按鍵                                                                                                                                                                                    | 操作                                                                                                  | 功能        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  電源鍵 +  AC 輸出按鍵 |  3 秒<br>同時長按 3 秒 | 開啟/關閉節能模式 |
|  電源鍵                                                                                               | 長按 3 秒關閉產品後，繼續長按 10 秒                                                                               | 重設本產品     |

## 不斷電系統(UPS)


使用 AC 充電線將產品連接至 AC 插座，接著按下 AC 輸出按鍵，即可同時為電器供電。

不斷電系統(UPS)是一種持續供電系統，可在市電中斷時自動為負載提供備用電力。

若市電突然中斷，本產品會在 20 毫秒內自動切換為電池供電，讓您的電器持續運作。

在 UPS 模式下，市電中斷前本裝置的峰值輸出可達 1440W。由於旁路模式支援同時充放電，此模式下的實際輸出功率會低於額定輸出功率；市電中斷後則會恢復至額定輸出功率。

前提條件：產品已開機。

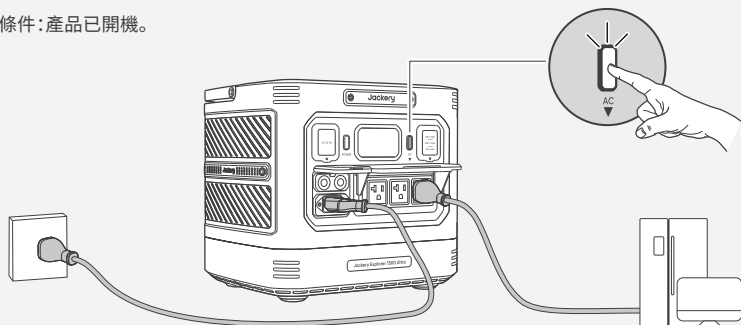

### 注意

- 本產品不支援 0 毫秒切換。請勿連接需要 0 毫秒切換電源的裝置，例如資料伺服器或工作站。
- 使用前，請多次測試本產品與您的裝置是否相容。
- 建議一次僅連接一台裝置，請勿同時連接多台裝置，以免觸發過載保護。
- 本產品是第 2 類 UPS，在住宅環境可能引起輻射干擾，若有該情形時，使用者可能需要採取額外的措施。

## 充電方式

綠色能源優先：我們提倡優先使用綠色能源。本產品支援兩種充電方式同時進行：太陽能充電和 AC 充電。當 AC 充電與太陽能充電同時開啟時，產品將優先使用太陽能充電，並以允許的最大功率同時使用兩種方式為電池充電。


**首次使用前，請將產品充滿電。**

### 提示

- 產品建議的充電溫度範圍為 0°C ~ 45°C，放電溫度範圍為 -15°C ~ 45°C。超出該溫度範圍使用產品，可能導致充放電性能受限，甚至無法充電或放電。
- 產品的充電功率和電池容量可能因溫度變化而有所差異。當環境溫度處於 -15°C ~ -10°C 時，最大輸出功率會降至 1000W。

## ● 使用 AC 插座充電

將 AC 充電線連接至產品的 AC 輸入連接埠與 AC 插座。

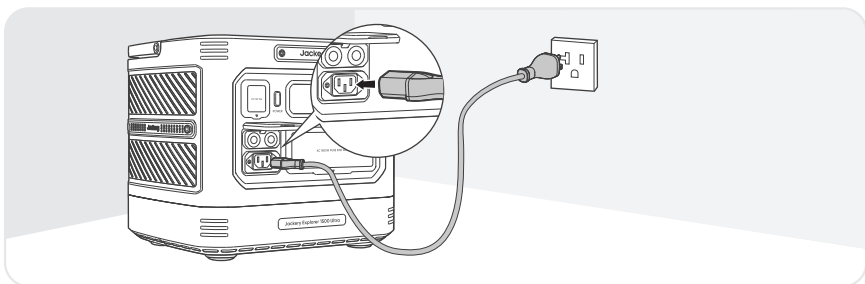


### 注意


請確認 AC 充電線已完全且牢固地插入 AC 輸入連接埠。若未完整連接，可能導致電流不穩、過熱、接觸不良或裝置故障。


## ● 使用太陽能電池板充電 (另售)

本產品配備兩個 DC8020 輸入連接埠，並支援 Jackery 太陽能電池板。

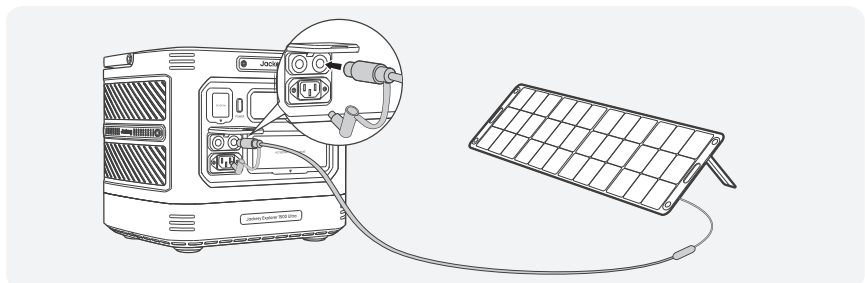

若需將兩片太陽能電池板同時連接至一個 DC8020 輸入連接埠，請參照下圖使用太陽能電池板連接器進行充電 (另售，非標準配件)。

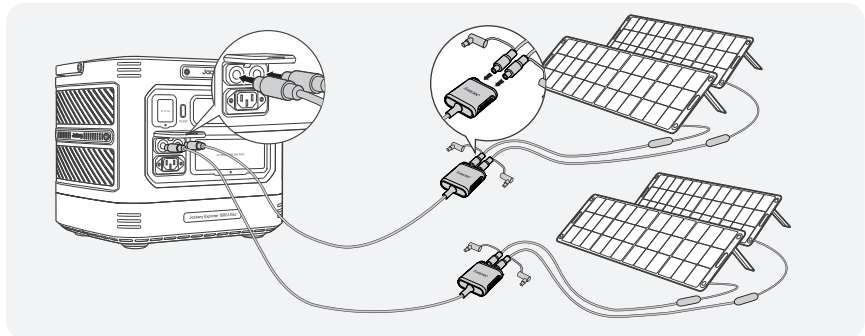

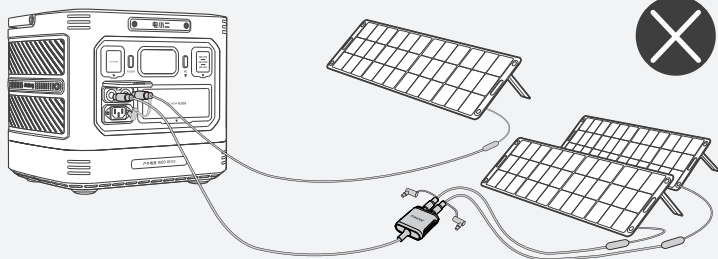

## 注意

一個 DC8020 輸入連接埠最多可連接兩片太陽能電池板。

## 注意


請確保兩個 DC 輸入連接埠的輸入電壓相同，否則可能損壞產品。例如：

- 將太陽能電池板連接至兩個 DC8020 輸入連接埠時，請使用相同型號且數量相同的 Jackery 太陽能電池板。
- 請勿同時使用車用充電器與太陽能電池板為產品充電，否則可能燒斷汽車保險絲或導致充電失敗。

建議使用 Jackery 太陽能電池板為產品充電。請確保太陽能電池板的開路電壓 (Voc) 位於本產品的 DC 輸入範圍 (16V–60V) 內。對於因使用第三方太陽能電池板而造成的任何損壞或損失，Jackery 概不負責。

## ● 使用車用充電器充電(另售)

本產品可使用 12V 車用充電器充電。請確保車用充電器與 12V 車用電源插座(點菸器插座)連接良好，並確保點菸器插頭已完全插入定位。

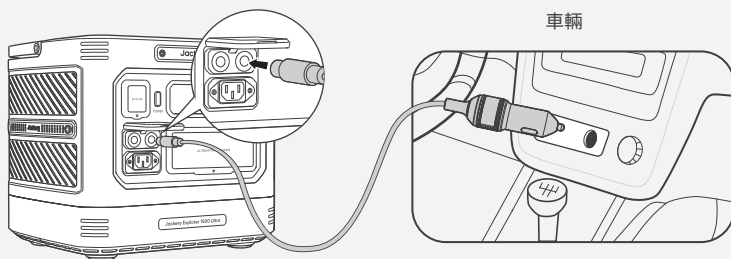


\* 車用充電線需另行購買。

## 注意


- 請先啟動車輛，再使用車用充電器為本產品充電，以免汽車電瓶電量不足而無法啟動。
- 行車過程中若路況顛簸，請勿使用車充充電，以免因接觸不良導致接點燒毀。若因未按規範操作而造成損失，本公司概不負責。
- 車充充電僅支援 12V 車型，不支援 24V 車型，請勿使用 24V 車輛為本產品充電，以免造成人身傷害及財產損失。

## 底部清潔


- ❶ 妥產品所有防護蓋，避免清洗過程中進水。

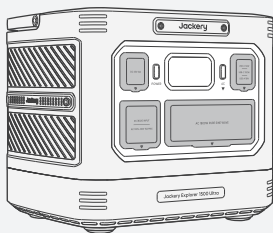


- ❷ 在地面鋪好乾毛巾，並依圖示將產品倒置放在毛巾上，以保護機身表面。

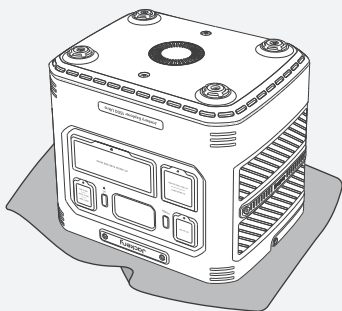

- ❸ 依圖示順序拆下底部螺絲並移除底板，露出內部散熱鰭片。

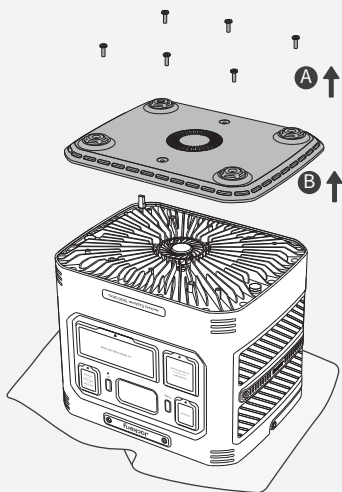

- ❹ 使用清水沖洗散熱鰭片，並可搭配長毛刷或濕布清除表面污漬。清潔完成後，請以乾毛巾擦乾，並置於陰涼處自然晾乾。確認完全無水分殘留後，再裝回底板。

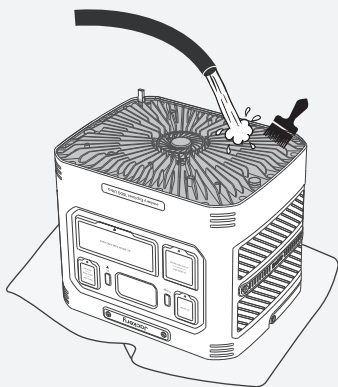

## 儲存

請將產品存放於乾燥、清潔、通風良好的環境中。儲存溫度和濕度要求如下：

- 1 個月：-20°C ~ 45°C (0-60%RH)
- 3 個月：0°C ~ 45°C (0-60%RH)
- 12 個月：0°C ~ 25°C (0-60%RH)

若產品在電量耗盡的情況下長時間（3 ~ 6 個月）存放，可能會導致無法再次充電。為避免此情況並保持電池健康，建議每三個月檢查並為產品充電一次，並在 6 ~ 12 個月內至少進行一次完整的充放電循環。

## 故障處理

如果出現以下任一故障代碼，請按照所列處理措施解決問題。如故障仍然存在，請聯絡 Jackery 客服中心。

| 故障代碼 | 處理方法                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F0   | 重新啟動產品。                                                                                                                                                                                                                                |
| F1   | 重新啟動產品。                                                                                                                                                                                                                                |
| F2   | 重新啟動產品。                                                                                                                                                                                                                                |
| F3   | 重新啟動產品。                                                                                                                                                                                                                                |
| F4   | 將產品接上負載進行放電，直至故障消失。                                                                                                                                                                                                                    |
| F5   | 透過太陽能電池板或 AC 插座為產品充電，直到故障消失。                                                                                                                                                                                                           |
| F6   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 請等待市電恢復正常後，再透過 AC 插座為產品充電。</li><li>2. 檢查進氣口與排氣口是否阻塞，並確保產品兩側各保留 30 公分的間距。</li><li>3. 請將產品放置在不受陽光直射、通風良好且環境溫度低於 45°C 的位置。</li><li>4. 中斷產品與所有負載的連接，使產品保持待機，並等待故障消失。</li><li>5. 重新啟動產品。</li></ol> |
| F7   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 拔除所有連接至產品的 DC 輸入。</li><li>2. 如果使用太陽能電池板為產品充電，請檢查所連接太陽能電池板的開路電壓 (<math>V_{oc}</math>)。產品允許的最大 DC 輸入電壓為 60V。</li><li>3. 重新啟動產品並保持待機，等待故障消失。</li></ol>                                           |
| F8   | 聯絡 Jackery 客服中心。                                                                                                                                                                                                                       |
| F9   | 移除連接至產品 DC 12V/USB 連接埠的負載，並等待故障消失。                                                                                                                                                                                                     |

## 技術參數

### ● 基本規格

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 名稱     | Jackery Explorer 1500 Ultra 不斷電式電源供應器 (UPS) |
| 型號     | JE-1500C                                    |
| 容量     | 29.5Ah / 51.2V DC (1510.4Wh)                |
| 電芯類型   | LiFePO <sub>4</sub>                         |
| 重量     | 約 17.5 kg                                   |
| 尺寸     | 33.6 × 26.4 × 29.5 cm                       |
| 循環壽命   | 循環 4000 次後, 容量保持 70% 以上                     |
| 防水防塵等級 | IP65 (底座風扇 IP45)                            |

### ● 輸入

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 × AC 連接埠     | 充電模式: 100V~120V~60Hz, 最大15A<br>旁路模式 <sup>①</sup> : 100V~120V~60Hz, 最大12A                     |
| 2 × DC8020 連接埠 | 車充: 12V-16V $\rightarrow$ 最大8A, 雙路合計8A<br>PV: 16V-60V $\rightarrow$ 14A, 雙路合計 28A / 850W Max |

### ● 輸出

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 × AC 連接埠                | 110V~60Hz, 額定功率1800W (2000W 最長 15 分鐘), 突波峰值3600W                                                                      |
| 旁路模式下的 AC 輸出 <sup>①</sup> | 100V-120V ~ 60Hz, 最大12A                                                                                               |
| 1 × USB-A 連接埠             | 最大18W, 5-6V $\rightarrow$ 3A, 6-9V $\rightarrow$ 2A, 9-12V $\rightarrow$ 1.5A                                         |
| 1 × USB-C1                | 最大30W, 5V $\rightarrow$ 3A, 9V $\rightarrow$ 3A, 12V $\rightarrow$ 2.5A, 15V $\rightarrow$ 2A, 20V $\rightarrow$ 1.5A |
| 1 × USB-C2                | 最大100W, 5V $\rightarrow$ 3A, 9V $\rightarrow$ 3A, 12V $\rightarrow$ 3A, 15V $\rightarrow$ 3A, 20V $\rightarrow$ 5A    |
| 1 × DC 12V 連接埠            | 12V $\rightarrow$ 最大10A                                                                                               |

### ● 工作環境溫度

|      |              |
|------|--------------|
| 充電溫度 | 0°C ~ 45°C   |
| 放電溫度 | -15°C ~ 45°C |

① 產品可由 AC 插座為電池充電, 同時透過 AC 輸出插座供電。

※ USB Type-C<sup>®</sup> 與 USB-C<sup>®</sup> 為 USB Implementers Forum 的註冊商標。

# 保固

本保固服務僅適用於透過 Jackery 官方網站、Jackery 品牌第三方平台或當地授權經銷商購買本產品的客戶。

\*保固期限及細則可能因當地法律法規及授權經銷商政策而有所不同。

## 有限保固

Jackery 向原始消費購買者保證：在下文「保固期限」部分所述的適用保固期內，Jackery 產品在正常消費使用條件下不存在工藝及材料缺陷，但以下所列除外情形除外。

本保固聲明構成 Jackery 全部且唯一的保固義務。除非 Jackery 明確授權，任何個人或機構均無權代表 Jackery 就產品銷售承擔其他責任。

## 保固期限

### 3 年 標準保固

本產品的標準保固期為 36 個月。保固期均自原始消費購買者的購買之日起計算。確認保固起始日期時，需提供首位消費購買者的購買憑證或其他合理證明文件。

### 2 年 延長保固

如需啟用延長保固服務，您須於線上註冊產品，以延長標準保固期限。

## 維修或更換

對於在適用保固期內因工藝或材料缺陷而無法正常運作的任何 Jackery 產品，Jackery 將負責維修或更換（費用由 Jackery 承擔）。維修/更換後的產品沿用原購買日期的剩餘保固期。

## 僅限原始購買者

Jackery 產品的保固僅適用於原始購買者，不可轉讓給任何後續所有者。

## 不適用保固的情形

以下情形不在 Jackery 保固範圍內：

- 產品被誤用、濫用、擅自改裝、因意外損壞，或用於超出 Jackery 當前產品資料授權的正常消費者用途之外的場景。
- 非授權服務機構或人員嘗試維修的產品。
- 透過線上拍賣平台購買的任何產品。
- 自購買之日起 7 天內未將電池充滿，且此後未至少每 6 個月充滿一次電的電池。

## 解釋權

Jackery 保留對上述售後政策的最終解釋權。

# App 設定

## 1. 下載 App 並登入




在 Google Play 或 App Store 搜尋「Jackery」並安裝 App，之後即可註冊並登入。您也可以掃描下方 QR Code，下載並安裝 App。


## 2. 新增裝置

2.1 點選 **+** 按鍵以新增裝置。

2.2 按下裝置上的電源鍵開機。裝置上的 Wi-Fi 與藍牙圖示閃爍，表示裝置已進入網路設定模式。點選「圖示已閃爍」按鍵，並允許 App 連接附近裝置及使用藍牙權限。

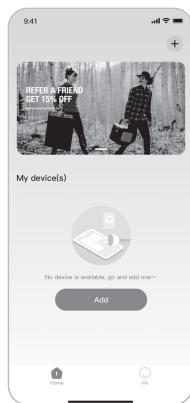


2.1

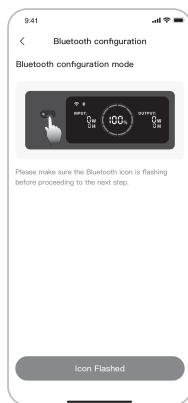

2.2



電源鍵

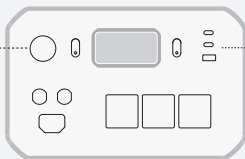

AC 輸出按鍵

### 注意

若裝置開機後 2 小時內仍未連線 App，將自動關閉 Wi-Fi 與藍牙功能。

2.3 點選搜尋到的裝置圖示後, App 會自動透過藍牙連接裝置。

### 說明

若綁定過程中顯示「裝置已綁定」, 可使用以下兩種方式連接:


- 由裝置擁有者透過 App 將此裝置分享給其他使用者。
- 關閉裝置後, 長按電源鍵 10 秒, 重設裝置的 Wi-Fi 與藍牙, 然後重新綁定裝置。

2.4 裝置成功連接後, 輸入 Wi-Fi 密碼並點選「確定」按鍵。


### 說明

請選擇 2.4GHz 頻段的 Wi-Fi 網路。本裝置不支援 5GHz 頻段的 Wi-Fi 網路。


2.5 裝置成功新增至 App 後, 裝置上的 Wi-Fi 圖示會持續亮起。

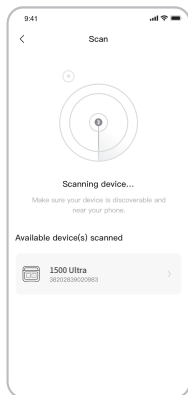

2.3

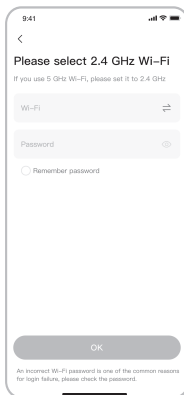

2.4

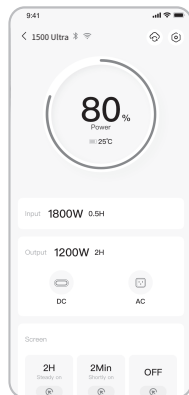

2.5

以上畫面截圖僅供參考。

### 注意

Jackery App 每次只能透過藍牙連接一台電源站。返回裝置清單時, 藍牙會自動中斷連線; 再次點選清單中的電源站, 即可自動重新連線。

## 3. 解除裝置綁定

點選裝置主介面右上角的「設定」圖示進入設定頁面, 再點選頁面底部的「解除綁定」按鍵, 以解除裝置綁定。

## 4. 注意事項

### 4.1 開啟 Wi-Fi 與藍牙

- 裝置開機後, Wi-Fi 與藍牙會自動開啟, 螢幕上的 Wi-Fi 與藍牙圖示會亮起。

### 4.2 關閉 Wi-Fi 與藍牙

- 裝置開機後 2 小時內若未連線任何裝置, Wi-Fi 與藍牙會自動關閉。

### 4.3 重設 Wi-Fi 與藍牙

- 關閉裝置後, 長按電源鍵 10 秒, 將 Wi-Fi 與藍牙重設為原廠設定, 裝置並會重新啟動。已連接的 App 帳號將解除綁定。

**報驗義務人資訊：**

丹尼爾的朋友們有限公司

統編：00187281

地址：臺北市中山區長安東路1段16號3樓之9

電話：02-25238880

