
Jackery

型 番: JS-40A

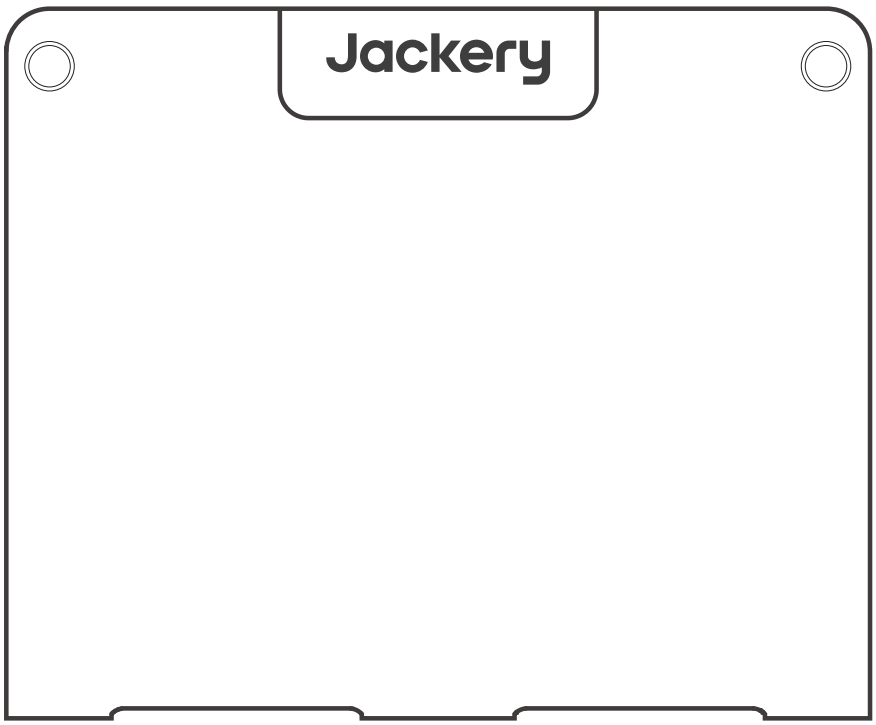

画像はイメージです。

Jackery SolarSaga 40 Mini

取扱説明書

国内専用/For use only in Japan


カスタマーサポート:jackery.jp@jackery.com

お買い上げありがとうございます。


ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、すぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
本製品の取扱説明書は随時更新されますので、最新の取扱説明書は公式サイトページでご確認ください。

ソーラーパネル取扱説明書


1、マグネットバックルを外す

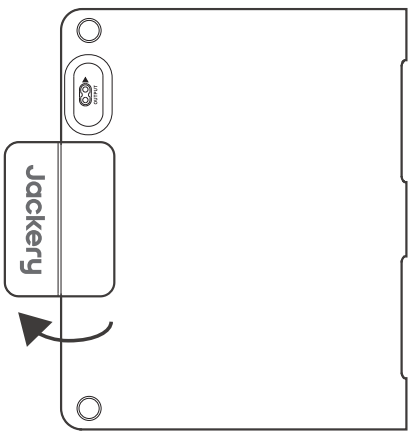


2、両側に広げる

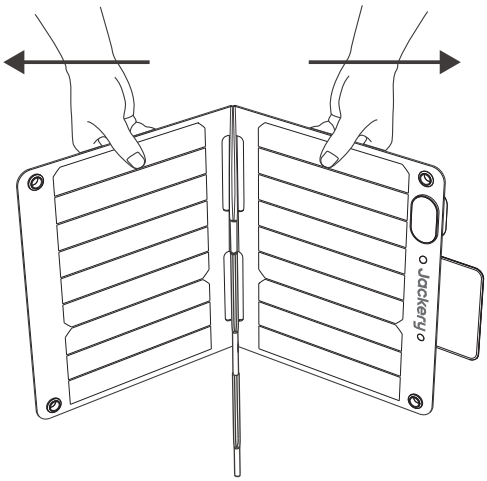


3、真ん中の隠しボタンを外す

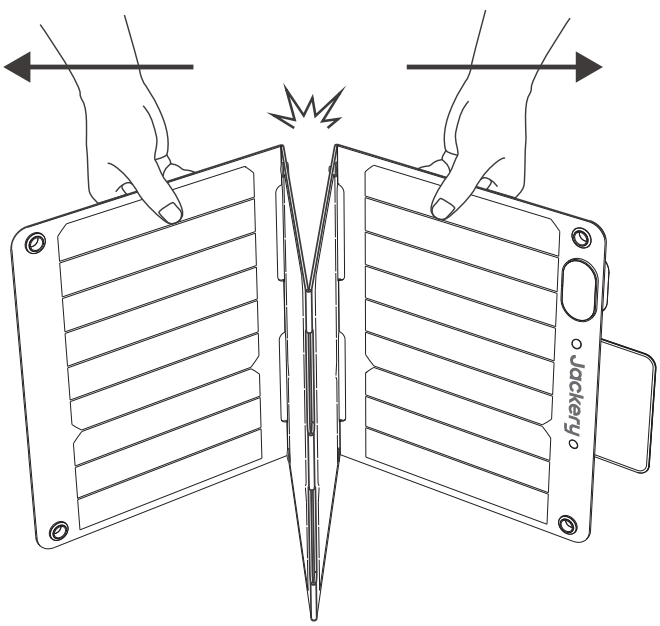

4、広げる

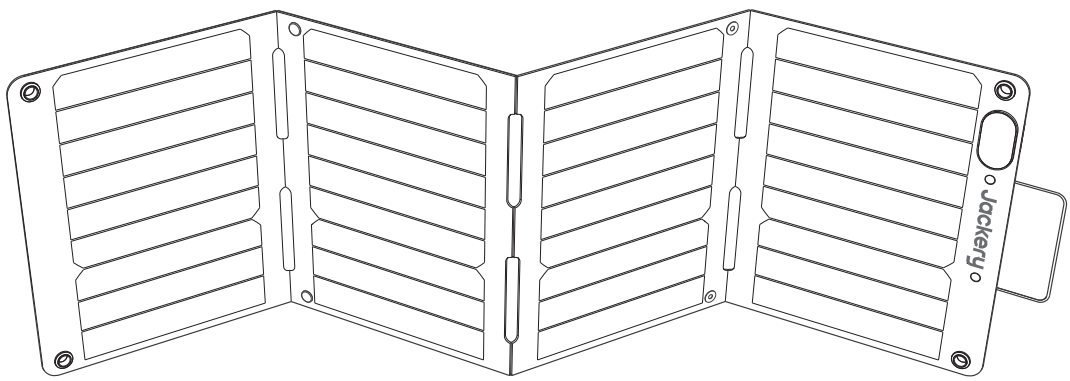

5、太陽に向かい、ポータブル電源に接続する

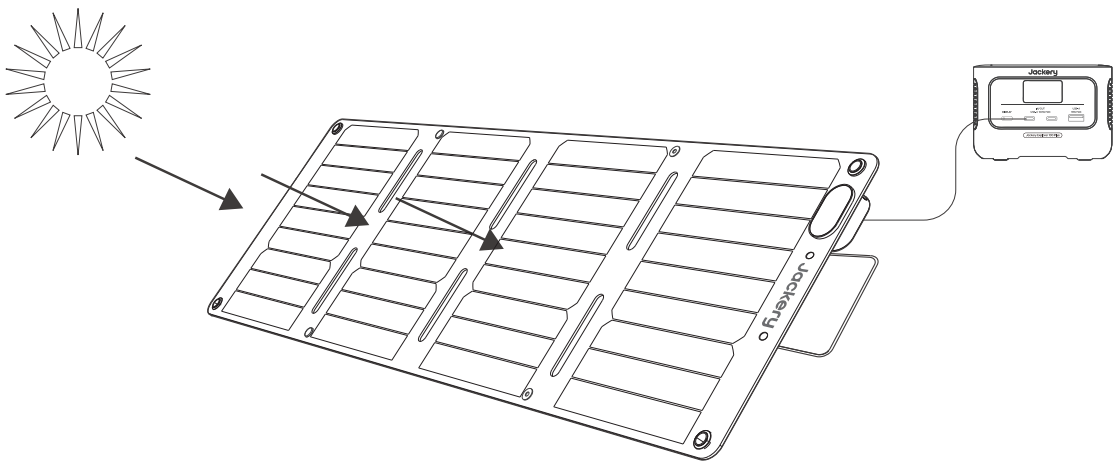


1.主な仕様

製品名称:	SolarSaga 40 Mini
型　　番:	JS-40A
最大出力 :	40W±5%
開放電圧:	25V±5%
短絡電流 :	2.07A±5%
定格電圧:	20.9V±5%
定格電流 :	1.91A±5%
重量:	約1.2kg
収納サイズ:	約252*300*30mm
展開サイズ:	約970*300*18.5mm
動作温度:	-20~65°C（-4~149°F）

STC (1000W/㎡, 25°C, AM 1.5).


2.同 梱 品

①

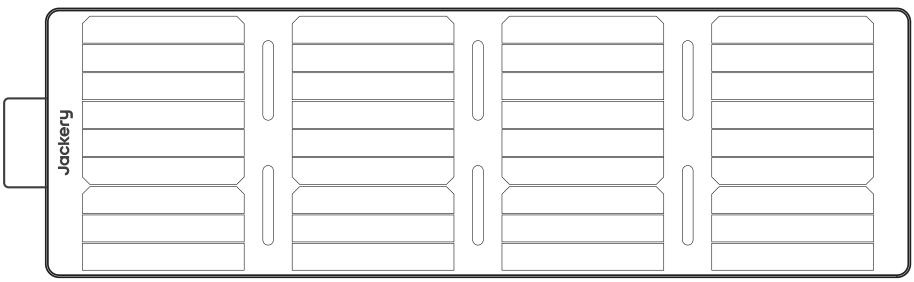


Jackery SolarSaga 40 Mini

②

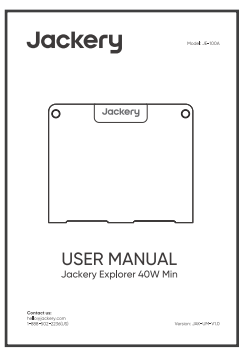


取扱説明書

③

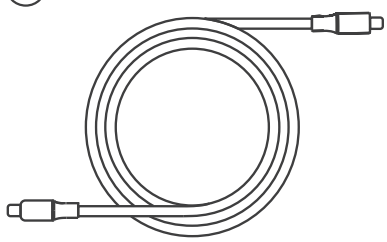

接続ケーブル+トランスジャック

④

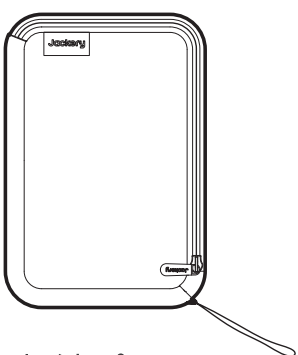

収納ポーチ

3.使用上のご注意

※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

*ソーラーパネルが太陽光発電をしている間は、ポータブル電源を直射日光下に長時間放置することは避け、常に乾いた日陰に置いてください。

*破損する恐れがあるため、本製品を曲げないでください。

*ケーブルが折れ曲がった状態で使用しないで下さい。

* 落下や衝撃により破損する恐れがありますので十分ご注意ください。

* 本製品を釘や他の鋭い物体で突き刺したり、ハンマーで割ったり踏んだりしないでください。

*本製品を火気、腐食剤の近くに置かないでください。

*水中や常に水につかるような場所に設置しないで下さい。感電や漏電、事故の原因になります。

*分解や改造を行わないで下さい。感電や火災、事故の原因になります。

*ソーラーパネル充電用ケーブルが確実に接続されている事を確認してください。不完全の場合、感電や漏電、事故の原因になります。

*本製品は固定設置しての使用はできません。風、雨、雹などの悪天候の際は、製品の損傷やその他の危険を避けるため、ポータブルソーラーパネルをしまってください。

*製品の損傷により感電の危険があります。