
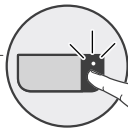


● ENCENDIDO/APAGADO

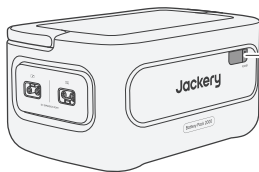

Encendido

Presione una vez

Apagado



Mantén presionado durante 3 segundos



NOTA

- Cuando se usa con el Jackery HomePower 2000 Plus, se puede controlar el encendido o apagado del Jackery Battery Pack 2000 a través del "Botón de Encendido Principal" del Jackery HomePower 2000 Plus.
- El producto se apagará automáticamente si no se carga o no se conectan cargos durante 2 horas.

● ENCENDIDO/APAGADO DE LA PANTALLA LCD

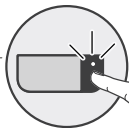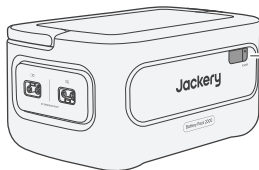

Al pulsar el botón de encendido Principal o al cargar el producto, se enciende la pantalla LCD, y al pulsarlo de nuevo, se apagará la pantalla LCD.