


Jackery

Model: JHP-2000A

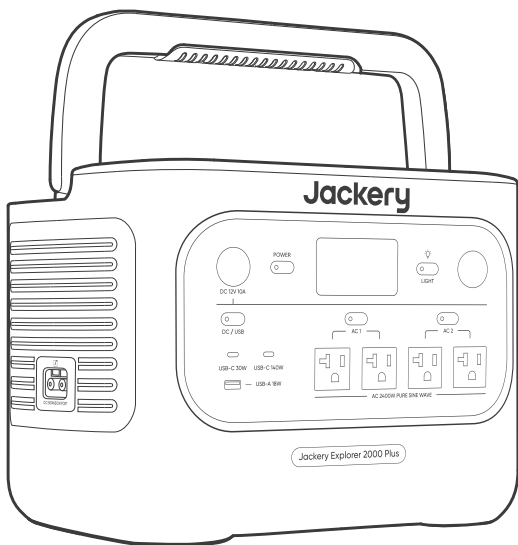

USER MANUAL

Jackery HomePower 2000 Plus v2

CONTACT US:



1-888-502-2236 (US)

✉ hello@jackery.com

🌐 www.jackery.com

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



WARNING

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

Always follow these basic precautions when using this product.

- Read all the instructions before using the product.
- Do not allow children to play on the product. Close supervision of children is necessary when the product is used near children.
- Avoid placing hands or fingers inside the product.
- Stop using the product immediately if it has been physically damaged or modified. Improper use may cause unpredictable behavior, leading to fire, explosion, or injury.
- If the product overheats, emits unusual odors or smoke, leaks, or burns, stop using it immediately and contact customer support.
- Never attempt to open, repair, or modify the product. Any tampering may result in electric shock, fire,

or battery damage.

- Be aware that liquid ejected from the product may cause irritation or burns. Avoid contact with leaking liquid and seek medical help if it contacts your eyes.
- Do not expose the product to fire or excessive temperatures. Doing so may result in an explosion if the temperature exceeds the rated limit.
- Any use of unrecommended or non-supplied materials or parts may result in a risk of fire, electric shock, or personal injury.
- Do not leave the battery charging unattended for long periods. Always monitor the charging process to ensure safe operation.
- To reduce the risk of electric shock, unplug the product from any power source before attempting any technical service or troubleshooting.

OPERATING INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Stop using the product immediately if it shows signs of damage. Discontinue use and contact customer support for assistance.
- Do not charge the battery in extremely hot or cold environments and strictly adhere to the specified operating temperature ranges.
- Charging temperature: -4°F to 113°F (-20°C to 45°C).
- Discharging temperature: -4°F to 113°F (-20°C to 45°C).
- To ensure proper air circulation, keep the product vents uncovered.
- Charging in damp or poorly ventilated spaces may cause safety hazards.
- Water can cause short circuits or damage to the charger, leading to safety risks.
- Unplug the power cord from a power outlet during a storm.
- Immediately turn off the product if it has fallen, been dropped, or exposed to vibrations.

- Ensure the device(s) are powered off before connecting them to the product.
- Do not charge the product using a damaged or broken charging cord or plug.
- Do not use the product to charge any device with a damaged or broken cable or plug.
- Always unplug the charging cord by pulling the plug, not the cord, to reduce the risk of damage.
- Ensure the product is properly secured when transporting it in a moving vehicle.
- DO NOT place the unit upside down or on its side during use or storage.
- DO NOT place the product on the floor or at a height less than 18 inches (457 mm) above the floor during operation in a workshop or repair facility.
- DO NOT use the product's accessories with other devices or equipment.
- Solar charge time depends on weather conditions. Place your solar panel where it will get as much direct sunlight as possible.

PRODUCT OVERVIEW

● FRONT VIEW

Main Power Button

LCD

LED Light Button

DC 12V Port

12V=10A Max

LED Light

DC/USB Power Button

AC1 Power Button

USB-C 30W Output

30W Max, 5V=3A, 9V=3A,
12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A

AC2 Power Button

USB-A 18W Output


18W Max, 5-6V=3A, 6-9V=2A,
9-12V=1.5A

AC Output

120V~60Hz, 20A Max,
2400W Rated, 4800W
Surge Peak

USB-C 140W Output

140W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A,
20V=5A, 28V=5A

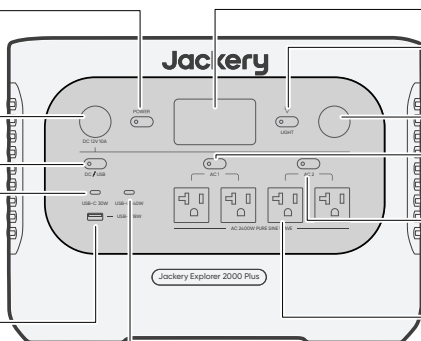


● LEFT SIDE VIEW

Handle

DC Expansion Port

Connect to Battery Pack

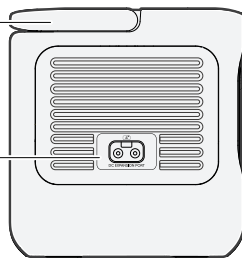


● RIGHT SIDE VIEW

DC Input (2×DC8020 Ports)

16-60V=12A Max, Double to 21A / 800W Max
11-16V=8A Max

AC Input

100V-120V~60 Hz, 15A Max

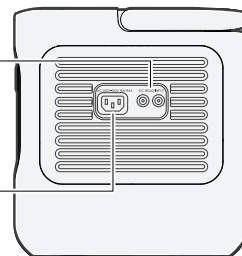

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



WARNING

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES RISQUES D' INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES

Respectez toujours les précautions de base lors de l'utilisation de ce produit.

- Lisez toutes les instructions avant d' utiliser le produit.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Surveillez-les étroitement lorsque le produit est utilisé à proximité d' enfants.
- Évitez de placer les mains ou les doigts à l' intérieur du produit.
- Arrêtez immédiatement d' utiliser le produit s' il a été endommagé physiquement ou modifié. Une mauvaise utilisation peut entraîner un comportement imprévisible, une explosion ou des blessures.
- Si vous constatez une surchauffe, une odeur inhabituelle, de la fumée, des fuites ou des brûlures, cessez immédiatement l' utilisation et contactez le revendeur ou notre service client.
- Ne tentez jamais d' ouvrir, de réparer ou de modifier le produit. Toute altération, réassemblage ou modification peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des dommages à la batterie.
- Soyez conscient que le liquide éjecté du produit peut provoquer des brûlures. Une mauvaise utilisation peut provoquer des fuites. Évitez tout contact direct. En cas de contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l' eau claire et consultez un professionnel sans tarder.
- N' exposez pas le produit au feu ni à des températures excessives. Une température supérieure à 130°C (265°F) peut entraîner une explosion.
- L' utilisation de matériaux ou de pièces non recommandés ou non fournis peut entraîner un risque d' incendie, de choc électrique ou de blessures.
- Ne laissez jamais la batterie en charge sans surveillance pendant de longues périodes. Surveillez toujours la charge pour assurer une utilisation sûre.
- Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le produit de toute source d' alimentation avant d' effectuer un entretien technique ou un dépannage.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Cessez immédiatement d' utiliser le produit s' il présente des signes de dommage. Arrêtez l' utilisation et contactez l' assistance clientèle pour obtenir de l' aide.
- Ne rechargez pas la batterie dans un environnement extrêmement chaud ou froid, et respectez strictement les plages de températures spécifiées.
- Température de charge : -4°F à 113°F (-20°C à 45°C)
- Température de décharge : -4°F à 113°F (-20°C à 45°C)
- Pour garantir une circulation de l' air adéquate, laissez les orifices de ventilation du produit dégagés. Utilisez-le dans un endroit bien aéré, frais et sec pour éviter toute surchauffe.
- La charge dans un environnement humide ou mal ventilé peut présenter des risques pour la sécurité.
- L' eau peut provoquer des courts-circuits ou endommager le chargeur, entraînant des risques pour la sécurité.
- Débranchez le cordon d' alimentation de la prise secteur pendant un orage.
- Éteignez immédiatement le produit à l' aide du bouton d' alimentation s' il est tombé, a subi un choc ou a été exposé à des vibrations.
- Assurez-vous que les appareil(s) sont éteints avant de les connecter au produit.
- Ne rechargez pas le produit avec un câble ou une fiche endommagé(e).
- N' utilisez pas le produit pour charger un appareil équipé d' un câble ou d' une fiche endommagé(e).
- Débranchez toujours le cordon de charge en tirant sur la fiche, jamais sur le câble, afin de réduire le risque de dommage.
- Veillez à ce que le produit soit correctement fixé lors du transport dans un véhicule en mouvement.
- NE placez PAS l' appareil à l' envers ou sur le côté pendant l' utilisation ou le stockage.
- NE placez PAS le produit sur le sol ou à une hauteur inférieure à 18 pouces (457 mm) au-dessus du sol pendant son utilisation dans un atelier ou un centre de réparation.
- N' utilisez PAS les accessoires du produit avec d' autres appareils ou équipements.
- Le temps de charge solaire dépend des conditions météorologiques. Placez votre panneau solaire à un endroit exposé au soleil direct autant que possible.

PRODUCT OVERVIEW

● FRONT VIEW

Main Power Button

LCD

LED Light Button

DC 12V Port

12V=10A Max

LED Light

DC/USB Power Button

AC1 Power Button

USB-C 30W Output

30W Max, 5V=3A, 9V=3A,
12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A

AC2 Power Button

USB-A 18W Output


18W Max, 5-6V=3A, 6-9V=2A,
9-12V=1.5A

AC Output

120V~60Hz, 20A Max,
2400W Rated, 4800W
Surge Peak

USB-C 140W Output

140W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A,
20V=5A, 28V=5A

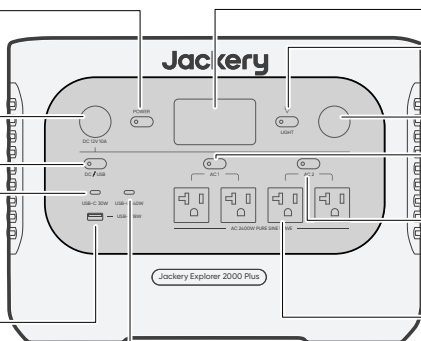


● LEFT SIDE VIEW

Handle

DC Expansion Port

Connect to Battery Pack

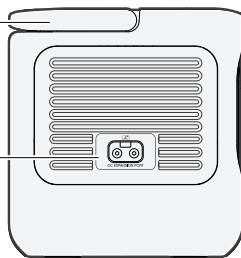


● RIGHT SIDE VIEW

DC Input (2×DC8020 Ports)

16-60V=12A Max, Double to 21A / 800W Max
11-16V=8A Max

AC Input

100V-120V~60 Hz, 15A Max

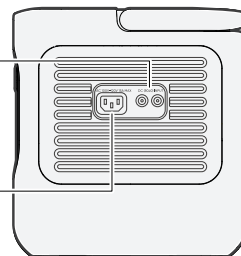

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD



WARNING

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES

Sigue siempre estas precauciones básicas al usar este producto.

- Lee todas las instrucciones antes de usar el producto.
- No permitas que los niños jueguen sobre el producto. Se requiere la supervisión cercana de adultos cuando se use cerca de niños.
- Evita colocar las manos o los dedos dentro del producto.
- Deja de usar el producto de inmediato si ha sufrido daños físicos o modificaciones. El uso inadecuado puede causar un comportamiento impredecible, provocar una explosión o lesiones personales.
- Si se observan los siguientes síntomas (incluyendo sobrecalentamiento, olores extraños o humo, fugas o quemaduras), deja de usar el producto de inmediato y contacta al distribuidor o a nuestro servicio al cliente.
- Nunca intentes abrir, reparar o modificar el producto. Cualquier manipulación, reensamblaje o modificación puede resultar en descarga eléctrica, incendio o daños a la batería.
- Ten en cuenta que el líquido eyectado del producto puede causar irritación o quemaduras. El uso inapropiado o abusivo puede causar fugas en la batería. Evita el contacto directo. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busca atención médica de inmediato. Si entra en contacto con otras partes del cuerpo, enjuaga con agua corriente y consulta a un médico de inmediato.
- No expongas el producto al fuego o a temperaturas excesivas. Una temperatura superior a 130°C (265°F) puede resultar en una explosión.
- El uso de materiales o piezas no recomendados o no suministrados puede implicar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- No dejes la batería cargando sin supervisión durante períodos prolongados. Supervisa siempre el proceso de carga para garantizar un funcionamiento seguro.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecta el producto de cualquier fuente de energía antes de realizar servicio técnico o resolución de problemas.

INSTRUCCIONES DE USO

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Deja de usar el producto de inmediato si muestra signos de daño. Suspende el uso y contacta al servicio al cliente para recibir asistencia.
- No cargues la batería en ambientes extremadamente calientes o fríos, y respeta estrictamente los rangos de temperatura especificados para el producto.
- Temperatura de carga: -4°F a 113°F (-20°C a 45°C)
- Temperatura de descarga: -4°F a 113°F (-20°C a 45°C)
- Para garantizar una circulación de aire adecuada, no cubras las rejillas de ventilación del producto. El área donde se use debe tener suficiente flujo de aire en un ambiente fresco y seco para evitar el sobrecalentamiento.
- Cargar en espacios húmedos o mal ventilados puede representar riesgos para la seguridad.
- El agua puede provocar cortocircuitos o dañar el cargador, generando riesgos para la seguridad.
- Desconecta el cable de alimentación de la toma de corriente durante tormentas eléctricas.
- Apaga el producto de inmediato presionando el botón de encendido si se ha caído, golpeado o expuesto a vibraciones.
- Asegúrate de que los dispositivos estén apagados antes de conectarlos al producto.
- No cargues el producto con un cable o enchufe dañado.
- No uses el producto para cargar dispositivos con un cable o enchufe dañado.
- Siempre desconecta el cable de carga tirando del enchufe, no del cable, para reducir el riesgo de daño.
- Asegúrate de que el producto esté bien asegurado al transportar en un vehículo en movimiento.
- NO coloques la unidad boca abajo o en su lado durante el uso o almacenamiento.
- NO coloques el producto en el suelo o a una altura menor de 18 pulgadas (457 mm) sobre el suelo durante la operación en un taller o centro de reparación.
- NO uses los accesorios del producto con otros dispositivos o equipos.
- El tiempo de carga solar depende de las condiciones meteorológicas. Coloca tu panel solar donde reciba la mayor cantidad posible de luz solar directa.

PRODUCT OVERVIEW

● FRONT VIEW

Main Power Button

LCD

LED Light Button

DC 12V Port

12V=10A Max

LED Light

DC/USB Power Button

AC1 Power Button

USB-C 30W Output

30W Max, 5V=3A, 9V=3A,
12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A

AC2 Power Button

USB-A 18W Output


18W Max, 5-6V=3A, 6-9V=2A,
9-12V=1.5A

AC Output

120V~60Hz, 20A Max,
2400W Rated, 4800W
Surge Peak

USB-C 140W Output

140W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A,
20V=5A, 28V=5A

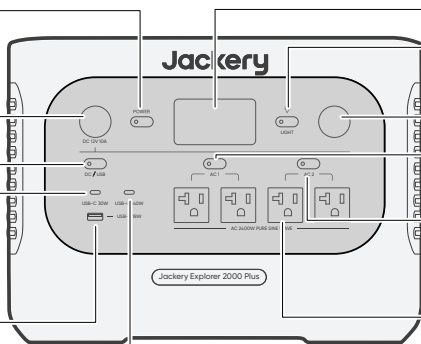


● LEFT SIDE VIEW

Handle

DC Expansion Port

Connect to Battery Pack

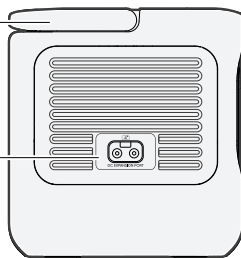

● RIGHT SIDE VIEW

DC Input (2×DC8020 Ports)

16-60V=12A Max, Double to 21A / 800W Max
11-16V=8A Max

AC Input

100V-120V~60 Hz, 15A Max

