


Jackery

Model: JBP-1000B-SIL

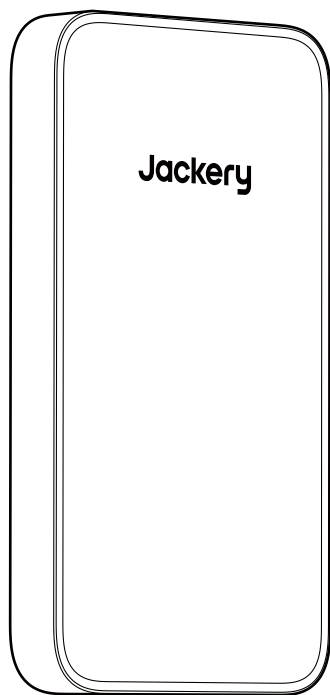

USER MANUAL

Jackery Battery Pack

CONTACT US:



1-888-502-2236 (US)



hello@jackery.com



www.jackery.com

US IMPORTANT

Congratulations on your new Jackery Battery Pack. Please read this manual carefully before using the product, particularly the relevant precautions to ensure proper use. Keep this manual in an accessible place for future reference.

In compliance with laws and regulations, the right of final interpretation of this document and all related documents of this product resides with the Company. Although every effort has been made to ensure the accuracy of this manual, Jackery Inc. assumes no responsibility for any errors that may appear.

Please note that no further notifications will be given in case of any update, revision, or termination. For the latest version of the product manuals, visit support.jackery.com.

* The images are for reference purposes only. Please refer to the actual product.

FR IMPORTANT

Félicitations pour votre nouveau Jackery Battery Pack. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit, en particulier les précautions à prendre pour garantir une utilisation correcte du produit. Conservez ce manuel dans un endroit accessible pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Conformément aux lois et réglementations en vigueur, le droit d'interprétation final de ce document et de tous les documents associés à ce produit appartient à l'entreprise. Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir l'exactitude de ce manuel, Jackery Inc. n'assume aucune responsabilité pour les erreurs qui pourraient y figurer.

Veuillez noter qu'aucune autre notification ne sera faite en cas de mise à jour, de révision ou de résiliation. **Pour la dernière version des manuels du produit, consultez support.jackery.com.**

* Les chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.

ES IMPORTANTE

Felicitaciones por su nuevo Jackery Battery Pack. Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este manual, especialmente las precauciones relevantes para asegurar un uso adecuado. Mantenga este manual en un lugar accesible para futuras consultas.

De acuerdo con las leyes y regulaciones, el derecho de interpretación final de este documento y todos los documentos relacionados con este producto corresponde a la Empresa. Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de este manual, Jackery Inc. no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer.

Tenga en cuenta que no se emitirán notificaciones adicionales en caso de actualizaciones, revisiones o terminación. **Para obtener la última versión de los manuales del producto, visite support.jackery.com.**

* Las cifras son sólo de referencia. Consulte el producto real.

TABLE OF CONTENTS

US English

01-16

IMPORTANT SAFETY INFORMATION	01	POSITIONED WITH JACKERY FRIDGEGUARD	06
MEANING OF SYMBOLS	01	CONNECTIONS	12
WHAT'S IN THE BOX	02	CHARGING	13
PRODUCT OVERVIEW	03	STORAGE	14
LCD SCREEN	03	SPECIFICATIONS	15
OPERATIONS	04	WARRANTY	16
TROUBLESHOOTING	05		

FR Français

17-32

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	17	POSITIONNÉ AVEC LE JACKERY FRIDGEGUARD	22
SIGNIFICATION DES SYMBOLES	17	CONNEXIONS	28
CONTENU DE LA BOÎTE	18	CHARGE	29
APERÇU DU PRODUIT	19	STOCKAGE	30
AFFICHAGE LCD	19	SPÉCIFICATIONS	31
FONCTIONNEMENT	20	GARANTIE	32
DÉPANNAGE	21		

ES Español

33-48

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD	33	COLOCACIÓN CON EL JACKERY FRIDGEGUARD	38
SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS	33	CONEXIONES	44
CONTENIDO DE LA CAJA	34	CARGANDO	45
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	35	ALMACENAMIENTO	46
PANTALLA LCD	35	ESPECIFICACIONES	47
OPERACIONES	36	GARANTÍA	48
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	37		

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

The basic safety precautions should be followed when using this product, including:

- Please read all instructions before using this product.
- Close supervision is required when using this product near children to reduce the risk.
- Risk of electric shock may occur if using accessories recommended or sold by non-professional product manufacturers.
- When the product is not in use, please unplug the power plug from the product's socket.
- Do not dismantle the product, which may lead to unpredictable risks such as fire, explosion or electric shock.
- Do not use the product through damaged cords or plugs, or damaged output cables, which may cause electric shock.
- Charge the product in a well ventilated area and do not restrict ventilation in any way.
- Please put the product in a ventilated and dry place to avoid rain and water to cause electric shock.
- Do not expose the product to fire or high temperature (under direct sunlight or in vehicle under high heat), which may cause accidents such as fire and explosion.
- When using it for the first time, please fully charge the device before use. If this product is stored for a long period of time (3 months - 6 months) with the power depleted, its performance will deteriorate and may even become unchargeable.

MEANING OF SYMBOLS

Symbol	Meaning
 WARNING	Hazardous practices that may result in severe injury, death, and/or property damage.
 CAUTION	Hazardous practices that may result in personal injury and/or property damage.
NOTE	Hazardous practices that may result in equipment damage, data loss, performance deterioration, or unanticipated results.
TIP	Supplements the important information or operation tips in the text.

Symbol	Meaning
	Warning and Caution Symbols. Must read to alert individuals to potential hazards or risks.
	Read the user manual before operation.
	Do not dismantle the product.
	Keep the product away from fire.
	Keep away from children.

Symbol	Meaning
	This symbol indicates that a lithium-ion (Li-ion) battery is inside the product and should be disposed of or recycled properly.
	This symbol indicates that the product shall not be disposed of as household waste, and should be delivered to a designated collection facility for recycling. Proper disposal and recycling can help protect the environment. For more information about the disposal and recycling of this product, contact your local community, disposal service, or dealer.



This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. occur in a particular installation. If this

However, there is no guarantee that interference will not equipment does cause harmful interference to radio or television reception,


which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.


WHAT'S IN THE BOX

1



Jackery Battery Pack

2



Expansion Cable

3



Documents

4




Vertical Stand

PRODUCT OVERVIEW

DC Expansion Port


Input: 40V-57.6V ~ 24A Max
Output: 40V-57.6V ~ 50A Max

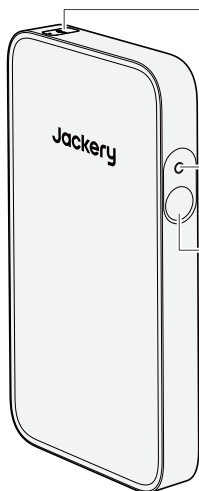

Main Power Button

LCD Screen



LCD SCREEN

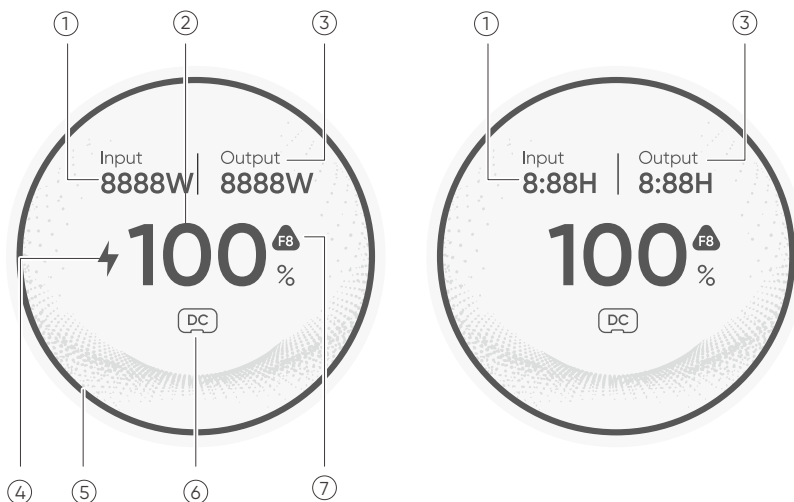

①	Input 8888w	Input Power	Displays the input power and remaining charging time alternately.
	Input 8:88H	Remaining Charge Time	
②	100%	Remaining Battery Percentage	Displays the remaining battery percentage.
③	Output 8888w	Output Power	Displays the output power and remaining discharging time alternately.
	Output 8:88H	Remaining Discharge Time	
④		Charging Indicator	On: The Jackery Battery Pack is in the charging state. Off: The Jackery Battery Pack is not in the charging state.
⑤		Battery Power Indicator	The orange circle indicates the remaining battery level.
⑥		DC Input	On: The Jackery DC Input Module is connected. Off: The Jackery DC Input Module is disconnected.
⑦		Fault Code	A product error has occurred. Please refer to the Troubleshooting section for details.

OPERATIONS

● POWER ON/OFF

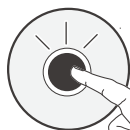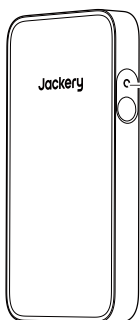

On

Press once

Off


Press and hold for 3s

 3s

Note

The product will automatically shut down if it is not charged or no loads are connected for 2 hours.

● LCD SCREEN ON/OFF

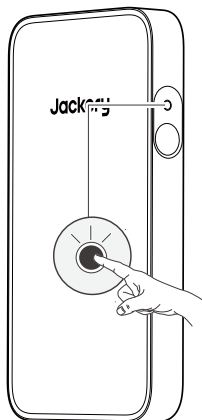

Shortly On	Turn on	Press the Main Power Button or when the product is charging.
	Turn off	Press the Main Power Button.
	Auto-off	The LCD turns off automatically and enters sleep mode after 2 minutes of inactivity.
Steady On (in charging or discharging state)	Turn on	Double-press the Main Power Button when the product is powered on.
	Turn off	Press the Main Power Button.
	Auto-off	The LCD turns off automatically after 2 hours of inactivity.

TROUBLESHOOTING


If any of the following fault codes appear, follow the listed corrective actions to resolve the issue. If the fault persists, please contact Jackery Customer Support.

Error Code	Corrective Measures
F0 /F2 F3	Restart the product.
F1 /F6 F7/F8	Contact Jackery Customer Support.
F4	Connect the product to loads to discharge its battery until the fault disappears.
F5	Charge the product via solar panels or an AC wall outlet until the fault disappears.
FF	In high temperature condition: 1. Disconnect all charging and discharging cables to the product (including wall charger, solar panels, car charger, and load devices). 2. Place the product in a shaded, well-ventilated area where the ambient temperature is below 113°F (45°C). 3. Keep the product idle and wait until the fault disappears. 4. If the fault persists after repeated attempts, please contact the distributor or Jackery Customer Support.
	In low temperature condition: 1. Move the product to a warmer environment above 32°F (0°C). 2. Do not use or charge the product outdoors in extremely cold conditions. If necessary, preheat it indoors. 3. If the device is moved indoors from a cold environment, let it sit for a while before use. 4. When the Low Temperature indicator appears, keep the product idle and wait for the system to recover automatically. 5. If the fault persists after repeated attempts, please contact the distributor or Jackery Customer Support.

POSITIONED WITH JACKERY FRIDGEGUARD


● PARALLEL ARRANGEMENT

Position the Jackery Battery Pack and Jackery FridgeGuard in a parallel arrangement.

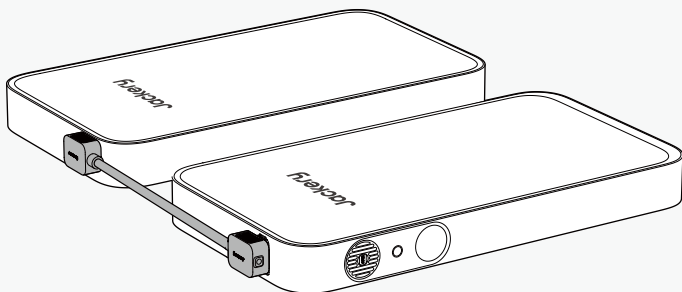

● STACKED

Place the Jackery Battery Pack and Jackery FridgeGuard in a stack.

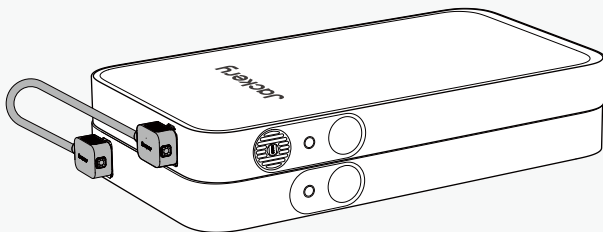

● WITH BRACKETS


CAUTION

- Do not install the product on the non bearing structure, including gypsum board, thermal insulating wall, hollow brick, or the product may fall.
- Avoid the electrical wires, water pipes, gas pipes and other facilities inside the walls.



VERTICAL STAND

Jackery Battery Pack installed with the vertical stand can be positioned on the ground. Please follow the installation steps below:


Preparation before installation:

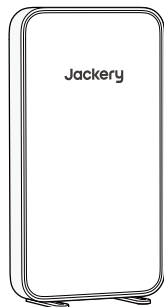



1. Remove two screws from the bottom of the Battery Pack.

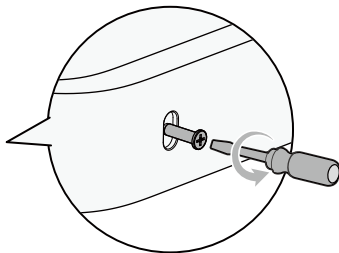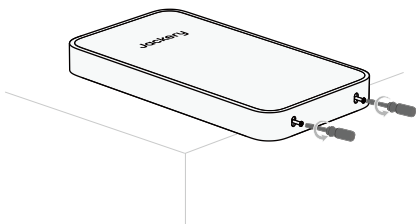

2. Align the mounting holes on the bottom of the Battery Pack with the holes on the vertical stand.

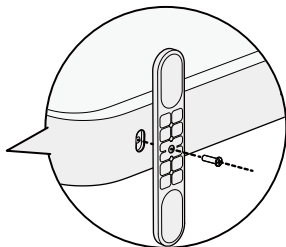

3. Tighten the screws.


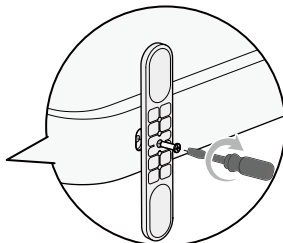
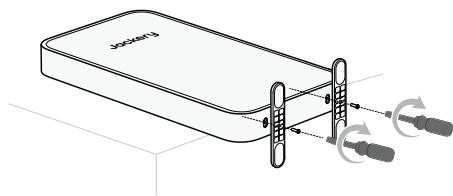


JACKERY WALL-MOUNTED BRACKET (SOLD SEPARATELY)



Jackery Battery Pack installed with the mounting bracket can be positioned on the wall. Please follow the installation steps below:

ON WOODEN WALLS


Preparation before installation:

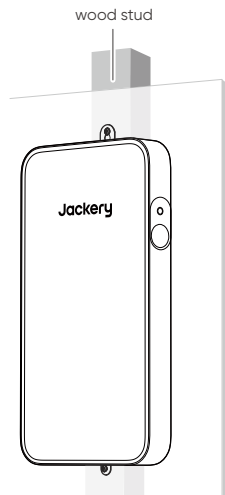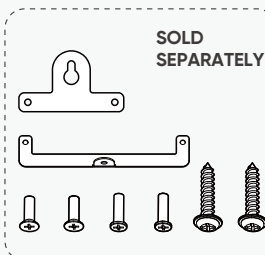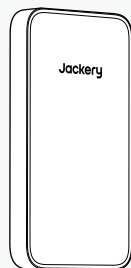


1. Install the Jackery FridgeGuard according to the user manual.
2. Remove two screws from the bottom of the Battery Pack.

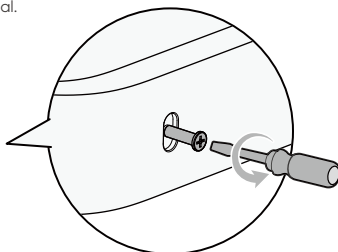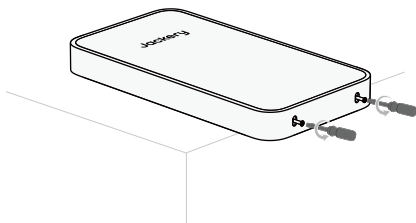

3. Securely attach the upper and lower mounting brackets to the back of the Battery Pack.

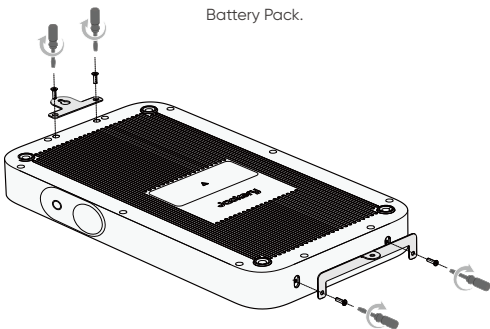


4. Use a stud finder to identify wood studs behind the wall.

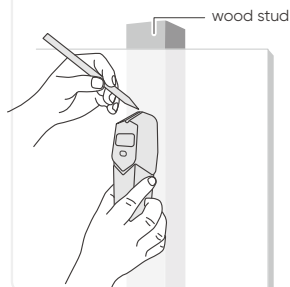


5. Measure a horizontal distance of 406mm (16 in) from the bolt position on the Jackery FridgeGuard, and mark the mounting point on the wood stud of the wall.


- 406mm (16 in) is the recommended distance, and actual distance depends on wall conditions.

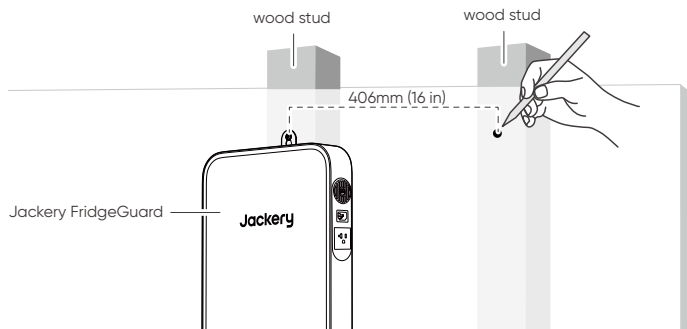

6. Drive the wood screw into the wall at the mounting point, leaving a 2-4mm gap between the screw and the wall.

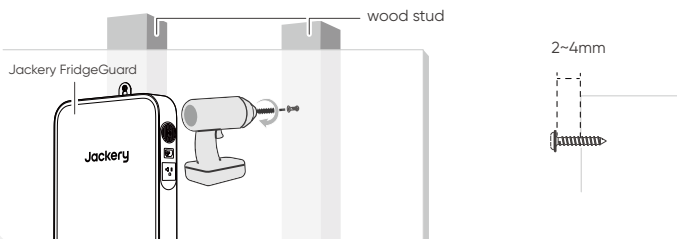


7. Hang the Battery Pack onto the screw vertically. Drive a self-tapping screw through the mounting hole in the bottom bracket into the wall and tighten it. Then, fully tighten the wood screw.

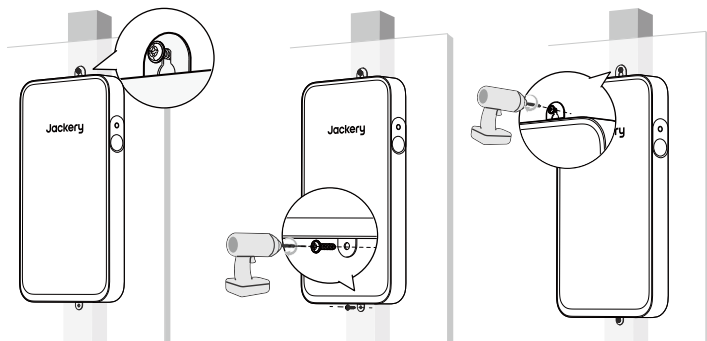


ON CONCRETE WALLS


Preparation before installation:

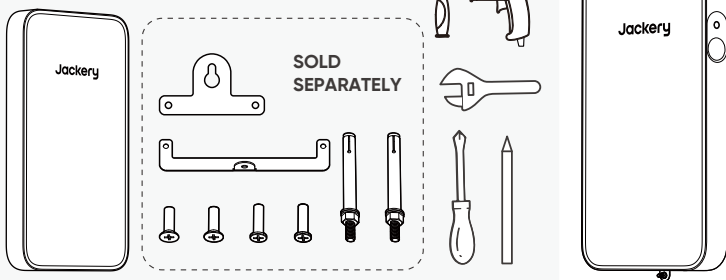

1. Install the Jackery FridgeGuard according to the user manual.
2. Remove two screws from the bottom of the Battery Pack.

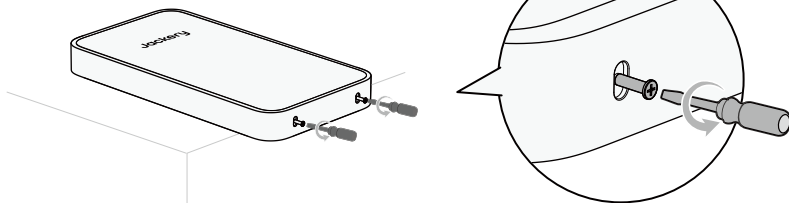


3. Securely attach the upper and lower mounting brackets to the back of the Battery Pack.

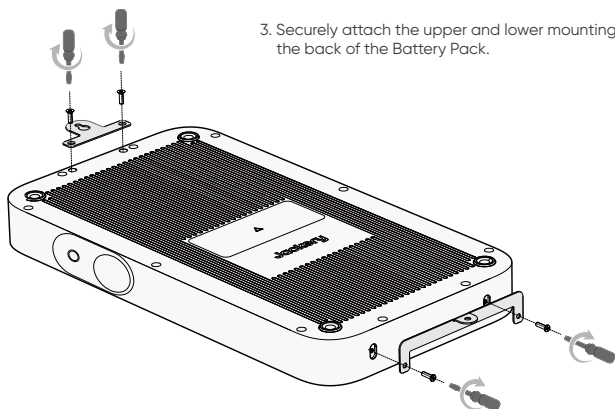


4. Measure a horizontal distance of 406mm (16 in) from the bolt position on the Jackery FridgeGuard, and mark the mounting point on the wall.

- * 406mm (16 in) is the recommended distance, and actual distance depends on wall conditions.

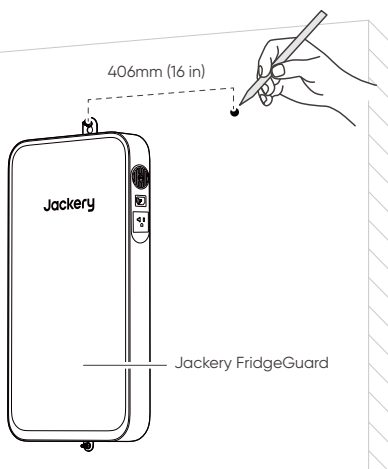


5. Drill a hole at the mounting point using an 8mm masonry impact drill to a depth of approximately 70mm. Insert an expansion bolt and loosen its nut by 2-4mm.

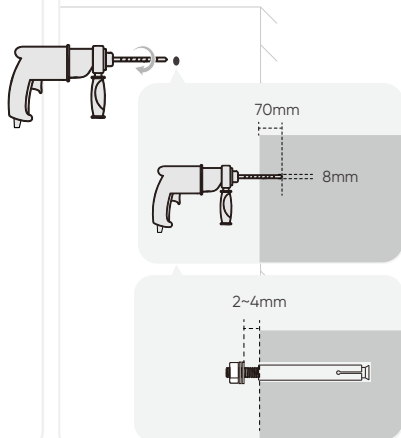


6. Hang the Battery Pack onto the expansion bolt vertically and mark the mounting point on the wall.




7. Remove the product. Drill a hole at the mounting point and insert an expansion bolt without the nut and washer into the hole.

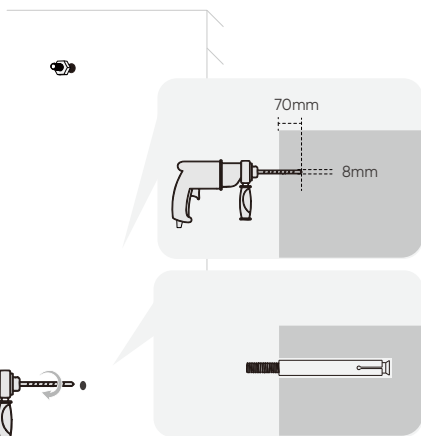

8. Hang the product onto the upper expansion bolt.

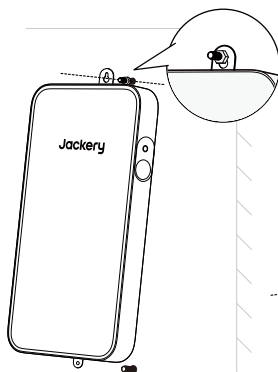

9. Lift the product to align the pre-installed bolt and lower it into place. Tighten the nut.

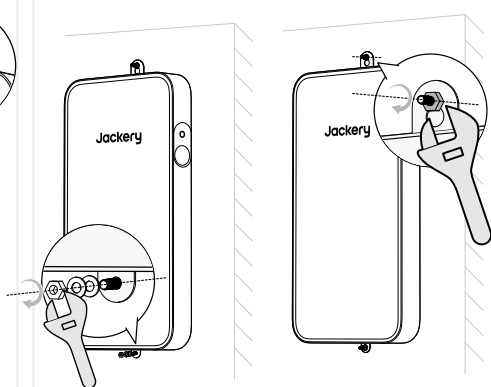

CONNECTIONS

Jackery Battery Pack can be used along with Jackery FridgeGuard to meet the increased capacity needs.

CAUTION

Ensure all products are powered off before connecting the Jackery FridgeGuard to the Jackery Battery Pack.



NOTES

The display of the  icon on the LCD screen (Jackery FridgeGuard) signifies a successful connection between the battery pack and the Jackery FridgeGuard.


CHARGING

● CHARGING VIA AC WALL OUTLET

When charging from the wall, this product must be used with Jackery FridgeGuard.


WARNING

Ensure all products are powered off before connecting the Jackery FridgeGuard to the Jackery Battery Pack.

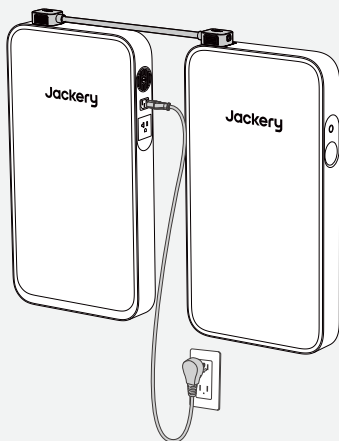

● CHARGING VIA SOLAR PANELS (SOLD SEPARATELY)


Charge your product with solar panels and Jackery DC Input Module as shown in the figure below. Please refer to the Jackery DC Input Module user manual for more information.

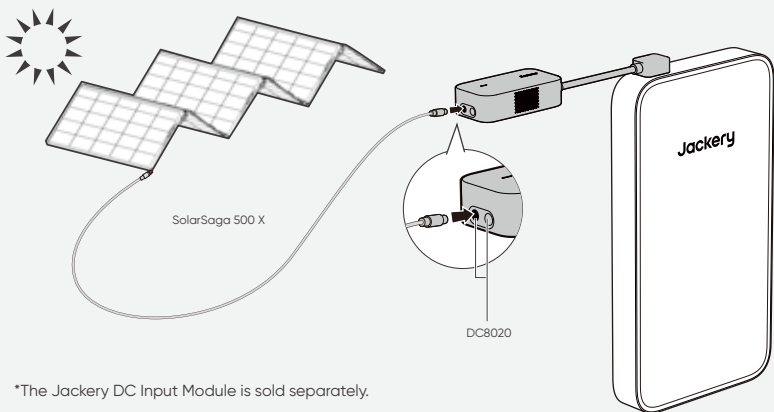

*The Jackery DC Input Module is sold separately.

● CHARGING WITH A CAR CHARGER (SOLD SEPARATELY)

Charge your product with car charger and Jackery DC Input Module as shown in the figure below. Please refer to the Jackery DC Input Module user manual for more information.

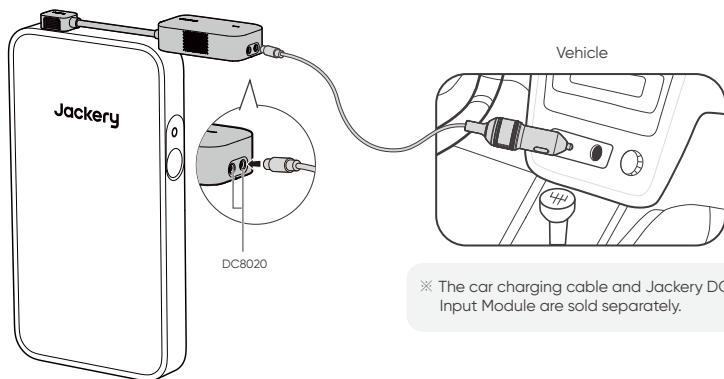

STORAGE

Store the product in a dry clean place with proper ventilation. Storage temperature and humidity:

- 1 month: -4°F to 113°F / -20°C to 45°C (0-60%RH)
- 3 months: 32°F to 113°F / 0°C to 45°C (0-60%RH)
- 12 months: 32°F to 77°F / 0°C to 25°C (0-60%RH)

If this product is stored for a long period of time (3 months - 6 months) with the power depleted, it may become unchargeable. To prevent this and maintain battery health, it is recommended to check and recharge the product every three months and perform a full charge and discharge cycle at least once every 6 to 12 months.

SPECIFICATIONS

● GENERAL INFO

Product Name	Jackery Battery Pack
Model No.	JBP-1000B-SIL
Capacity	20Ah / 51.2Vdc (1024 Wh)
Cell Chemistry	LiFePO ₄
Weight	About 19.8 lbs/9 kg
Dimensions	23.6 × 12.8 × 2.4 in/60 × 32.5 × 6 cm
Cycle Life	6000 cycles to 70%+ capacity

● INPUT/OUTPUT PORTS

DC Expansion Port (Input)	40V-57.6V=24A Max
DC Expansion Port (Output)	40V-57.6V=50A Max
Maximum Short Circuit Current and Duration	1250A/1.55ms

● ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Charge Temperature	-4°F to 113°F / -20°C to 45°C
Discharge Temperature	-4°F to 113°F / -20°C to 45°C

WARRANTY

We only provide our warranty to customers who purchase from the official Jackery website, Jackery-branded third-party platforms, or local authorized dealers.

*Warranty period and details may vary according to local laws, regulations, and authorized dealers.

Limited Warranty

Jackery Inc. warrants to the original consumer purchaser that the Jackery product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the "Warranty Period" section below, subject to the exclusions set forth below.

This warranty statement sets forth Jackery's total and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

Warranty Period

3

YEARS

Standard Warranty

The standard warranty period for Jackery Battery Pack is 36 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchaser, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

2

YEARS

Extended Warranty

To activate the Warranty Extension, you must register your product online or contact our customer service team at hello@jackery.com to extend the standard warranty runtime.

Repair or replacement

Jackery will repair or replace (at Jackery's expense) any Jackery product that fails to operate during the applicable warranty period due to a defect in workmanship or material. The repaired/replaced product assumes the remaining warranty of the original date of purchase.

Limited to Original Consumer Buyer

The warranty on Jackery's product is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner.

Exclusions

Jackery's warranty does not apply to:

- Misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in Jackery's current product literature.
- Attempted repair by anyone other than an authorized facility.
- Any product purchased through an online auction house.
- Jackery's warranty does not apply to the battery cell unless the battery cell is fully charged by you within seven days after you purchase the product and at least once every 6 months thereafter.

Interpretation Rights

Jackery reserves the right to final interpretation of the above customers' after-sales policy.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les précautions de base doivent être respectées lors de l'utilisation de ce produit, y compris :

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Une surveillance délicate est nécessaire lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'enfants afin de réduire les risques.
- L'utilisation d'accessoires recommandés ou vendus par des fabricants de produits non professionnels peut entraîner un risque d'électrocution.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez débrancher l'alimentation de la prise du produit.
- Ne pas démonter le produit, ce qui pourrait entraîner des risques imprévisibles tels qu'un incendie, une explosion ou un choc électrique.
- N'utilisez pas le produit avec des cordons ou des prises endommagés, ou des câbles de sortie d'éviter que la pluie et l'eau ne provoquent un choc électrique.
- Charger le produit dans un endroit bien ventilé et ne pas restreindre la ventilation de quelque manière que ce soit.
- Placez le produit dans un endroit ventilé et sec afin d'éviter que la pluie et l'eau ne provoquent un choc électrique.
- N'exposez pas le produit au feu ou à des températures élevées (sous la lumière directe du soleil ou dans un véhicule soumis à une forte chaleur), ce qui pourrait provoquer des accidents tels qu'un incendie ou une explosion.
- Si ce produit est stocké pendant une longue période (3 mois - 6 mois) alors qu'il n'est plus alimenté, il pourrait même devenir impossible à recharger.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Symbole	Signification
 AVERTISSEMENT	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.
 ATTENTION	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
 REMARQUE	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des dommages à l'équipement, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats inattendus.
 CONSEILS	Compléments des informations importantes ou les conseils d'utilisation dans le texte.

Symbole	Signification
	Mise en garde! Le non-respect des messages d'avertissement peut entraîner des blessures.
	Lire le manuel de l'opérateur
	Ne démontez pas le produit.
	Ne pas fumer ni utiliser de flamme nue
	Les enfants ne sont pas admis

Symbole	Signification
	Ce symbole indique que le produit contient une batterie lithium-ion (Li-ion), qui doit être éliminée ou recyclée de manière appropriée.
	Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté à un point de collecte désigné pour un recyclage approprié. Une élimination et un recyclage corrects contribuent à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale, le service de gestion des déchets ou le revendeur du produit.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites concernant les appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC.

Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des ondes radios qui peuvent, si cet équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, perturber les communications radios. Toutefois, il

n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produise lors d'une installation particulière.

Si cet équipement trouble la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant cet équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en essayant une ou plusieurs des mesures suivantes :


- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise d'un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou bien demandez de l'aide à un technicien de radio/télévision expérimenté.

MODIFICATION :

Tout changement ou modification non expressément approuvé par le titulaire de cet appareil pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.


CONTENU DE LA BOÎTE

1



Jackery Battery Pack

2



Câble de rallonge

3



Documents

4




Support vertical

APERÇU DU PRODUIT

Port d'extension



Entrée: 40V-57,6V~24A Max
Sortie: 40V-57,6V~50A Max

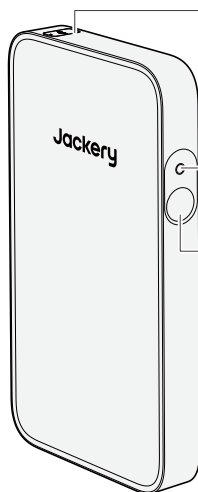

Bouton d'alimentation principale

Écran LCD



AFFICHAGE LCD

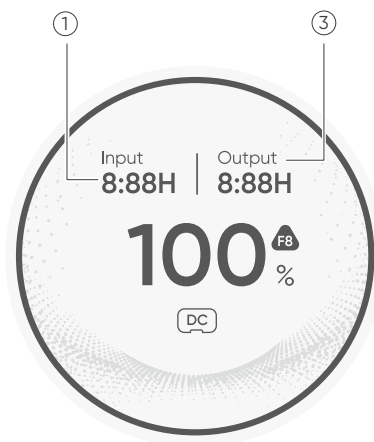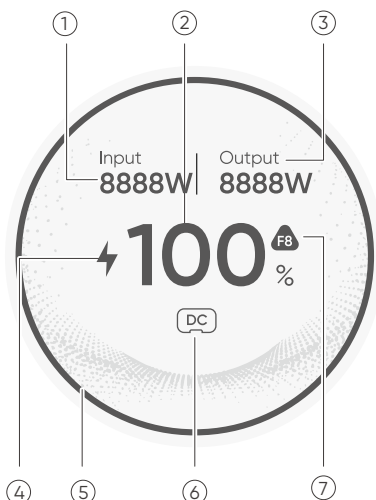

①	Input 8888w	Puissance d'Entrée	Affiche alternativement la puissance d'entrée et le temps de charge restant.
	Input 8:88H	Temps de Charge Restant	
②	100%	Pourcentage de Batterie Restant	Affiche le pourcentage de batterie restant.
③	Output 8888w	Puissance de Sortie	Affiche alternativement la puissance de sortie et le temps de décharge restant.
	Output 8:88H	Temps de Décharge Restant	
④		Indicateur de charge	Allumé : Le Jackery Battery Pack est en cours de charge. Éteint : Le Jackery Battery Pack n'est pas en cours de charge.
⑤		Indicateur de Puissance de la Batterie	Le cercle orange indique le niveau de batterie restant.
⑥		Entrée CC	Activé : Le module d'entrée CC Jackery est connecté. Désactivé : Le module d'entrée CC Jackery est déconnecté.
⑦		Code d'erreur	Une erreur produit s'est produite. Veuillez consulter la section « Dépannage » pour plus de détails.

FONCTIONNEMENT

● MARCHE/ARRÊT

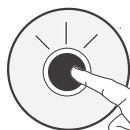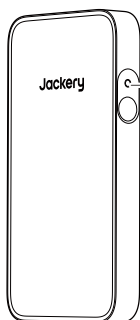

Marche

Appuyez une fois

Arrêt


Appuyez et maintenez pendant 3 secondes



Remarques

Le dispositif s'éteint automatiquement s'il n'est pas chargé ou si aucune charge n'est connectée pendant 2 heures.

● AFFICHAGE LCD MARCHE/ARRÊT

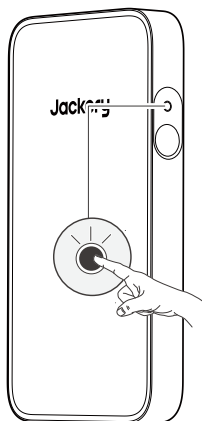

Allumer en discontinu	Allumer	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal ou lorsque le produit est en charge.
	Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal.
	Arrêt automatique	L'écran LCD s'éteint automatiquement et entre en mode veille après 2 minutes d'inactivité.
Allumer en continu (en cours de charge ou de décharge)	Allumer	Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation principal lorsque le produit est allumé.
	Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal.
	Arrêt automatique	Le mode Allumer en continu s'éteint automatiquement après 2 heures d'inactivité.

DÉPANNAGE


Si l'un des codes d'erreur suivants apparaît, suivez les actions correctives indiquées pour résoudre le problème. Si l'erreur persiste, veuillez contacter le service à la clientèle de Jackery.

Code d'erreur	Mesures correctives
F0 /F2 F3	Redémarrez le produit.
F1 /F6 F7/F8	Contacter le service à la clientèle de Jackery.
F4	Connectez le produit à des charges pour décharger sa batterie jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
F5	Chargez le produit via des panneaux solaires ou une prise murale CA jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
FF	En condition de température élevée: - Débranchez tous les câbles de charge et de décharge du produit (y compris le chargeur mural, les panneaux solaires, le chargeur de voiture et les appareils de charge). - Placez le produit dans un endroit ombragé et bien ventilé où la température ambiante est inférieure à 113°F (45 °C). - Maintenez le produit au repos et attendez que le défaut disparaisse. - Si le défaut persiste après plusieurs tentatives, veuillez contacter le distributeur ou le service à la clientèle de Jackery.
	En condition de basse température: - Déplacez le produit vers un environnement plus chaud au-dessus de 32°F (0 °C). - N'utilisez pas et ne rechargez pas le produit à l'extérieur dans des conditions extrêmement froides. Si nécessaire, préchauffez-le à l'intérieur. - Si l'appareil est déplacé de l'extérieur vers l'intérieur depuis un environnement froid, laissez-le reposer un moment avant de l'utiliser. - Lorsque l'indicateur de basse température apparaît, maintenez le produit au repos et attendez que le système se rétablisse automatiquement. - Si le défaut persiste après plusieurs tentatives, veuillez contacter le distributeur ou le service à la clientèle de Jackery.

POSITIONNÉ AVEC LE JACKERY FRIDGEGUARD


● DISPOSITION EN PARALLÈLE

Positionnez le Jackery Battery Pack et le Jackery FridgeGuard en une disposition en parallèle.

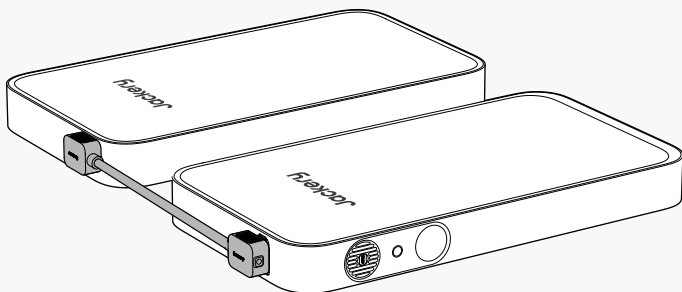

● EMPILÉ

Placez le Jackery Battery Pack et le Jackery FridgeGuard en pile.

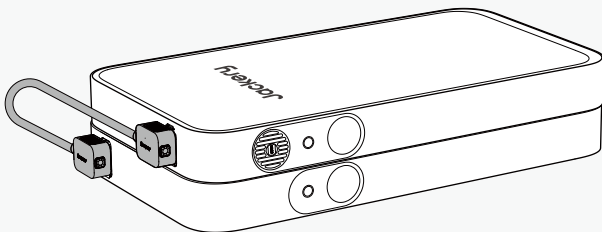

● AVEC SUPPORTS


ATTENTION

- N'installez pas le produit sur une structure non porteuse, comme les cloisons en placoplâtre, les murs isolants ou les briques creuses, car le produit pourrait tomber.
- Évitez les fils électriques, les conduites d'eau, les conduites de gaz et autres installations à l'intérieur des murs.



SUPPORT VERTICAL

Le Jackery Battery Pack installé avec le support vertical peut être posé au sol. Veuillez suivre les étapes d'installation ci-dessous:


Préparation avant l'installation:

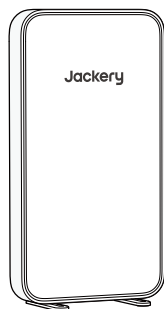



1. Retirez deux vis du bas du produit.

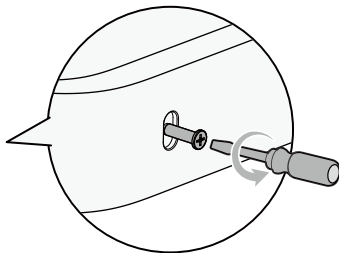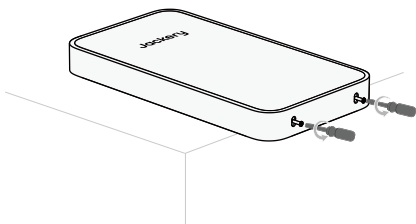

2. Alignez les trous de montage sur le bas du produit avec les trous sur le support vertical.

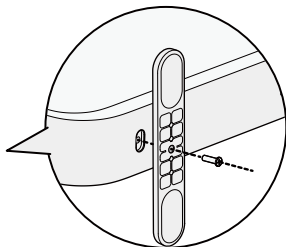

3. Serrez les vis.


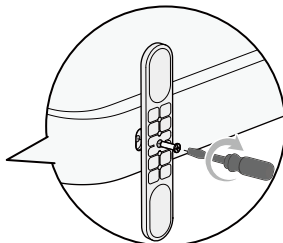
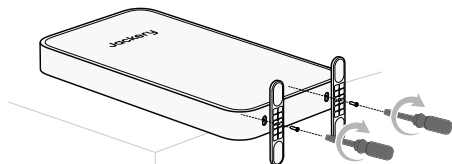


JACKERY WALL-MOUNTED BRACKET (VENDUS SÉPARÉMENT)



Le Jackery Battery Pack installé avec le support de montage peut être fixé au mur. Veuillez suivre les étapes d'installation ci-dessous:

SUR LES MURS EN BOIS


Preparation before installation:

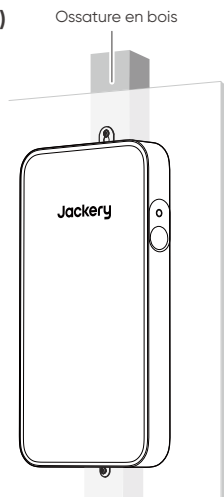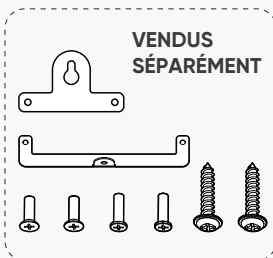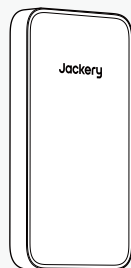


1. Installez le Jackery FridgeGuard conformément au manuel d'utilisation.
2. Retirez deux vis du bas du produit.

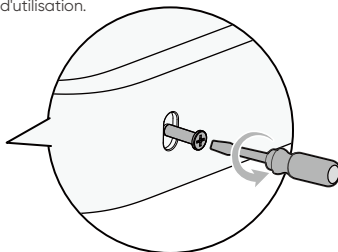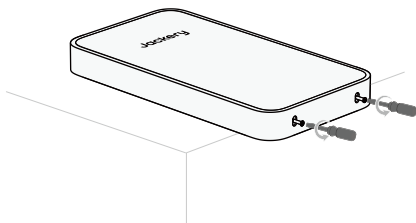


3. Fixez solidement les supports de montage supérieur et inférieur à l'arrière du produit.

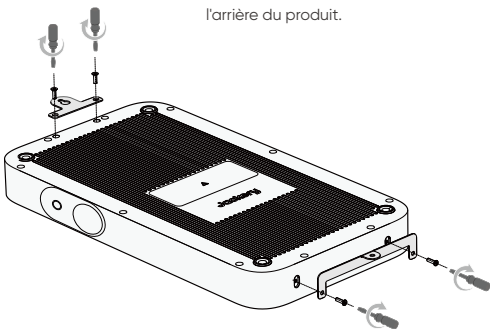


4. Utilisez un buscador de montantes para identificar los montantes de madera detrás de la pared.

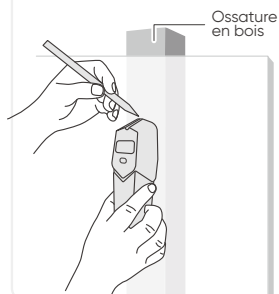


5. Mesurez une distance horizontale de 406 mm (16 po) à partir de la position du boulon sur le Jackery FridgeGuard, et marquez le point de montage sur le montant de bois du mur.
- 406 mm (16 po) est la distance recommandée, et la distance réelle dépend des conditions du mur.

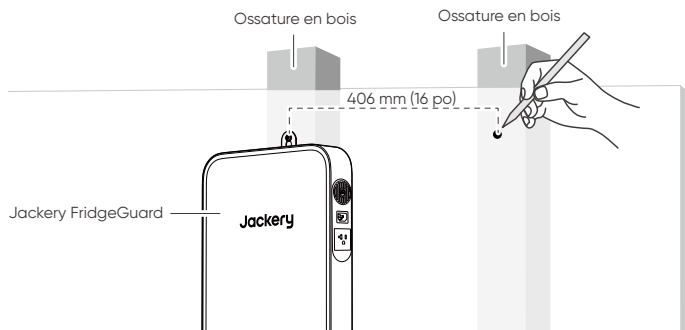

6. Enfoncez la vis à bois dans le mur au point de montage, en laissant un espace de 2-4 mm entre la vis et le mur.

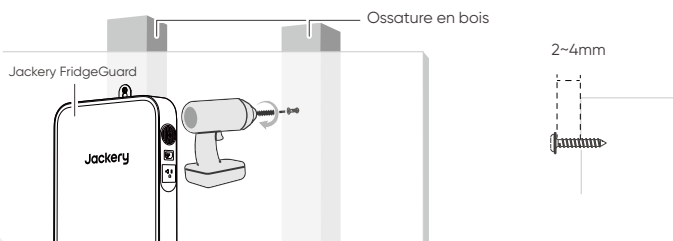


7. Accrochez le produit verticalement sur la vis. Enfoncez la vis auto-taraudeuse à travers le trou de montage du support inférieur dans le mur et serrez-la. Ensuite, serrez complètement la vis à bois.


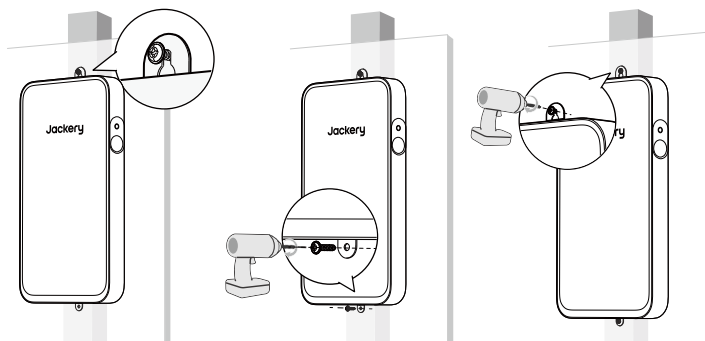


SUR LES MURS EN BÉTON


Préparation avant l'installation:

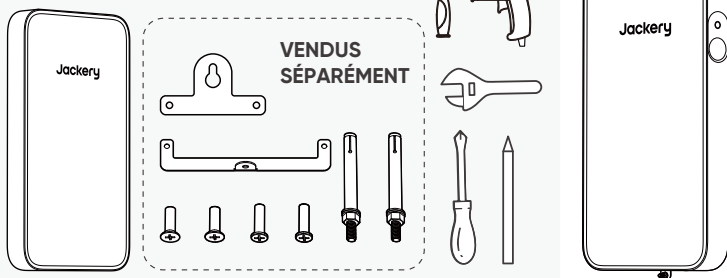

1. Installez le Jackery FridgeGuard conformément au manuel d'utilisation.
2. Retirez deux vis du bas du produit.

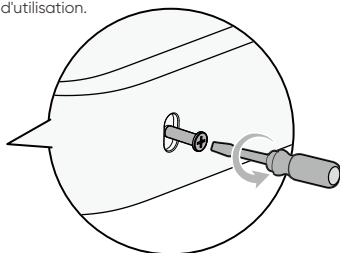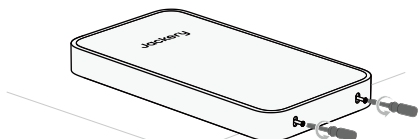


3. Fixez solidement les supports de montage supérieur et inférieur à l'arrière du produit.

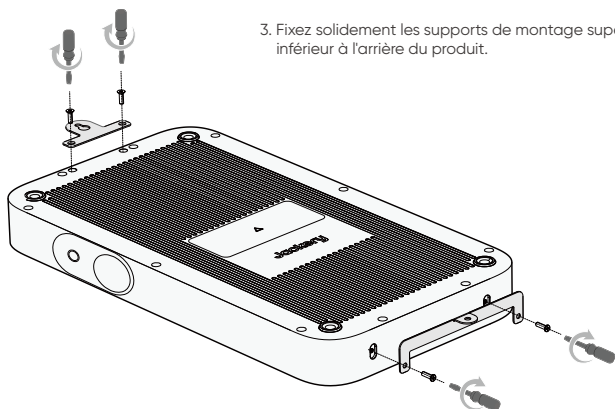


4. Mesurez une distance horizontale de 406 mm (16 po) à partir de la position du boulon sur le Jackery FridgeGuard, et marquez le point de montage sur le montant de bois du mur.

* 406 mm (16 po) est la distance recommandée, et la distance réelle dépend des conditions du mur.

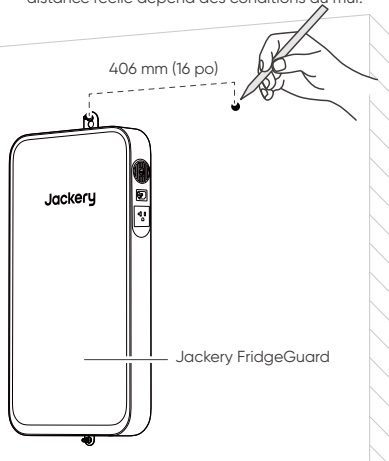


5. Percez un trou au point de montage à l'aide d'une perceuse à percussion pour maçonnerie de 8 mm, jusqu'à une profondeur d'environ 70 mm. Insérez une cheville d'expansion et desserrez son écrou de 2 à 4 mm.

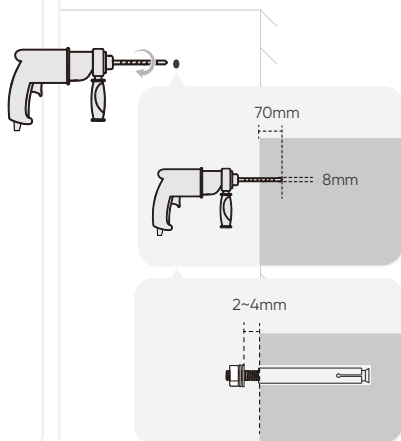


6. Accrochez le produit verticalement sur la cheville d'expansion et marquez le point de montage sur le mur.




7. Retirez le produit. Percez un trou au point de montage et insérez une cheville d'expansion sans écrou ni rondelle dans le trou.

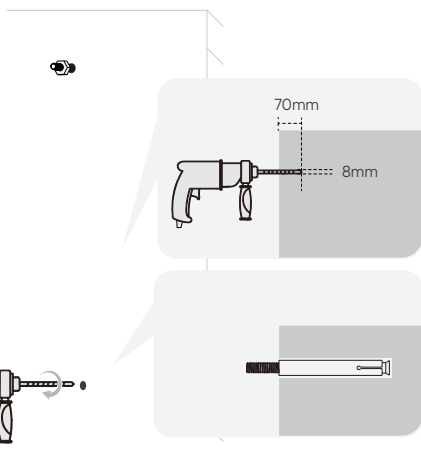

8. Accrochez le produit sur la cheville d'expansion supérieure.

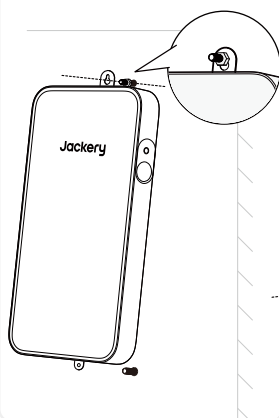

9. Soulevez le produit pour aligner le boulon préinstallé et abaissez-le en place. Serrez l'écrou.

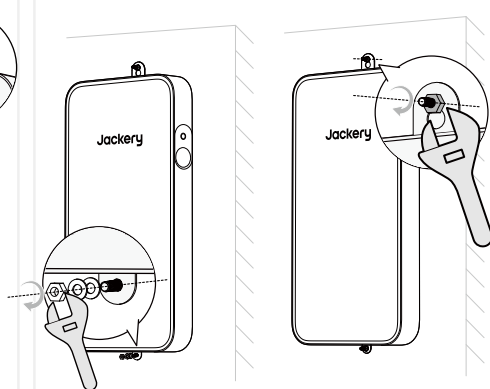


CONNEXIONS

Le Jackery Battery Pack peut être utilisée avec le Jackery FridgeGuard pour répondre aux besoins de capacité accrus.

IMPORTANT

Assurez-vous que tous les produits sont éteints avant de connecter le Jackery FridgeGuard au(x) Jackery Battery Pack.

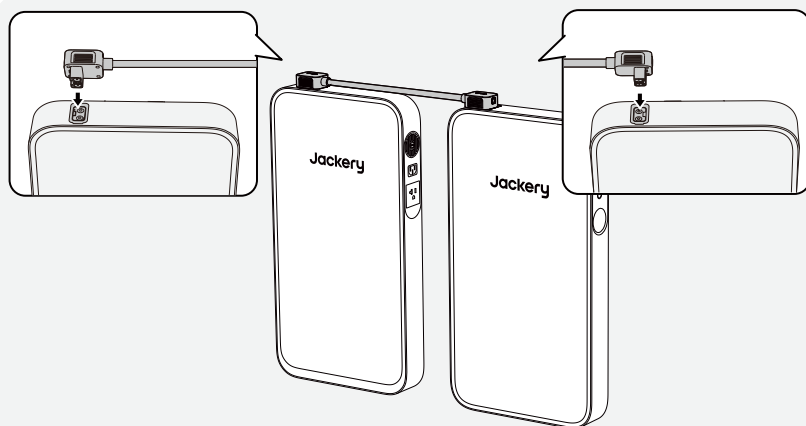

Remarques

L'apparition de l'icône  sur l'écran LCD (Jackery FridgeGuard) signifie que la connexion entre l'unité de batterie et le Jackery FridgeGuard est réussie.


CHARGE

● CHARGEMENT PAR PRISE MURALE CA

En cas de charge murale, ce dispositif doit être utilisé avec le Jackery FridgeGuard.


Avertissement

Assurez-vous que tous les produits sont éteints avant de connecter le Jackery FridgeGuard au(x) Battery Pack.

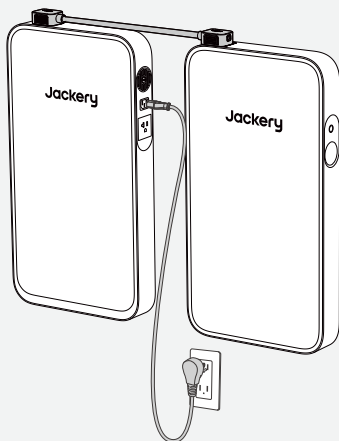


● CHARGEMENT PAR PANNEAUX SOLAIRES (VENDU SÉPARÉMENT)

Rechargez votre dispositif à l'aide de panneaux solaires et du Jackery DC Input Module(Vendu séparément), comme indiqué dans la figure ci-dessous. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du Jackery DC Input Module.

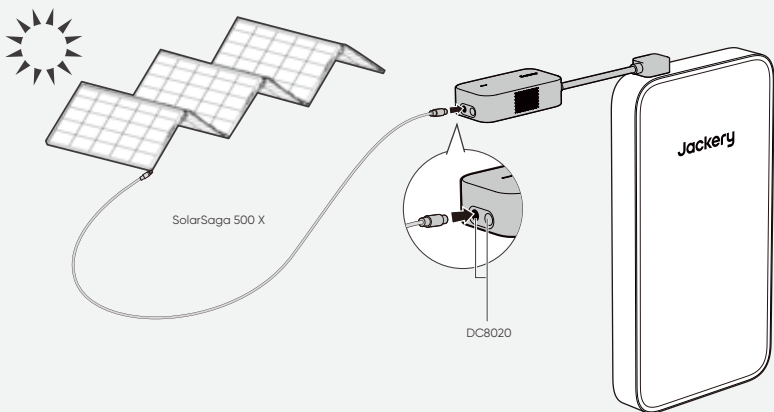

● CHARGEMENT PAR PRISE DE VOITURE(VENDU SÉPARÉMENT)

Chargez votre produit avec le chargeur de voiture et le Jackery DC Input Module(Vendu séparément) comme indiqué dans la figure ci-dessous. Veuillez consulter le manuel d'utilisation du Jackery DC Input Module pour plus d'informations.

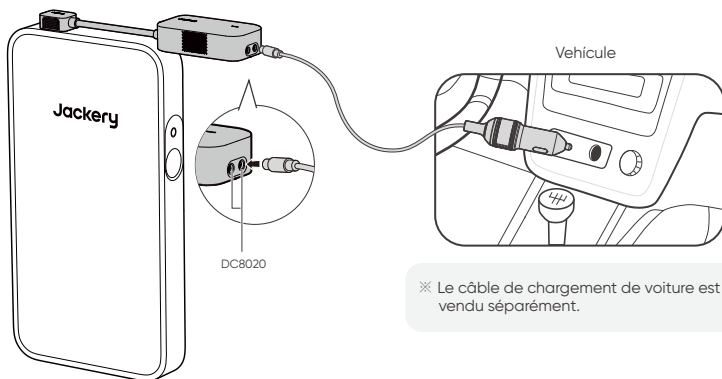

STOCKAGE

Conservez le produit dans un endroit propre et sec avec une ventilation adéquate. Température et humidité de stockage :

- 1 mois : -4°F à 113°F / -20 à 45°C (0-60% HR)
- 3 mois : 32°F à 113°F / 0 à 45°C (0-60% HR)
- 2 mois : 32°F à 77°F / 0 à 25°C (0-60% HR)

Si ce produit est stocké pendant une longue période (3 à 6 mois) avec la batterie déchargée, il peut devenir impossible de le recharger. Pour éviter cela et préserver la santé de la batterie, il est recommandé de vérifier et de recharger le produit tous les trois mois, et d'effectuer un cycle de charge et de décharge complet au moins une fois tous les 6 à 12 mois.

SPÉCIFICATIONS

● INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du produit	Jackery Battery Pack
N° modèle	JBP-1000B-SIL
Capacité	20Ah / 51,2Vdc (1024 Wh)
Cellule Chimique	LiFePO ₄
Poids	Environ 19,8 lbs / 9 kg
Dimensions	23,6 × 12,8 × 2,4 pouces / 60 × 32,5 × 6 cm
Durée de vie	Capacité de 6000 cycles à 70 % ou plus

● PORTS D'ENTRÉE/SORTIE

Port d'extension CC (Entrée)	40V-57,6V=24A Max
Port d'extension CC (Sortie)	40V-57,6V=50A Max
Courant et durée maximum du court-circuit	1250A/1.55ms

● TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

Température de charge	-4°F à 113°F / -20°C à 45°C
Température de décharge	-4°F à 113°F / -20°C à 45°C

GARANTIE

Nous ne fournissons notre garantie qu'aux clients qui achètent sur le site officiel de Jackery, sur des plateformes tierces portant la marque Jackery, ou auprès de revendeurs autorisés locaux.

* La durée et les détails de la garantie peuvent varier en fonction des lois, réglementations et revendeurs autorisés locaux.

Garantie limitée

Jackery Inc. garantit à l'acheteur et consommateur d'origine que le produit de Jackery sera exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux dans le cadre d'une utilisation normale pendant toute la durée de la période de garantie applicable identifiée dans la section « Période de garantie » ci-dessous, sous réserve des exceptions énoncées ci-dessous.

Cette déclaration de garantie énonce les obligations totales et exclusives de garantie de Jackery. Nous n'assumerons pas et nous n'autorisons personne à assumer pour nous toute autre responsabilité en lien avec la vente de nos produits.

Période de garantie

3 ANS Garantie standard

La période de garantie standard du Jackery Battery Pack est de 36 mois. Dans tous les cas, la période de garantie commence à compter de la date d'achat par l'acheteur et consommateur d'origine. La facture du premier achat du consommateur ou toute autre preuve documentaire raisonnable est nécessaire afin d'établir la date de début de la période de garantie.

2 ANS Garantie prolongée

Pour activer l'extension de garantie, vous devez enregistrer votre produit en ligne ou bien contacter notre service client à hello@jackery.com afin de prolonger la durée de la garantie standard.

Réparation ou remplacement

Jackery réparera ou remplacera (aux frais de Jackery) tout produit Jackery qui cesse de fonctionner pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau. Le produit réparé ou remplacé bénéficie de la garantie restante de la date d'achat d'origine.

Limitée à l'acheteur et consommateur d'origine

La garantie d'un produit Jackery est limitée à l'acheteur et consommateur d'origine, elle ne peut pas être transférée à un autre propriétaire.

Exclusions

La garantie de Jackery ne s'applique pas à :

- Une utilisation incorrecte, abusée, modifiée, aux dégâts provoqués par un accident ou toute autre utilisation qui n'est pas une utilisation normale de ce produit et autorisée par la documentation actuelle du produit de Jackery.
- À une réparation tentée par quelqu'un d'autre qu'un établissement agréé.
- Tout autre produit acheté par l'intermédiaire d'une vente aux enchères en ligne.
- La garantie de Jackery ne s'applique pas aux cellules de la batterie, sauf si vous avez entièrement chargé les cellules de la batterie dans les sept jours suivant l'achat du produit et au moins une fois tous les 6 mois par la suite.

Droits d'interprétation

Jackery Inc. se réserve le droit d'interpréter de manière définitive la politique après-vente des clients ci-dessus.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al utilizar este producto, incluyendo:

- Leer todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
- Se requiere una atenta supervisión cuando se utiliza este producto cerca de los niños para reducir el riesgo.
- Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se utilizan accesorios no recomendados o vendidos por fabricantes de productos no profesionales.
- Cuando el producto no esté en uso, desconecte el enchufe del producto.
- No desmonte el producto, ya que puede provocar riesgos imprevisibles como incendios, explosiones o descargas eléctricas.
- No utilice el producto con cables o enchufes dañados, o con cables de salida dañados, ya que pueden provocar una descarga eléctrica.
- Cargue el producto en un área bien ventilada y no restrinja la ventilación de ninguna manera.
- Por favor, coloque el producto en un lugar ventilado y seco para evitar que la lluvia y el agua provoquen una descarga eléctrica.
- No exponga el producto al fuego o a altas temperaturas (bajo la luz directa del sol o en un vehículo con mucho calor), ya que puede provocar accidentes como incendios y explosiones.
- Si este producto se almacena durante un largo periodo de tiempo (3 a 6 meses) con la batería descargada, podría volverse imposible de recargar.

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

Símbolo	Significados
 ADVERTENCIA	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones graves, muerte y/o daños a la propiedad.
 PRECAUCIÓN	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad.
 NOTA	Prácticas peligrosas que pueden resultar en daño al equipo, pérdida de datos, deterioro del rendimiento o resultados inesperados.
 CONSEJOS	Complementa la información importante o consejos de operación en el texto.

Símbolo	Significados
	Precaución! El incumplimiento de los mensajes de advertencia puede provocar lesiones.
	Lea el manual del operador
	No desarme el producto.
	No fumar ni hacer llamas abiertas
	No se permiten niños

Símbolo	Significados
	Este símbolo indica que el producto contiene una batería de iones de litio (Li-ion), la cual debe desecharse o reciclarse de forma adecuada.
	Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida designado para su correcto reciclaje. El desecho y reciclaje adecuados ayudan a proteger el medioambiente. Para más información, póngase en contacto con su autoridad local, el servicio de gestión de residuos o el distribuidor del producto.



Este dispositivo cumple con la parte 15 de la normativa FCC.

Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.


Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el aparato a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para recibir ayuda.

MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el cesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.


CONTENIDO DE LA CAJA

1




Jackery Battery Pack

2



Cable de expansión

3



Documentos

4




Soporte Vertical

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Puerto de expansión



Entrada: 40V-57,6V=24A Máx
Salida: 40V-57,6V=50A Máx

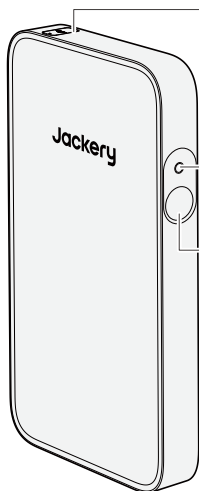

Botón de encendido principal

Pantalla LCD



PANTALLA LCD

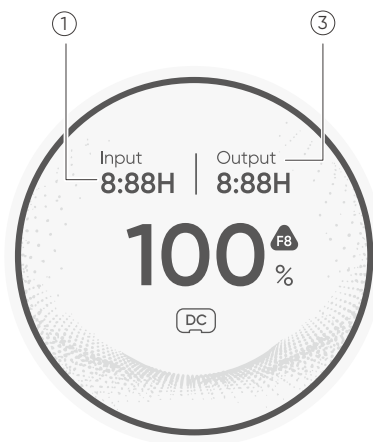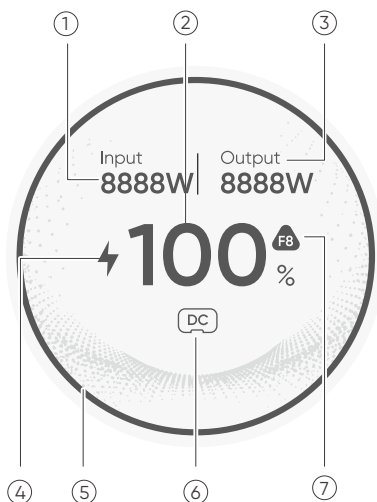

①	Input 8888W	Potencia de Entrada	Muestra alternativamente la potencia de entrada y el tiempo de carga restante.
	Input 8:88H	Tiempo de Carga Restante	
②	100%	Porcentaje de Batería Restante	Muestra el porcentaje de batería restante.
③	Output 8888W	Potencia de Salida	Muestra alternativamente la potencia de salida y el tiempo de descarga restante.
	Output 8:88H	Tiempo de Descarga Restante	
④		Indicador de carga	Encendido: el Jackery Battery Pack está en estado de carga. Apagado: el Jackery Battery Pack no está en estado de carga.
⑤		Indicador de Potencia de la Batería	El círculo naranja indica el nivel de batería restante.
⑥		Entrada de CC	Encendido: El Módulo de Entrada CC de Jackery está conectado. Apagado: El Módulo de Entrada CC de Jackery está desconectado.
⑦		Código de fallo	Se ha producido un error en el producto. Por favor, consulte la sección de solución de problemas para más detalles.

OPERACIONES

● ENCENDIDO/APAGADO

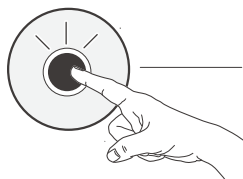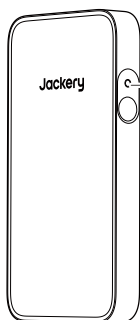

Encendido

Presione una vez

Apagado


Mantén presionado durante 3 segundos



NOTA

El producto se apagará automáticamente si no se carga o no se conectan cargos durante 2 horas.

● ENCENDER/APAGAR PANTALLA LCD

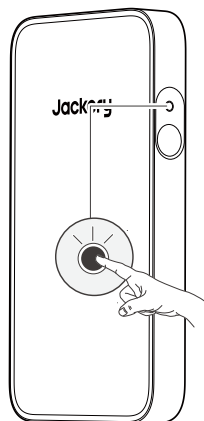

En breve	Encender	Presione el botón de encendido principal o cuando el producto se esté cargando.
	Apagar	Presione el botón de encendido principal.
	Apagado automático	La pantalla LCD se apaga automáticamente y entra en modo de suspensión después de 2 minutos de inactividad.
Estable en (durante el estado de carga o descarga)	Encender	Presione dos veces el botón de encendido principal cuando el producto está encendido.
	Apagar	Presione el botón de energía principal.
	Apagado automático	El modo de estable se apaga automáticamente después de 2 horas de inactividad.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Si aparece alguno de los siguientes códigos de falla, siga las acciones correctivas listadas para resolver el problema. Si la falla persiste, por favor contacte con atención al cliente de Jackery.

Código de error	Medidas correctivas
F0 / F2 F3	Reiniciar el producto.
F1 / F6 F7 / F8	Contacte con atención al cliente de Jackery.
F4	Conecte el producto a cargas para descargar su batería hasta que la falla desaparezca.
F5	Cargue el producto mediante paneles solares o toma de corriente CA hasta que la falla desaparezca.
FF	En condiciones de alta temperatura: - Desconecte todos los cables de carga y descarga del producto (incluyendo cargador de pared, paneles solares, cargador de coche y dispositivos de carga). - Coloque el producto en un área sombreada y bien ventilada donde la temperatura ambiente sea inferior a 113°F (45 °C). - Mantenga el producto en reposo y espere a que la falla desaparezca. - Si la falla persiste después de varios intentos, contacte al distribuidor o al Servicio de Atención al Cliente de Jackery.
	En condiciones de baja temperatura: - Traslade el producto a un ambiente más cálido por encima de 32°F (0 °C). - No utilice ni cargue el producto al aire libre en condiciones extremadamente frías. Si es necesario, précalíentelo en interiores. - Si el dispositivo se traslada al interior desde un ambiente frío, déjelo reposar un tiempo antes de usarlo. - Cuando aparezca el indicador de Baja Temperatura, mantenga el producto en reposo y espere a que el sistema se recupere automáticamente. - Si la falla persiste después de varios intentos, contacte al distribuidor o al Servicio de Atención al Cliente de Jackery.

COLOCACIÓN CON EL JACKERY FRIDGEGUARD


● DISPOSICIÓN EN PARALELO

Coloca el paquete de baterías Jackery FridgeGuard y el Jackery FridgeGuard en una disposición en paralelo.

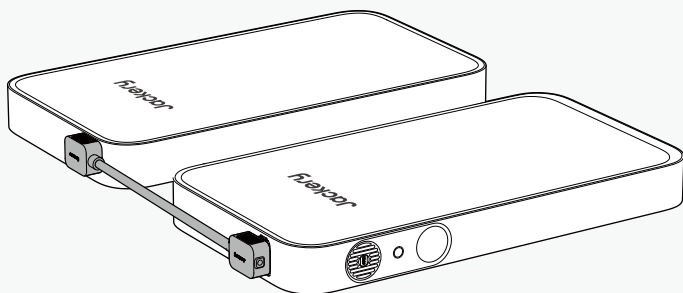

● APILADOS

Coloca el paquete de baterías Jackery FridgeGuard y el Jackery FridgeGuard apilados uno sobre otro.

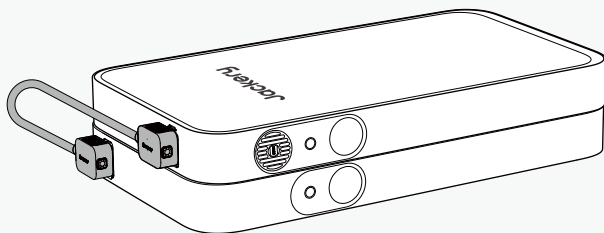

● CON SOPORTES



PRECAUCIÓN

- No instale el producto en estructuras no portantes, como placas de yeso, muros aislantes o ladrillos huecos, ya que podría caerse.
- Evite los cables eléctricos, tuberías de agua, tuberías de gas y otras instalaciones dentro de las paredes.



SOPORTE VERTICAL

El Jackery Battery Pack instalado con el soporte vertical se puede colocar en el suelo. Siga los pasos de instalación a continuación:


Preparación antes de la instalación:

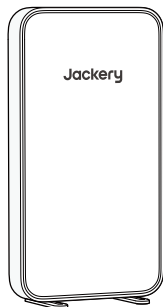



1. Remove two screws from the bottom of the product.

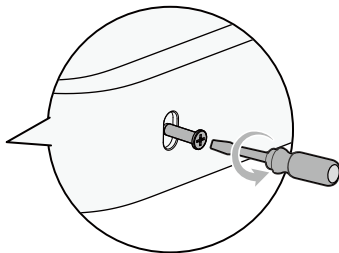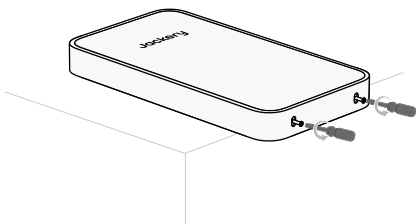

2. Alinee los orificios de montaje en la parte inferior del producto con los orificios en el soporte vertical.

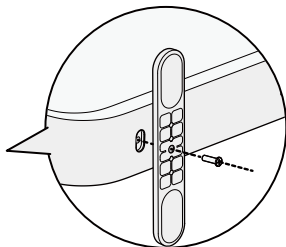

3. Apriete los tornillos.


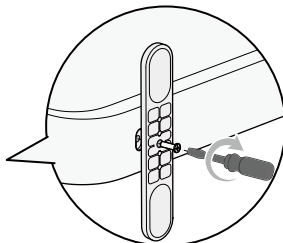
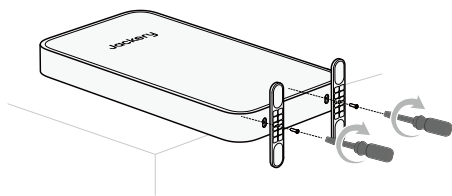


JACKERY WALL-MOUNTED BRACKET (SE VENDE POR SEPARADO) Estructura de madera



El Jackery Battery Pack instalado con el soporte de montaje se puede colocar en la pared. Siga los pasos de instalación a continuación:

EN PAREDES DE MADERA

Preparación antes de la instalación:

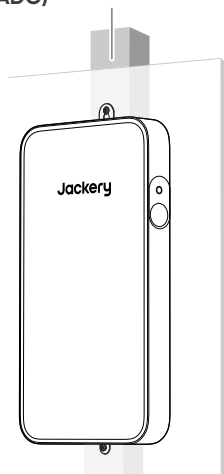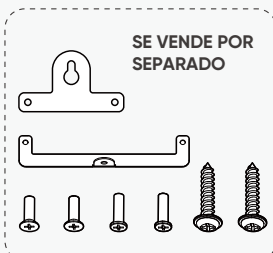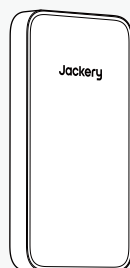


1. Instala el Jackery FridgeGuard de acuerdo con el manual del usuario.
2. Retire los dos tornillos de la parte inferior del producto.

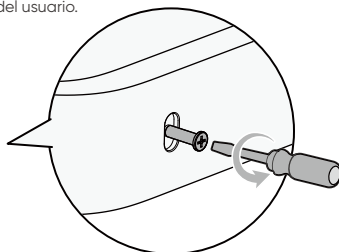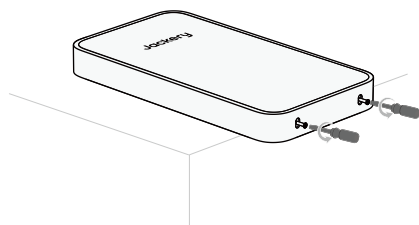

3. Fije firmemente los soportes de montaje superior e inferior en la parte posterior del producto.




4. Utilice un buscador de montantes para identificar los montantes de madera detrás de la pared.

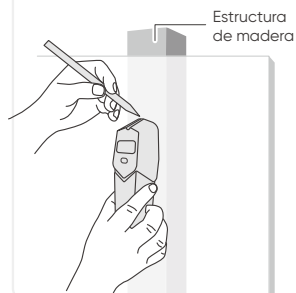


Estructura de madera

5. Mide una distancia horizontal de 406 mm (16 in) desde la posición del perno en el Jackery FridgeGuard y marca el punto de montaje en el montante de madera de la pared.


* 406 mm (16 in) es la distancia recomendada. La distancia real depende de las condiciones de la pared.

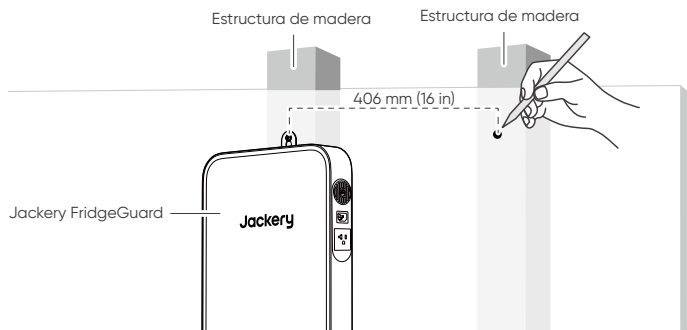

6. Atornille el tornillo para madera en la pared en el punto de montaje, dejando un espacio de 2-4mm entre el tornillo y la pared.



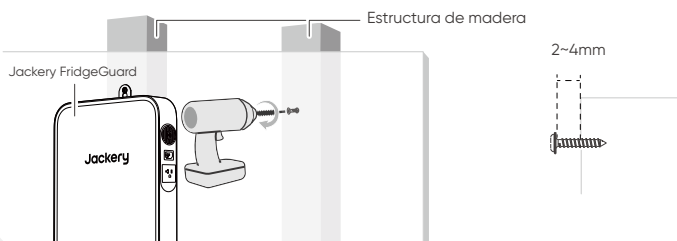


7. Cuelgue el producto verticalmente sobre el tornillo. Atornille el tornillo autorroscante a través del orificio de montaje en el soporte inferior hacia la pared y apriételo. Luego, apriete completamente el tornillo para madera.


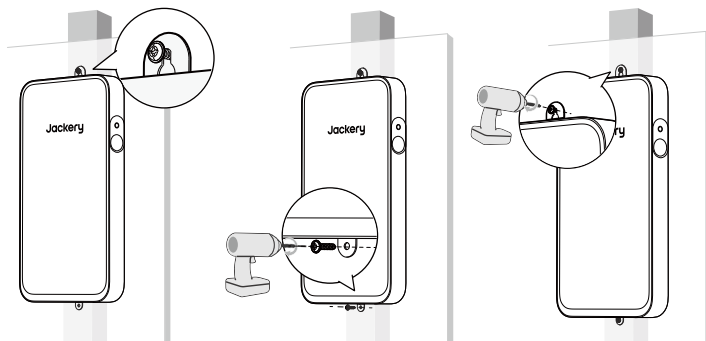


EN PAREDES DE CONCRETO


Preparación antes de la instalación:

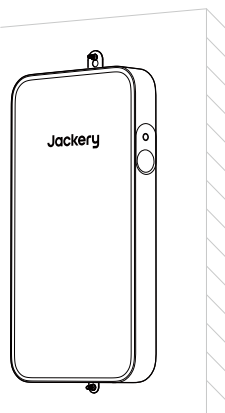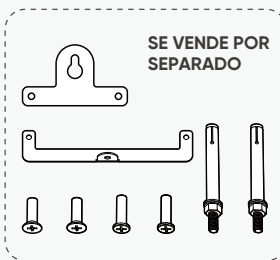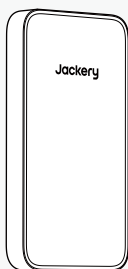

1. Instala el Jackery FridgeGuard de acuerdo con el manual del usuario.
2. Retire los dos tornillos de la parte inferior del producto.

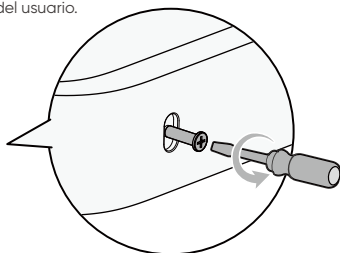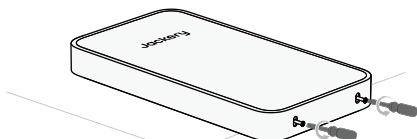


3. Fije firmemente los soportes de montaje superior e inferior en la parte posterior del producto.

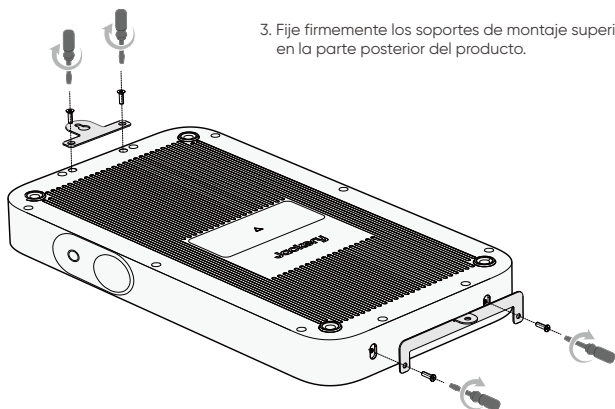


4. Mide una distancia horizontal de 406 mm (16 in) desde la posición del perno en el Jackery FridgeGuard y marca el punto de montaje en el montante de madera de la pared.

- 406 mm (16 in) es la distancia recomendada. La distancia real depende de las condiciones de la pared.

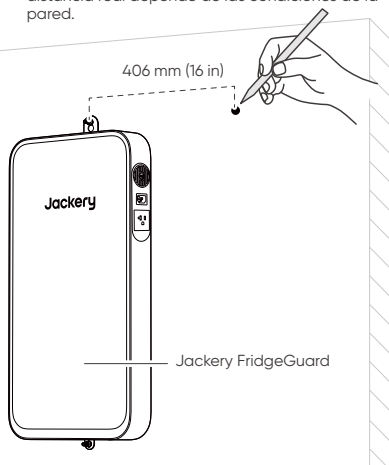


5. Perfore un agujero en el punto de montaje utilizando un taladro de impacto para mampostería de 8mm hasta una profundidad de aproximadamente 70mm. Inserta un perno de expansión y afloja su tuerca de 2 a 4 mm.

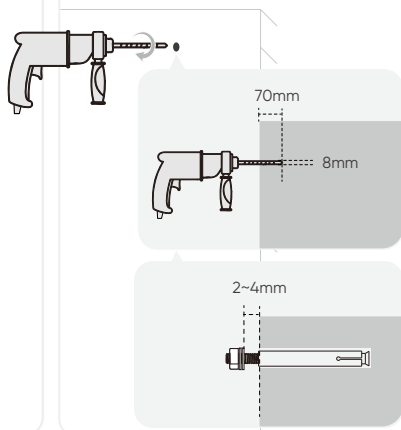


6. Cuelga el producto verticalmente en el perno de expansión y marca el punto de montaje en la pared.




7. Retira el producto. Perfora un orificio en el punto de montaje e inserta un perno de expansión sin la tuerca y la arandela en el agujero.

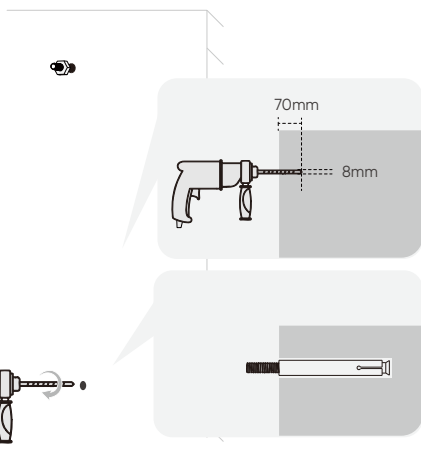

8. Cuelga el producto en el perno de expansión superior.

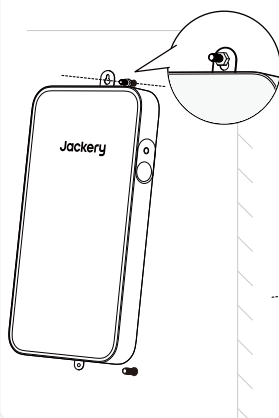

9. Levanta el producto para alinear el perno preinstalado y bájalo hasta su posición. Aprieta la tuerca.

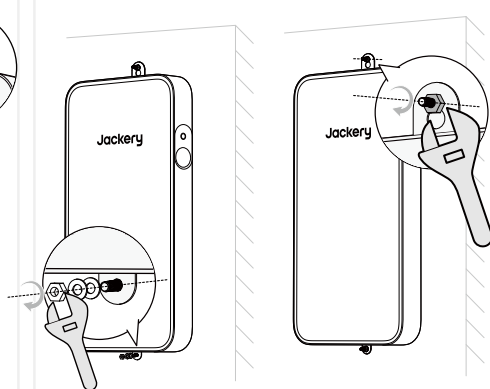


CONEXIONES

El Paquete de Baterías Jackery FridgeGuard puede usarse junto con el Jackery FridgeGuard para satisfacer las necesidades de mayor capacidad.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que todos los productos estén apagados antes de conectar el Jackery FridgeGuard al paquete de Jackery Battery Pack.

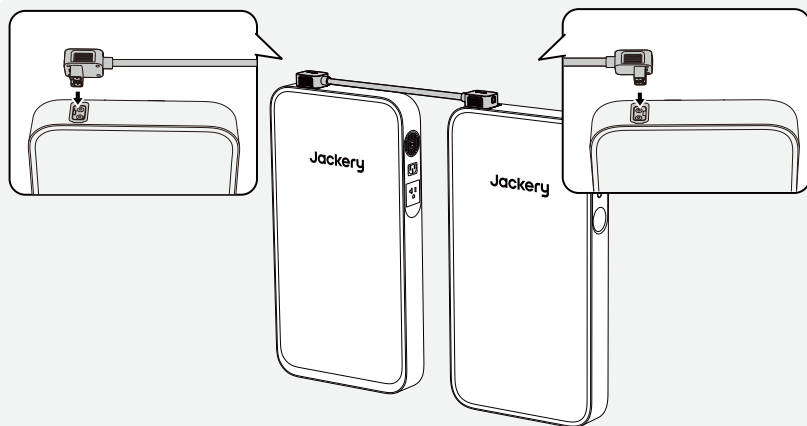

Observaciones

La aparición del icono  en la pantalla LCD (Jackery FridgeGuard) indica que la conexión entre la batería y el Jackery FridgeGuard se ha realizado correctamente.


CARGANDO

● CARGA MEDIANTE UNA TOMA DE CORRIENTE DE PARED ALTERNA

Cuando se carga desde la red, este producto debe utilizarse con Jackery FridgeGuard.

Advertencia


Asegúrese de que todos los productos estén apagados antes de conectar el Jackery FridgeGuard al paquete de Jackery Battery Pack.

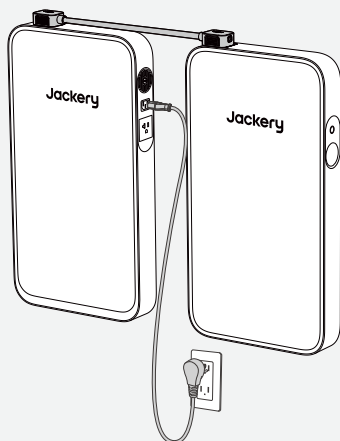

● CARGA MEDIANTE PANELES SOLARES (SE VENDE POR SEPARADO)


Cargue su producto con paneles solares y el Jackery DC Input Module (SE VENDE POR SEPARADO) como se muestra en la siguiente figura.

Consulte el manual de usuario de Jackery DC Input Module para obtener más información.

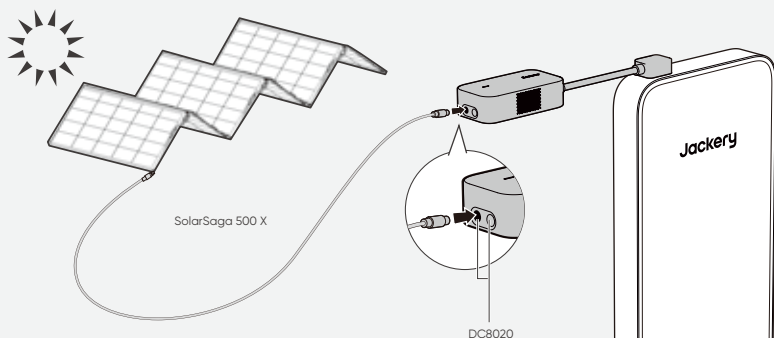

● CARGA CON UN CARGADOR DE EN EL VEHÍCULO(SE VENDE POR SEPARADO)

Carga tu producto con el cargador de coche y el módulo de entrada de CC Jackery(SE VENDE POR SEPARADO) como se muestra en la figura a continuación. Consulta el manual del usuario del módulo de entrada de CC Jackery para obtener más información.

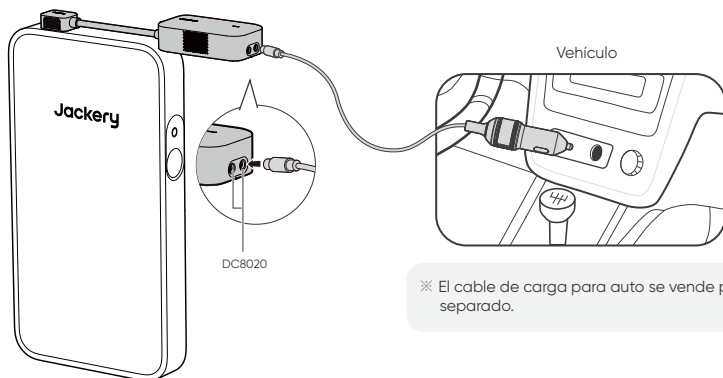

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y limpio con ventilación adecuada. Temperatura y humedad de almacenamiento:

- 1 mes: -4°F a 113°F / -20 a 45 °C (0-60 % HR)
- 3 meses: 32°F a 113°F / 0 a 45 °C (0-60 % HR)
- 12 meses: 32°F a 77°F / 0 a 25 °C (0-60 % HR)

Si este producto se almacena durante un periodo prolongado (de 3 a 6 meses) con la batería descargada, podría volverse imposible recargarlo. Para evitar esto y mantener la salud de la batería, se recomienda revisar y recargar el producto cada tres meses, y realizar un ciclo completo de carga y descarga al menos una vez cada 6 a 12 meses.

ESPECIFICACIONES

● INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto	Jackery Battery Pack
Nº de modelo	JBP-1000B-SIL
Capacidad	20Ah / 51,2Vdc (1024 Wh)
Química Celular	LiFePO ₄
Peso	Aproximadamente 19,8 libras/9 kg
Dimensiones	23,6 × 12,8 × 2,4 pulgadas/60 × 32,5 × 6 cm
Ciclo de vida	6000 ciclos de carga hasta 70 % + de capacidad

● PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA

Puerto de Expansión de CC (Entrada)	40V-57,6V=24A Máx.
Puerto de Expansión de CC (Salida)	40V-57,6V=50A Máx.
Corriente máxima de cortocircuito y duración	1250A/1.55ms

● TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de carga	-4°F a 113°F / -20°C a 45°C
Temperatura de descarga	-4°F a 113°F / -20°C a 45°C

GARANTÍA

Solo ofrecemos nuestra garantía a clientes que compren en el sitio web oficial de Jackery, plataformas de terceros con la marca Jackery o distribuidores autorizados locales.

* El periodo de garantía y los detalles pueden variar según las leyes, regulaciones y distribuidores autorizados locales.

GARANTÍA LIMITADA

Jackery Inc. garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el periodo de garantía aplicable identificado en la sección "Periodo de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

PERÍODO DE GARANTÍA

3 AÑOS Garantía estándar

El periodo de garantía estándar de Jackery Battery Pack es de 36 meses. En cada caso, el periodo de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del periodo de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.

2 AÑOS Garantía extendida

Para activar la extensión de garantía, debe registrar su producto en línea o ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en hello@jackery.com para ampliar la duración de la garantía estándar.

REPARACIÓN O REEMPLAZO

Jackery reparará o reemplazará (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione durante el periodo de garantía aplicable debido a defectos en la mano de obra o el material. El producto reparado o reemplazado asumirá el periodo restante de la garantía desde la fecha original de compra.

LIMITADO AL COMPRADOR CONSUMIDOR ORIGINAL

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

EXCLUSIONES

La garantía de Jackery no se aplica a:

- Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.
- Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.
- La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

DERECHOS DE INTERPRETACIÓN

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

JACKERY INC.

5310 Bunche Dr., Fremont, CA 94538-8301



1-888-502-2236 (US)



hello@jackery.com
www.jackery.com

