


Jackery

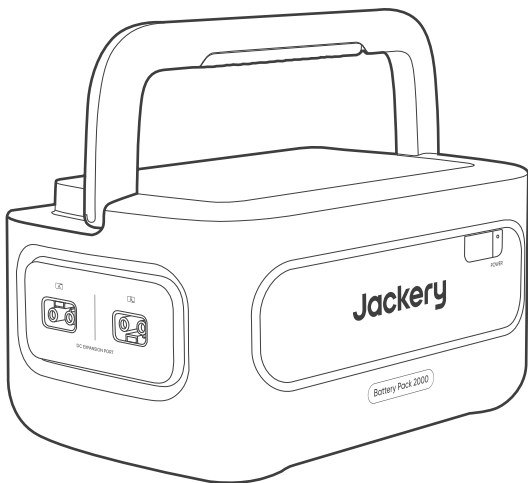

USER MANUAL

Jackery Battery Pack 2000

CONTACT US:



hello.eu@jackery.com

Model: JBP-2000B

US IMPORTANT

Congratulations on your new Jackery Battery Pack 2000. Please read this manual carefully before using the product, particularly the relevant precautions to ensure proper use. Keep this manual in an accessible place for future reference.

In compliance with laws and regulations, the right of final interpretation of this document and all related documents of this product resides with the Company. Although every effort has been made to ensure the accuracy of this manual, Jackery assumes no responsibility for any errors that may appear.

Please note that no further notifications will be given in case of any update, revision, or termination. For the latest version of the product manuals, visit support.jackery.com.

* The images are for reference purposes only. Please refer to the actual product.

NOTE

This battery pack is compatible with both the Jackery E1000 Plus V2 and the Jackery E2000 Plus V2. Throughout this manual, "the portable power station" refers to either model unless otherwise specified.

FR IMPORTANT

Félicitations pour votre nouveau Jackery Battery Pack 2000. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit, en particulier les précautions à prendre pour garantir une utilisation correcte du produit. Conservez ce manuel dans un endroit accessible pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Conformément aux lois et réglementations en vigueur, le droit d'interprétation final de ce document et de tous les documents associés à ce produit appartient à l'entreprise. Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir l'exactitude de ce manuel, Jackery n'assume aucune responsabilité pour les erreurs qui pourraient y figurer.

Veuillez noter qu'aucune autre notification ne sera faite en cas de mise à jour, de révision ou de résiliation. Pour la dernière version des manuels du produit, consultez support.jackery.com.

* Les chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.

REMARQUE

Cette batterie d'extension est compatible avec le Jackery E2000 Plus V2 et le Jackery E1000 Plus V2. Dans le présent manuel, « la station d'énergie portable » désigne l'un ou l'autre modèle, sauf indication contraire.

ES IMPORTANTE

Felicitaciones por su nuevo Jackery Battery Pack 2000. Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este manual, especialmente las precauciones relevantes para asegurar un uso adecuado. Mantenga este manual en un lugar accesible para futuras consultas.

De acuerdo con las leyes y regulaciones, el derecho de interpretación final de este documento y todos los documentos relacionados con este producto corresponde a la Empresa. Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de este manual, Jackery no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer.

Tenga en cuenta que no se emitirán notificaciones adicionales en caso de actualizaciones, revisiones o terminación. Para obtener la última versión de los manuales del producto, visite support.jackery.com.

* Las cifras son sólo de referencia. Consulte el producto real.

NOTA

Esta batería de expansión es compatible con Jackery E2000 Plus V2 y Jackery E1000 Plus V2. En este manual, «la estación de energía portátil» se refiere a cualquiera de los dos modelos, salvo que se indique lo contrario.

DE WICHTIG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Jackery Battery Pack 2000. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch, insbesondere die relevanten Vorsichtsmaßnahmen, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem zugänglichen Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können.

In Übereinstimmung mit Gesetzen und Vorschriften liegt das endgültige Auslegungsrecht für dieses Dokument und alle zugehörigen Dokumente dieses Produkts beim Unternehmen. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit dieses Handbuchs sicherzustellen, übernimmt Jackery keine Verantwortung für etwaige Fehler.

Bitte beachten Sie, dass bei Aktualisierung, Überarbeitung oder Einstellung keine weiteren Benachrichtigungen erfolgen. Die neueste Version der Produkthandbücher finden Sie unter support.jackery.com.

* Die Abbildungen dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

HINWEIS

Dieses Batteriepack ist mit dem Jackery E2000 Plus V2 und dem Jackery E1000 Plus V2 kompatibel. In diesem Handbuch bezeichnet „die tragbare Powerstation“ eines der beiden Modelle, sofern nicht anders angegeben.

IT IMPORTANTE

Congratulazioni per il tuo nuovo Jackery Battery Pack 2000. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto, in particolare le relative precauzioni, per garantirne un uso corretto. Conservare questo manuale in un luogo accessibile per consultazioni future.

In conformità alle leggi e ai regolamenti, il diritto di interpretazione finale di questo documento e di tutti i documenti correlati al prodotto spetta all'azienda. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di questo manuale, Jackery non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.

Si prega di notare che non verranno fornite ulteriori notifiche in caso di aggiornamento, revisione o cessazione. Per la versione più recente dei manuali del prodotto, visitare support.jackery.com.

* Le immagini sono solo a scopo di riferimento. Fare riferimento al prodotto effettivo.

NOTA

Questo pacco batteria è compatibile sia con Jackery E2000 Plus V2 sia con Jackery E1000 Plus V2. Nel presente manuale, "la power station portatile" si riferisce a uno dei due modelli, salvo diversa indicazione.

UK ВАЖЛИВО

Вітаємо з придбанням нового Jackery Battery Pack 2000. Перед використанням виробу уважно прочитайте цей посібник, зокрема відповідні застереження, щоб забезпечити належне використання. Зберігайте цей посібник у доступному місці для подальшого звернення.

Відповідно до законів і нормативних актів право остаточного тлумачення цього документа та всіх пов'язаних з цим виробом документів належить Компанії. Хоча докладено всіх зусиль для забезпечення точності цього посібника, Jackery не несе відповідальності за будь-які помилки, що можуть у ньому міститися.

Зверніть увагу, що у разі оновлення, перегляду або припинення дії додаткові повідомлення не надсилатимуться. Щоб отримати останню версію посібників до виробу, відвідайте support.jackery.com.

* Зображення наведені лише для довідки. Орієнтуйтеся на фактичний виріб.

ПРИМІТКА

Цей акумуляторний блок сумісний із Jackery E2000 Plus V2 та Jackery E1000 Plus V2. У цьому посібнику термін «портативна електростанція» означає будь-яку з цих моделей, якщо не зазначено інше.

PT IMPORTANTE

Parabéns pela sua nova Jackery Battery Pack 2000. Leia este manual atentamente antes de usar o produto, especialmente as precauções relevantes, para garantir o uso adequado. Mantenha este manual em um local acessível para consulta frequente.

Em conformidade com leis e regulamentos, o direito de interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados a este produto pertence à Empresa. Embora tenham sido enviados todos os esforços para garantir a precisão deste manual, a Jackery não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros que possam ocorrer.

Observe que não serão enviadas novas notificações em caso de atualização, revisão ou encerramento. Para obter a versão mais recente dos manuais do produto, visite support.jackery.com.

* As imagens são apenas para referência. Consulte o produto real.

NOTA

Esta bateria externa é compatível com o Jackery E1000 Plus V2 e o Jackery E2000 Plus V2. Neste manual, "a estação de energia portátil" refere-se a qualquer um dos modelos, salvo indicação em contrário.

NL BELANGRIJK

Gefeliciteerd met uw nieuwe Jackery Battery Pack 2000. Lees deze handleiding goed door voordat u het product gebruikt. Neem vooral de relevante voorzorgsmaatregelen door om een correct gebruik te garanderen. Bewaar deze handleiding zodat u hem altijd bij de hand hebt.

Volgens de wet en regels heeft het bedrijf het laatste woord over de interpretatie van dit document en alle andere documenten die bij dit product horen. Hoewel alle moeite is gedaan om de nauwkeurigheid van deze handleiding te waarborgen, aanvaardt Jackery geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten die kunnen voorkomen.

Houd er rekening mee dat er geen verdere meldingen worden gegeven bij updates, revisies of beëindiging. Bezoek support.jackery.com voor de nieuwste versie van de producthandleidingen.

* De afbeeldingen zijn alleen voor referentiedoeleinden. Raadpleeg het werkelijke product.

OPMERKING

Dit batterijpakket is compatibel met zowel de Jackery E1000 Plus V2 als de Jackery E2000 Plus V2. In deze handleiding verwijst "het draagbare energiestation" naar een van beide modellen, tenzij anders aangegeven.

PL WAŻNE

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia Jackery Battery Pack 2000. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem produktu, ze szczególnym uwzględnieniem środków ostrożności, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

Zgodnie z przepisami prawo ostatecznej interpretacji niniejszego dokumentu oraz wszystkich dokumentów związanych z tym produktem przysługuje firmie. Chociaż dłożono wszelkich starań, aby niniejsza instrukcja była dokładna, firma Jackery nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy.

Należy pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek aktualizacji, zmian lub zakończenia publikacji nie będą wysyłane żadne dodatkowe powiadomienia. Najnowszą wersję instrukcji obsługi produktu można znaleźć na stronie support.jackery.com.

* Obrazy służą wyłącznie do celów poglądowych. Należy kierować się rzeczywistym produktem.

UWAGA

Ten zestaw baterii jest zgodny z urządzeniami Jackery E1000 Plus V2 oraz Jackery E2000 Plus V2. W niniejszej instrukcji określenie „przenośna stacja zasilania” odnosi się do dowolnego z tych modeli, o ile nie wskazano inaczej.

TABLE OF CONTENTS

US English	01-08
IMPORTANT SAFETY INFORMATION	01
MEANING OF SYMBOLS	01
WHAT'S IN THE BOX	02
PRODUCT OVERVIEW	02
LCD DISPLAY	03
OPERATIONS	03
CONNECTIONS	04
TROUBLESHOOTING	05
CHARGING	06
STORAGE	07
SPECIFICATIONS	07
WARRANTY	08

FR Français	09-16
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	09
SIGNIFICATION DES SYMBOLES	09
CONTENU DE LA BOÎTE	10
APERÇU DU PRODUIT	10
AFFICHAGE LCD	11
FONCTIONNEMENT	11
CONNEXIONS	12
DÉPANNAGE	13
CHARGE	14
STOCKAGE	15
SPÉCIFICATIONS	15
GARANTIE	16

ES Español	17-24
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD	17
SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS	17
CONTENIDO DE LA CAJA	18
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	18
PANTALLA LCD	19
OPERACIONES	19
CONEXIONES	20
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	21
CARGANDO	22
ALMACENAMIENTO	23
ESPECIFICACIONES	23
GARANTÍA	24

DE Deutsch**25-32**

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI DER VERWENDUNG	25	ANSCHLÜSSE	28
BEDEUTUNG DER SYMBOLE	25	FEHLERSUCHE	29
LIEFERUMFANG	26	AUFLADEN	30
ERSCHEINUNGSBILD DES PRODUKTS	26	LAGERUNG	31
LCD-ANZEIGE	27	TECHNISCHE DATEN	31
GRUNDLEGENDE OPERATIONEN	27	GARANTIE	32

IT Italiano**33-40**

PRECAUZIONI DI SICUREZZA	33	COME SI USA	36
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI	33	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	37
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	34	RICARICA	38
PANORAMICA DEL PRODOTTO	34	STOCCAGGIO	39
DISPLAY LCD	35	SPECIFICHE TECNICHE	39
OPERAZIONI DI BASE	35	GARANZIA	40

UK Українська**41-48**

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ	41	ПІДКЛЮЧЕННЯ	44
ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ	41	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	45
ЩО В КОРОБЦІ	42	ЗАРЯДЖАННЯ	46
ОГЛЯД ПРОДУКТУ	42	ЗБЕРІГАННЯ	47
LCD-ДИСПЛЕЙ	43	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	47
ОПЕРАЦІЇ	43	ГАРАНТІЯ	48

PT Português**49-56**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA	49	CONEXÕES	52
SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS	49	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	53
CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	50	CARREGAMENTO	54
VISÃO GERAL DO PRODUTO	50	ARMAZENAMENTO	55
TELA LCD	51	ESPECIFICAÇÕES	55
OPERAÇÕES	51	GARANTIA	56

NL Nederlands**57-64**

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE	57..	VERBINDINGEN	60
BETEKENIS VAN SYMBOLEN	57..	PROBLEEMOPLOSSING	61
INHOUD VAN DE DOOS	58	OPLADEN	62
PRODUCTOVERZICHT	58	OPSLAG	63
LCD-SCHERM	59	SPECIFICATIES	63
BEDIENING	59	GARANTIE	64

PL Polski**65-72**

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	65	POŁĄCZENIA	68
ZNACZENIE SYMBOLI	65	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	69
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	66	ŁADOWANIE	70
INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT PRODUKTU	66	PRZECHOWYWANIE	71
WYŚWIETLACZ LCD	67	DANE TECHNICZNE	71
OBŚŁUGA	67	GWARANCJA	72

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

The basic safety precautions should be followed when using this product, including:

- Please read all instructions before using this product.
- Close supervision is required when using this product near children to reduce the risk.
- Risk of electric shock may occur when using accessories recommended or sold by non-professional product manufacturers.
- When the product is not in use, please unplug the power plug from the product's socket.
- Do not dismantle the product, which may lead to unpredictable risks such as fire, explosion or electric shock.
- Do not use the product through damaged cords or plugs, or damaged output cables, which may cause electric shock.
- Charge the product in a well-ventilated area and do not restrict ventilation in any way.
- Please put the product in a ventilated and dry place to avoid rain and water to cause electric shock.
- Do not expose the product to fire and high temperature (under direct sunlight or in vehicle under high heat), which may cause accidents such as fire or explosion.
- If this product is stored for a long period of time (3 months - 6 months) with the power depleted, it may become unchargeable.

MEANING OF SYMBOLS

Symbol	Meaning
 WARNING	Hazardous practices that may result in severe injury, death, and/or property damage.
 CAUTION	Hazardous practices that may result in personal injury and/or property damage.
NOTE	Hazardous practices that may result in equipment damage, data loss, performance deterioration, or unanticipated results.
TIP	Supplements the important information or operation tips in the text.

Symbol	Meaning
	Warning and Caution Symbols. Alerts individuals to information that must be read to avoid potential hazards or risks.
	Read the user manual before operation.
	Do not dismantle the product.
	Keep the product away from fire.
	Keep away from children.
 Li-ion	This symbol indicates that a lithium-ion (Li-ion) battery is inside the product and should be disposed of or recycled properly.

Symbol	Meaning
	Batteries and accumulators must not be disposed of with household waste. As a consumer, you are legally required to dispose of all batteries and accumulators at designated collection points, regardless of whether they contain hazardous substances. Please return used batteries and accumulators to a local collection point, recycling center, or to the retailer where they were purchased. Proper disposal ensures environmentally responsible recycling and prevents potential harm to human health and the environment.
	This symbol indicates that the product shall not be disposed of as household waste, and should be delivered to a designated collection facility for recycling. Proper disposal and recycling can help protect the environment. For more information about the disposal and recycling of this product, contact your local community, disposal service, or dealer.


WHAT'S IN THE BOX

1



Jackery Battery Pack 2000

2

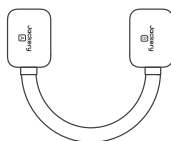

Expansion Cable

3




User Manual

PRODUCT OVERVIEW

● FRONT VIEW


LCD Display

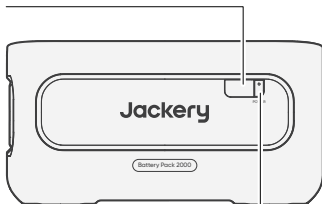

POWER button

● LEFT SIDE VIEW

Handle

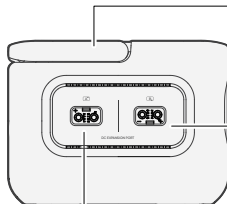

DC Expansion Port B
(Connect to Expansion
Cable Terminal B)

DC Expansion Port A
(Connect to Expansion
Cable Terminal A)

LCD DISPLAY

Power Percentage/Fault Code



Charging Indicator

Power Percentage/ Fault Code



The display shows the current power percentage.
When the system fails, it will be displayed as the corresponding fault code F0-FF.

Charging Indicator

The indicator is displayed when charging and disappears when it is fully charged.

OPERATIONS

● POWER ON/OFF

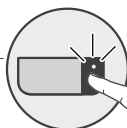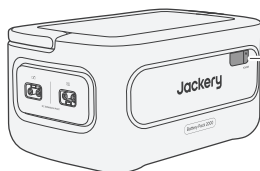

On

Press once

Off



Press and hold for 3s



NOTE

- When using with the portable power station, you can control the power status (on or off) of Jackery Battery Pack 2000 through the main POWER button of the portable power station.
- The product will automatically shut down if it is not charged or no loads are connected for 2 hours.

● LCD DISPLAY ON/OFF

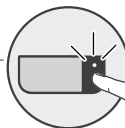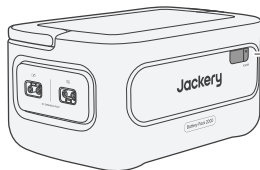


When you press the main POWER button or when charging the product, the LCD display is illuminated.
When you press it again, the LCD display will be switched off.

CONNECTIONS

Up to five battery packs can be used with the portable power station to provide additional capacity.



CAUTION

- Ensure all products are powered off before connecting the portable power station to the Jackery Battery Pack 2000.
- To ensure proper operation of the product, make sure the air intake and exhaust vents on both sides are unobstructed. Leave at least 200 mm of space between the vents and any objects to allow for proper heat dissipation.

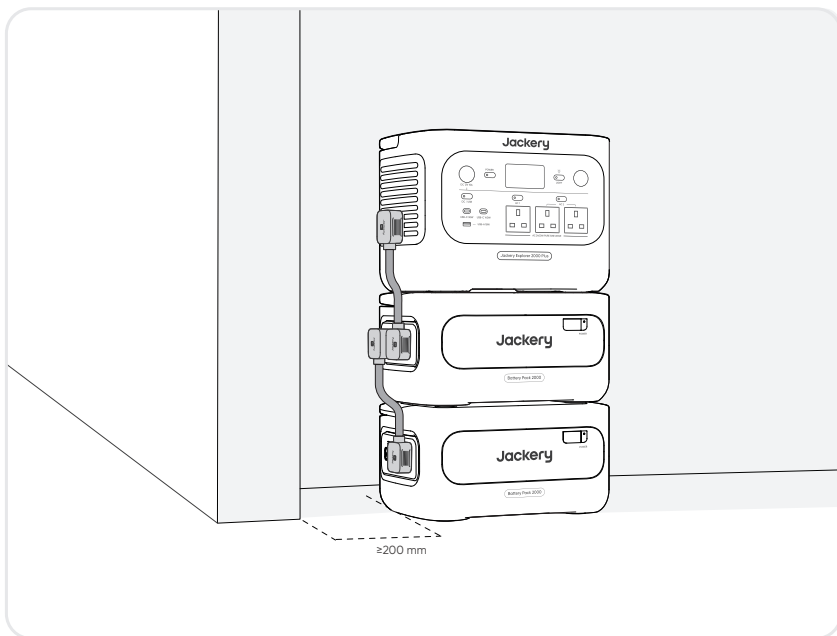


NOTES



- The display of the  icon on the LCD screen (the portable power station) signifies a successful connection between the battery pack and the portable power station.
- Please do not stack the product on the top of the portable power station.
- Place the battery packs on a flat, stable surface with sufficient load-bearing capacity. The default maximum number of stacked battery packs is 3.
- If 4 or more battery packs are required, they must be placed in a stable area against a wall, away from external impact, and the necessary anti-tip securing measures must be taken.

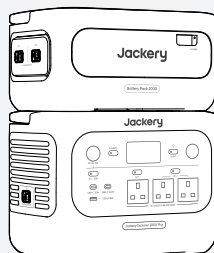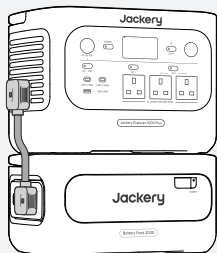

Lock

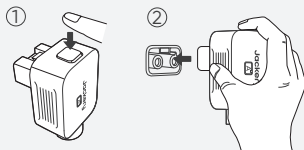

Unlock

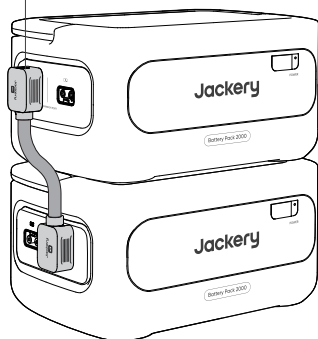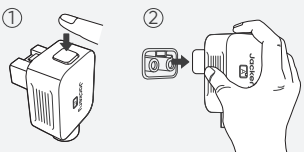

TROUBLESHOOTING

If any of the following fault codes appear, follow the listed corrective actions to resolve the issue. If the fault persists, please contact Jackery Customer Support.

Error Code	Corrective Measures
F0	Restart the product.
F3	Restart the product.
F4	Connect the product to loads to discharge its battery until the fault disappears.
F5	Charge the product via solar panels or AC wall outlet until the fault disappears.
F8	Contact Jackery Customer Support.
FE	Contact Jackery Customer Support.
FF	Place the product in an environment with a proper temperature and wait till the fault disappears.


CHARGING

● CHARGING VIA AC WALL OUTLET

To charge the battery pack from an AC wall outlet, connect it to the portable power station.


WARNING

Ensure all products are powered off before connecting the portable power station to the Jackery Battery Pack 2000.

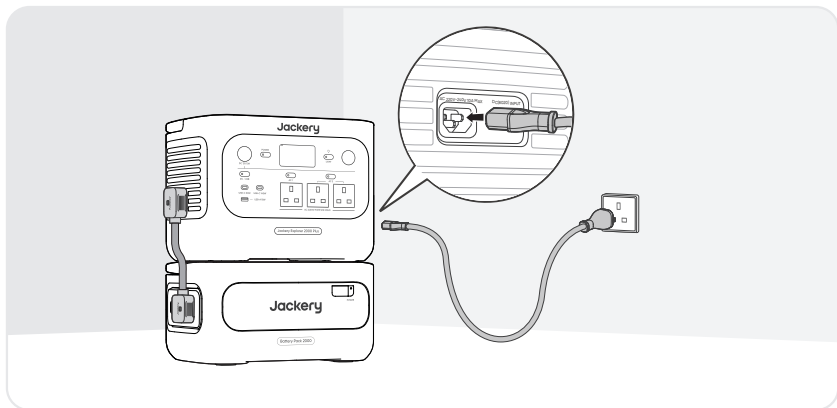

● CHARGING VIA SOLAR PANELS **SOLD SEPARATELY**

Charge the battery pack using solar panels and the portable power station, as shown in the figure below. For more information, refer to the user manual for the portable power station.

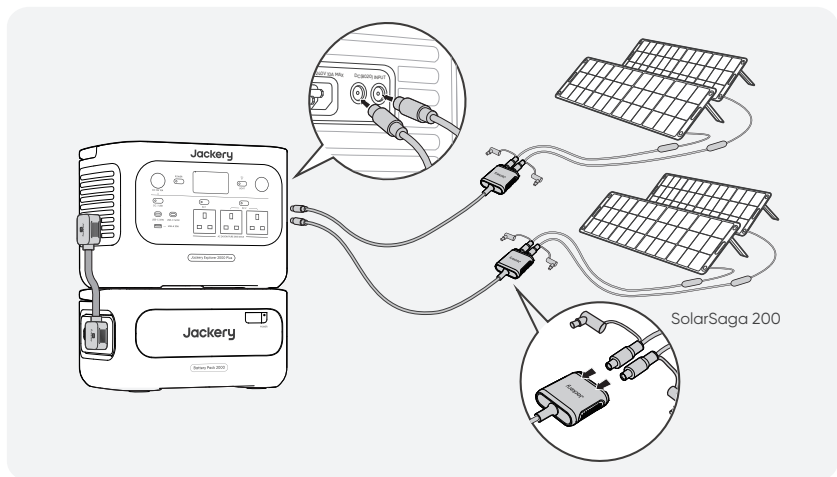

STORAGE

Store the product in a dry clean place with proper ventilation. Storage temperature and humidity:

- 1 month: -20°C to 45°C (0~60%RH)
- 3 months: 0°C to 45°C (0~60%RH)
- 12 months: 0°C to 25°C (0~60%RH)

If this product is stored for a long period of time (3 months - 6 months) with the power depleted, it may become unchargeable. To prevent this and maintain battery health, it is recommended to check and recharge the product every three months and perform a full charge and discharge cycle at least once every 6 to 12 months.

SPECIFICATIONS

● GENERAL INFO

Product Name	Jackery Battery Pack 2000
Model No.	JBP-2000B
Capacity	2048 Wh (40 Ah/51.2 V $\approx$)
Cell Chemistry	LiFePO ₄
Weight	About 14.8 kg
Dimensions	36.5 × 25.5 × 19.1 cm
Cycle Life	6000 cycles to 70%+ capacity

● INPUT/OUTPUT PORTS

DC Expansion Port (Input)	36.8V~57.6V=75A Max
DC Expansion Port (Output)	36.8V~57.6V=75A Max

● ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Charge Temperature	-10°C to 45°C
Discharge Temperature	-10°C to 45°C

WARRANTY

This warranty applies only to customers who purchase from the official Jackery website, Jackery-branded third-party platforms, or local authorized dealers.

*Warranty period and details may vary according to local laws, regulations, and authorized dealers.

Limited Warranty

Jackery warrants to the original consumer purchaser that the Jackery product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the 'Warranty Period' section below, subject to the exclusions set forth below.

This warranty statement sets forth Jackery's total and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

Warranty Period

3 YEARS Standard Warranty

The standard warranty period for Jackery Battery Pack 2000 is 36 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchase, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

2 YEARS Extended Warranty

To activate the Warranty Extension, you must register your product online or contact our customer service team at hello.eu@jackery.com to extend the standard warranty period.

Exchange

Jackery will replace (at Jackery's expense) any Jackery product that fails to operate during the applicable warranty period due to a defect in workmanship or material. A replacement product assumes the remaining warranty of the original product.

Limited to Original Consumer Buyer

The warranty on Jackery's product is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner.

Exclusions

Jackery's warranty does not apply to:

- Any product that has been misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in Jackery's current product literature.
- Attempted repair by anyone other than an authorized facility.
- Any product purchased through an online auction house.
- Jackery's warranty does not apply to the battery cell unless the battery cell is fully charged by you within seven days after you purchase the product and at least once every 6 months thereafter.

Interpretation Rights

Jackery reserves the right to final interpretation of the above customer after-sales policy.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les précautions de base doivent être respectées lors de l'utilisation de ce produit, y compris :

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Une surveillance délicate est nécessaire lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'enfants afin de réduire les risques.
- L'utilisation d'accessoires recommandés ou vendus par des fabricants de produits non professionnels peut entraîner un risque d'électrocution.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez débrancher l'alimentation de la prise du produit.
- Ne pas démonter le produit, ce qui pourrait entraîner des risques imprévisibles tels qu'un incendie, une explosion ou un choc électrique.
- N'utilisez pas le produit avec des cordons ou des prises endommagés, ou des câbles de sortie endommagés, ce qui pourrait provoquer un choc électrique.
- Charger le produit dans un endroit bien ventilé et ne pas restreindre la ventilation de quelque manière que ce soit.
- Placez le produit dans un endroit ventilé et sec afin d'éviter que la pluie et l'eau ne provoquent un choc électrique.
- N'exposez pas le produit au feu ou à des températures élevées (sous la lumière directe du soleil ou dans un véhicule soumis à une forte chaleur), ce qui pourrait provoquer des accidents tels qu'un incendie ou une explosion.
- Si ce produit est stocké pendant une longue période (3 mois - 6 mois) alors qu'il n'est plus alimenté, il pourrait même devenir impossible à recharger.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Symbole	Signification
 AVERTISSEMENT	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.
 ATTENTION	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
REMARQUE	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des dommages à l'équipement, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats inattendus.
CONSEILS	Complète les informations importantes ou les conseils d'utilisation dans le texte.

Symbole	Significados
	Symboles d'avertissement et de mise en garde. Signalent aux personnes des informations qui doivent être lues afin d'éviter les dangers ou risques potentiels.
	Lire le manuel de l'opérateur.
	Ne démontez pas le produit.
	Tenir le produit à l'écart du feu.
	Les enfants ne sont pas admis.
 Li-ion	Ce symbole indique que le produit contient une batterie lithium-ion (Li-ion), qui doit être éliminée ou recyclée de manière appropriée.

Symbole	Significados
	Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de déposer toutes les piles et accumulateurs dans des points de collecte désignés, qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses. Veuillez rapporter les piles et accumulateurs usagés à un point de collecte local, un centre de recyclage ou au détaillant où ils ont été achetés. Une élimination appropriée garantit un recyclage respectueux de l'environnement et prévient les dommages potentiels pour la santé humaine et l'environnement.
	Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté à un point de collecte désigné pour un recyclage approprié. Une élimination et un recyclage corrects contribuent à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale, le service de gestion des déchets ou le revendeur du produit.


CONTENU DE LA BOÎTE

1



Jackery Battery Pack 2000

2

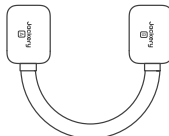

Câble de rallonge

3




Manuel d'utilisation

APERÇU DU PRODUIT

● VUE DE FACE


Écran LCD

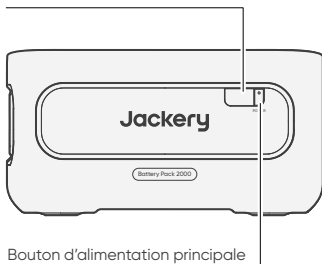

Bouton d'alimentation principale

● VUE LATÉRALE GAUCHE

Poignée

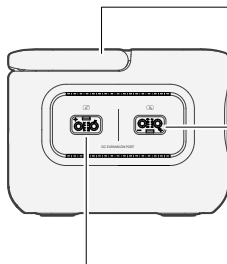

Port d'extension CC B
(Connexion à la borne B
du câble de rallonge)

Port d'extension CC A
(Connexion à la borne A
du câble de rallonge)

AFFICHAGE LCD

Pourcentage de
puissance/code d'erreur



Témoin de charge

Pourcentage de puissance/code d'erreur



L'affichage de la puissance représente le pourcentage de la valeur actuelle de la puissance. En cas de défaillance du système, le code d'erreur correspondant (F0-FF) s'affiche.

Témoin de charge

Le témoin s'affiche pendant la charge et disparaît lorsque l'appareil est complètement chargé.

FONCTIONNEMENT

● MARCHE/ARRÊT

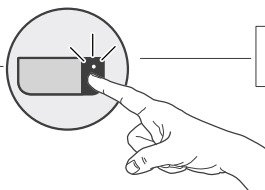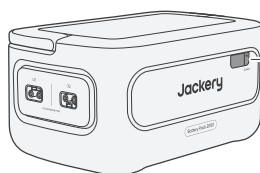

Marche

Appuyez une fois

Arrêt



Appuyez et maintenez
pendant 3 secondes



Remarques

- Lors de l'utilisation avec la station d'énergie portable, vous pouvez contrôler la mise sous tension ou hors tension du Jackery Battery Pack 2000 à l'aide du bouton d'alimentation principal de la station d'énergie portable.
- Le dispositif s'éteint automatiquement s'il n'est pas chargé ou si aucune charge n'est connectée pendant 2 heures.

● ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE L'ÉCRAN LCD

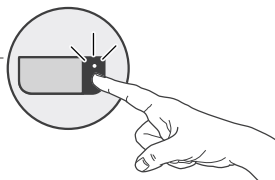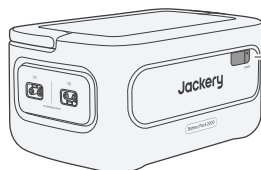


Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation principale ou lorsque vous chargez le produit, l'écran LCD s'allume, et lorsque vous appuyez à nouveau sur ce bouton, l'écran LCD s'éteint.

CONNEXIONS

Jusqu'à cinq batteries d'extension peuvent être utilisées avec la station d'énergie portable afin d'augmenter la capacité disponible.



Important

- Assurez-vous que tous les produits sont éteints avant de connecter la station d'énergie portable au Jackery Battery Pack 2000.
- Pour assurer le bon fonctionnement du produit, assurez-vous que les entrées et sorties d'air sur les deux côtés ne sont pas obstruées. Laissez un espace d'au moins 0,66 pied (200 mm) entre les ouvertures et tout objet pour permettre une dissipation thermique adéquate.

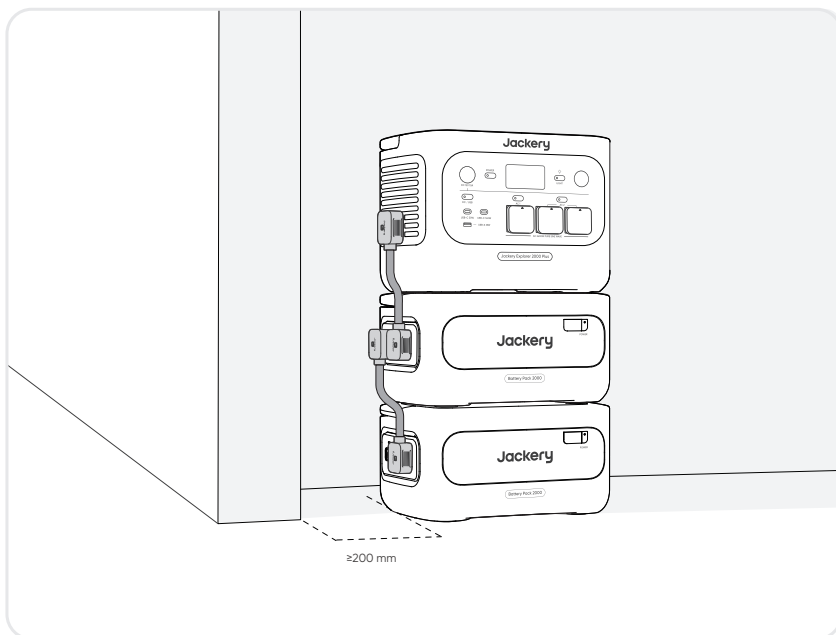


Remarques



- L'apparition de l'icône sur l'écran LCD (la station d'énergie portable) indique que la connexion entre la batterie d'extension et la station d'énergie portable a réussi.
- Ne placez pas le produit sur la station d'énergie portable.
- Placez les batteries d'extension sur une surface plane, stable et suffisamment résistante. Le nombre maximal de batteries d'extension empilées est de 3 par défaut.
- Si 4 batteries d'extension ou plus sont nécessaires, elles doivent être placées dans une zone stable, contre un mur et à l'abri des chocs extérieurs, et les mesures nécessaires de fixation anti-basculement doivent être prises.

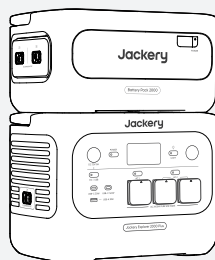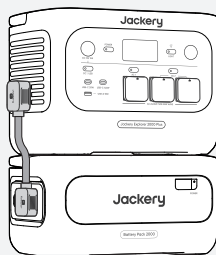

Verrouiller

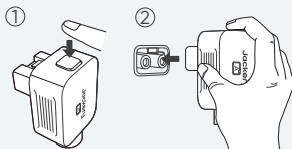

Déverrouiller

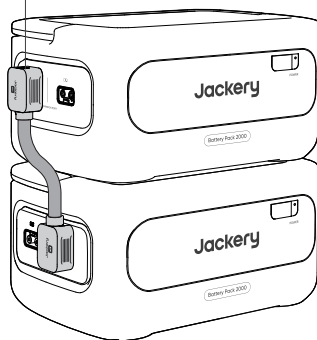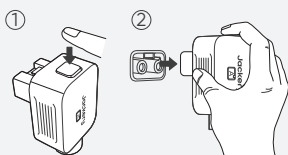

DÉPANNAGE

Si l'un des codes d'erreur suivants apparaît, suivez les actions correctives indiquées pour résoudre le problème. Si l'erreur persiste, veuillez contacter le service à la clientèle de Jackery.

Code d'erreur	Mesures correctives
F0	Redémarrez le produit.
F3	Redémarrez le produit.
F4	Connectez le produit à des charges pour décharger sa batterie jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
F5	Chargez le produit via des panneaux solaires ou une prise murale CA jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
F8	Contactez le service à la clientèle de Jackery.
FE	Contactez le service à la clientèle de Jackery.
FF	Placez le produit dans un environnement à température appropriée et attendez que l'erreur disparaisse.


CHARGE

● CHARGEMENT PAR PRISE MURALE CA

Pour charger la batterie d'extension depuis une prise murale CA, connectez-la à la station d'énergie portable.


Avertissement

Assurez-vous que tous les produits sont éteints avant de connecter la station d'énergie portable au Jackery Battery Pack 2000.

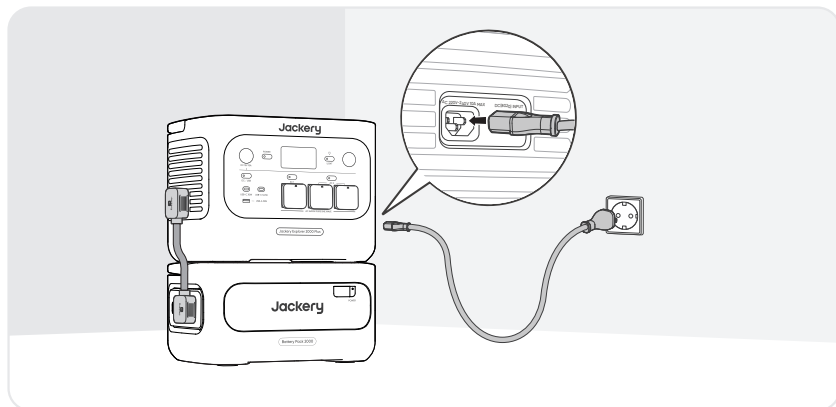

● CHARGEMENT PAR PANNEAUX SOLAIRES **VENDU SÉPARÉMENT**

Chargez la batterie d'extension à l'aide de panneaux solaires et de la station d'énergie portable, comme illustré ci-dessous. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de la station d'énergie portable.

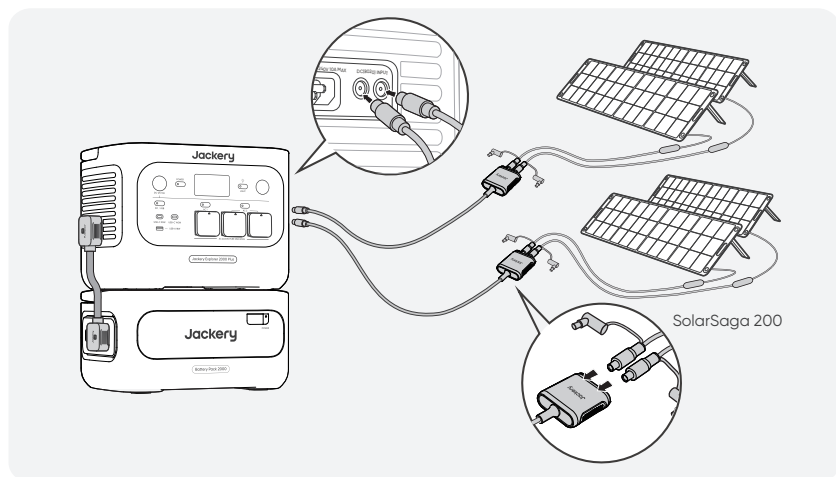

STOCKAGE

Conservez le produit dans un endroit propre et sec avec une ventilation adéquate. Température et humidité de stockage :

- 1 mois : -20°C à 45°C (0-60% HR)
- 3 mois : 0°C à 45°C (0-60% HR)
- 12 mois : 0°C à 25°C (0-60% HR)

Si ce produit est stocké pendant une longue période (3 à 6 mois) avec la batterie déchargée, il peut devenir impossible de le recharger. Pour éviter cela et préserver la santé de la batterie, il est recommandé de vérifier et de recharger le produit tous les trois mois, et d'effectuer un cycle de charge et de décharge complet au moins une fois tous les 6 à 12 mois.

SPÉCIFICATIONS

● INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du produit	Jackery Battery Pack 2000
N° modèle	JBP-2000B
Capacité	2048 Wh (40 Ah/51,2 V ≈)
Cellule Chimique	LiFePO ₄
Poids	Environ 14,8 kg
Dimensions	36,5 × 25,5 × 19,1 cm
Durée de vie	Capacité de 6000 cycles à 70 % ou plus

● PORTS D'ENTRÉE/SORTIE

Port d'extension CC (Entrée)	36,8V-57,6V=75A max.
Port d'extension CC (Sortie)	36,8V-57,6V=75A max.

● TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

Température de charge	-10°C à 45°C
Température de décharge	-10°C à 45°C

GARANTIE

Cette garantie s'applique uniquement aux clients qui achètent sur le site officiel de Jackery, sur des plateformes tierces portant la marque Jackery, ou auprès de revendeurs autorisés locaux.

*La durée et les détails de la garantie peuvent varier en fonction des lois, réglementations et revendeurs autorisés locaux.

Garantie limitée

Jackery garantit à l'acheteur et consommateur d'origine que le produit de Jackery sera exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux dans le cadre d'une utilisation normale pendant toute la durée de la période de garantie applicable identifiée dans la section « Période de garantie » ci-dessous, sous réserve des exceptions énoncées ci-dessous.

Cette déclaration de garantie énonce les obligations totales et exclusives de garantie de Jackery. Nous n'assurons pas et nous n'autorisons personne à assumer pour nous toute autre responsabilité en lien avec la vente de nos produits.

Période de garantie

3 ANS Garantie standard

La période de garantie standard du Jackery Battery Pack 2000 est de 36 mois. Dans tous les cas, la période de garantie commence à compter de la date d'achat par l'acheteur et consommateur d'origine. La facture du premier achat du consommateur ou toute autre preuve documentaire raisonnable est nécessaire afin d'établir la date de début de la période de garantie.

2 ANS Garantie prolongée

Pour activer l'extension de garantie, vous devez enregistrer votre produit en ligne ou bien contacter notre service client à hello.eu@jackery.com afin de prolonger la durée de la garantie standard.

Échanger

Jackery remplacera (aux frais de Jackery) tout produit Jackery qui ne fonctionne pas pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau. Un produit de remplacement bénéficie de la garantie restante du produit d'origine.

Limitée à l'acheteur et consommateur d'origine

La garantie d'un produit Jackery est limitée à l'acheteur et consommateur d'origine, elle ne peut pas être transférée à un autre propriétaire.

Exclusions

La garantie de Jackery ne s'applique pas à :

- Tout produit qui a été mal utilisé, utilisé de manière abusive, modifié, endommagé par accident, ou utilisé pour autre chose qu'un usage normal par le consommateur, comme autorisé dans la documentation produit actuelle de Jackery.
- À une réparation tentée par quelqu'un d'autre qu'un établissement agréé.
- Tout autre produit acheté par l'intermédiaire d'une vente aux enchères en ligne.
- La garantie de Jackery ne s'applique pas aux cellules de la batterie, sauf si vous avez entièrement chargé les cellules de la batterie dans les sept jours suivant l'achat du produit et au moins une fois tous les 6 mois par la suite.

Droits d'interprétation

Jackery se réserve le droit d'interpréter de manière définitive la politique après-vente des clients ci-dessus.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al utilizar este producto, incluyendo:

- Leer todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
- Se requiere una atenta supervisión cuando se utiliza este producto cerca de los niños para reducir el riesgo.
- Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se utilizan accesorios no recomendados o vendidos por fabricantes de productos no profesionales.
- Cuando el producto no esté en uso, desconecte el enchufe del producto.
- No desmonte el producto, ya que puede provocar riesgos imprevisibles como incendios, explosiones o descargas eléctricas.
- No utilice el producto con cables o enchufes dañados, o con cables de salida dañados, ya que pueden provocar una descarga eléctrica.
- Cargue el producto en un área bien ventilada y no restrinja la ventilación de ninguna manera.
- Por favor, coloque el producto en un lugar ventilado y seco para evitar que la lluvia y el agua provoquen una descarga eléctrica.
- No exponga el producto al fuego o a altas temperaturas (bajo la luz directa del sol o en un vehículo con mucho calor), ya que puede provocar accidentes como incendios y explosiones.
- Si este producto se almacena durante un largo periodo de tiempo (3 a 6 meses) con la batería descargada, podría volverse imposible de recargar.

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

Símbolo	Significados
 ADVERTENCIA	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones graves, muerte y/o daños a la propiedad.
 PRECAUCIÓN	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad.
NOTA	Prácticas peligrosas que pueden resultar en daño al equipo, pérdida de datos, deterioro del rendimiento o resultados inesperados.
CONSEJOS	Complementa la información importante o consejos de operación en el texto.

Símbolo	Significados
	Symboles d'avertissement et de mise en garde. Signalent aux personnes des informations qui doivent être lues afin d'éviter les dangers ou risques potentiels.
	Lea el manual del operador.
	No desarme el producto.
	Mantenga el producto alejado del fuego
	No se permiten niños.
	Este símbolo indica que el producto contiene una batería de iones de litio (Li-ion), la cual debe desecharse o reciclarse de forma adecuada.

Símbolo	Significados
	Las baterías y acumuladores no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Como consumidor, usted está obligado por ley a desechar todas las baterías y acumuladores en los puntos de recolección designados, independientemente de si contienen sustancias peligrosas. Devuelva las baterías y acumuladores usados a un punto de recolección local, un centro de reciclaje o al minorista donde los compró. La eliminación adecuada garantiza un reciclaje responsable con el medio ambiente y evita posibles daños a la salud humana y al medio ambiente.
	Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida designado para su correcto reciclaje. El desecho y reciclaje adecuados ayudan a proteger el medioambiente. Para más información, póngase en contacto con su autoridad local, el servicio de gestión de residuos o el distribuidor del producto.


CONTENIDO DE LA CAJA

1



Jackery Battery Pack 2000

2

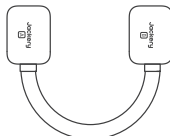

Cable de expansión

3




Manual del usuario

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

● VISTA FRONTAL


Pantalla LCD

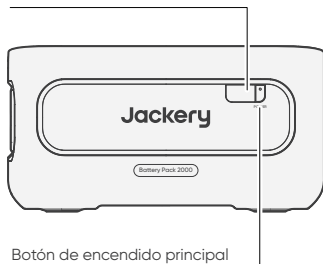

Botón de encendido principal

● VISTA LATERAL IZQUIERDA

Manija

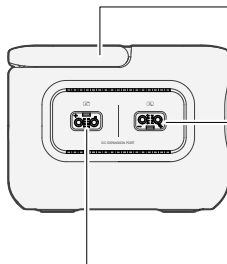

Puerto de expansión B
de CC
(Conectar a la Terminal B
del Cable de Expansión)

Puerto de expansión A
de CC
(Conectar a la Terminal A
del Cable de Expansión)

PANTALLA LCD

Porcentaje de potencia/Código de fallo



Indicador de carga

Porcentaje de potencia/Código de fallo



La potencia muestra el porcentaje del valor de potencia actual. Cuando el sistema falla, se mostrará el correspondiente código de fallo F0-FF.

Indicador de carga

Durante la carga se muestra el indicador y desaparece cuando está completamente cargado.

OPERACIONES

● ENCENDIDO/APAGADO

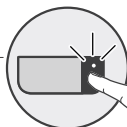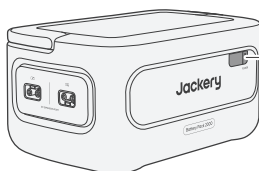

Encendido

Presione una vez

Apagado



Mantén presionado durante 3 segundos



NOTA

- Cuando se utiliza con la estación de energía portátil, puede controlar el encendido o apagado del Jackery Battery Pack 2000 mediante el botón POWER principal de la estación de energía portátil.
- El producto se apagará automáticamente si no se carga o no se conectan cargos durante 2 horas.

● ENCENDIDO/APAGADO DE LA PANTALLA LCD

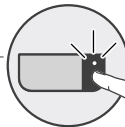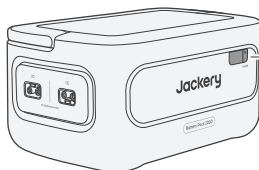


Al pulsar el botón de encendido Principa o al cargar el producto, se enciende la pantalla LCD, y al pulsarlo de nuevo, se apagará la pantalla LCD.

CONEXIONES

Se pueden utilizar hasta cinco baterías adicionales con la estación de energía portátil para aumentar la capacidad disponible.



PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que todos los productos estén apagados antes de conectar la estación de energía portátil al Jackery Battery Pack 2000.
- Para asegurar el funcionamiento adecuado del producto, asegúrese de que las rejillas de entrada y salida de aire en ambos lados estén despejadas. Deje al menos 0,66 pies (200 mm) de espacio entre las rejillas y cualquier objeto para permitir una disipación de calor adecuada.

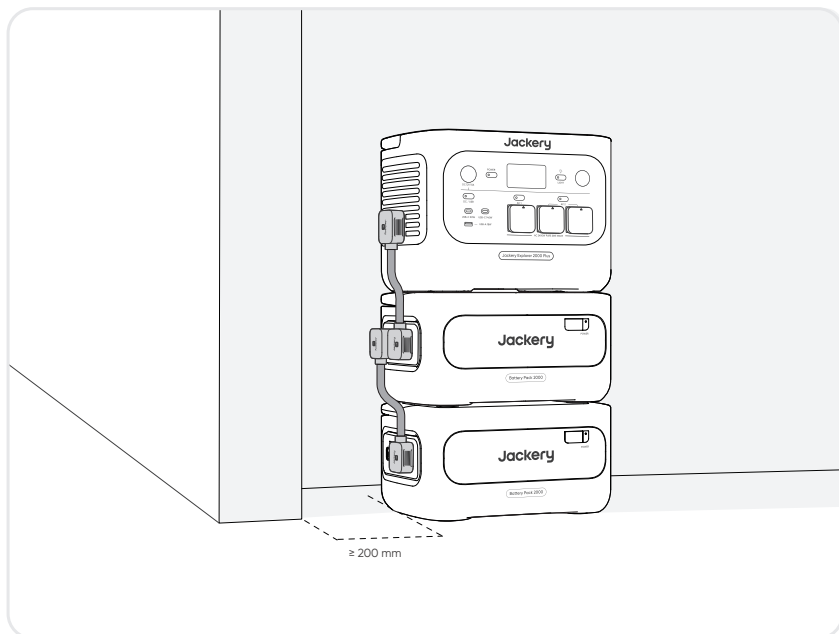


Observaciones



- La aparición del icono  en la pantalla LCD (la estación de energía portátil) indica que la conexión entre la batería y la estación de energía portátil se ha realizado correctamente.
- No coloque el producto encima de la estación de energía portátil.
- Coloque las baterías adicionales sobre una superficie plana, estable y con suficiente capacidad de carga. El número máximo predeterminado de baterías adicionales apiladas es de 3.
- Si se requieren 4 o más baterías adicionales, deben colocarse en una zona estable, apoyadas contra una pared y alejadas de impactos externos, y deben adoptarse las medidas necesarias de fijación antivuelco.

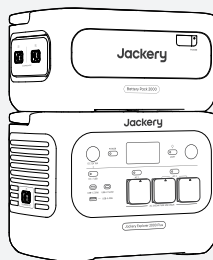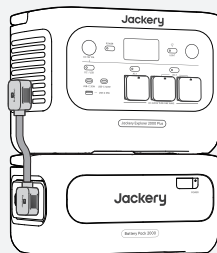

Bloquear

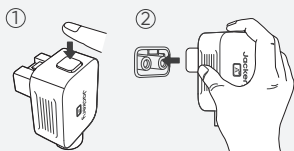

Desbloquear

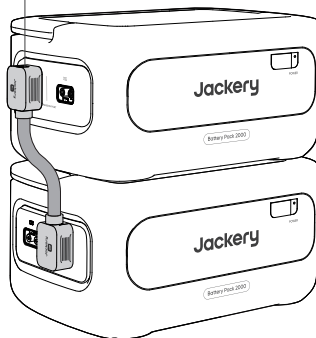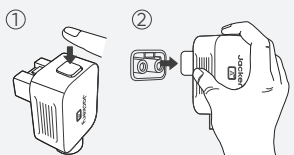

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si aparece alguno de los siguientes códigos de falla, siga las acciones correctivas listadas para resolver el problema. Si la falla persiste, por favor contacte con atención al cliente de Jackery.

Código de error	Medidas correctivas
F0	Reiniciar el producto.
F1	Contacte con atención al cliente de Jackery.
F2	Contacte con atención al cliente de Jackery.
F3	Reiniciar el producto.
F4	Conecte el producto a cargas para descargar su batería hasta que la falla desaparezca.
F5	Cargue el producto mediante paneles solares o toma de corriente CA hasta que la falla desaparezca.
FF	Coloque el producto en un ambiente con temperatura adecuada y espere hasta que la falla desaparezca.


CARGANDO

● CARGA MEDIANTE UNA TOMA DE CORRIENTE DE PARED ALTERNA

Para cargar la batería desde una toma de corriente de pared de CA, conéctela a la estación de energía portátil.


Advertencia

Asegúrese de que todos los productos estén apagados antes de conectar la estación de energía portátil al Jackery Battery Pack 2000.

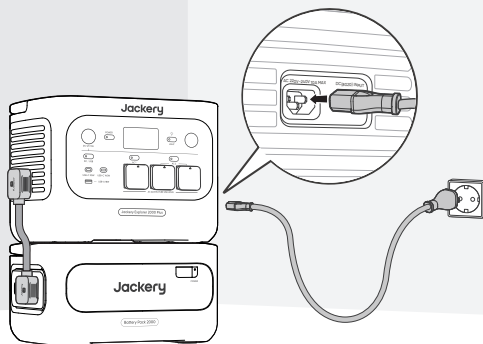

● CARGA MEDIANTE PANELES SOLARES SE VENDE POR SEPARADO

Cargue la batería utilizando paneles solares y la estación de energía portátil, como se muestra en la siguiente figura. Para obtener más información, consulte el manual de usuario de la estación de energía portátil.

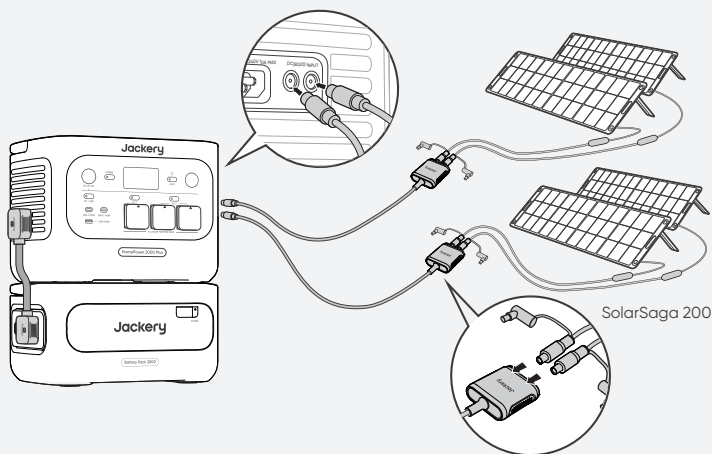

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y limpio con ventilación adecuada. Temperatura y humedad de almacenamiento:

- 1 mes: -20 °C a 45 °C (0-60 % HR)
- 3 meses: 0 °C a 45 °C (0-60 % HR)
- 12 meses: 0 °C a 25 °C (0-60 % HR)

Si este producto se almacena durante un periodo prolongado (de 3 a 6 meses) con la batería descargada, podría volverse imposible recargarlo. Para evitar esto y mantener la salud de la batería, se recomienda revisar y recargar el producto cada tres meses, y realizar un ciclo completo de carga y descarga al menos una vez cada 6 a 12 meses.

ESPECIFICACIONES

● INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto	Jackery Battery Pack 2000
N° de modelo	JBP-2000B
Capacidad	2048 Wh (40 Ah/51,2 V ≈)
Química Celular	LiFePO ₄
Peso	Aproximadamente 14,8 kg
Dimensiones	36,5 × 25,5 × 19,1 cm
Ciclo de vida	6000 ciclos de carga hasta 70 % + de capacidad

● PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA

Puerto de Expansión de CC (Entrada)	36,8 V-57,6 V≈75 A Máx.
Puerto de Expansión de CC (Salida)	36,8 V-57,6 V≈75 A Máx.

● TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de carga	-10°C a 45°C
Temperatura de descarga	-10°C a 45°C

GARANTÍA

Esta garantía se aplica solo a los clientes que compren en el sitio web oficial de Jackery, plataformas de terceros de marca Jackery o distribuidores autorizados locales.

* El periodo de garantía y los detalles pueden variar según las leyes, regulaciones y distribuidores autorizados locales.

Garantía limitada

Jackery garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el periodo de garantía aplicable identificado en la sección "Periodo de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

Periodo de garantía

3 AÑOS Garantía Estándar

El periodo de garantía estándar de Jackery Battery Pack 2000 es de 36 meses. En cada caso, el periodo de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del periodo de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.

2 AÑOS Garantía extendida

Para activar la extensión de garantía, debe registrar su producto en línea o ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente hello.eu@jackery.com para ampliar la duración de la garantía estándar.

Cambio

Jackery sustituirá (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione, durante el periodo de garantía aplicable, debido a defectos de acabado o de material. Un producto de sustitución asume la garantía restante del producto original.

Limitado al comprador consumidor original

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

Exclusiones

La garantía de Jackery no se aplica a:

- Cualquier producto que haya sido mal utilizado, abusado, modificado, dañado por accidente, o usado para cualquier cosa distinta del uso normal del consumidor según lo autorizado en la documentación actual del producto de Jackery. Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.
- Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.
- La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

Derechos de interpretación

Jackery se reserva el derecho a la interpretación final de la política posventa de los clientes anterior.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI DER VERWENDUNG

Befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts stets die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Achten Sie darauf, dass Kinder beaufsichtigt werden, wenn das Produkt in ihrer Nähe verwendet wird. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Bei der Verwendung von Zubehör, das von nicht professionellen Herstellern empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenn das Produkt nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose des Produkts.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu unvorhersehbaren Risiken führen kann, wie Feuer, Explosion oder Stromschlag.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten Kabeln oder Steckern oder beschädigten Ausgangskabeln, die einen Stromschlag verursachen können.
- Laden Sie das Gerät in einem gut belüfteten Bereich und beeinträchtigen Sie die Belüftung in keiner Weise.
- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten und trockenen Ort auf, um Regen und Feuchtigkeit zu vermeiden, die einen elektrischen Schlag verursachen könnten.
- Setzen Sie das Gerät weder Feuer noch hohen Temperaturen aus (z. B. direkter Sonneneinstrahlung oder großer Hitze im Fahrzeug), da dies zu Unfällen wie Bränden oder Explosionen führen kann.
- Wird dieses Gerät über einen längeren Zeitraum (3–6 Monate) in vollständig entladenen Zustand gelagert, kann es möglicherweise nicht mehr aufgeladen werden.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

Symbol	Bedeutung
 WARNUNG	Gefährliche Handlungen, die zu schweren Verletzungen, Todesfällen und/oder Sachschäden führen können.
 VORSICHT	Gefährliche Handlungen, die zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen können.
HINWEIS	Gefährliche Handlungen, die zu Geräteschäden, Datenverlust, Leistungsver schlechterung oder unvorhergesehenen Ergebnissen führen können.
TIPP	Ergänzt wichtige Informationen oder Bedienungshinweise im Text.

Symbol	Bedeutung
	Warn- und Hinweissymbole. Weisen Personen auf Informationen hin, die gelesen werden müssen, um potenzielle Gefahren oder Risiken zu vermeiden.
	Lesen Sie vor der Anwendung die Benutzeranleitung.
	Vermeiden Sie Hitze.
	Demontieren Sie das Produkt nicht.
	Halten Sie das Produkt fern von Kindern.
 Li-ion	Dieses Symbol zeigt an, dass sich ein Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) im Produkt befindet und ordnungsgemäß entsorgt oder recycelt werden sollte.

Symbol	Bedeutung
	Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkumulatoren an dafür vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe enthalten. Bitte geben Sie gebrauchte Batterien und Akkumulatoren an einer örtlichen Sammelstelle, einem Recyclingzentrum oder beim Händler zurück, bei dem sie gekauft wurden. Die ordnungsgemäße Entsorgung gewährleistet eine umweltgerechte Wiederverwertung und verhindert mögliche Schäden für die menschliche Gesundheit und die Umwelt.
	Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden soll und an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zur Entsorgung und Recycling gebracht werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling kann dazu beitragen, die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zur Entsorgung und Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, Entsorgungsdienstleistungen oder Ihren Händler.


LIEFERUMFANG

1



Jackery Battery Pack 2000

2

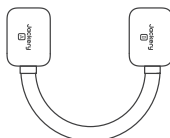

Verlängerungskabel

3




Benutzerhandbuch

ERSCHEINUNGSBILD DES PRODUKTS

● VISTA FRONTAL


LCD-ANZEIGE

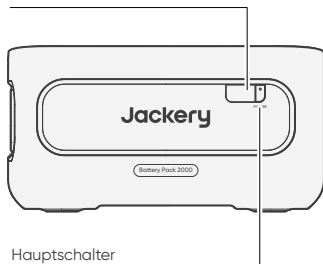

Hauptschalter

● VISTA LATERAL IZQUIERDA

Griff

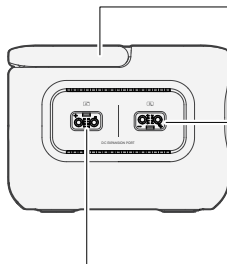

DC-Erweiterungsport B
(Anschluss an
Verlängerungskabel
Terminal B)

DC-Erweiterungsport A
(Anschluss an
Verlängerungskabel
Terminal A)

LCD-ANZEIGE

Leistungsprozentan-
zeige/
Fehlercode



Ladeanzeige

**Leistungsprozentan-
zeige/Fehlercode**



Die Anzeige zeigt den aktuellen Akkustand in Prozent an.
Bei einem Systemfehler wird der entsprechende Fehlercode F0-FF angezeigt.

Ladeanzeige

Die Anzeige wird während des Ladevorgangs angezeigt und verschwindet, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

GRUNDLEGENDE OPERATIONEN

● EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

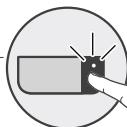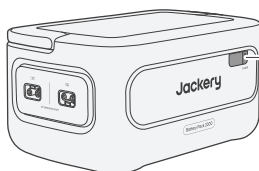

Ein

Einmal drücken

Aus



3 Sekunden lang
gedrückt halten



HINWEISE

- Bei Verwendung mit der tragbaren Powerstation können Sie den Jackery Battery Pack 2000 über die Haupt-POWER-Taste der tragbaren Powerstation ein- oder ausschalten.
- Wenn keine Entladung oder Ladung erfolgt, wird das Produkt nach 2 Stunden automatisch heruntergefahren.

● LCD-DISPLAY EIN/AUS

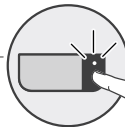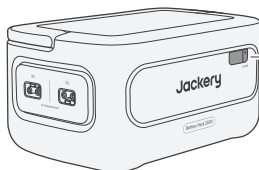


Wenn Sie den "Hauptschalter" drücken oder das Gerät aufladen, wird das LCD-Display beleuchtet, wenn Sie den "Hauptschalter" erneut drücken, wird das Display ausgeschaltet.

ANSCHLÜSSE

Bis zu fünf Batteriepacks können zusammen mit der tragbaren Powerstation verwendet werden, um die verfügbare Kapazität zu erhöhen.



VORSICHT

- Stellen Sie sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie die tragbare Powerstation mit dem Jackery Battery Pack 2000 verbinden.
- Stellen Sie für einen ordnungsgemäßen Betrieb sicher, dass die Lufteinlass- und Abluftöffnungen auf beiden Seiten nicht blockiert sind. Halten Sie zwischen den Lüftungsöffnungen und anderen Gegenständen einen Abstand von mindestens 200 mm ein, um eine ausreichende Wärmeableitung zu gewährleisten.

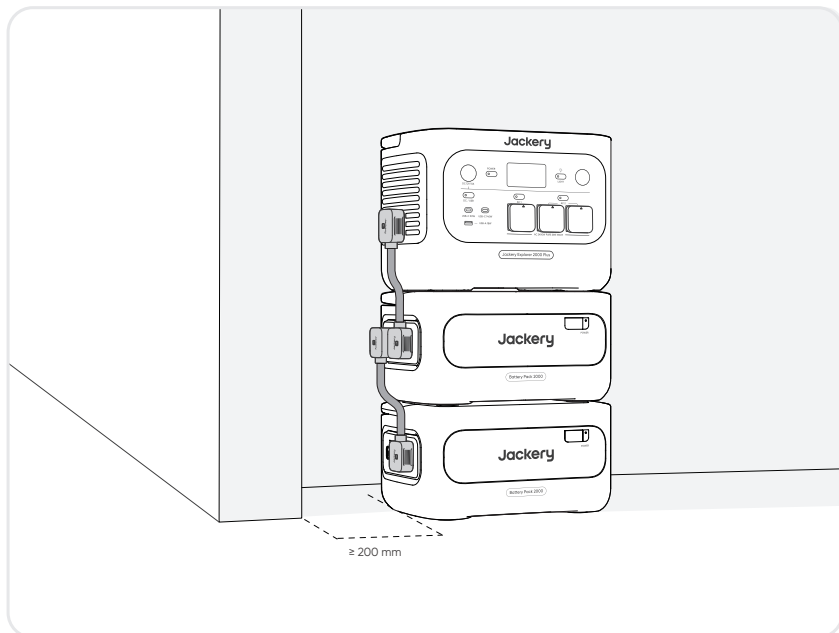


Hinweise



- Die Anzeige des  Symbols auf dem LCD-Bildschirm (tragbare Powerstation) zeigt eine erfolgreiche Verbindung zwischen dem Batteriepack und der tragbaren Powerstation an.
- Stapeln Sie das Gerät nicht auf der tragbaren Powerstation.
Stellen Sie die Batteriepacks auf eine ebene, stabile Oberfläche mit ausreichender Tragfähigkeit. Standardmäßig dürfen maximal 3 Batteriepacks gestapelt werden.
- Wenn 4 oder mehr Batteriepacks erforderlich sind, müssen diese an einem stabilen Standort an einer Wand und vor äußeren Einwirkungen geschützt platziert werden.
- Zudem müssen die erforderlichen Maßnahmen zur Kippsicherung getroffen werden.

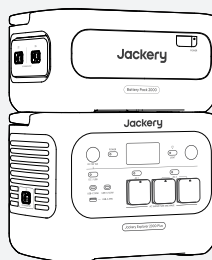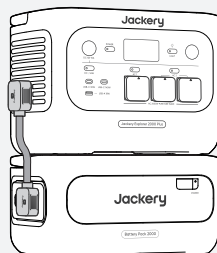

Verriegeln

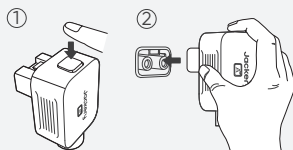

Entriegeln

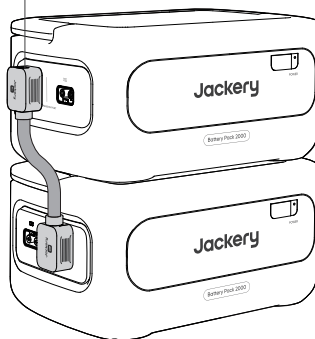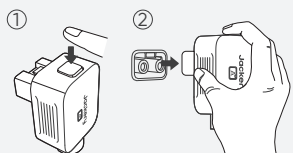

FEHLERSUCHE

Falls einer der folgenden Fehlercodes angezeigt wird, befolgen Sie die aufgeführten Korrekturmaßnahmen, um das Problem zu beheben. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Jackery-Kundendienst.

Fehlermeldung	Maßnahmen zur Fehlerbehebung
F0	Starten Sie das Gerät neu.
F3	Starten Sie das Gerät neu.
F4	Schließen Sie das Gerät an Verbraucher an, um die Batterie zu entladen, bis der Fehler verschwindet.
F5	Laden Sie das Gerät über Solarmodule oder eine AC-Wandsteckdose, bis der Fehler verschwindet.
F8	Wenden Sie sich an den Jackery-Kundendienst.
FE	Wenden Sie sich an den Jackery-Kundendienst.
FF	Stellen Sie das Gerät in eine Umgebung mit geeigneter Temperatur und warten Sie, bis der Fehler verschwindet.


AUFLADEN

● AUFLADEN ÜBER EINE AC-STECKDOSE

Um das Batteriepack über eine AC-Wandsteckdose aufzuladen, verbinden Sie es mit der tragbaren Powerstation.

WARNUNG


Stellen Sie sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie die tragbare Powerstation mit dem Jackery Battery Pack 2000 verbinden.

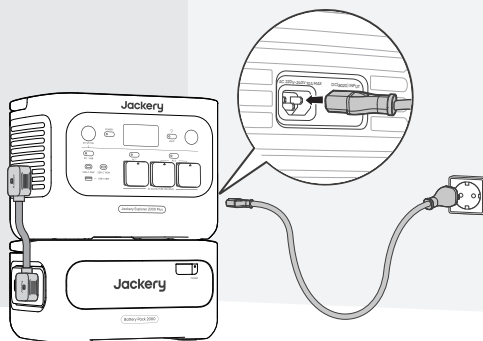

● AUFLADEN ÜBER SOLARPANEL

SEPARAT ERHÄLTLICH

Laden Sie das Batteriepack wie in der folgenden Abbildung dargestellt mithilfe von Solarmodulen und der tragbaren Powerstation auf. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der tragbaren Powerstation.

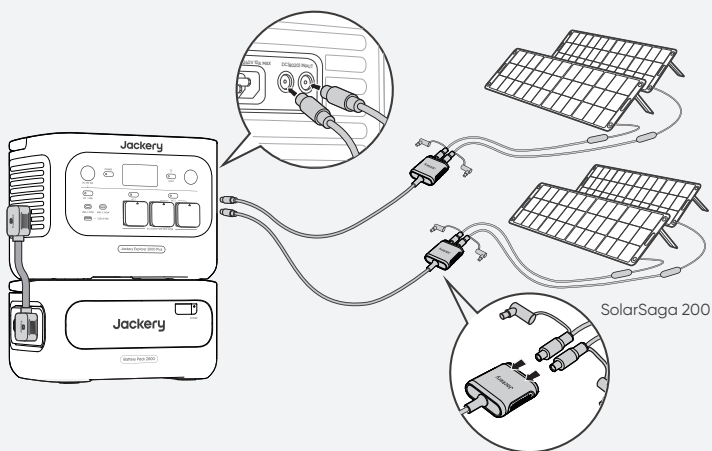

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort mit ausreichender Belüftung auf.

Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit:

- 1 Monat: -20 °C bis 45 °C (0–60 % rL)
- 3 Monate: 0 °C bis 45 °C (0–60 % rL)
- 12 Monate: 0 °C bis 25 °C (0–60 % rL)

Wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum (3 bis 6 Monate) mit entladener Batterie gelagert wird, kann es sein, dass es danach nicht mehr aufgeladen werden kann. Um dies zu verhindern und die Batterielebensdauer zu erhalten, wird empfohlen, das Produkt alle drei Monate zu überprüfen und aufzuladen sowie mindestens einmal alle 6 bis 12 Monate einen vollständigen Lade- und Entladezyklus durchzuführen.

TECHNISCHE DATEN

● ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname	Jackery Battery Pack 2000
Modell-Nr.	JBP-2000B
Kapazität	40 Ah / 51,2 V = (2048 Wh)
Zellchemie	LiFePO ₄
Gewicht	Ca. 14,8 kg
Abmessungen	36,5 × 25,5 × 19,1 cm
Nutzungsdauer	6000 Zyklen bei über 70 % Restkapazität

● EINGANGS-/AUSGANGSANSCHLÜSSE

DC-Erweiterungsanschluss (Eingang)	36,8 V – 57,6 V ≈ 75 A max.
DC-Erweiterungsanschluss (Ausgang)	36,8 V – 57,6 V ≈ 75 A max.

● UMGEBUNGSTEMPERATUR IM BETRIEB

Ladetemperatur	-10°C und 45°C
Entladetemperatur	-10°C und 45°C

GARANTIE

Wir gewähren unsere Garantie nur Kunden, die über die offizielle Jackery-Website, Jackery-Marken-Drittanbieterplattformen oder lokale autorisierte Händler kaufen.

* Die Garantiefrist und -details können je nach lokalen Gesetzen, Vorschriften und autorisierten Händlern variieren.

Beschränkte Garantie

Jackery garantiert dem Erstkäufer, dass das Jackery-Produkt bei normaler Nutzung durch den Verbraucher während der geltenden Garantiezeit, die im Abschnitt „Garantiezeit“ unten angegeben ist, frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse.

Diese Garantieerklärung stellt die gesamte und ausschließliche Garantieverpflichtung von Jackery dar. Wir übernehmen keine weitere Haftung in Verbindung mit dem Verkauf unserer Produkte und ermächtigen auch niemanden, diese für uns zu übernehmen.

Garantiezeit

3 JAHRE Standardgarantie

Die Standardgarantiezeit für den Jackery Battery Pack 2000 beträgt 36 Monate. Die Garantiezeit beginnt in jedem Fall ab dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Verbraucherkäufer. Der Kaufbeleg des ersten Verbraucherkaufs oder ein anderer angemessener dokumentarischer Nachweis ist erforderlich, um das Anfangsdatum der Garantiezeit zu bestimmen.

2 JAHRE Garantieverlängerung

Um die Garantieverlängerung in Anspruch zu nehmen und die Standardgaranzienlaufzeit zu verlängern, registrieren Sie Ihr Produkt online oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter hello.eu@jackery.com.

Umtausch

Jackery tauscht (auf Kosten von Jackery) jedes Jackery Produkt aus, das während der geltenden Garantiezeit aufgrund eines Verarbeitungs- oder Materialfehlers nicht mehr funktioniert. Ein Ersatzprodukt übernimmt die Restgarantie des Originalprodukts.

Begrenzt auf den ursprünglichen Verbraucherkäufer

Die Garantie auf ein Jackery-Produkt ist auf den Erstkäufer beschränkt und kann nicht auf einen nachfolgenden Besitzer übertragen werden.

Ausschlüsse

Die Garantie von Jackery gilt nicht bei:

- Unsachgemäßer Verwendung, Zweckentfremdung, Modifikation des Geräts, versehentlicher Beschädigung oder Nutzung außerhalb des in der aktuellen Produktliteratur von Jackery vorgesehenen normalen Verbrauchsgebrauchs.
- Versuch einer Reparatur durch eine nicht autorisierte Drittpartei.
- Kauf von Produkten über ein Online-Auktionenhaus.
- Die Garantie gilt nicht für die Batteriezeile, es sei denn, sie wird innerhalb von sieben Tagen nach dem Kauf vollständig aufgeladen und anschließend mindestens alle sechs Monate erneut vollständig geladen.

Auslegungsrecht

Jackery behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung der oben genannten Kundendienst-Richtlinien vor.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Seguire sempre queste precauzioni di base durante l'utilizzo di questo prodotto.

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non consentire ai bambini di giocare con il prodotto. È necessaria una stretta supervisione quando il prodotto viene utilizzato vicino a bambini.
- Il rischio di scossa elettrica può verificarsi se si utilizzano accessori non raccomandati o non venduti da produttori professionali.
- Quando il prodotto non è in uso, scollegare la spina di alimentazione dalla presa del prodotto.
- Non smontare il prodotto, poiché ciò può comportare rischi imprevedibili come incendi, esplosioni o scosse elettriche.
- Non utilizzare il prodotto con cavi di alimentazione, spine o cavi di uscita danneggiati, poiché ciò può causare scosse elettriche.
- Caricare il prodotto in un'area ben ventilata e non ostacolare in alcun modo la ventilazione.
- Posizionare il prodotto in un luogo ventilato e asciutto per evitare che pioggia o acqua possano causare scosse elettriche.
- Non esporre il prodotto a fiamme o a temperature elevate (alla luce diretta del sole o all'interno di un veicolo esposto a calore elevato), poiché potrebbero verificarsi incidenti come incendi o esplosioni.
- Se questo prodotto viene conservato per un lungo periodo di tempo (3-6 mesi) con la batteria scarica, potrebbe non essere più ricaricabile.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

Simbolo	Simbolo
 AVVERTENZA	Pratiche pericolose che possono causare gravi lesioni, morte e/o danni materiali.
 ATTENZIONE	Pratiche pericolose che possono causare lesioni personali e/o danni materiali.
NOTA	Pratiche pericolose che possono causare danni all'apparecchiatura, perdita di dati, deterioramento delle prestazioni o risultati imprevisti.
SUGGERIMENTO	Integra le informazioni importanti o i consigli operativi presenti nel testo.

Simbolo	Significato
	Simboli di avvertenza e cautela. Segnalano alle persone le informazioni che devono essere lette per evitare potenziali pericoli o rischi.
	Prima dell'utilizzo, leggere il manuale d'istruzioni.
	Non smontare il prodotto.
	Tenere il prodotto lontano da fiamme.
	Tenere lontano dalla portata dei bambini.
	Questo simbolo indica che all'interno del prodotto è presente una batteria agli ioni di litio (Li-ion), la quale va smaltita o riciclata adeguatamente.

Simbolo	Significato
	Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Come consumatore, sei legalmente obbligato a smaltire tutte le batterie e gli accumulatori nei punti di raccolta designati, indipendentemente dal fatto che contengano sostanze pericolose. Per favore, restituisci le batterie e gli accumulatori usati a un punto di raccolta locale, a un centro di riciclo o al rivenditore presso cui sono stati acquistati. Un corretto smaltimento garantisce un riciclo responsabile per l'ambiente e previene potenziali danni alla salute umana e all'ambiente.
	Questo simbolo indica che il prodotto non va smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato per il riciclaggio a un centro di raccolta designato. Smaltire adeguatamente e riciclare aiuta a proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni riguardo lo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare la propria comunità locale, i servizi di smaltimento o il proprio fornitore.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1



Jackery Battery Pack 2000

2

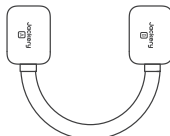

Cavo di espansione

3




Manuale d'uso

PANORAMICA DEL PRODOTTO

● ASPETTO DEL PRODOTTO


DISPLAY LCD

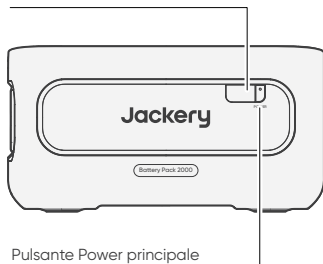

Pulsante Power principale

● VISTA LATERALE SINISTRA

Maniglia

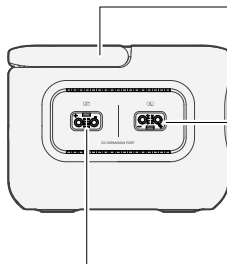

Porta B di espansione CC
(da collegare al Cavo di
espansione Terminale B)

Porta A di espansione CC
(da collegare al Cavo di
espansione Terminale A)

DISPLAY LCD

Percentuale di potenza/
Codice di errore



Indicatore di carica

**Percentuale di
potenza/Codice
di errore**



Il display mostra la percentuale di carica attuale.
In caso di guasto del sistema, verrà visualizzato il codice di errore corrispondente F0-FF.

Indicatore di carica

L'indicatore viene visualizzato durante la carica e scompare quando è completamente carico.

OPERAZIONI DI BASE

● ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

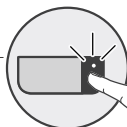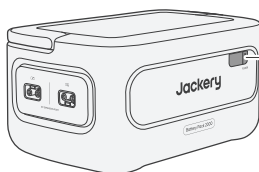

Accensione

premere una volta

Spegnimento



Tenere premuto
per 3 secondi



NOTA

- Quando si utilizza la power station portatile, è possibile controllare l'accensione o lo spegnimento di Jackery Battery Pack 2000 tramite il pulsante POWER principale della power station portatile.
- Se non c'è un'uscita di scarica o un ingresso di carica, il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 2 ore.

● DISPLAY LCD ACCESO/SPENTO

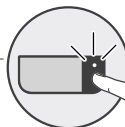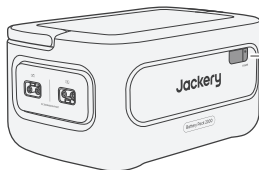


Premendo il "pulsante Power principale", l'indicatore di funzionamento si accende e il display LCD si illumina, e quando lo premi di nuovo, il display LCD si spegnerà.

COME SI USA

È possibile utilizzare fino a cinque pacchi batteria con la power station portatile per aumentare la capacità disponibile.



ATTENZIONE

- Assicurarsi che tutti i prodotti siano spenti prima di collegare la power station portatile a Jackery Battery Pack 2000.
- Per garantire il corretto funzionamento del prodotto, assicurarsi che le griglie di aspirazione e scarico dell'aria su entrambi i lati non siano ostruite. Lasciare almeno 200 mm di spazio tra le griglie di ventilazione e qualsiasi oggetto per consentire un'adeguata dissipazione del calore.

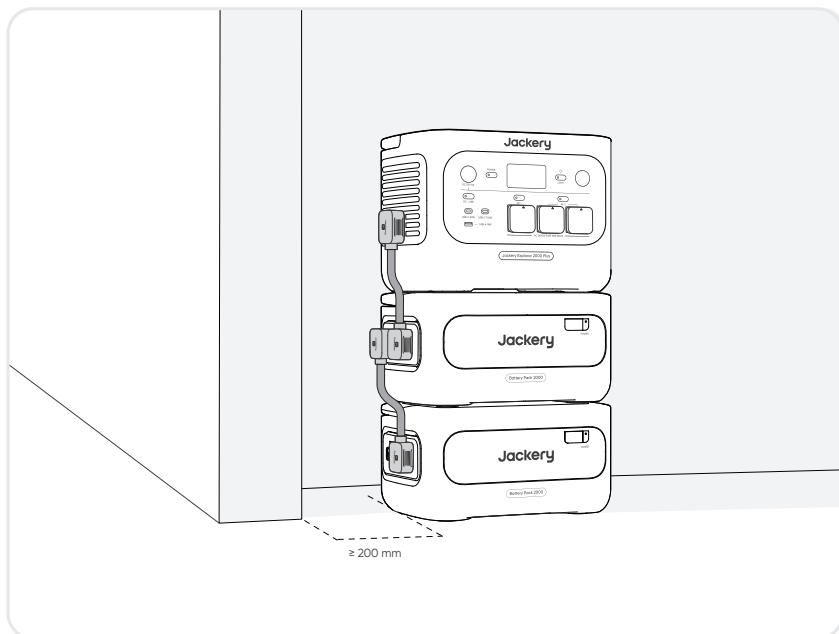


NOTA



- La visualizzazione dell'icona  sullo schermo LCD (power station portatile) indica che il collegamento tra il pacco batteria e la power station portatile è stato effettuato correttamente.
- Durante l'uso del prodotto, non impilare più di tre pacchi batterie in una torre per evitare che cadano e provochino lesioni.
- Non impilare il prodotto sulla power station portatile.

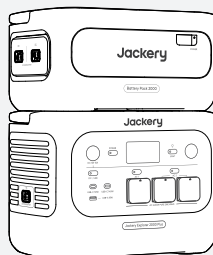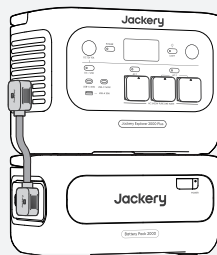

Bloccare

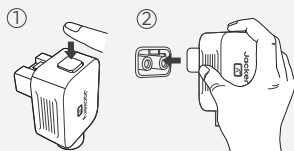

Sbloccare

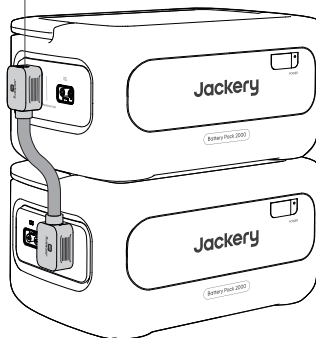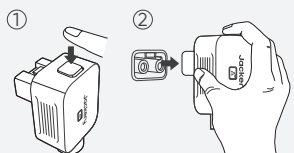

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se viene visualizzato uno dei seguenti codici di errore, seguire le azioni correttive elencate per risolvere il problema. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza clienti Jackery.

Codice di errore	Misure correttive
F0	Riavviare il prodotto.
F3	Riavviare il prodotto.
F4	Collegare il prodotto ai carichi per scaricare la batteria fino a quando l'errore non scompare.
F5	Caricare il prodotto tramite pannelli solari o una presa a muro CA fino a quando il guasto non scompare.
F8	Contattare l'assistenza clienti Jackery.
FE	Contattare l'assistenza clienti Jackery.
FF	Collocare il prodotto in un ambiente a temperatura adeguata e attendere che il guasto scompaia.


RICARICA

● RICARICA TRAMITE PRESA A MURO CA

Per caricare il pacco batteria da una presa a muro CA, collegarlo alla power station portatile.


AVVERTENZA

Assicurarsi che tutti i prodotti siano spenti prima di collegare la power station portatile a Jackery Battery Pack 2000.

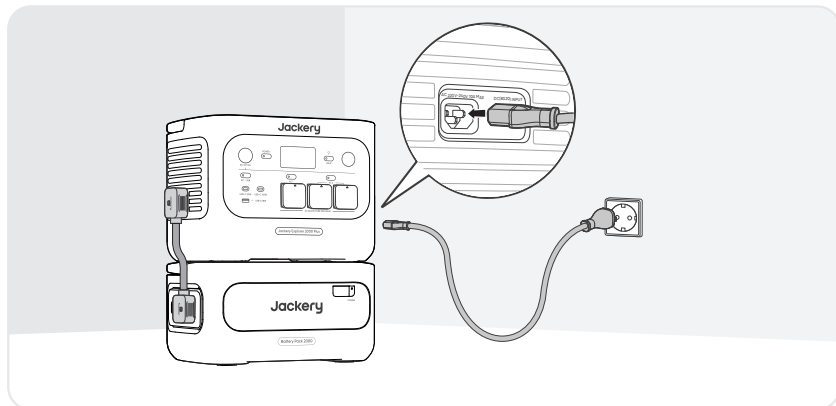

● RICARICA TRAMITE PANNELLI SOLARI **VENDUTI SEPARATAMENTE**

Caricare il pacco batteria utilizzando i pannelli solari e la power station portatile, come mostrato nella figura sottostante. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente della power station portatile.

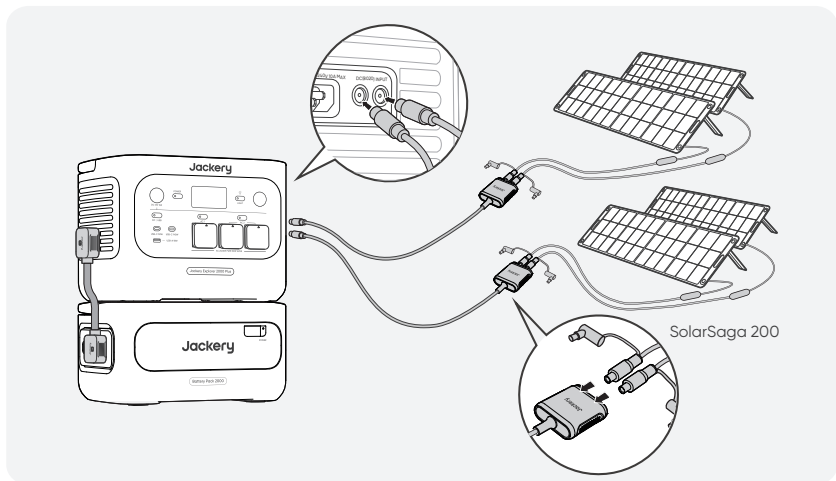

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto, con una ventilazione adeguata. Temperatura e umidità di stoccaggio:

- 1 mese: da -20 °C a 45 °C (0-60% UR)
- 3 mesi: da 0 °C a 45 °C (0-60% UR)
- 12 mesi: da 0 °C a 25 °C (0-60% UR)

Se il prodotto viene conservato a lungo termine (da 3 a 6 mesi) con la batteria scarica, potrebbe non essere più possibile ricaricarlo. Per evitarlo e mantenere la salute della batteria, si consiglia di controllare e ricaricare il prodotto ogni tre mesi e di eseguire almeno un ciclo completo di carica e scarica ogni 6-12 mesi.

SPECIFICHE TECNICHE

● INFORMAZIONI GENERALI

Nome del prodotto	Jackery Battery Pack 2000
Modello n.	JBP-2000B
Capacità	40 Ah / 51,2 V = (2048 Wh)
Chimica celle batteria	LiFePO ₄
Peso	Circa 14,8 kg
Dimensioni	36,5 × 25,5 × 19,1 cm
Durata del ciclo	6000 cycles to 70%+ capacity

● PORTE DI INGRESSO/USCITA

Porta di espansione CC (Ingresso)	36,8 V-57,6 V=75 A max.
Porta di espansione CC (Uscita)	36,8 V-57,6 V=75 A max.

● TEMPERATURA OPERATIVA AMBIENTALE

Temperatura di carica	da -10 °C a 45 °C
Temperatura di scarica	da -10 °C a 45 °C

GARANZIA

Forniamo la nostra garanzia solo ai clienti che acquistano dal sito web ufficiale di Jackery, dalle piattaforme di terze parti con marchio Jackery o dai rivenditori autorizzati locali.

* Il periodo e i dettagli della garanzia possono variare in base alle leggi locali, ai regolamenti e ai rivenditori autorizzati.

Garanzia limitata

Jackery garantisce all'acquirente originale che il prodotto Jackery sarà esente da difetti di fabbricazione e materiali in condizioni di normale utilizzo da parte del acquirente durante il periodo di garanzia applicabile identificato nella sezione "Periodo di garanzia" di seguito, fatte salve le esclusioni indicate di seguito.

Questa dichiarazione di garanzia stabilisce l'obbligo di garanzia totale ed esclusivo di Jackery. Non ci assumeremo, né autorizzeremo alcuna persona ad assumersi per noi, qualsiasi altra responsabilità in relazione alla vendita dei nostri prodotti.

Periodo di garanzia

3

ANNI

Garanzia Standard

Il periodo di garanzia standard per Jackery Battery Pack 2000 è misurato a partire dalla data di acquisto da parte dell'acquirente consumatore originario. Per stabilire la data di inizio del periodo di garanzia è necessaria la ricevuta del primo acquisto da parte del consumatore, o altra prova documentale ragionevole.

2

ANNI

Garanzia Estesa

Per attivare l'estensione della garanzia, è necessario registrare il prodotto online, oppure contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo hello.eu@jackery.com per estendere il periodo di garanzia standard.

Sostituzione

Jackery sostituirà (a spese di Jackery) qualsiasi prodotto Jackery mal funzionante durante il periodo di garanzia applicabile a causa di difetti di fabbricazione o materiali. Un prodotto sostitutivo assume la garanzia residua del prodotto originale.

Limitato all'acquirente consumatore originale

La garanzia sul prodotto Jackery è limitata all'acquirente originale e non è trasferibile a nessun proprietario successivo.

Esclusioni

La garanzia di Jackery non si applica a:

- Uso improprio, abuso, modifica, danneggiamento accidentale o utilizzo diverso dal normale uso da parte del consumatore, come autorizzato nella documentazione di questo prodotto Jackery.
- Tentativi di riparazione da parte di persone diverse da quelle autorizzate.
- Qualsiasi prodotto acquistato tramite una casa d'aste online.
- La garanzia di Jackery non si applica alla batteria, a meno che questa non venga caricata completamente dall'utente entro sette giorni dall'acquisto del prodotto, e successivamente almeno una volta ogni 6 mesi.

Diritti di interpretazione

Jackery si riserva il diritto di interpretazione finale della politica post-vendita sopra descritta.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Під час використання цього продукту необхідно дотримуватися основних заходів безпеки, зокрема:

- Будь ласка, прочитайте всі інструкції перед використанням цього продукту.
- Під час використання цього продукту поблизу дітей потрібен пильний нагляд, щоб зменшити ризик.
- Існує ризик ураження електричним струмом при використанні аксесуарів, рекомендованих або проданих непрофесійними виробниками.
- Коли продукт не використовується, будь ласка, від'єднайте вилку живлення від розетки продукту.
- Не розбирайте продукт, оскільки це може призвести до непередбачуваних ризиків, таких як пожежа, вибух або ураження електричним струмом.
- Не використовуйте продукт із пошкодженими шнурами або вилками, або пошкодженими вихідними кабелями, оскільки це може спричинити ураження електричним струмом.
- Заряджайте продукт у добре провітрюваному місці та не обмежуйте вентиляцію жодним чином.
- Будь ласка, розміщуйте продукт у провітрюваному та сухому місці, щоб уникнути потрапляння дощу та води, що може спричинити ураження електричним струмом.
- Не піддавайте продукт впливу вогню та високих температур (під прямим сонячним світлом або в транспортному засобі за високої температури), оскільки це може спричинити нещасні випадки, такі як пожежа або вибух.
- Якщо цей продукт зберігається протягом тривалого часу (3 місяці – 6 місяців) із розрядженим акумулятором, він може втратити здатність до заряджання.

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

Символ	Значення
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Небезпечні дії, які можуть призвести до тяжких травм, смерті та/або пошкодження майна.
 УВАГА	Небезпечні дії, які можуть призвести до травмування людей та/або пошкодження майна.
ПРИМІТКА	Дії, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати даних, погіршення продуктивності або неочікуваних результатів.
ПОРАДА	Доповнює важливу інформацію або поради з експлуатації в тексті.

ИМВОЛ	Значення
	Попереджувальні та застережні символи. Повідомляють користувачам про інформацію, яку необхідно прочитати, щоб уникнути потенційних небезпек або ризиків.
	Перед використанням прочитайте посібник користувача.
	Не розбирайте продукт.
	Тримайте продукт подалі від вогню.
	Тримайте подалі від дітей.
	Цей символ вказує, що всередині продукту є літій-іонна (Li-ion) батарея, яку необхідно утилізувати або переробити належним чином.

ИМВОЛ	Значення
	Батареї та акумулятори не можна викидати разом із побутовими відходами. Як споживач ви юридично зобов'язані здавати всі батареї та акумулятори у визначені пункти збору, незалежно від того, чи містять вони небезпечні речовини. Будь ласка, повертайте використані батареї та акумулятори до місцевих пунктів збору, центрів переробки або до продавця, у якого їх було придбано. Правильна утилізація забезпечує екологічно безпечну переробку та запобігає потенційній шкоді для здоров'я людей і довкілля.
	Цей символ вказує, що продукт не можна утилізувати разом із побутовими відходами, і його слід передати до спеціалізованого пункту збору для переробки. Правильна утилізація та переробка допомагають захистити довкілля. Для отримання додаткової інформації щодо утилізації та переробки цього продукту зверніться до місцевої громади, служби утилізації або дилера.


ЩО В КОРОБЦІ

1



Jackery Battery Pack 2000

2

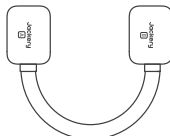

Кабель розширення

3




Керівництво користувача

ОГЛЯД ПРОДУКТУ

● ВИГЛЯД СПЕРЕДУ


LCD-дисплей

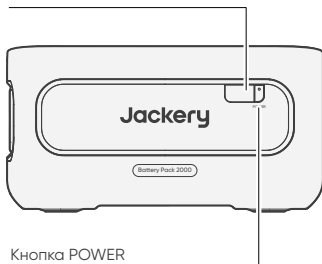

Кнопка POWER

● ВИГЛЯД ЗЛІВА

Ручка

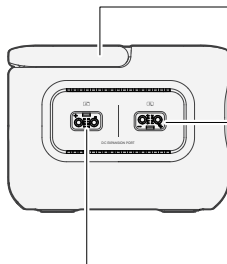

Порт розширення DC V
(підключення до клеми
В кабелю розширення)

Порт розширення DC A
(підключення до клеми
А кабелю розширення)

LCD-ДИСПЛЕЙ

Відсоток заряду/
код помилки



Індикатор
зарядження

**Відсоток заряду/
код помилки**



На дисплеї відображається поточний рівень заряду.
У разі збою відображається відповідний код несправності F0-FF.

**Індикатор
зарядження**

Індикатор відображається під час зарядження та зникає після повного зарядження.

ОПЕРАЦІЇ

● УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ

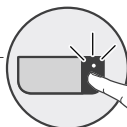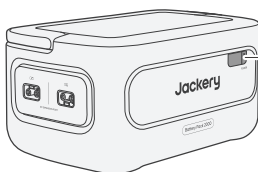

Увімкнення

Натисніть один раз

Вимкнення



Натисніть і утримуйте
протягом 3 с



ПРИМІТКА

- Під час використання з портативною електростанцією ви можете вмикати або вимикати Jackery Battery Pack 2000 за допомогою основної кнопки POWER портативної електростанції.
- Продукт автоматично вимкнеться, якщо протягом 2 годин не виконується зарядження або не підключено жодного навантаження.

● УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ LCD-ДИСПЛЕЯ

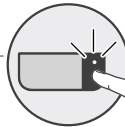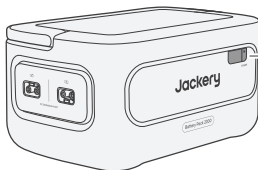


Коли ви натискаєте основну кнопку POWER або під час зарядження продукту, LCD-дисплей підсвічується. Коли ви натискаєте її ще раз, LCD-дисплей вимикається.

ПІДКЛЮЧЕННЯ

З портативною електростанцією можна використовувати до п'яти акумуляторних блоків, щоб збільшити доступну ємність.



УВАГА

- Переконайтеся, що всі продукти вимкнені, перш ніж підключати портативну електростанцію до Jackery Battery Pack 2000.
- Щоб забезпечити належну роботу продукту, переконайтеся, що повітрязабірні та витяжні отвори з обох боків не заблоковані. Залишайте щонайменше 200 мм простору між отворами та будь-якими предметами для належного відведення тепла.

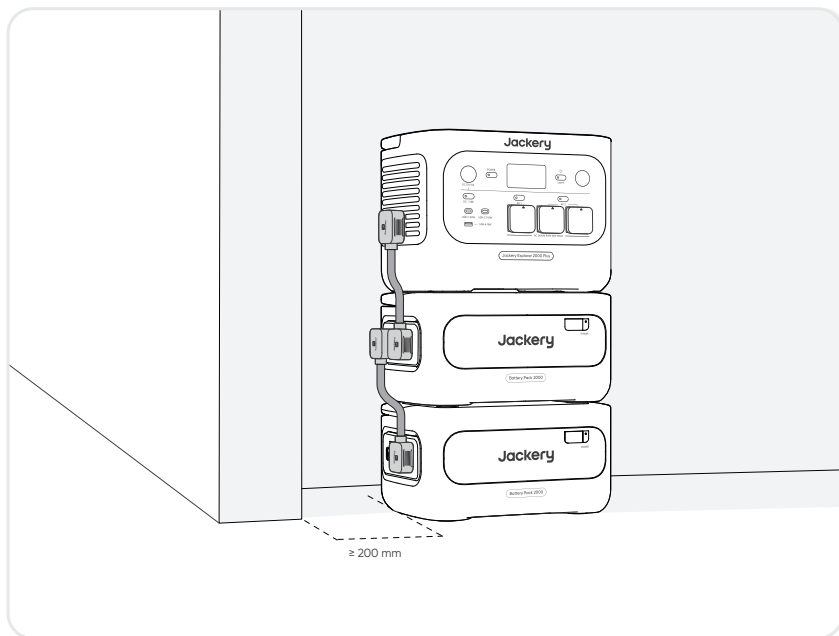


ПРИМІТКИ



- Відображення піктограми  на РК-дисплеї (портативна електростанція) означає успішне підключення між акумуляторним блоком і портативною електростанцією.
- Не встановлюйте продукт на портативну електростанцію.
- Розміщуйте акумуляторні блоки на рівній, стабільній поверхні з достатньою несучою здатністю. Стандартна максимальна кількість складених акумуляторних блоків – 3.
- Якщо потрібно 4 або більше акумуляторних блоків, їх слід розмістити у стабільній зоні біля стіни, подалі від зовнішніх впливів, і вжити необхідних заходів для запобігання перекиданню.

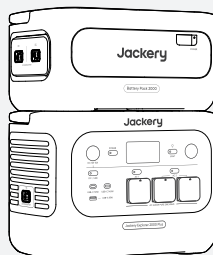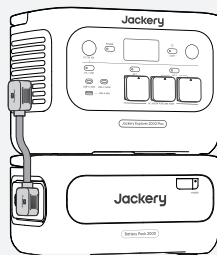

Заблокувати

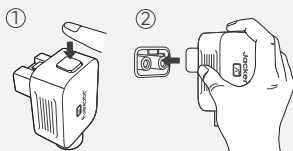

Розблокувати

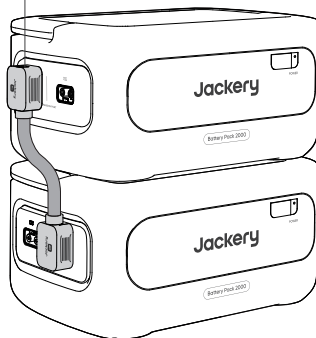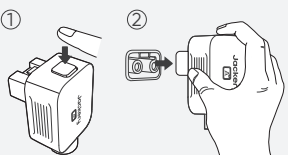

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо з'являється будь-який із наведених нижче кодів помилки, виконайте вказані дії для усунення проблеми. Якщо несправність не зникає, зверніться до служби підтримки Jackery.

Код помилки	Коригувальні дії
F0	Перезапустіть продукт.
F3	Перезапустіть продукт.
F4	Підключіть продукт до навантажень, щоб розряджати його акумулятор, доки помилка не зникне.
F5	Заряджайте продукт за допомогою сонячних панелей або від розетки змінного струму, доки помилка не зникне.
F8	Зверніться до служби підтримки клієнтів Jackery.
FE	Зверніться до служби підтримки клієнтів Jackery.
FF	Розмістіть продукт у середовищі з належною температурою та зачекайте, доки помилка не зникне.


ЗАРЯДЖАННЯ

● ЗАРЯДЖАННЯ ВІД РОЗЕТКИ ЗМІННОГО СТРУМУ

Щоб зарядити акумуляторний блок від розетки змінного струму, підключіть його до портативної електростанції.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Переконайтеся, що всі продукти вимкнені, перш ніж підключати портативну електростанцію до Jackery Battery Pack 2000.

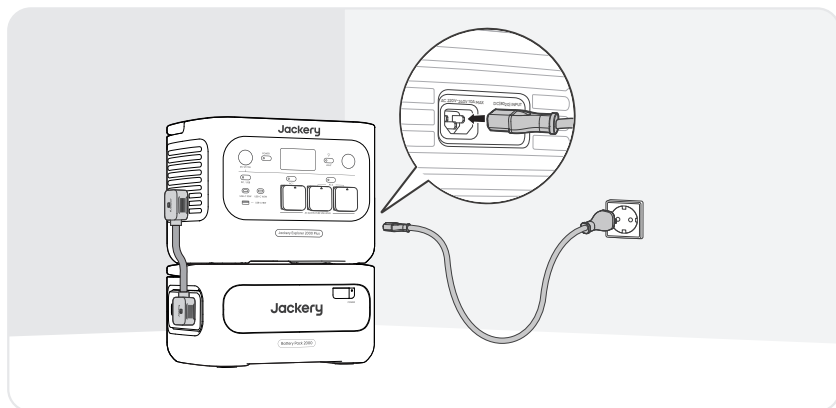

● ЗАРЯДЖАННЯ ВІД СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ **ПРОДАЮТЬСЯ ОКРЕМО**

Заряджайте акумуляторний блок за допомогою сонячних панелей і портативної електростанції, як показано на рисунку нижче. Для отримання додаткової інформації зверніться до посібника користувача портативної електростанції.

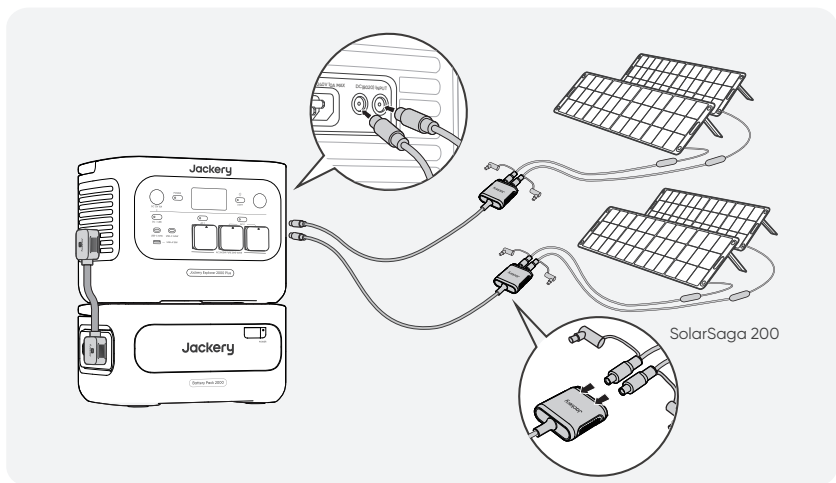

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте продукт у сухому чистому місці з належною вентиляцією. Температура та вологість зберігання:

- 1 місяць: від -20 °C до 45 °C (0-60% RH)
- 3 місяці: від 0 °C до 45 °C (0-60% RH)
- 12 місяців: від 0 °C до 25 °C (0-60% RH)

Якщо цей продукт зберігається протягом тривалого часу (3-6 місяців) із повністю розрядженим акумулятором, він може стати непридатним до заряджання. Щоб запобігти цьому та підтримувати справний стан акумулятора, рекомендується перевіряти й заряджати продукт кожні три місяці та виконувати повний цикл заряджання й розряджання принаймні один раз кожні 6-12 місяців.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

● ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Назва продукту	Jackery Battery Pack 2000
№ моделі	JBP-2000B
Ємність	2048 Вт-год (40 А-год/51,2 В ≈)
Хімічний склад елемента	LiFePO ₄
Вага	Близько 14,8 кг
Розміри	36,5 × 25,5 × 19,1 см
Ресурс циклів	6000 циклів до 70%+ ємності

● ВХІДНІ/ВИХІДНІ ПОРТИ

Порт розширення DC (вхід)	36,8 V-57,6 V≈75 A макс.
Порт розширення DC (вихід)	36,8 V-57,6 V≈75 A макс.

● РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА СЕРЕДОВИЩА

Температура заряджання	від -10 °C до 45 °C
Температура розряджання	від -10 °C до 45 °C

ГАРАНТІЯ

Ця гарантія застосовується лише до клієнтів, які здійснили покупку на офіційному вебсайті Jackery, на сторонніх платформах під брендом Jackery або у місцевих авторизованих дилерів.

* Гарантійний період і деталі можуть відрізнятися залежно від місцевих законів, нормативних актів і авторизованих дилерів.

Обмежена гарантія

Jackery гарантує первинному споживачу-покупцю, що продукт Jackery не матиме дефектів виготовлення та матеріалів за умов нормального споживчого використання протягом відповідного гарантійного періоду, зазначеного в розділі «Гарантійний період» нижче, з урахуванням наведених нижче виключень.

Ця гарантія заява визначає повний і виключний обсяг гарантійних зобов'язань Jackery. Ми не беремо на себе і не уповноважуємо будь-яку особу брати на себе від нашого імені будь-які інші зобов'язання у зв'язку з продажем нашої продукції.

Гарантійний період

3

РОКИ

Стандартна гарантія на

Стандартний гарантійний період для Jackery Battery Pack 2000 становить 36 місяців. У кожному випадку гарантійний період обчислюється з дати покупки первинним споживачем-покупцем. Для визначення дати початку гарантійного періоду необхідний касовий чек від першого споживача-покупця або інший належний документальний доказ.

2

РОКИ

Розширена гарантія на

Щоб активувати розширення гарантії, необхідно зареєструвати продукт онлайн або звернутися до нашої служби підтримки за адресою hello.eu@jackery.com для подовження стандартного гарантійного періоду.

Обмін

Jackery замінить (за рахунок Jackery) будь-який продукт Jackery, який не працює протягом відповідного гарантійного періоду через дефект матеріалів або виготовлення. Заміна отримуватиме залишок гарантійного терміну оригінального продукту.

Обмеження для первинного споживача-покупця

Гарантія на продукт Jackery обмежується первинним споживачем-покупцем і не підлягає передачі будь-якому наступному власнику.

Виключення

Гарантія Jackery не поширюється на:

- Будь-який продукт, який був неправильно використаний, зазнав неналежного поводження, модифікований, пошкоджений внаслідок нещасного випадку або використовувався не за призначенням, відмінним від звичайного споживчого використання, дозволеного в чинній документації Jackery.
- Спроби ремонту будь-ким, окрім авторизованого сервісного центру.
- Будь-який продукт, придбаний через онлайн-аукціон.
- Гарантія Jackery не поширюється на акумуляторний елемент, якщо він не був повністю заряджений вами протягом семи днів після покупки продукту та щонайменше один раз кожні 6 місяців після цього.

Право тлумачення

Jackery залишає за собою право на остаточне тлумачення вищезазначеної.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao usar este produto, devem ser seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo:

- Leia todas as instruções antes de usar este produto.
- É necessária supervisão rigorosa ao usar este produto perto de crianças para reduzir o risco.
- Há risco de choque elétrico ao usar acessórios recomendados ou vendidos por fabricantes não profissionais.
- Quando o produto não estiver em uso, desconecte o plugue de alimentação da tomada do produto.
- Não desmonte o produto, pois isso pode levar a riscos imprevisíveis, como incêndio, explosão ou choque elétrico.
- Não use o produto com cabos ou plugues danificados, nem com cabos de saída danificados, pois isso pode causar choque elétrico.
- Carregue o produto em uma área bem ventilada e não restrinja a ventilação de nenhuma forma.
- Guarde o produto em um local ventilado e seco para evitar choque elétrico causado por chuva ou água.
- Não exponha o produto ao fogo ou a altas temperaturas (sob luz solar direta ou em veículo sob calor intenso), o que pode causar acidentes como incêndio ou explosão.
- Se este produto for armazenado por um longo período (3 meses - 6 meses) com a bateria descarregada, ele pode não voltar a carregar.

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
 AVISO	Práticas perigosas que podem resultar em lesões graves, morte e/ou danos materiais.
 CUIDADO	Práticas perigosas que podem resultar em lesões pessoais e/ou danos materiais.
NOTA	Práticas perigosas que podem resultar em danos ao equipamento, perda de dados, deterioração do desempenho ou resultados imprevistos.
DICA	Complementa informações importantes ou dicas de operação no texto.

Símbolo	Significado
	Símbolos de Advertência e Cuidado. Deve ser lido para alertar sobre potenciais perigos ou riscos.
	Leia o manual do usuário antes de operar.
	Não desmonte o produto.
	Mantenha o produto longe de fogo.
	Mantenha fora do alcance de crianças.
	Este símbolo indica que há uma bateria de íons de lítio (Li-ion) dentro do produto e que ela deve ser descartada ou reciclada corretamente.

Símbolo	Significado
	As baterias e os acumuladores não devem ser descartados junto com o lixo doméstico. Como consumidor, você é legalmente obrigado a descartar todas as baterias e acumuladores em pontos de coleta designados, independentemente de conterem substâncias perigosas. Devolva as baterias e acumuladores usados a um ponto de coleta local, centro de reciclagem ou ao revendedor onde foram comprados. O descarte adequado garante a reciclagem ambientalmente responsável e evita danos potenciais à saúde humana e ao meio ambiente.
	Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado como lixo doméstico e deve ser encaminhado a um ponto de coleta designado para reciclagem. O descarte e a reciclagem adequados podem ajudar a proteger o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a autoridade local, o serviço de coleta ou o revendedor.


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1



Jackery Battery Pack 2000

2

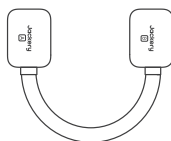

Cabo de expansão

3




Manual do usuário

VISÃO GERAL DO PRODUTO

● VISTA FRONTAL


DISPLAY LCD

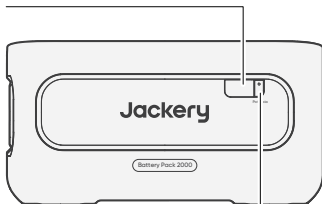

Botão POWER

● VISTA DO LADO ESQUERDO

Alça

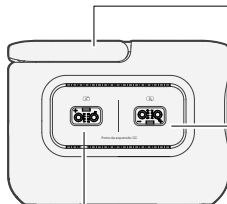

Porta de expansão CC B
(Conecte ao terminal B
do cabo de expansão)

Porta de expansão CC A
(Conecte ao terminal A do cabo de expansão)

DISPLAY LCD

Porcentagem de Energia/
Código de Falha



Indicador de
Carregamento

**Porcentagem de
Energia/Código
de Falha**



O visor mostra a porcentagem atual de energia.
Quando o sistema falhar, o código de falha correspondente F0-FF será exibido.

**Indicador de
Carregamento**

O indicador acende durante o carregamento e apaga quando a carga está completa.

OPERAÇÕES

● LIGAR/DESLIGAR

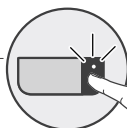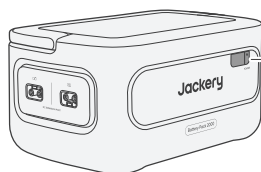

ON

Pressione uma vez

Apagado



Pressione e segure por 3 s

3s

NOTA

- Quando utilizado com a estação de energia portátil, o Jackery Battery Pack 2000 pode ser ligado ou desligado através do botão POWER principal da estação de energia portátil.
- O produto desliga-se automaticamente se não for carregado ou se não houver nenhuma carga ligada durante 2 horas.

● LIGA/DESLIGA DO VISOR LCD

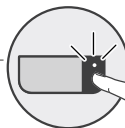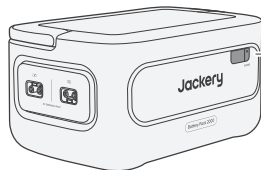


Ao pressionar o botão POWER principal ou ao carregar o produto, o visor LCD fica iluminado. Ao pressioná-lo novamente, o visor LCD será desligado.

CONEXÕES

Podem ser utilizadas até cinco baterias externas com a estação de energia portátil para aumentar a capacidade disponível.



CUIDADO

- Certifique-se de que todos os produtos estejam desligados antes de conectar a estação de energia portátil ao Jackery Battery Pack 2000.
- Para garantir o funcionamento adequado do produto, certifique-se de que as entradas e saídas de ar em ambos os lados estejam desobstruídas. Deixe um espaço de pelo menos 200 mm entre as aberturas de ventilação e quaisquer objetos para permitir uma dissipação adequada do calor.

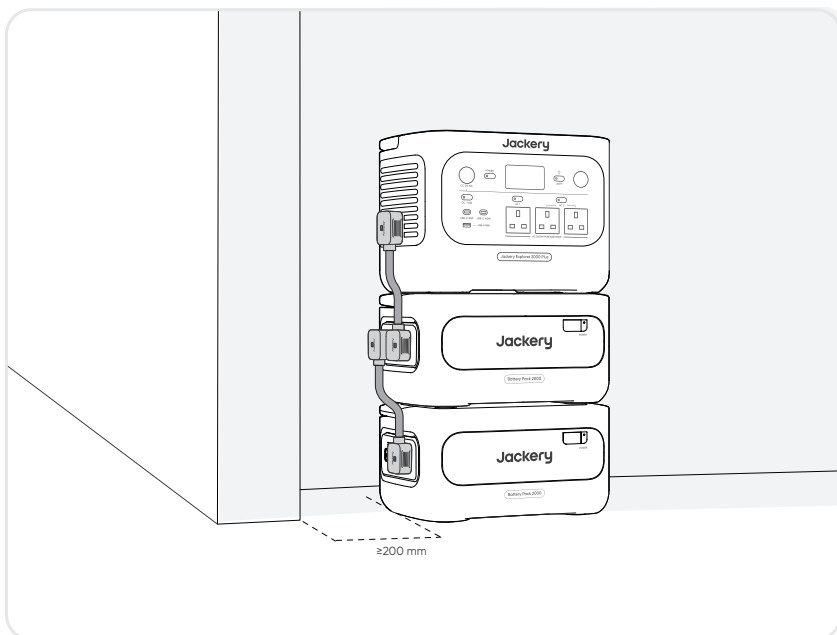


Notas



- A exibição do ícone  na tela LCD (a estação de energia portátil) indica uma conexão bem-sucedida entre a bateria externa e a estação de energia portátil.
- Por favor, não empilhe o produto sobre a estação de energia portátil.
- Coloque as baterias externas em uma superfície plana e estável com capacidade de carga suficiente. O número máximo padrão de baterias externas que podem ser empilhadas é 3.
- Se for necessário empilhar 4 ou mais baterias externas, o produto deve ser colocado em uma área estável, encostado a uma parede, protegido contra impactos externos, além de serem tomadas as medidas necessárias para evitar que tombe.

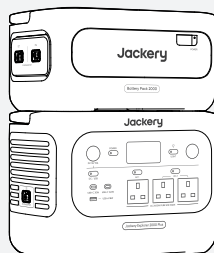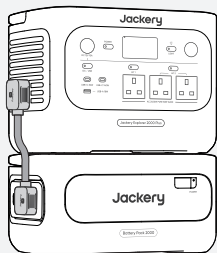

Bloquear

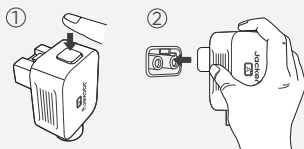

Desbloquear

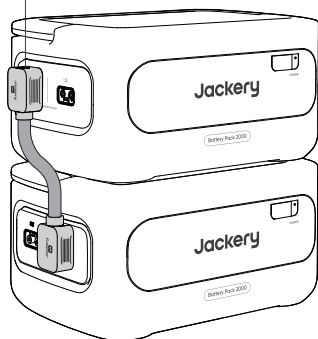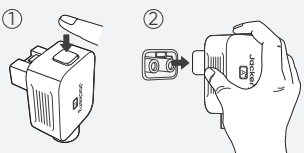

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se qualquer um dos seguintes códigos de falha aparecer, siga as ações corretivas listadas para resolver o problema. Se a falha persistir, entre em contato com o Suporte ao Cliente da Jackery.

Código de erro	Medidas corretivas
F0	Reinicie o produto.
F3	Reinicie o produto.
F4	Conecte o produto a cargas para descarregar a bateria até que a falha desapareça.
F5	Carregue o produto por painéis solares ou tomada de parede CA até que a falha desapareça.
F8	Entre em contato com o Suporte ao Cliente da Jackery.
FE	Entre em contato com o Suporte ao Cliente da Jackery.
FF	Coloque o produto em um ambiente com temperatura adequada e aguarde até que a falha desapareça.


CARREGANDO

● CARREGAMENTO POR MEIO DE TOMADA CA

Para carregar a bateria externa através de uma tomada de parede CA, ligue-a à estação de energia portátil.


AVISO

Certifique-se de que todos os produtos estejam desligados antes de conectar a estação de energia portátil ao Jackery Battery Pack 2000.

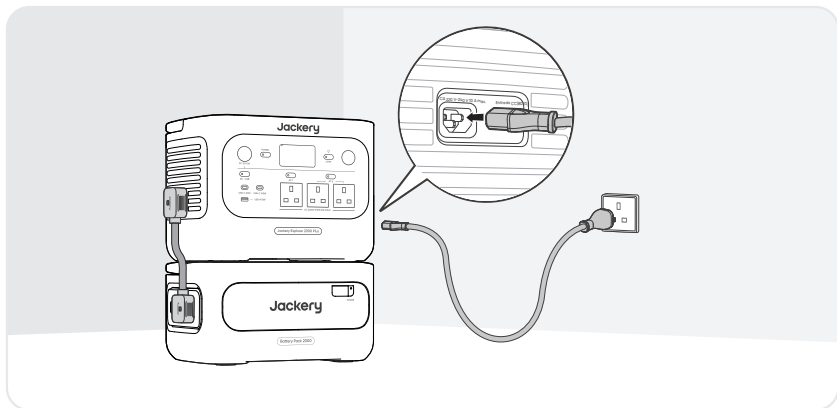

● CARREGAMENTO VIA PAINÉIS SOLARES **VENDIDO SEPARADAMENTE**

Carregue a bateria externa utilizando painéis solares e a estação de energia portátil, conforme ilustrado na figura abaixo. Para mais informações, consulte o manual de utilização da estação de energia portátil.

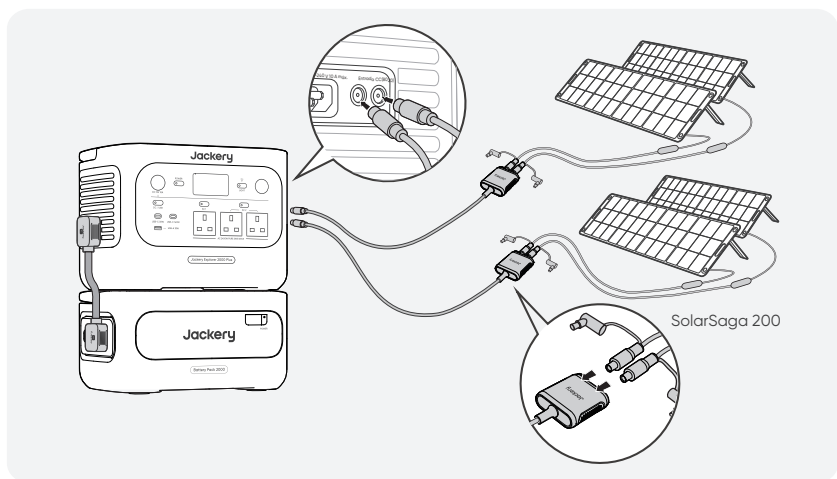

Armazenamento

Armazene o produto em local limpo, seco e com ventilação adequada. Temperatura e umidade de armazenamento:

- 1 mês: -20°C a 45°C (0-60%UR)
- 3 meses: 0°C a 45°C (0-60%UR)
- 12 meses: 0°C a 25°C (0-60%UR)

Se este produto for armazenado por um longo período (3 meses - 6 meses) com a bateria descarregada, ele pode não voltar a carregar. Para evitar isso e manter a saúde da bateria, recomenda-se verificar e recarregar o produto a cada três meses e realizar um ciclo completo de carga e descarga pelo menos uma vez a cada 6 a 12 meses.

ESPECIFICAÇÕES

● INFORMAÇÕES GERAIS

Nome do produto	Jackery Battery Pack 2000
Nº do modelo	JBP-2000B
Capacidade	2048 Wh (40 Ah/51,2 V ~)
Química da célula	LiFePO ₄
Peso	Aproximadamente 14,8 kg
Dimensões	36,5 × 25,5 × 19,1 cm
Vida útil de ciclos	6000 ciclos até 70%+ de capacidade

● PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA

Porta de expansão CC (entrada)	36,8 V-57,6 V=75 A máx.
Porta de expansão CC (Saída)	36,8 V-57,6 V=75 A máx.

● TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Temperatura de carregamento	-10°C a 45°C
Temperatura de descarga	-10°C a 45°C

GARANTIA

Esta garantia aplica-se somente a clientes que compram no site oficial da Jackery, em plataformas de terceiros da marca Jackery ou com revendedores locais autorizados.

*O período e os detalhes da garantia podem variar de acordo com as leis, regulamentações locais e revendedores autorizados.

Garantia Limitada

A Jackery garante ao comprador consumidor original que o produto Jackery estará livre de defeitos de fabricação e material sob uso normal do consumidor durante o período de garantia aplicável identificado na seção "Período de Garantia" abaixo, sujeito às exclusões estabelecidas abaixo.

Esta declaração de garantia estabelece a obrigação de garantia total e exclusiva da Jackery. Não assumiremos, nem autorizaremos qualquer pessoa a assumir em nosso nome, qualquer outra responsabilidade relacionada à venda de nossos produtos.

Período de Garantia

3 ANOS Garantia Padrão

O período de garantia padrão do Jackery Battery Pack 2000 é de 36 meses. Em todos os casos, o período de garantia é contado a partir da data de compra pelo comprador consumidor original. O recibo da primeira compra do consumidor, ou outro comprovante documental razoável, é necessário para estabelecer a data de início do período de garantia.

2 ANOS Garantia Estendida

Para ativar a extensão da garantia, você deve registrar seu produto online ou entrar em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente em hello.eu@jackery.com para estender o período de garantia padrão.

Troca

A Jackery substituirá, às suas próprias custas, qualquer produto Jackery que apresente falha de funcionamento durante o período de garantia aplicável devido a defeito de fabricação ou de material. Um produto substituído assume a garantia restante do produto original.

Limitado ao comprador consumidor original

A garantia dos produtos Jackery é limitada ao comprador consumidor original e não é transferível a qualquer proprietário subsequente.

Exclusões

A garantia da Jackery não se aplica a:

- Qualquer produto que tenha sido utilizado de forma inadequada, submetido a uso abusivo, modificado, danificado acidentalmente ou usado para qualquer finalidade que não seja o uso normal do consumidor, conforme autorizado na documentação atual do produto da Jackery.
- Tentativa de reparo por qualquer pessoa que não seja uma assistência autorizada.
- Qualquer produto adquirido por meio de leilão online.
- A garantia da Jackery não se aplica à célula da bateria, a menos que ela seja totalmente carregada por você dentro de sete dias após a compra do produto e, posteriormente, pelo menos uma vez a cada 6 meses.

Direitos de interpretação

A Jackery reserva-se o direito de interpretação final da política de pós-venda ao cliente acima.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEINFORMATIE

Bij het gebruik van dit product moeten de basisveiligheidsvoorschriften worden gevolgd, waaronder:

- Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt.
- Houd kinderen onder strikt toezicht bij gebruik van dit product om het risico te beperken.
- Er bestaat risico op elektrische schokken bij gebruik van accessoires die worden aangeboven of verkocht door niet-professionele productfabrikanten.
- Haal de stekker uit de voedingsaansluiting van het product wanneer het product niet wordt gebruikt.
- Demonteer het product niet, omdat dit kan leiden tot onvoorspelbare risico's zoals brand, explosie of elektrische schokken.
- Gebruik het product niet met beschadigde snoeren, stekkers of uitgangskabels, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok.
- Laad het product op in een goed geventileerde ruimte en beperk de ventilatie op geen enkele manier.
- Plaats het product op een geventileerde en droge plaats om te voorkomen dat regen en water elektrische schokken veroorzaken.
- Stel het product niet bloot aan vuur en hoge temperaturen (onder direct zonlicht of in een voertuig bij hoge hitte). Dit kan ongelukken zoals brand of explosie veroorzaken.
- Als dit product gedurende langere tijd (3 maanden - 6 maanden) met een lege batterij wordt bewaard, kan het zijn dat het niet meer kan worden opgeladen.

BETEKENIS VAN SYMBOLEN

Symbol	Betekenis
 WAARSCHUWING	Gevaarlijke handelingen die kunnen leiden tot ernstig letsel, overlijden en/of materiële schade.
 OPGELET	Gevaarlijke praktijken die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen.
OPMERKING	Gevaarlijke praktijken die kunnen leiden tot schade aan apparatuur, gegevensverlies, slechtere prestaties of onverwachte resultaten.
TIP	Vult de belangrijke informatie of bedieningstips in de tekst aan.

Symbol	Betekenis
	Waarschuwing- en voorzorgsymbolen. Waarschuwt personen voor informatie die moet worden gelezen om mogelijke gevaren of risico's te voorkomen.
	Lees de gebruikershandleiding voor gebruik.
	Demonteer het product niet.
	Houd het product uit de buurt van vuur.
	Houd het product buiten het bereik van kinderen.
	Dit symbool geeft aan dat zich een lithium-ion (Li-ion) batterij in het product bevindt en dat deze op de juiste manier moet worden afgevoerd of gerecycled.

Symbol	Betekenis
	Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's in te leveren bij daarvoor aangewezen inzamel punten, ongeacht of ze gevaarlijke stoffen bevatten. Lever gebruikte batterijen en accu's in bij een plaatselijk inleverpunt, recyclingcentrum of bij de winkel waar u ze heeft gekocht. Een juiste afvalverwerking verzekert dat recycling op een milieuvriendelijke manier gebeurt en voorkomt mogelijke schade aan de menselijke gezondheid en het milieu.
	Dit symbool geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en naar een aangewezen inzamelingspunt voor recycling moet worden gebracht. Een juiste afvalverwerking en recycling dragen bij aan een beter milieu. Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product, neem contact op met uw gemeente, afvalverwerkingsdienst of leverancier.


WAT ZIT ER IN DE DOOS

1



Jackery Battery Pack 2000

2

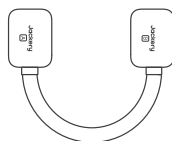

Uitbreidingskabel

3




Gebruikershandleiding

PRODUCTOVERZICHT

● VOORAANZICHT


LCD-scherm

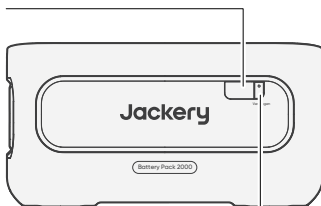

Aan/Uit-knop

● LINKERAANZICHT

Handvat

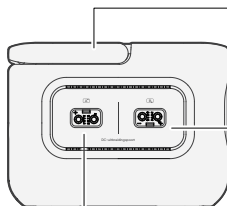

DC-uitbreidingspoort B
(Sluit aan op klem B van de
uitbreidingskabel)

DC-uitbreidingspoort A
(Sluit aan op klem A van
de uitbreidingskabel)

LCD-SCHERM

Batterijpercentage/Foutcode



Laadindicator

Batterijpercentage/ foutcode



De weergave toont het actuele batterijpercentage.
Wanneer het systeem faalt, wordt de bijbehorende foutcode F0-FF weergegeven.

Laadindicator

De indicator wordt weergegeven tijdens het opladen en verdwijnt wanneer het product volledig is opgeladen.

HANDELINGEN

● IN-/UITSCHAKELEN

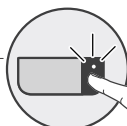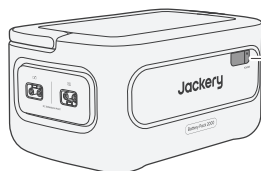

Aan

Druk één keer

Uit



Houd 3 seconden ingedrukt.



OPMERKING

- Bij gebruik met het draagbare energiestation kunt u de aan/uit-status van het Jackery Battery Pack 2000 bedienen via de hoofdschakelaar van het draagbare energiestation.
- Het product wordt automatisch uitgeschakeld als het gedurende 2 uur niet wordt opgeladen of als er geen belastingen zijn aangesloten.

● LCD-SCHERM AAN/UIT

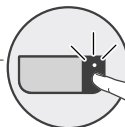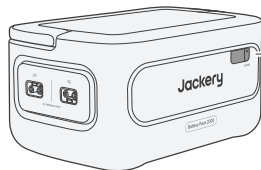


Wanneer u de hoofdschakelaar indrukt of het product oplaadt, wordt het LCD-scherm verlicht.
Wanneer u er nogmaals op drukt, wordt het LCD-scherm uitgeschakeld.

VERBINDINGEN

Er kunnen maximaal vijf batterijpakketten met het draagbare energiestation worden gebruikt om extra capaciteit te bieden.



OPGELET

- Zorg ervoor dat alle producten zijn uitgeschakeld voordat u het draagbare energiestation op de Jackery Battery Pack 2000 aansluit.
- Zorg voor een goede werking van het product door ervoor te zorgen dat de luchtinlaat- en uitlaatopeningen aan beide zijden niet geblokkeerd zijn. Zorg voor minimaal 200 mm ruimte tussen de ventilatieopeningen en eventuele voorwerpen om een goede warmteafvoer mogelijk te maken.

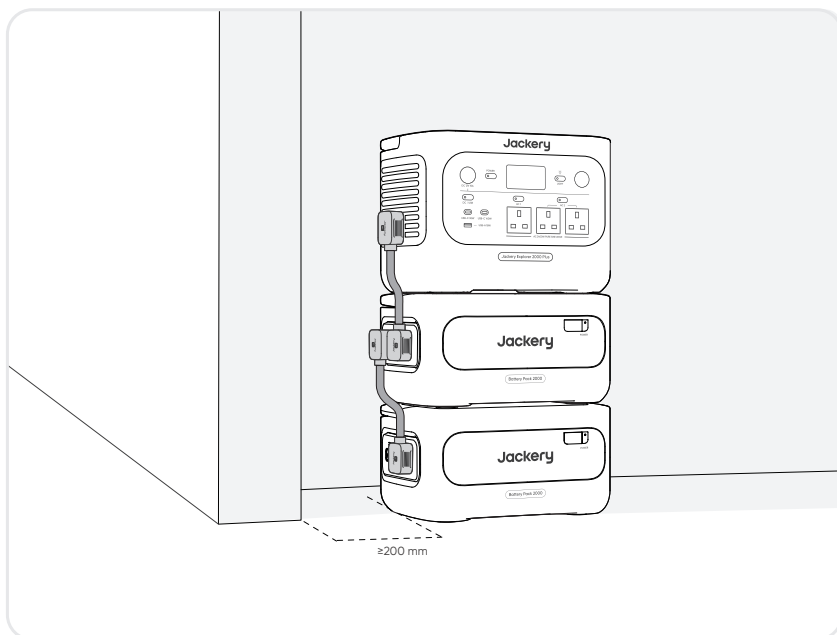


Opmerkingen



- De weergave van het -pictogram op het LCD-scherm (het draagbare energiestation) betekent dat het batterijpakket en het draagbare energiestation succesvol zijn verbonden.
- Stapel het product niet bovenop het draagbare energiestation.
- Plaats de batterijpakketten op een vlak, stabiel oppervlak met voldoende draagkracht. Het standaard maximale aantal gestapelde batterijpakketten is 3.
- Wanneer er 4 of meer batterijpakketten nodig zijn, moeten deze op een stabiele plaats tegen een muur worden geplaatst, uit de buurt van externe impact, en moeten de nodige kantelbeveiligingsmaatregelen worden genomen.

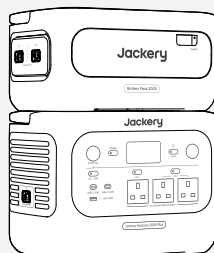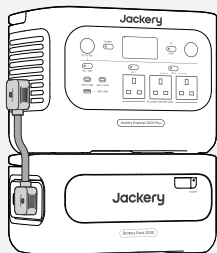

Vergrendelen

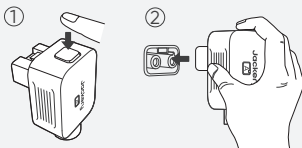

Ontgrendelen

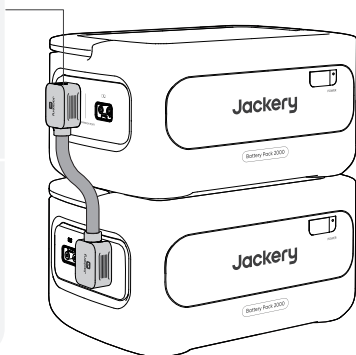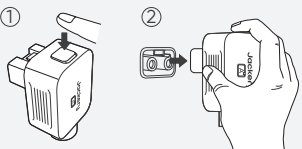

PROBLEEMOPLOSSING

Als een van de volgende foutcodes verschijnt, volg dan de vermelde corrigerende acties om het probleem op te lossen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met Jackery-klantenondersteuning.

Foutcode	Oplossingsmaatregelen
F0	Herstart het product.
F3	Herstart het product.
F4	Sluit het product aan op belastingen om de batterij te ontladen totdat de fout verdwijnt.
F5	Laad het product op via zonnepanelen of een AC-stopcontact tot de fout verdwijnt.
F8	Neem contact op met de Jackery-klantenondersteuning.
FE	Neem contact op met de Jackery-klantenondersteuning.
FF	Plaats het product in een omgeving met de juiste temperatuur en wacht tot de fout verdwijnt.


OPLADEN

● OPLADEN VIA AC-STOPCONTACT

Sluit het batterijpakket aan op het draagbare energiestation om het via een stopcontact op wisselstroom op te laden.

WAARSCHUWING


Zorg ervoor dat alle producten zijn uitgeschakeld voordat u het draagbare energiestation aansluit op het Jackery Battery Pack 2000.

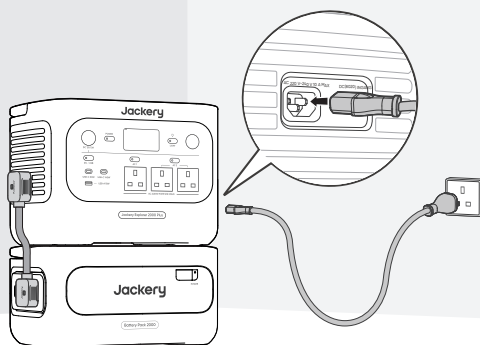

● OPLADEN VIA ZONNEPANELEN

APART VERKOCHT

Laad het batterijpakket op met zonnepanelen en het draagbare energiestation, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van het draagbare energiestation.

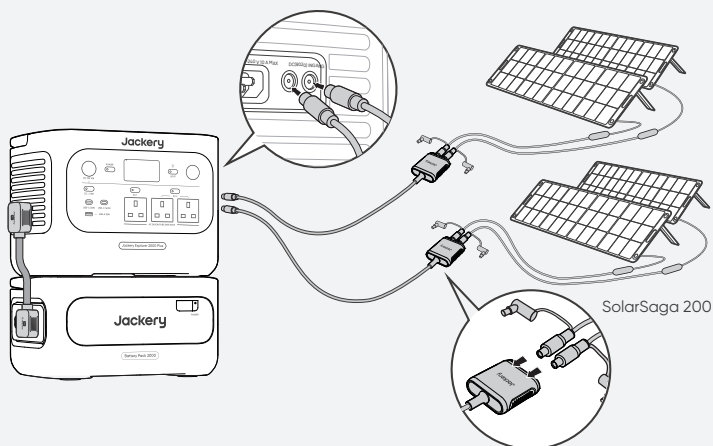

Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plaats met goede ventilatie. Opslagtemperatuur en -vochtigheid:

- 1 maand: -20°C tot 45°C (0-60%RH)
- 3 maanden: 0°C tot 45°C (0-60%RH)
- 12 maanden: 0°C tot 25°C (0-60%RH)

Als dit product gedurende langere tijd (3 maanden - 6 maanden) met een lege batterij wordt bewaard, kan het zijn dat het niet meer kan worden opgeladen. Om dit te voorkomen en de batterij in goede conditie te houden, is het aan te raden om het product elke drie maanden te controleren en op te laden, waarbij minstens één keer per 6 tot 12 maanden een volledige laad- en ontladcyclus moet worden uitgevoerd.

SPECIFICATIES

● ALGEMENE INFORMATIE

Productnaam	Jackery Battery Pack 2000
Modelnummer	JBP-2000B
Capaciteit	2048 Wh (40 Ah/51,2 V $\approx$)
Celchemie	LiFePO ₄
Gewicht	Ongeveer 14,8 kg
Afmetingen	36,5 × 25,5 × 19,1 cm
Levenscyclus	6000 cycli tot 70%+ capaciteit

● INGANGS//UITGANGSPOORTEN

DC-uitbreidingspoort (ingang)	36,8 V-57,6 V=75 A Max
DC-uitbreidingspoort (Uitgang)	36,8 V-57,6 V=75 A Max

● BEDRIJFSTEMPERATUUR

Oplaadtemperatuur	-10°C tot 45°C
Ontlaadtemperatuur	-10°C tot 45°C

GARANTIE

Deze garantie geldt alleen voor klanten die aankopen bij de officiële Jackery-website, Jackery-merkplatformen van derden of lokale erkende dealers.

*De garantieperiode en details kunnen variëren volgens lokale wetten, voorschriften en erkende dealers.

Beperkte garantie

Jackery garandeert aan de oorspronkelijke consument-koper dat het Jackery-product vrij is van fabricage- en materiaalfouten bij normaal consumentengebruik gedurende de toepasselijke garantieperiode, zoals vermeld in de sectie 'Garantieperiode' hieronder, onder voorbehoud van de hieronder uiteengezette uitsluitingen. In deze garantieverklaring worden de volledige en uitsluitende garantieverplichtingen van Jackery uiteengezet. Wij aanvaarden geen andere aansprakelijkheid, noch machtigen wij iemand om namens ons enige andere aansprakelijkheid te aanvaarden in verband met de verkoop van onze producten.

Garantieperiode

3 JAAR Standaardgarantie

De standaard garantieperiode voor het Jackery Battery Pack 2000 is 36 maanden. In alle gevallen gaat de garantieperiode in op de datum van aankoop door de oorspronkelijke consument-koper. Om de startdatum van de garantieperiode te bepalen, is de aankoopbon van de eerste consumentenaankoop of ander redelijk bewijsstuk vereist.

2 JAAR Verlengde garantie

Om de garantieverlenging te activeren, moet u uw product online registreren of contact opnemen met onze klantenservice via hello.eu@jackery.com om de standaardgarantieperiode te verlengen.

Ruilen

Jackery vervangt (op kosten van Jackery) elk Jackery-product dat gedurende de toepasselijke garantieperiode niet functioneert als gevolg van een fabricage- of materiaalfout. Een vervangend product neemt de resterende garantie van het originele product over.

Beperkt tot de oorspronkelijke koper

De garantie op Jackery's product is beperkt tot de oorspronkelijke consument-koper en is niet overdraagbaar aan een volgende eigenaar.

Uitsluitingen

De garantie van Jackery is niet van toepassing op:

- Elk product met onjuist gebruik, misbruik, wijziging, ongeluksschade of gebruik anders dan normaal consumentengebruik, zoals toegestaan in de huidige productliteratuur van Jackery.
- Een poging tot reparatie door iemand anders dan een erkend servicecentrum.
- Elk product dat via een online veilinghuis is gekocht.
- De garantie van Jackery is niet van toepassing op de batterijcel, tenzij u de batterijcel binnen zeven dagen na aankoop van het product volledig oplaadt en daarna ten minste één keer per zes maanden.

Interpretatierechten

Jackery behoudt zich het recht voor op definitieve interpretatie van het bovengenoemde after-salesbeleid voor klanten.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z produktu należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

- Przed przystąpieniem do korzystania z produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- W przypadku użytkowania tego produktu w pobliżu dzieci należy zapewnić im ścisły nadzór, aby ograniczyć ryzyko.
- W przypadku korzystania z akcesoriów, które nie są zalecane ani sprzedawane przez producenta produktu, może występować ryzyko porażenia prądem.
- Gdy produkt nie jest używany, należy odłączyć wtyczkę zasilania od gniazda produktu.
- Nie wolno rozmontowywać produktu, ponieważ może to prowadzić do nieprzewidywalnych zagrożeń, takich jak pożar, wybuch lub porażenie prądem.
- Nie należy używać produktu z uszkodzonymi przewodami, wtyczkami lub kablami wyjściowymi, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- Produkt należy ładować w dobrze wentylowanym miejscu i nie wolno w żaden sposób zasłaniać jego kanałów wentylacyjnych.
- Produkt należy umieścić w wentylowanym i suchym miejscu, aby deszcz lub woda nie spowodowały porażenia prądem.
- Nie wystawiać produktu na działanie ognia lub wysokiej temperatury (na przykład przez umieszczenie w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym lub w nagrzanym wnętrzu pojazdu), ponieważ może to spowodować wypadki, takie jak pożar lub wybuch.
- Jeśli produkt będzie przechowywany przez długi czas (3–6 miesięcy) z rozładowaną baterią, jego naładowanie może okazać się niemożliwe.

ZNACZENIE SYMBOLI

Symbol	Znaczenie
 OSTRZEŻENIE	Niebezpieczne praktyki, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń, śmierci i/lub szkód materialnych.
 PRZESTROGA	Niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować obrażeniami ciała i/lub szkodami materialnymi.
Uwaga	Niebezpieczne praktyki, które mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu, utraty danych, pogorszenia wydajności lub nieprzewidzianych wyników.
WSKAZÓWKA	Uzupełnia ważne informacje lub wskazówki dotyczące obsługi zawarte w tekście.

Symbol	Znaczenie
	Symbol ostrzeżeń i środków ostrożności. Zwraca uwagę użytkowników na informacje, które należy przeczytać, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń lub ryzyka.
	Przed przystąpieniem do użytkowania przeczytaj instrukcję obsługi.
	Nie rozmontuj produktu.
	Trzymaj produkt z dala od ognia.
	Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 Li-ion	Ten symbol oznacza, że wewnątrz produktu znajduje się bateria litowo-jonowa (Li-ion), którą należy prawidłowo utylizować lub poddać recyklingowi.

Symbol	Znaczenie
	Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Jako konsument masz prawny obowiązek oddawania wszystkich baterii i akumulatorów do wyznaczonych punktów zbiórki, niezależnie od tego, czy zawierają substancje niebezpieczne. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnego punktu zbiórki, centrum recyklingu lub do sprzedawcy, u którego zostały zakupione. Prawidłowa utylizacja zapewnia recykling przyjazny dla środowiska i zapobiega potencjalnym szkodom dla zdrowia ludzi i środowiska.
	Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi i należy go dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling przyczynią się do ochrony środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalną gminą, firmą zajmującą się utylizacją lub sprzedawcą.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1



Jackery Battery Pack 2000

2

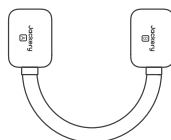

Przedłużacz

3




Instrukcja obsługi

WIDOK OGÓLNY PRODUKTU

● WIDOK Z PRZODU


Wyświetlacz LCD

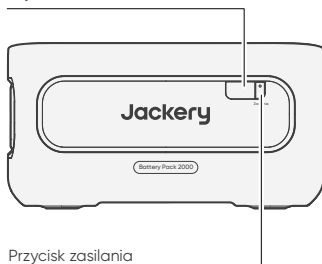

Przycisk zasilania

● WIDOK Z LEWEJ STRONY

Uchwyt

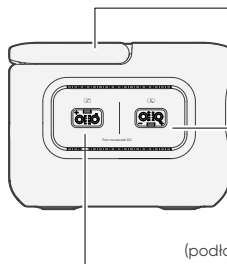

Port rozszerzeń DC B
(podłącz do zacisku B przedłużacza)

Port rozszerzeń DC A
(podłącz do zacisku A przedłużacza)

WYŚWIELACZ LCD

Procent energii / kod błędu



Wskaźnik ładowania

**Procent energii /
kod błędu**



Wyświetlacz pokazuje aktualny poziom energii w procentach.
W przypadku awarii systemu na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni kod błędu F0-FF.

Wskaźnik ładowania

Wskaźnik pojawia się podczas ładowania i znika, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.

OBSŁUGA

● WŁ./WYŁ. ZASILANIA

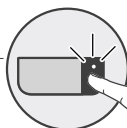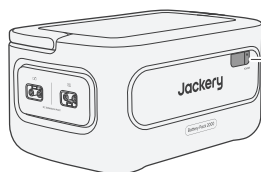

Wł.

Naciśnij raz

Wył.



Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s



Uwaga

- Podczas korzystania z produktu w połączeniu z przenośną stacją zasilania można kontrolować stan zasilania (włączenie lub wyłączenie) urządzenia Jackery Battery Pack 2000 za pomocą głównego przycisku POWER na przenośnej stacji zasilania.
- Produkt wyłączy się automatycznie, jeśli przez 2 godziny nie będzie ładowany, ani nie będą do niego podłączone żadne urządzenia odbiorcze.

● WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE WYŚWIELACZA LCD

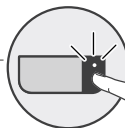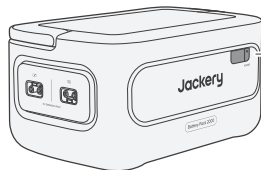


Po naciśnięciu głównego przycisku zasilania POWER lub podczas ładowania produktu wyświetlacz LCD jest podświetlony. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie ekranu wyświetlacza LCD.

POŁĄCZENIA

Z przenośną stacją zasilania można używać do pięciu pakietów akumulatorów, aby zwiększyć dostępną pojemność.



PRZESTROGA

- Przed podłączeniem przenośnej stacji zasilania do urządzenia Jackery Battery Pack 2000 upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, upewnij się, że wlotowe i wylotowe otwory wentylacyjne po obu stronach są odsłonięte. Zachowaj co najmniej 200 mm odstęp między otworami wentylacyjnymi a jakimikolwiek przedmiotami, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie ciepła.

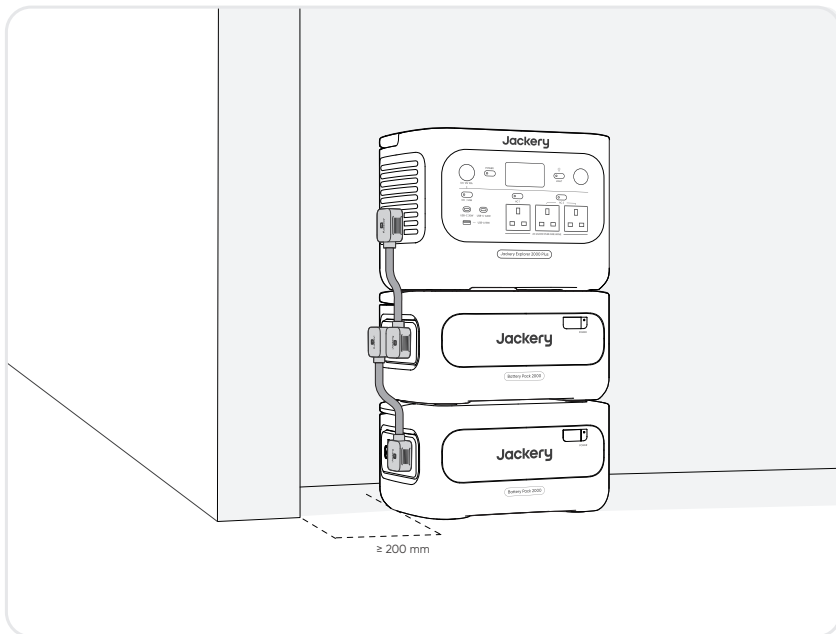


Uwagi



- Wyświetlenie ikony  na ekranie LCD (przenośna stacja zasilania) oznacza pomyślne połączenie między zestawem baterii a przenośną stacją zasilania.
- Produktu nie wolno układać na przenośnej stacji zasilania.
- Zestawy baterii należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni o wystarczającej nośności. Domyślna maksymalna liczba zestawów baterii ułożonych w stos wynosi 3.
- Jeśli konieczne jest ułożenie w stos 4 lub większej liczby zestawów baterii, należy je umieścić w stabilnym miejscu przy ścianie, chronić przed uderzeniami zewnętrznymi i zastosować niezbędne środki zabezpieczające je przed przewróceniem.

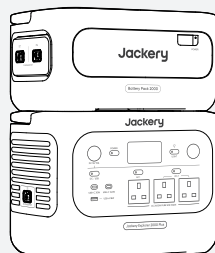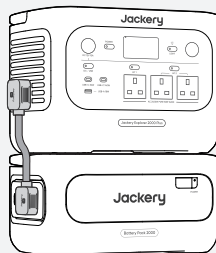

Zablokowanie

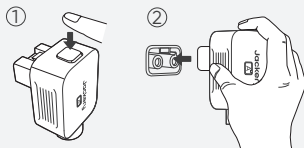

Odblokowanie

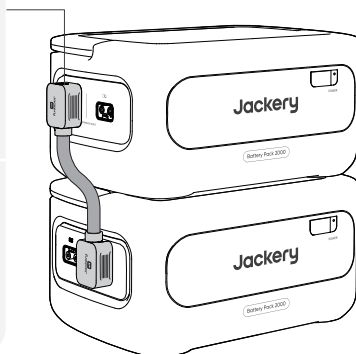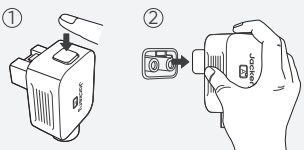

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli pojawi się którykolwiek z poniższych kodów błędów, wykonaj wymienione działania naprawcze, aby rozwiązać problem. Jeśli usterka nie ustąpi, skontaktuj się z działem wsparcia Jackery.

Kod błędu	Działania naprawcze
F0	Uruchom produkt ponownie.
F3	Uruchom produkt ponownie.
F4	Podłącz produkt do urządzeń odbiorczych, aby rozładować baterię, aż usterka zniknie.
F5	Do czasu zniknięcia usterki ładuj produkt z paneli słonecznych lub gniazdka ściennego AC.
F8	Skontaktuj się z działem obsługi klienta Jackery.
FE	Skontaktuj się z działem obsługi klienta Jackery.
FF	Umieść produkt w otoczeniu o odpowiedniej temperaturze i poczekaj, aż usterka zniknie.


ŁADOWANIE

● ŁADOWANIE Z SIECIOWEGO GNIAZDKA ŚCIENNEGO AC

Aby naładować pakiet akumulatorów z gniazdka sieciowego AC, podłącz go do przenośnej stacji zasilania.

OSTRZEŻENIE


Przed podłączeniem przenośnej stacji zasilania do urządzenia Jackery Battery Pack 2000 upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone.

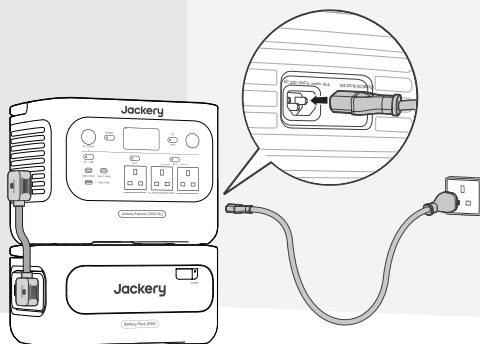

● ŁADOWANIE ZA POMOCĄ PANELI SŁONECZNYCH

SPRZEDAWANE ODDZIELNIE

Ładuj pakiet akumulatorów za pomocą paneli słonecznych i przenośnej stacji zasilania, jak pokazano na poniższym rysunku. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi przenośnej stacji zasilania.

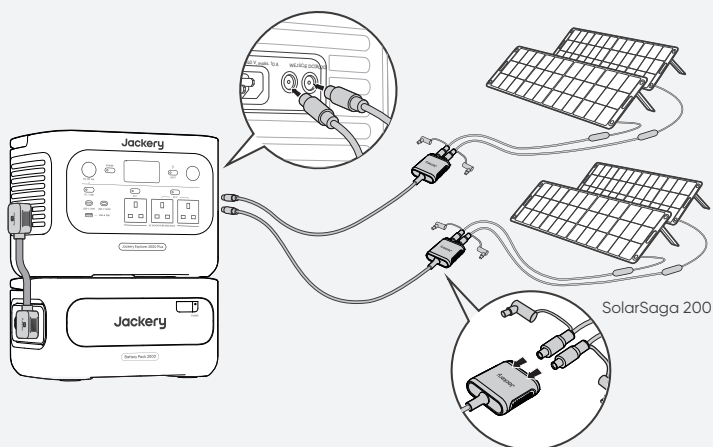

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w suchym, czystym i odpowiednio wentylowanym miejscu. Temperatura i wilgotność w miejscu przechowywania:

- 1 miesiąc: -20°C do 45°C (0–60% wilgotności względnej)
- 3 miesiące: 0°C do 45°C (0–60% wilgotności względnej)
- 12 miesięcy: 0°C do 25°C (0–60% wilgotności względnej)

Jeśli produkt będzie przechowywany przez długi czas (3–6 miesięcy) z rozładowaną baterią, jego naładowanie może okazać się niemożliwe. Aby temu zapobiec i zadbać o kondycję baterii, zaleca się sprawdzanie i ładowanie produktu co trzy miesiące oraz przeprowadzanie pełnego cyklu ładowania i rozładowania co najmniej raz na 6–12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE

● INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa produktu	Jackery Battery Pack 2000
Numer modelu	JBP-2000B
Pojemność	2048 Wh (40 Ah / 51,2 V ≈)
Typ ogniw	LiFePO ₄
Waga	Około 14,8 kg
Wymiary	36,5 × 25,5 × 19,1 cm
Żywotność	6000 cykli do 70%+ pojemności

● PORTY WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

Port rozszerzeń DC (wejściowy)	36,8 V – 57,6 V ≈ maks. 75 A
Port rozszerzeń DC (wyjście)	36,8 V – 57,6 V ≈ maks. 75 A

● TEMPERATURA OTOCZENIA ROBOCZEGO

Temperatura ładowania	-10°C do 45°C
Temperatura zasilania urządzeń odbiorczych	-10°C do 45°C

GWARANCJA

Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie klientów, którzy dokonali zakupu na oficjalnej stronie Jackery, na platformach zewnętrznych marki Jackery lub u lokalnych autoryzowanych sprzedawców.

*Okres i szczegóły gwarancji mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów prawa, regulacji oraz autoryzowanych sprzedawców.

Ograniczona gwarancja

Jackery gwarantuje pierwotnemu nabywcy konsumenckiemu, że produkt Jackery będzie wolny od wad wykonania i materiałowych przy normalnym użytkowaniu konsumenckim w odpowiednim okresie gwarancyjnym określonym w sekcji „Okres gwarancji” poniżej, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych poniżej.

Niniejsze oświadczenie gwarancyjne określa wszystkie i jedyne zobowiązania gwarancyjne Jackery. Nie przyjmujemy ani nie upoważniamy żadnej osoby do przyjmowania w naszym imieniu jakiegokolwiek innej odpowiedzialności w związku ze sprzedażą naszych produktów.

Okres gwarancji

3 LATA

Gwarancja standardowa

Standardowy okres gwarancji dla urządzenia Jackery Battery Pack 2000 wynosi 36 miesięcy. W każdym przypadku okres gwarancji liczony jest od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę konsumenckiego. W celu ustalenia daty rozpoczęcia okresu gwarancyjnego wymagany jest paragon lub inny wiarygodny dowód zakupu od pierwszego nabywcy.

2 LATA

Przedłużona gwarancja

Aby aktywować przedłużenie gwarancji, należy zarejestrować produkt online lub skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem hello.eu@jackery.com w celu przedłużenia standardowego okresu gwarancji.

Wymiana

Jackery wymieni na swój koszt każdy produkt Jackery, który nie będzie działał w odpowiednim okresie gwarancyjnym z powodu wady wykonania lub materiałowej. Produkt zastępczy przejmie pozostały okres gwarancji pierwotnego produktu.

Ograniczenie do pierwotnego nabywcy konsumenckiego

Gwarancja na produkt Jackery jest ograniczona do pierwotnego nabywcy konsumenckiego i nie podlega przeniesieniu na żadnego kolejnego właściciela.

Wyłączenia

Gwarancja Jackery nie obejmuje:

- Jakiegokolwiek produktu, który był niewłaściwie użytkowany, używany niezgodnie z przeznaczeniem, modyfikowany, uszkodzony w wyniku wypadku lub używany do celów innych niż normalne użytkowanie konsumenckie zgodnie z aktualną dokumentacją produktową Jackery.
- Prób naprawy podejmowanych przez osoby inne niż autoryzowany serwis.
- Jakiegokolwiek produktu zakupionego za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego.
- Gwarancja Jackery nie obejmuje ognia, baterii, chyba że ogniwo zostanie w pełni naładowane przez użytkownika w ciągu siedmiu dni od zakupu produktu oraz co najmniej raz na 6 miesięcy w późniejszym okresie.

Prawo do interpretacji

Jackery zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższej polityki posprzedażowej względem klientów.

EU Regulations



RED Declaration of Conformity

Shenzhen Hello Tech Energy Co., Ltd. hereby declares that this: Jackery Battery Pack 2000 with Bluetooth and Wi-Fi JBP-2000B is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the RED Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://de.jackery.com/pages/user-guides>

MANUFACTURER: SHENZHEN HELLO TECH ENERGY CO., LTD.

Address: F2-3, Bldg. 7, Jiaanda Science and technology industrial park factory, the east side of Huafan Road, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

☎ +86 400 668 9293

✉ sales@hello-tech.com

🌐 www.hello-tech.com

