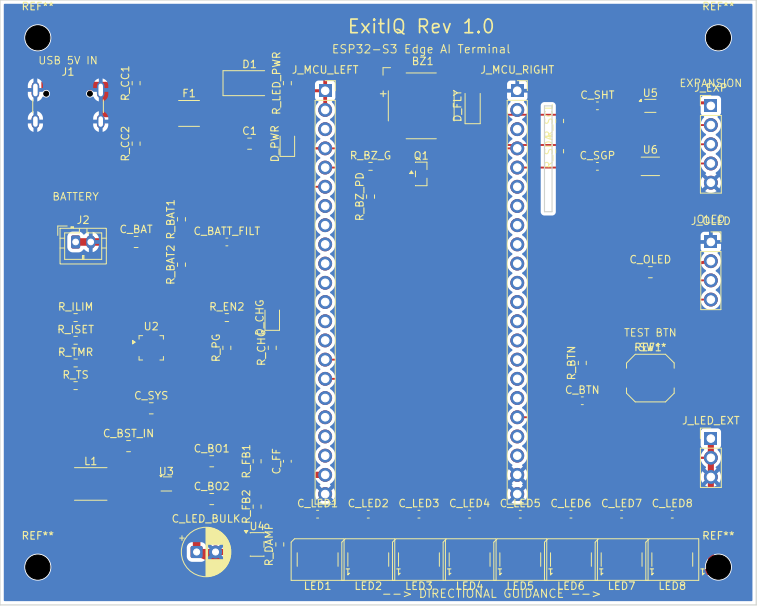

ExitIQ Rev 1.0
ESP32-S3 Edge AI Terminal
USB 5V IN
J1
R_CC1
R_CC2
F1
D1
C1
R_LED_PWR
D_PWR
J_MCU_LEFT
BZ1
R_BZ_G
Q1
R_BZ_PD
D_FLY
J_MCU_RIGHT
C_SHT
U5
C_SGP
U6
EXPANSION
J_EXP
J_OLED
C_OLED
BATTERY
J2
C_BAT
C_BATT_FILT
R_BAT1
R_BAT2
R_ILIM
R_ISET
R_TMR
R_TS
U2
R_EN2
R_PG
R_CHG_CHG
C_SYS
C_BST_IN
L1
U3
C_BO1
C_BO2
R_FB1
R_FB2
C_FF
C_LED_BULK
U4
R_DAMP
TEST BTN
R_BTN
C_BTN
J_LED_EXT
C_LED1
C_LED2
C_LED3
C_LED4
C_LED5
C_LED6
C_LED7
C_LED8
REF**
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
--> DIRECTIONAL GUIDANCE -->
REF**
REF**
REF**