cwuk
畅网微控

Product Manual

产品手册

CW-ADLN-NET Ver1.1

Copyright 2024

All Rights Reserved.

Manual’ s first edition:

For the purpose of improving reliability, design and function, the information in this document is subject to change without prior notice and does not represent a commitment on the part of the manufacturer.

In no event will the manufacturer be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages arising out of the use or inability to use the product or documentation, even if advised of the possibility of such damages.

This document contains proprietary information protected by copyright. All rights are reserved. No part of this manual may be reproduced by any mechanical, electronic, or other means in any form without prior written permission of the manufacturer.

Trademarks

CW-ADLN-NET is a registered trademarks of CWWK; IBM PC is a registered trademark of the International Business Machines Corporation; Pentium is a registered trademark of Intel Technologies Inc; Award is a registered trademark of Award Software International Inc; other product names mentioned herein are used for identification purposes only and may be trademarks and/or registered trademarks of their respective companies.

Version	Date	Description

目录


Trademarks ---------- 2
第 1 章、简介 ---------- 4
1.1 、主板规格 ---------- 4
1.2 、主板布局结构图 ---------- 5
第 2 章、定义说明 ---------- 6
2.1 、跳线说明 ---------- 6
2.2 、各插针定义 ---------- 6
第 3 章、BIOS 设置 ---------- 10
3.1 、BIOS 说明 ---------- 10
3.2 、BIOS 设定 ---------- 11
3.2.1 、高级 BIOS 功能设置(Advanced) ---------- 11
3.2.2 、ACPI Settings ---------- 11
3.2.3 、Network Stack ---------- 12
3.2.4 、芯片组设置(Chipset) ---------- 12
3.2.5 、 安全设置(Security) ---------- 13
3.2.6 、启动设置(Boot) ---------- 14
3.2.7 、保存退出(Save&Exit) ---------- 15

第 1 章、简介

1.1、主板规格

主板尺寸	- 180mmX222.7mm
中央处理器	- Intel® Alder Lake-N 处理器
内存	- 板载 1 条 262 Pin DDR5 SO-DIMM 内存槽 - 单根内存最高支持 32GB
扩展插槽	- 1*MSATA ； 1*4G；1*CF卡；1*SATAⅢ（MSATA/SATAⅢ/CF卡 三选一，默认MSATA）
背板接口	- 1*DCIN 接口 - 4*LAN 接口 - 2*USB3.2 GEN1 接口 - RJ45_COM 接口
内置接口	- 2*F_USB 插针 - 1*SATA_PWR 插针 - 2*USB 接口 - 1*SATA 接口 - 1*F_PANEL 插针 - 1*SYS_FAN 插座 - 1*JP3跳帽 - 1*J_COM插针 - 1*EDP 插针 - 1*I2C 插座 - 1*JP6跳帽
BIOS	- AMI BIOS
电源管理	- 支持上电开机等
显示	- 支持 HDMI/EDP/VGA
网络	- 4*Intel I226 2.5G网卡0
供电	- PWIN_12V / DC 12V 供 电
工作环境	- 工作温度：-20℃~60℃ - 环境湿度： 0%~90%
操作系统	Windows 10 / Windows 11

1.2、主板布局结构图

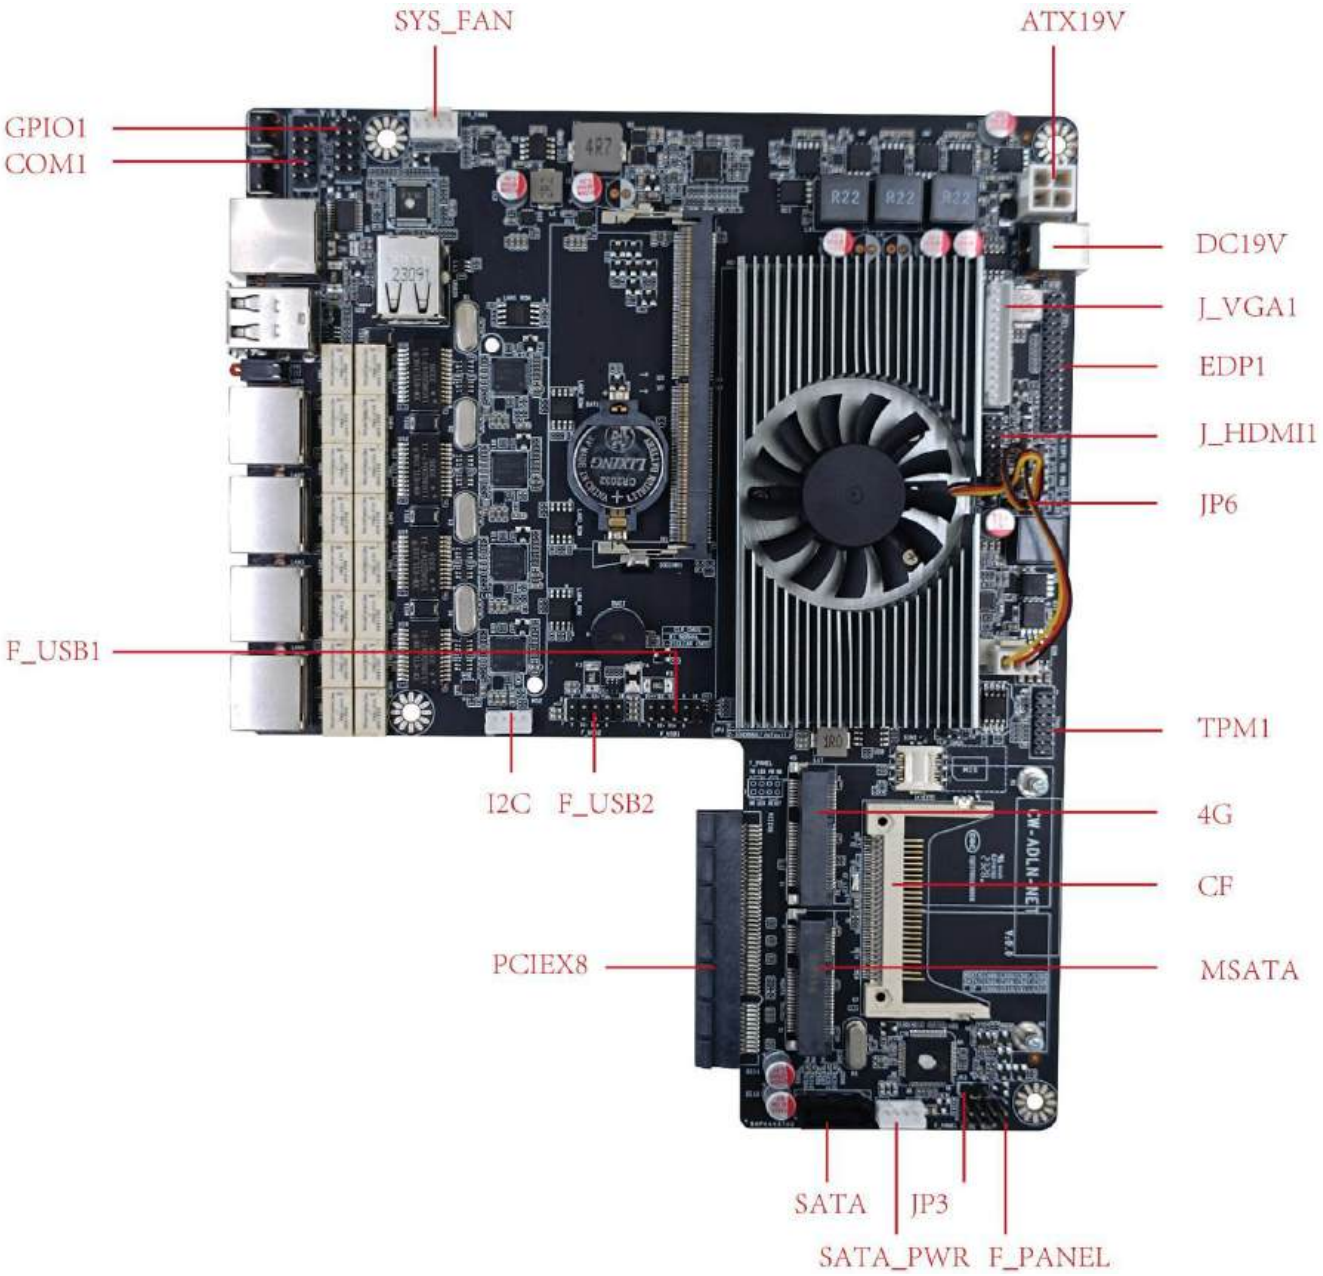
SYS_FAN
ATX19V
GPIO1
COM1
DC19V
J_VGA1
EDP1
J_HDMI1
JP6
F_USB1
TPM1
I2C
F_USB2
4G
CF
PCIEX8
MSATA
SATA
JP3
SATA_PWR
F_PANEL

第 2 章、定义说明

2.1、跳线说明

2针脚的接头：将跳线帽插入两个针脚将使其关闭（短路）。

3针脚的接头：跳线帽可插入针脚 1～2 或针脚 2～3 使其关闭（短路）。




怎么辨认跳线的第 1 脚位置?

请仔细查看主板，凡有标明"1"或是有白色粗线标记的接脚即为 1 脚位置。


2.2、各插针定义;

1. F_USB1

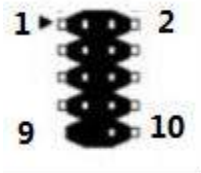


PIN	Define	PIN	Define
1	5V	2	5V
3	USB1-	4	USB2-
5	USB1+	6	USB2+
7	GND	8	GND
9		10	GND

2. SATA_PWR

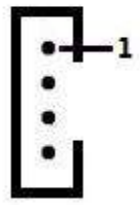


PIN	Define
1	5V
2	GND
3	GND
4	12V

3. F_PANEL

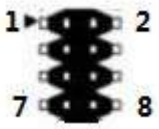


STATUS	Setting
1-3	HD_LED
2-4	PW_LED
5-7	Reset
6-8	PW_BN

4. J_COM

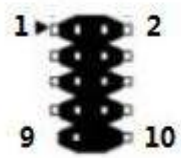

PIN	Define	PIN	Define
1	-NDCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	GND	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	N/A

5. SYS_FAN

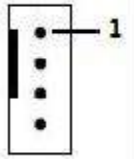


PIN	Define
1	GND
2	12V
3	DET
4	PWM

6. JP3




STATUS	Setting
1-2	AUTO POWER ON
2-3	NORMAL(default)

7. JP6




STATUS	Setting
1-2	3.3V
2-3	5V

8. EDP

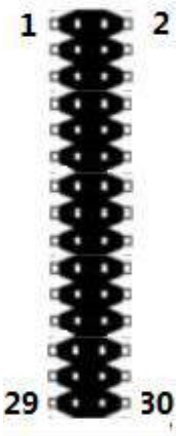


PIN	Define	PIN	Define
1	VCC	2	VCC
3	NC	4	NC
5	EDP1_DATA0P	6	EDP1_DATA0N
7	GND	8	GND
9	EDP1_DATA1P	10	EDP1_DATA1N
11	GND	12	GND
13	EDP1_DATA2P	14	EDP1_DATA2N
15	GND	16	GND
17	NCEDP1_DATA3P	18	EDP1_DATA3N
19	GND	20	GND
21	EDP1_AUXP	22	EDP1_AUXN
23	GND	24	EDP1_HPD
25	EDP1_BKLCTL	26	EDP1_BKLEN
27	GND	28	GND
29	VLED1	30	VLED1

9. J_HDMI

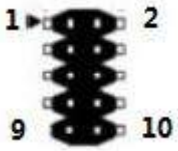


PIN	Define	PIN	Define
1	DDI1_TXP2L	2	DDI1_SCLDDC
3	DDI1_TXN2L	4	DDI1_DALDDC
5	DDI1_TXP1L	6	N/A
7	DDI1_TXN1L	8	HDMI-B_PLUG
9	DDI1_TXP0L	10	5V_HDMI
11	DDI1_TXN0L	12	GND
13	DDI1_TXCPL	14	GND
15	DDI1_TXCNL	16	GND

10. J_VGA

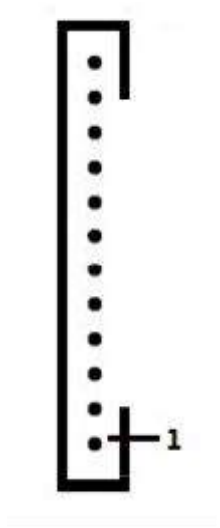


PIN	Define
1	GND
2	VSYNC
3	HSYNC
4	GND
5	R
6	GND
7	G
8	GND
9	B
10	GND
11	SDA
12	SCL

11. TPM

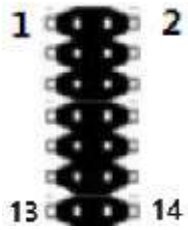

PIN	Define	PIN	Define
1	3.3V	2	SPI_IRQ
3	PLTRST	4	SPI_CS
5	NA	6	SPI_WP
7	3.3V	8	GND
9	NA	10	SPI_CLOCK
11	SPI_MISO	12	SPI_MOSI
13	SPI_HOLD	14	

12. GPIO

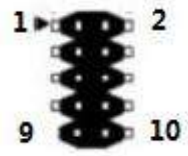

PIN	Define	PIN	Define
1	SIO_PD0	2	SIO_PD4
3	SIO_PD1	4	SIO_PD5
5	SIO_PD2	6	SIO_PD6
7	SIO_PD3	8	SIO_PD7
9	GND	10	VCC

第 3 章、BIOS 设置

3.1、BIOS 说明

本主板使用 AMI BIOS。BIOS 全称为 Basic Input Output System(基本输入输出系统）。它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序，它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序，它可从CMOS中读写系统设置的具体信息。 其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。

注:

由于主板中 BIOS 不断升级，本说明书中相关 BIOS 信息仅做参考，故不保证此说明书中 BIOS 信息与主板实际 BIOS 中信息的一致性

按照以下步骤进入BIOS界面

1、启动电源，显示器屏幕将出现POST界面按下<DEL>或<ESC>键，就可以进入BIOS设定程序.

3、方向键<↑ ><↓><←>< →>移动需要修改查看的选项，按下<Enter>键即可进入该选项的子画面.

4、使用<Enter>键修改所选项目的内容，按回车键修改.

5、<Page Up/+> 增加数字值或更改

<Page Down/->减少数字值或更改


<F1> 设置子菜单帮助

<F3>设置为默认值(优化成出厂设置)


<F4>保存BIOS设置

3.2、BIOS 设定

3.2.1、高级 BIOS 功能设置(Advanced)

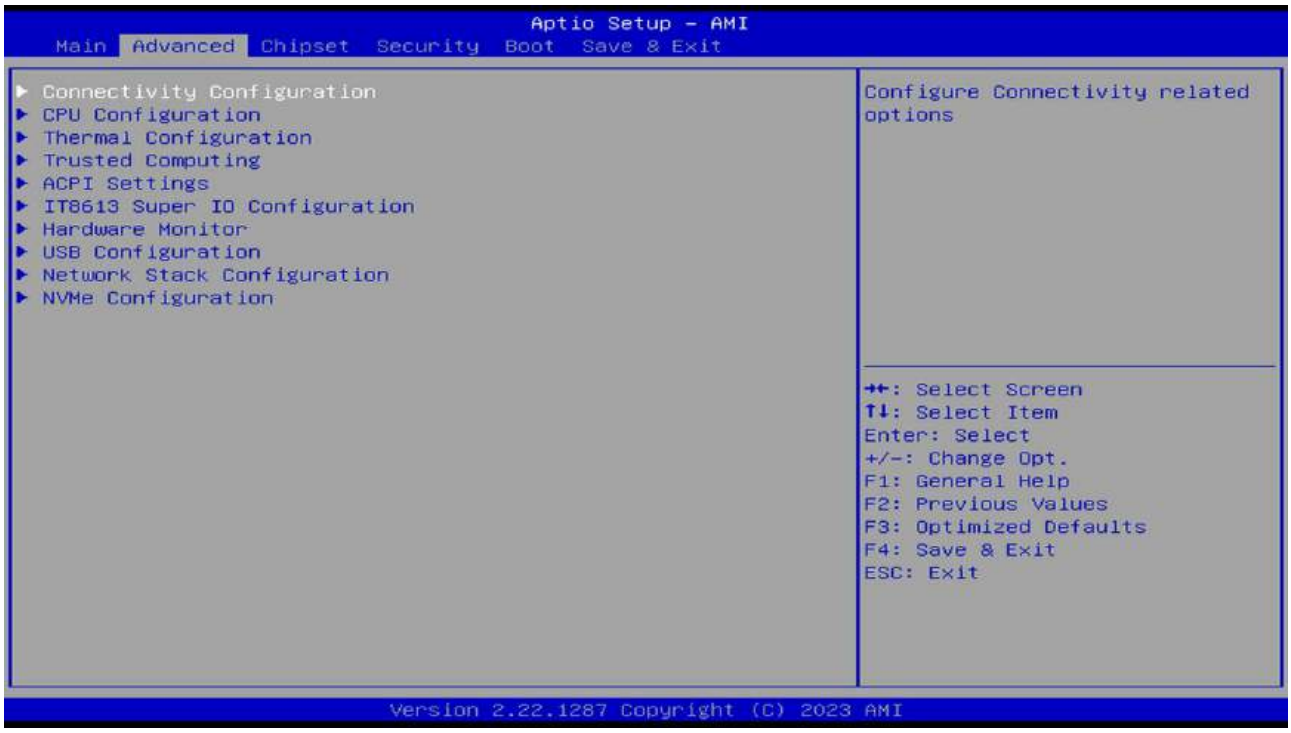


3.2.2、ACPI Settings

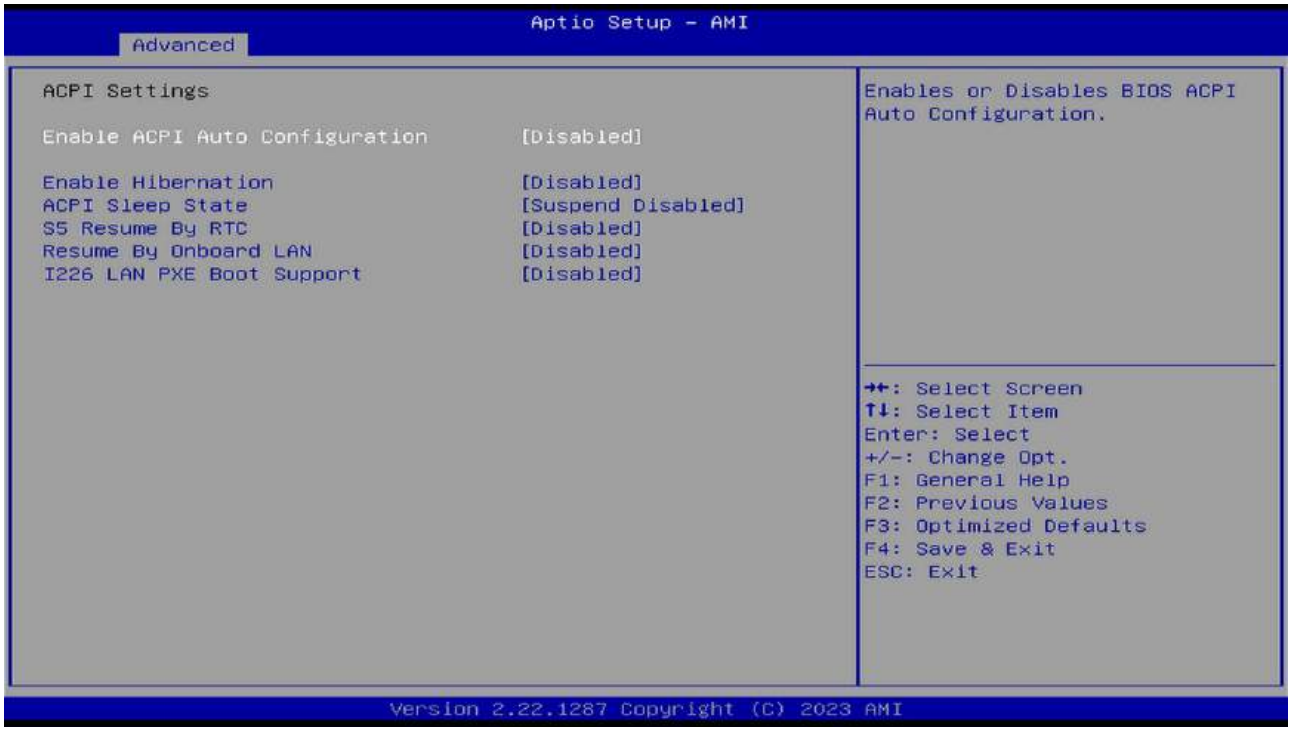

- **Resume By onboard LAN**

  此选项用于设置网络唤醒。


3.2.3、Network Stack

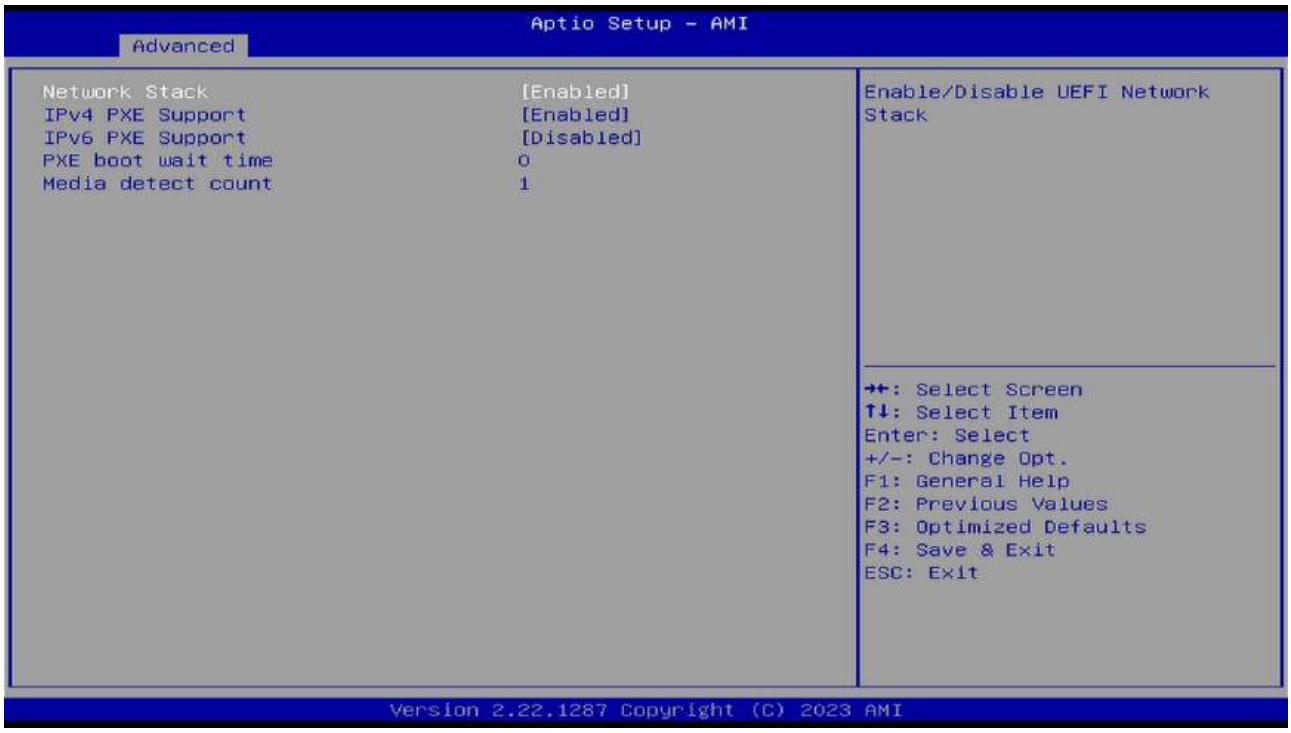


- **IPv4 PXE Support**

  此选项用于设置网络唤醒。


3.2.4、芯片组设置(Chipset)

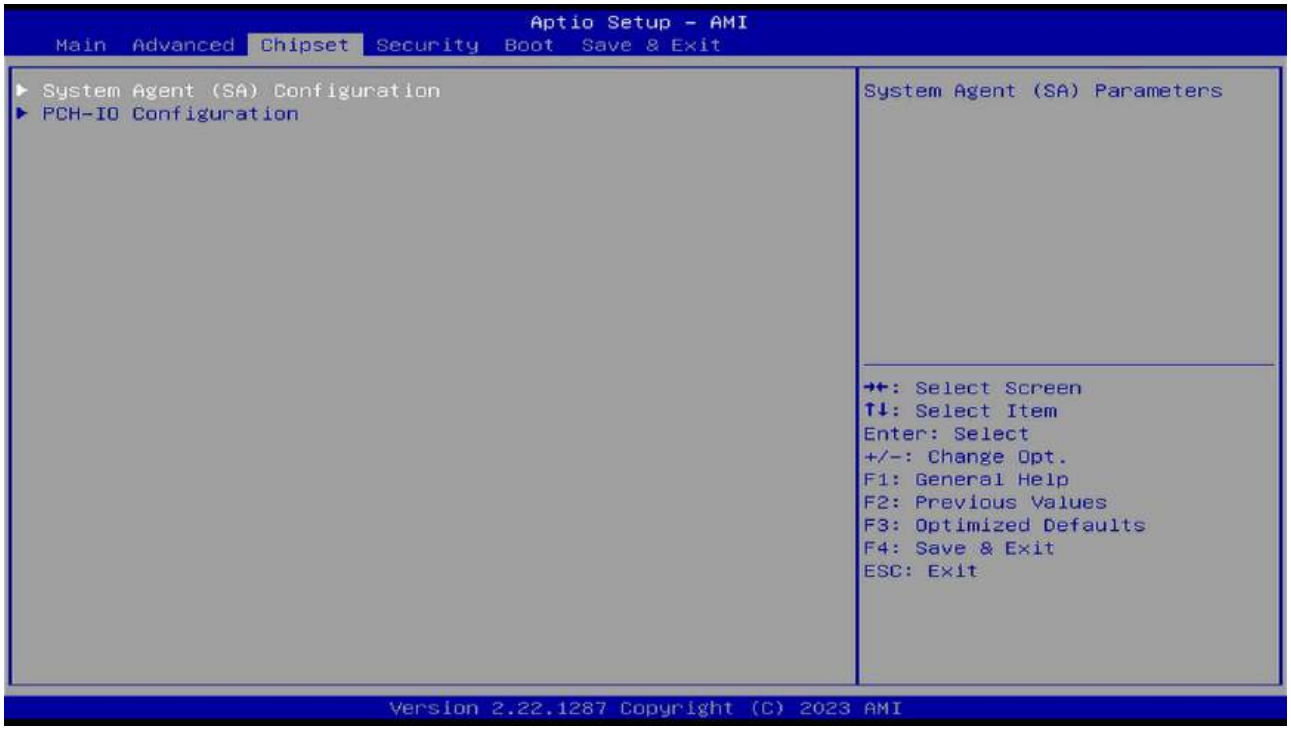

3.2.5、 安全设置(Security)

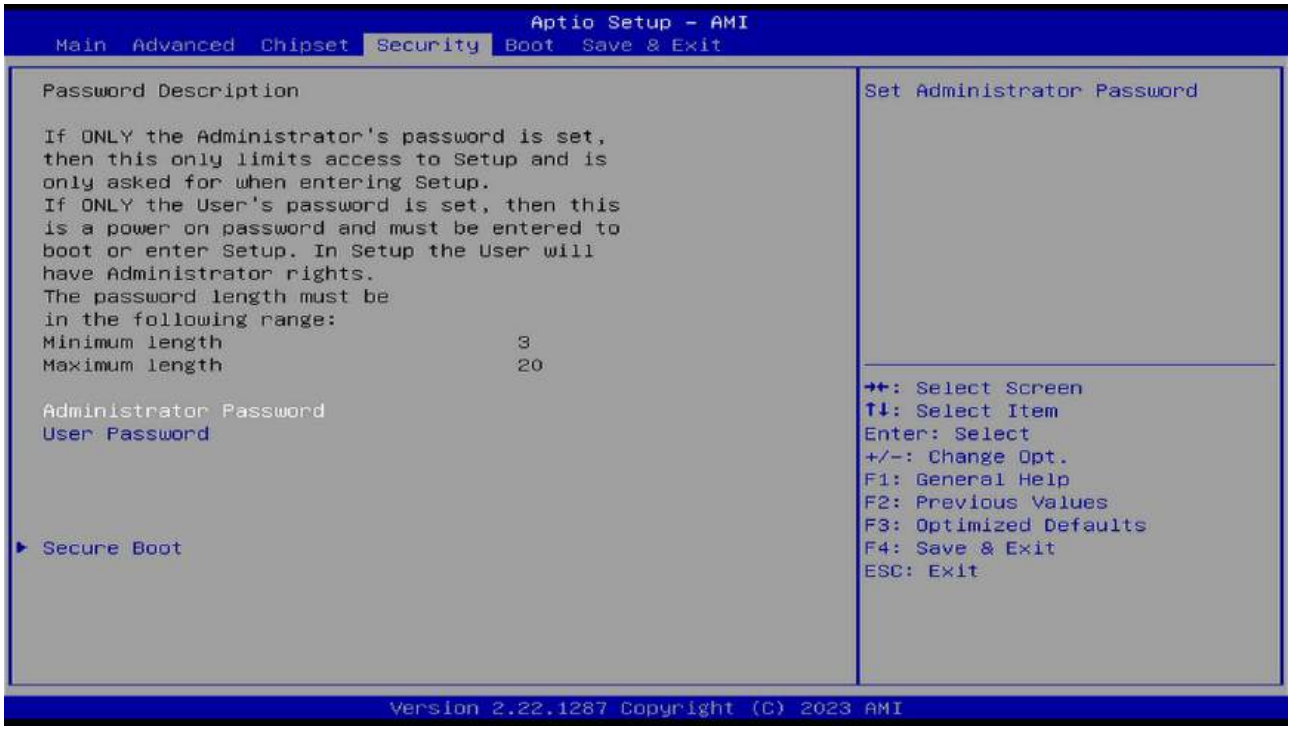

3.2.6、启动设置(Boot)

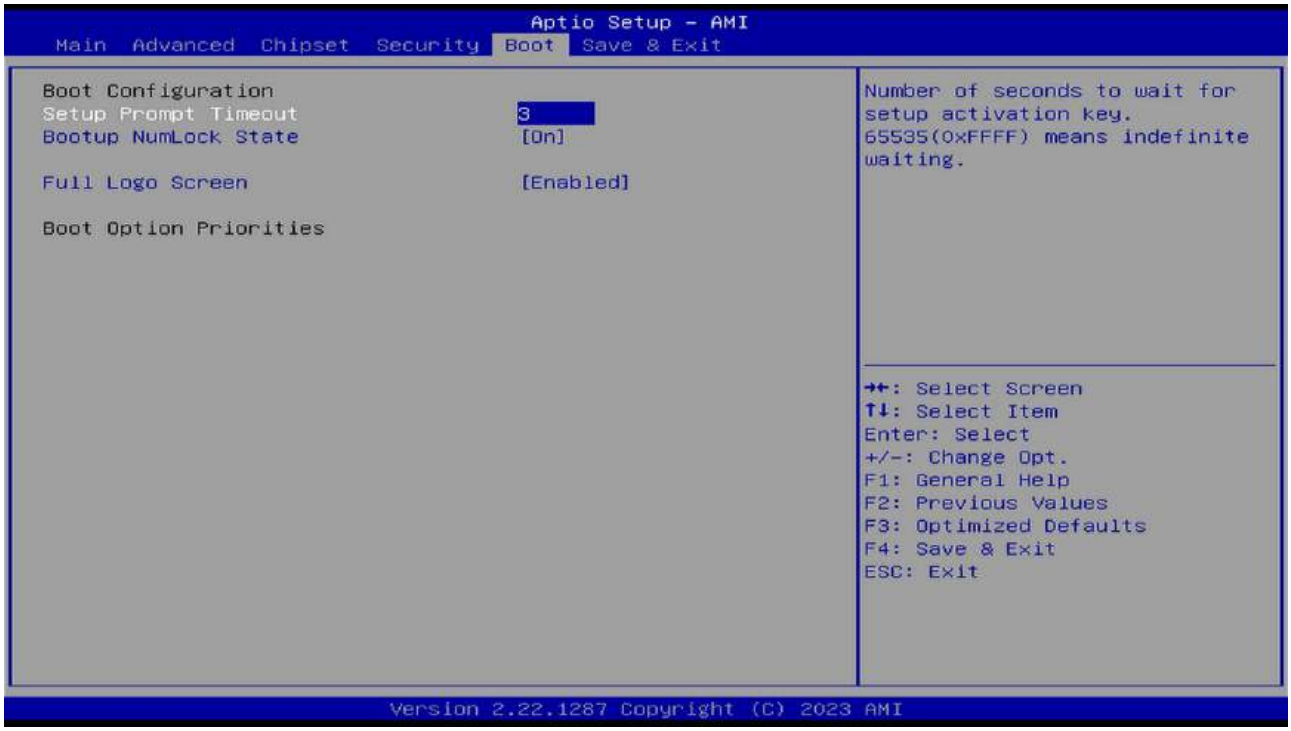

- **Setup Prompt Timeout**


  此选项用于设置开机 POST 界面停留时间长短。

- **Bootup Numlock State**

  用来设定系统启动后，Numlock 的状态。当设定为 On 时，系统启动后将打开 NumLock，小键盘的数字键有效。

  当设定为 Off 的时候，系统启动后 Numlock 关闭，小键盘方向键有效。

3.2.7、保存退出(Save&Exit)

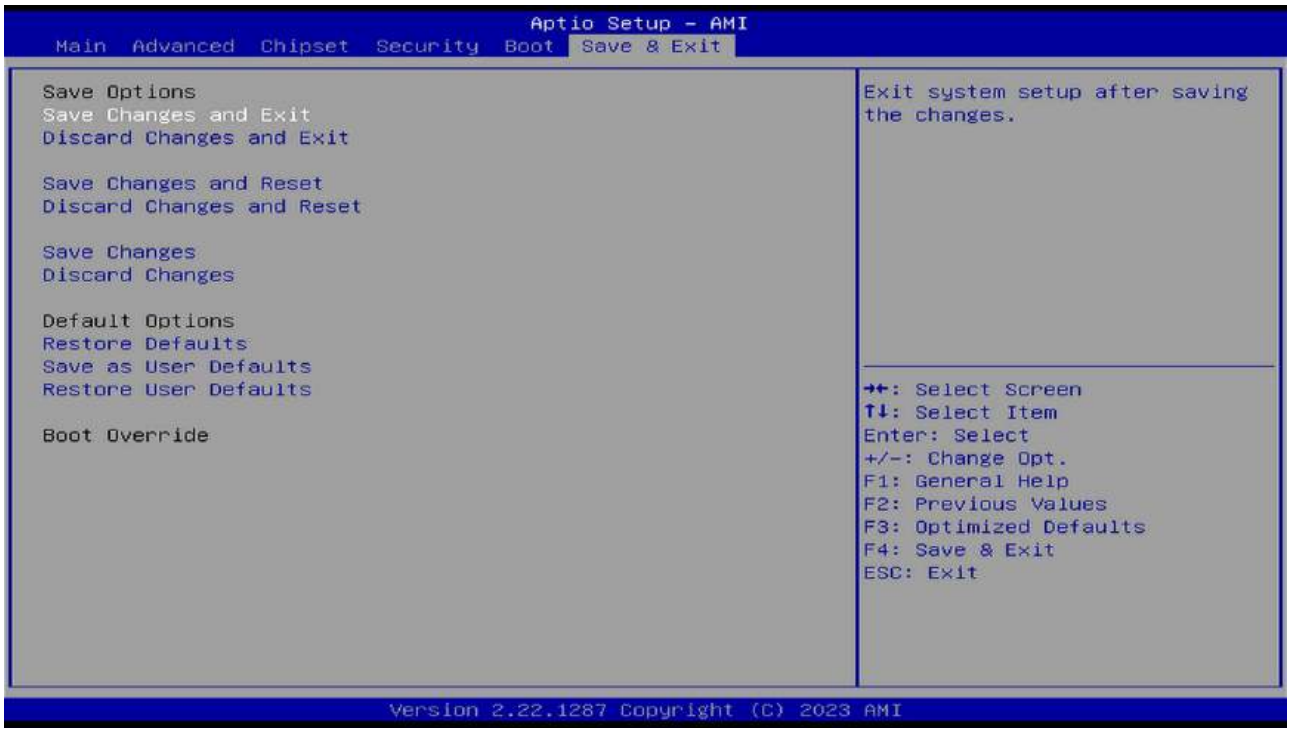

- **Save Changes and Exit**
  保存所做变更并离开BIOS 程序。
- **Discard Changes and Exit**
  离开BIOS 程序，而不保存变更。
- **Save Changes and Reset**
  保存变更并重启主板。
- **Discard Changes and Reset**
  不保存变更并重启BIOS 程序。
- **Save Changes**
  保存变更
- **Discard Changes**
  不保存变更
- **Restore Defaults**
  恢复默认设置
- **Save as User Defaults**
  保存作为用户默认设置
- **Restore User Defaults**
  恢复用户默认设置