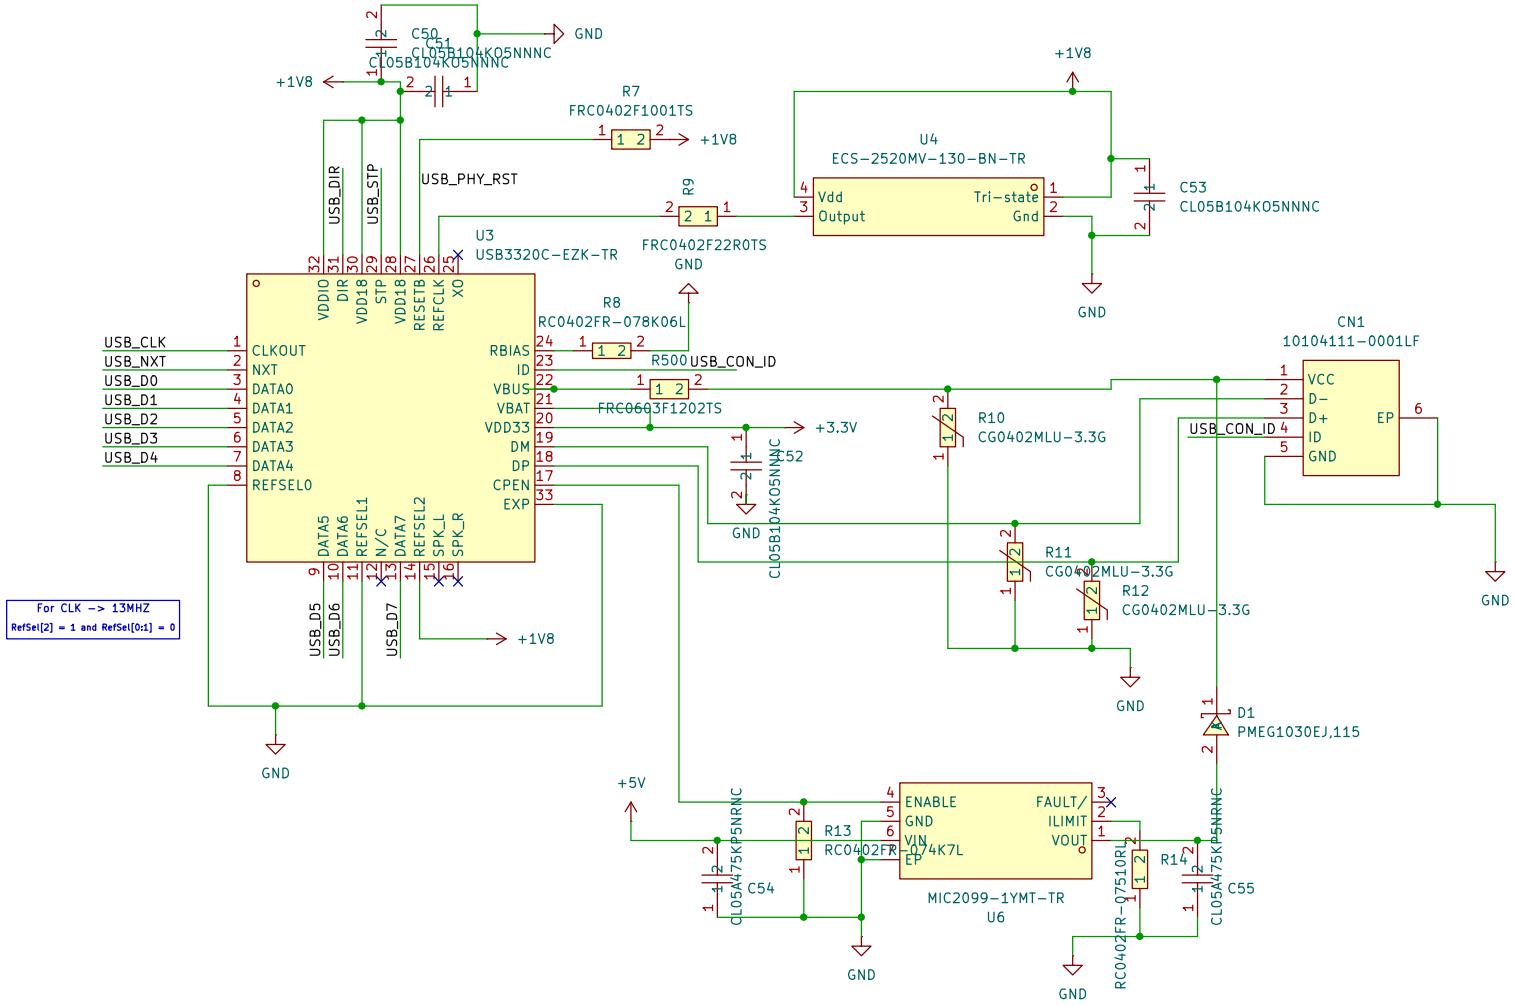
C50
CL05B104KO5NNNC
C51
CL05B104KO5NNNC
GND
+1V8
R7
FRC0402F1001TS
+1V8
U4
ECS-2520MV-130-BN-TR
Vdd
Output
Tri-state
Gnd
+1V8
C53
CL05B104KO5NNNC
GND
USB_PHY_RST
R9
FRC0402F22R0TS
U3
USB3320C-EZK-TR
VDDIO
DIR
VDD18
STP
VDD18
RESETB
REFCLK
XO
GND
R8
RC0402FR-078K06L
R500
USB_CON_ID
FRC0603F1202TS
CLKOUT
NXT
DATA0
DATA1
DATA2
DATA3
DATA4
REFSEL0
RBIAS
ID
VBUS
VBAT
VDD33
DM
DP
CPEN
EXP
USB_CLK
USB_NXT
USB_D0
USB_D1
USB_D2
USB_D3
USB_D4
+3.3V
C52
CL05B104KO5NNNC
GND
CN1
10104111-0001LF
VCC
D-
D+
ID
GND
EP
USB_CON_ID
R10
CG0402MLU-3.3G
R11
CG0402MLU-3.3G
R12
CG0402MLU-3.3G
GND
GND
DATA5
DATA6
REFSEL1
N/C
DATA7
REFSEL2
SPK_L
SPK_R
USB_D5
USB_D6
USB_D7
+1V8
For CLK -> 13MHZ
RefSel[2] = 1 and RefSel[0:1] = 0
GND
D1
PMEG1030EJ,115
+5V
ENABLE
GND
VIN
EP
FAULT/
ILIMIT
VOUT
MIC2099-1YMT-TR
U6
R13
RC0402FR-074K7L
C54
CL05A475KP5NRNC
R14
RC0402FR-07510RL
C55
CL05A475KP5NRNC
GND
GND