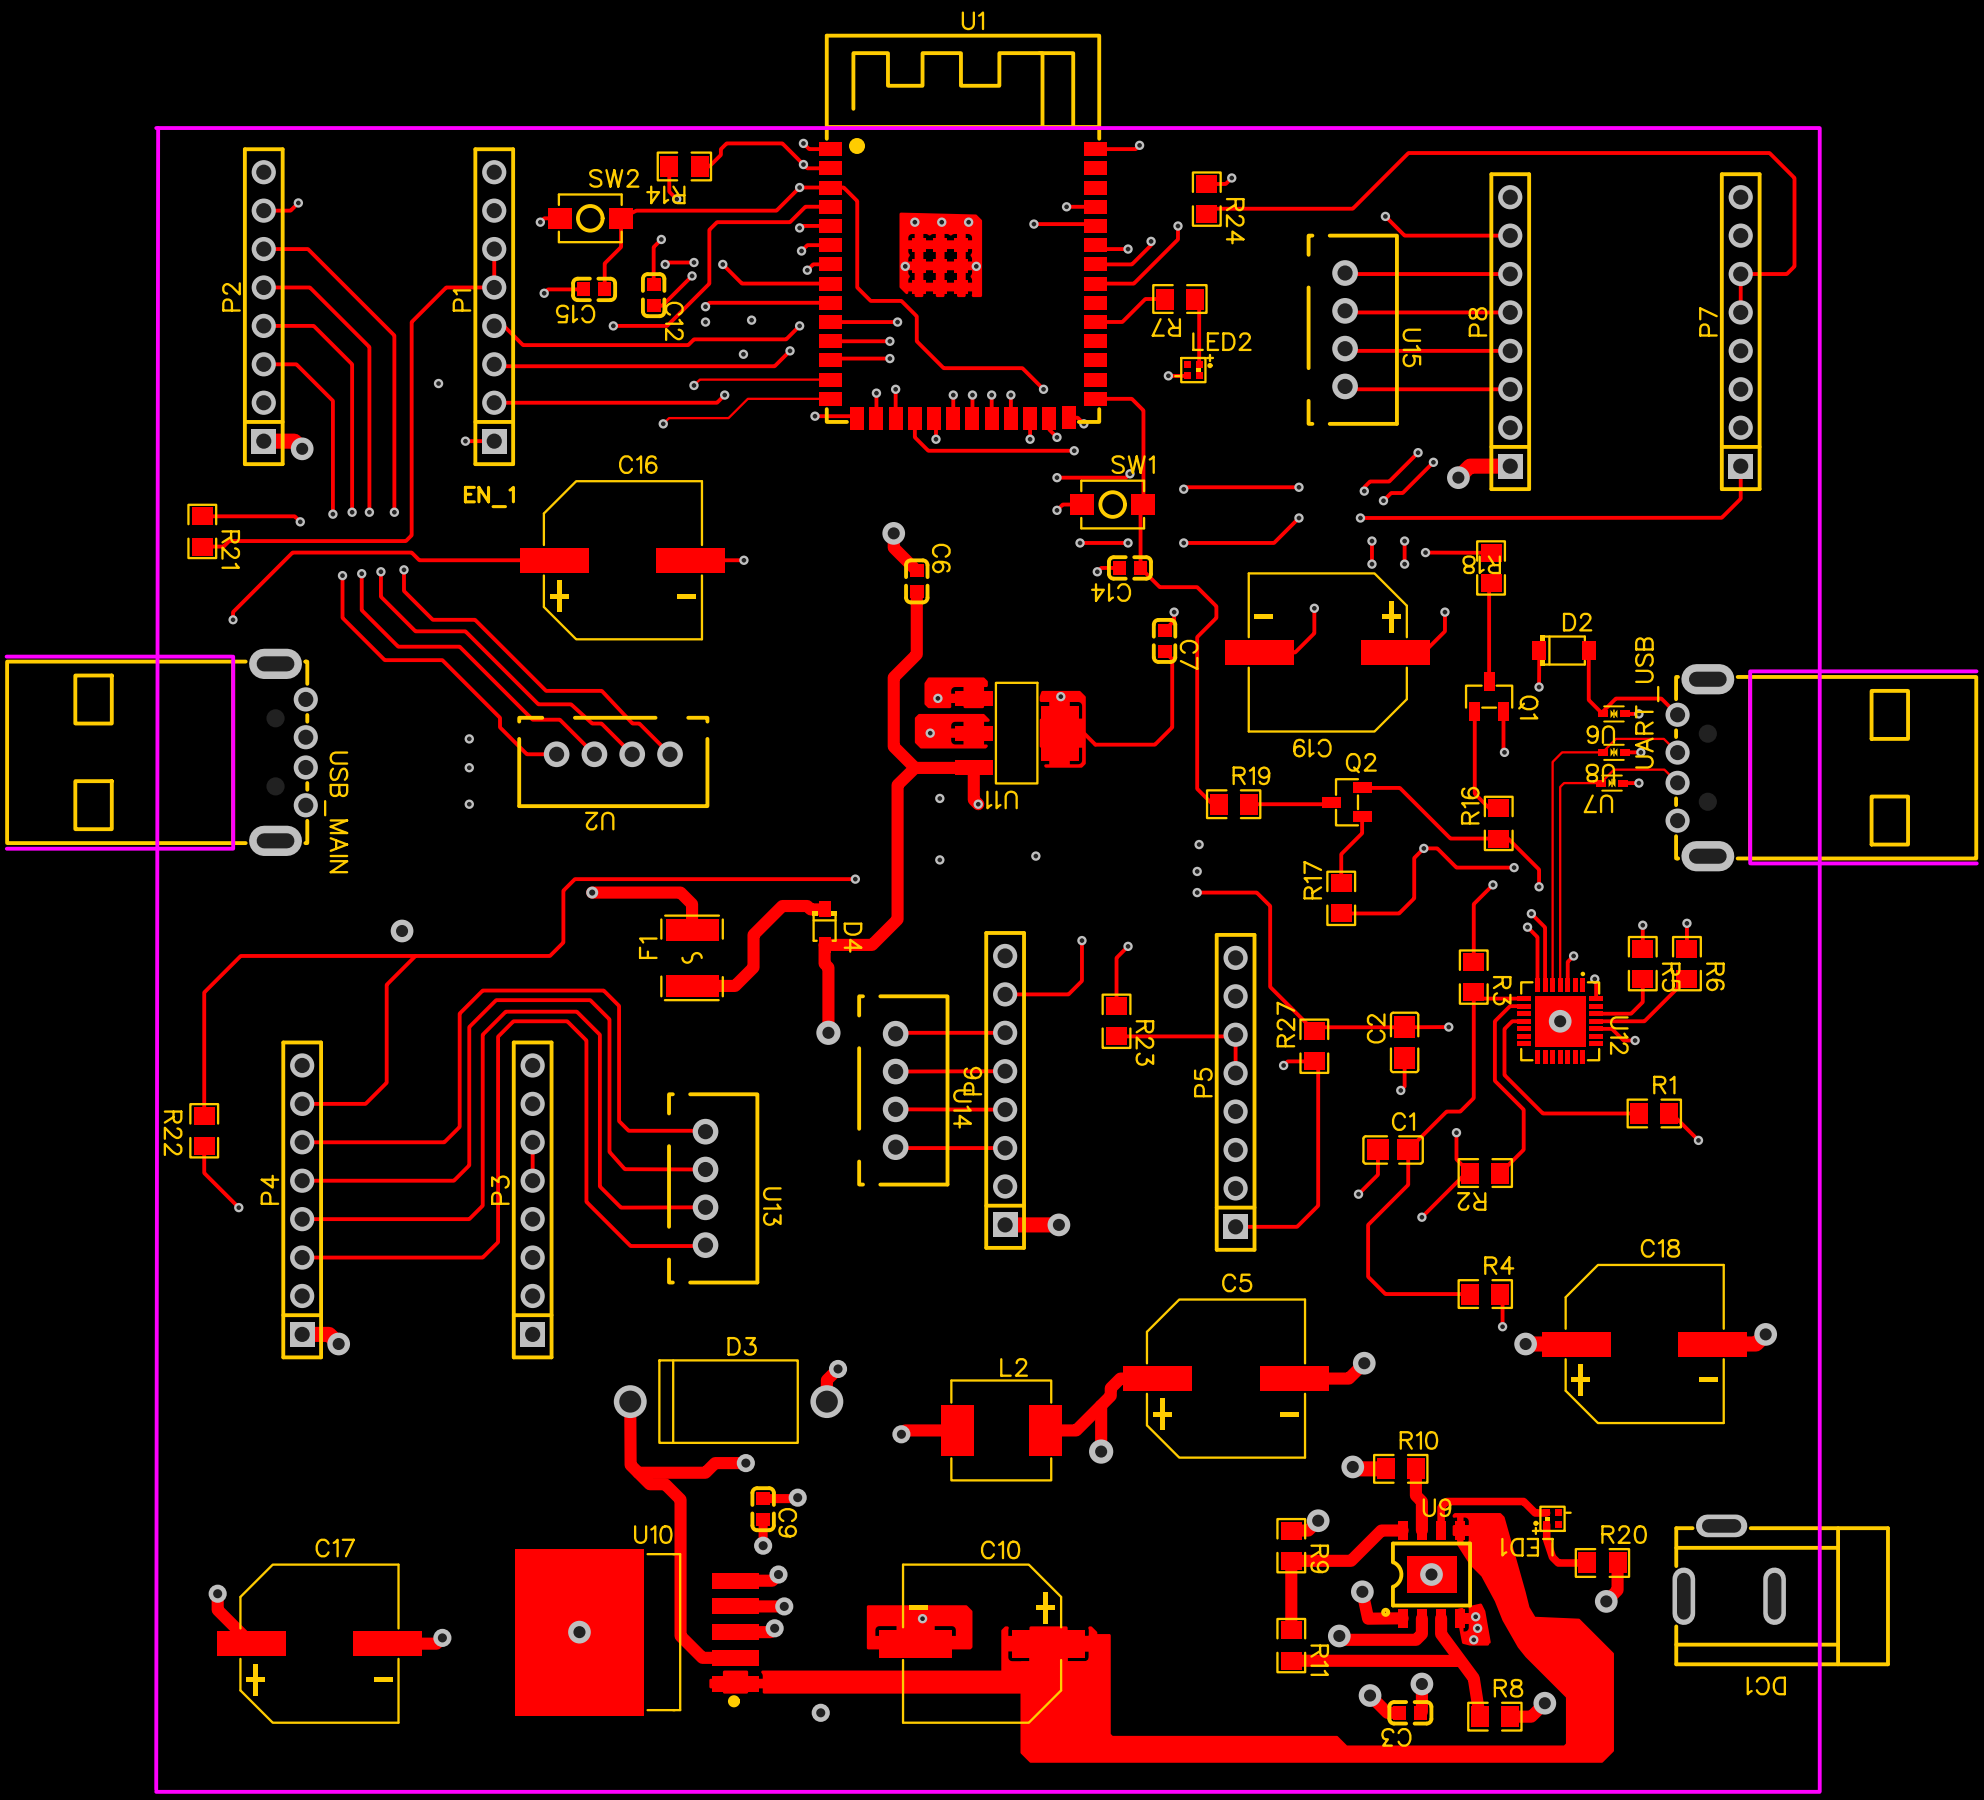
U1
SW2
R14
C15
C12
P2
P1
EN_1
R24
R7
LED2
U15
P8
P7
R21
C16
SW1
C14
C6
C7
C19
R18
D2
USB
UART
Q1
U7
USB_MAIN
U2
U11
R19
Q2
R16
R17
F1
D4
R22
P4
P3
U13
U14
P6
R23
P5
R27
C2
R3
R5
R6
U12
R1
C1
R2
R4
C18
C5
D3
L2
C17
U10
C9
C10
R10
U9
R9
LED1
R20
R11
R8
C3
DC1