
SWAP-CAN VOODOO T5 · PINOUT


swap-parts.es

Vista trasera del reloj (lado de los conectores). El hilo nº 1 de cada cable va marcado en rojo; a partir de él se cuentan 2, 3, 4… en orden. Los pines impares quedan en la fila inferior (lado de la muesca).

Conector principal 24 pines

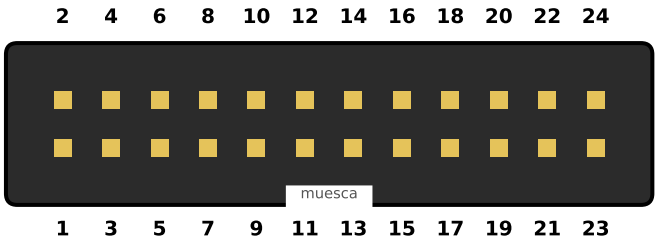

Conector SSR 10 pines

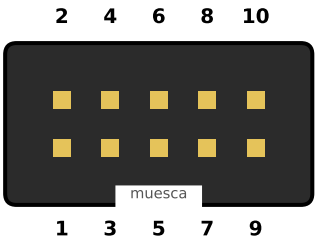

Conector 24 pines

1	+15 (alimentación)
2	+15 (alimentación)
3	Salida 3,3 V
4	+15 (alimentación)
5	EGT (en desarrollo)
6	IO9 (reservado)
7	+58 luces de posición
8	IO3 (reservado)
9	Señal temperatura aceite
10	GND sensores
11	Señal presión aceite
12	GND sensores
13	Señal presión combustible
14	GND sensores
15	CAN H
16	CAN H
17	CAN L
18	CAN L
19	5 V sensores
20	5 V sensores
21	5 V sensores
22	GND
23	GND
24	GND

Conector SSR 10 pines

1	SSR2 a carga
2	SSR1 a GND
3	SSR2 a GND
4	SSR1 a carga
5	GND
6	GND
7	SSR3 a carga
8	SSR4 a GND
9	SSR3 a GND
10	SSR4 a carga

Notas importantes


- Conecte TODOS los +15 (pines 1, 2 y 4) y TODAS las masas GND (22, 23 y 24): los hilos del cable son de 28 AWG.
- Alimentación: 5–17 V (12 V del vehículo). Nunca más de 17 V.
- 5 V sensores (19–21): solo para los sensores de presión.
- CAN H / CAN L: trenzados entre sí hasta la ECU.
- Pin 7 (+58): con las luces encendidas el brillo de la pantalla baja al 60 %.
- SSR: máx. 400 mA cada uno. Para cargas mayores use un relé. "SSRx a GND" va a una masa del vehículo.
- No conecte ni desconecte los cables con el reloj alimentado.

SWAP-CAN VOODOO T5 · CABLES

swap-parts.es

Cables planos con conector hembra. El hilo nº 1 (rojo) corresponde al pin 1, marcado con ▶ en el conector; el resto de hilos siguen en orden (2, 3, 4…). Longitud aproximada: ±15 cm. Hilos de 28 AWG.

Cable de 24 hilos (conector principal)

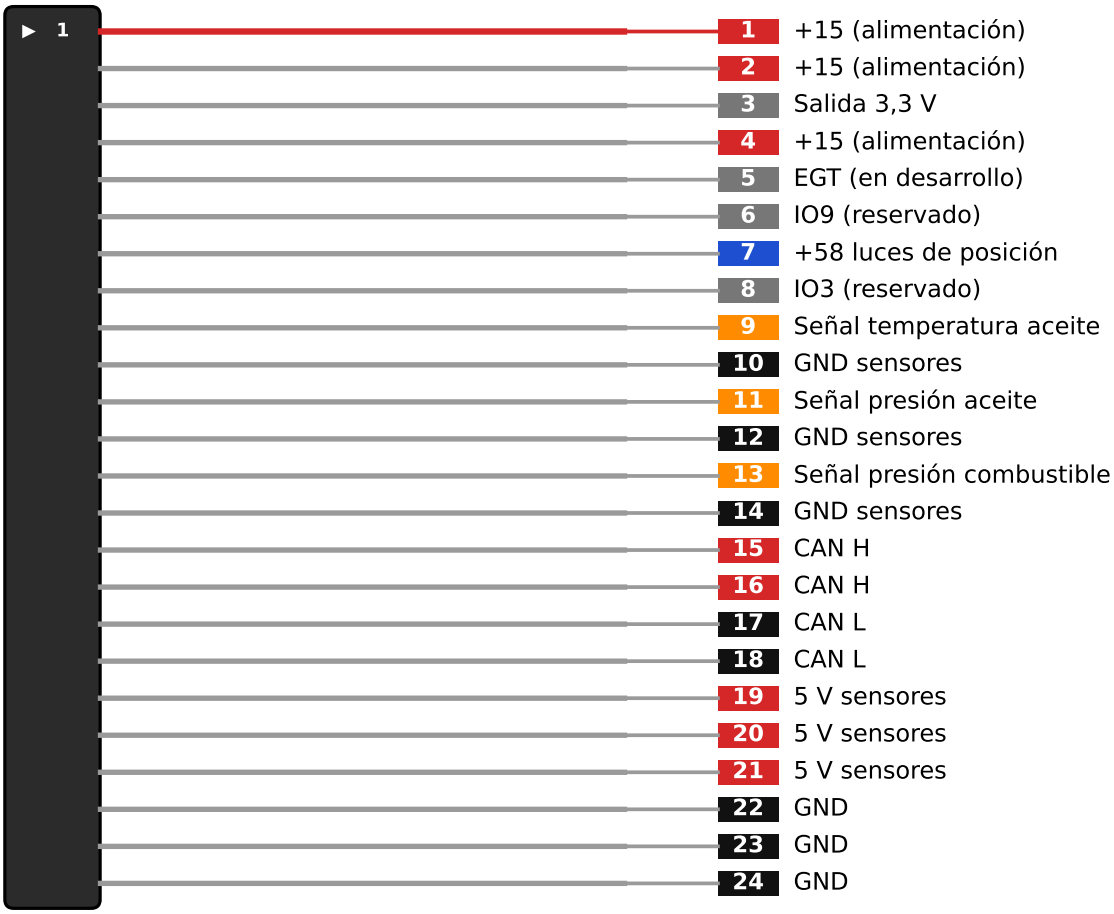

▶ = pin 1

Cable de 10 hilos (conector SSR)



▶ = pin 1

Consejo: antes de cortar o empalmar, marque cada hilo con su número y su función.