

CH55X ISP下载

在线下载篇

CH5XX ISP 下载方式概述

CH55X ISP下载一般ISP工具。

- ●一般ISP工具包括
 - 1 WCHISPTool.exe



② 脱机烧录器

多口脱机烧录器





MINI脱机烧录器



CH55X ISP下载定制工具。

- 定制ISP工具包括
 - ① 项目发布工具





② ISP Demo



③ 中性ISP工具




④ 定制ISP工具



⑤ 其他

WCHISPTool下载工具

●WCHISPTool工具界面(以V2.50版本为例)

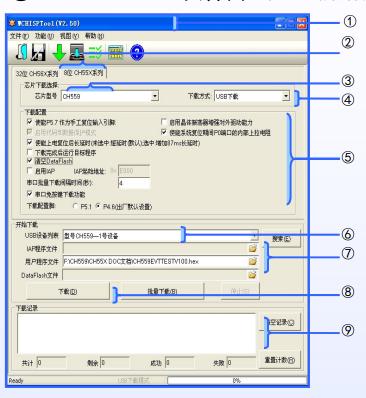

●概述


单次单片手动烧写,主要用于开发/测试阶段烧写,也可用于批量生产:

●使用说明

- ① 打开软件:
- ② 选择芯片类型,8位或32位;
- ③ 选择芯片型号;
- ④ 选择下载方式USB、串口或网络下载,按照芯片说明使芯片进入BOOT;
- ⑤ 选择芯片下载配置,根据需要勾选;
- ⑥ 查找设备或者选中串口号;
- ⑦ 选择用户程序文件,(IAP和Dataflash文件可选);
- ⑧ 点击下载;
- ⑨ 查看下载信息;

ISP项目发布工具

●项目发布工具界面

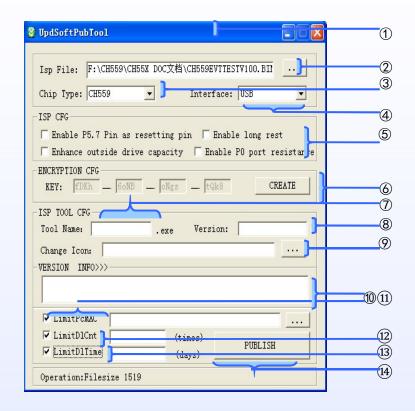

●PC绑定工具及界面



●概述


单次单片自动烧写,尤其适用于不方便发 Hex/Bin用于升级的场合,包含次数限制、日期限 制和PC绑定功能;

●使用说明

- ① 打开软件;
- ② 选择加载的BIN/HEX文件,多个文件需要合并文件,如何合并可以联系技术支持;
- ③ 选择芯片型号;
- ④ 选择下载方式USB/串口;
- ⑤ 选择配置选项:
- ⑥点击 'CTEATE',生成加密秘钥;
- ⑦ (可选)输入生成exe名称;
- ⑧ (可选)输入版本号;
- ⑨ (可选)选择生成exe图标;
- ⑩ 软件运行提示信息;
- ① (可选)加载PC匹配文件,绑定下载PC;
- (12) (可选)输入下载次数;
- ③ (可选)输入生成exe有效天数;
- (4) 生成发布工具;

ISP DEMO

●ISP DEMO目的是展示ISP流程,便于客户二次开发,具体如下:

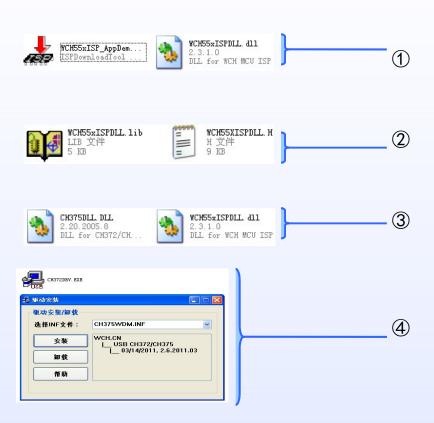

●概述


ISP工具DEMO, ISP自开发流程演示, 动态库文件演示程序;

●说明

- ① 生成文件,使用需要安装驱动;
- ② ISP LIB和头文件;
- ③ 375DLL和ISPDLL文件;
- ④ USB 驱动程序;

中性ISP工具

●中性ISP目的是尊重客户对芯片型号保密的要求:

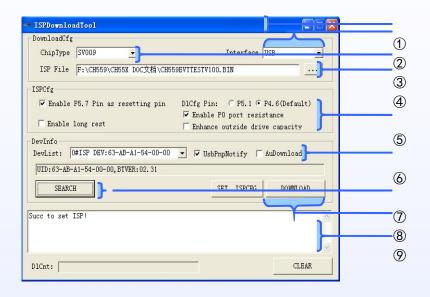

●概述

单次单片自动烧写,中性工具不显示芯片和 公司信息;

- ●使用说明
- ① 打开工具;
- ② 选择下载接口方式USB/串口;
- ③ 选择型号,对应关系请联系技术支持;
- ④ 选择目标文件:
- ⑤ 选择芯片配置;
- ⑥ (可选)自动插拔检测;
- ⑦ (可选)搜索下载模块;
- ⑧ 点击下载;
- ⑨ 软件运行信息;

定制ISP工具

- ●定制ISP主要根据客户需求和应用进行定 制开发服务, 以电容屏控制转接方案工具 为例。
- ●软件和需要的DLL文件如下:







具(兼容)_180416(...

●软件界面




- ●使用说明
- ① 打开工具:
- ② 选择芯片型号;
- ③ 选择下载接口方式USB/串口:
- ④ 选择目标文件:
- ⑤ 选择芯片配置:
- ⑥ (可选)选择X、Y和灵敏度调整;
- ⑦ 设备信息列表:
- ⑧ 点击下载;
- ⑨ 软件运行信息;
- ⑩ 下载次数统计;
- ●ISP工具定制

请联系技术支持025-89692393; 025-89692394;


批量脱机烧录工具

● 8口脱机烧录器

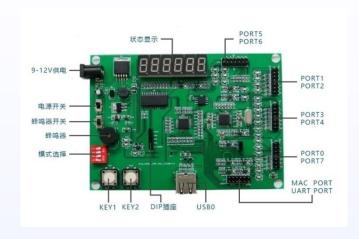

● MINI脱机烧录器



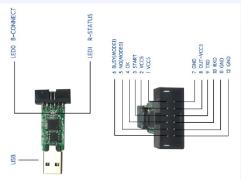

● 概述

单次单片自动烧录,固件预加载至脱机工具,无需使用PC,可连接烧录机器;

● 使用说明

- ① (可选)模式0配置烧录器;
- ② 模式1 连接PC预加载目标文件;
- ③ 模式2 USB批量自动烧录;
- ④ (可选,未开放)模式3 串口批量自动烧录;
- ⑤ (可选)模式6 USB自动校验;
- ⑥具体请邮件咨询 tech@wch.cn/<u>lb@wch.cn</u>;

其他

● IAP升级更新

```
① 可选择自定义条件跳转进入BOOT, 借助ISP工具升级(仅CH551/CH552/CH554/CH558/CH559支持);
如: typedef void(*pTaskFn)(void);
pTaskFn tasksArr[1];
tasksArr[0] = BOOT_ADDR;
if(自定义条件满足)
{
    (tasksArr[0])(); //跳至BOOT升级程序,使用ISP工具升级
}
```

② 自定义IAP程序,升级/通讯方式自定义 请参考CH55XEVT/IAP文件夹;