


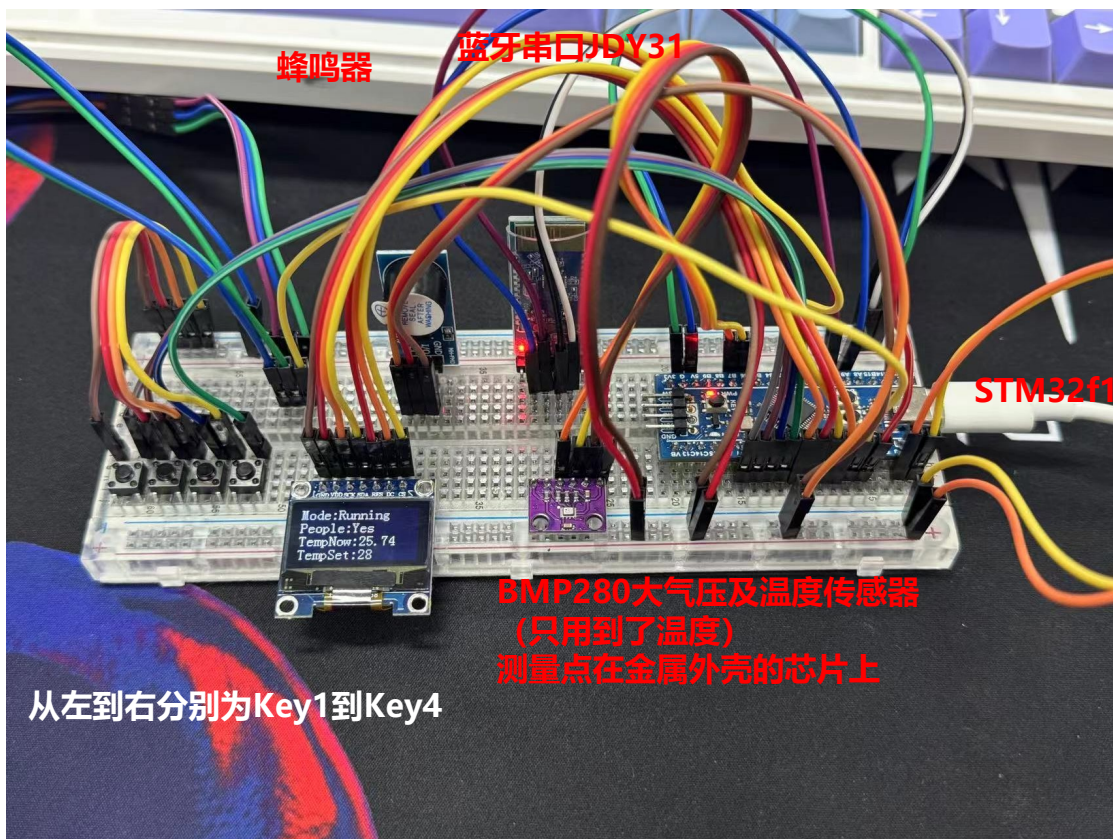

蜂鸣器

蓝牙串口JDY31

STM32f103c8t6核心板

BMP280大气压及温度传感器
(只用到了温度)
测量点在金属外壳的芯片上


从左到右分别为Key1到Key4

按键:

Key1 按下进入设置, 再次按下退出设置, 进入运行模式
进入设置后, Key2, Key3, Key4才有效
Key2为有人和无人温度设置的切换
Key3为温度+1
Key4为温度-1

屏幕显示:

Mode: 显示当前为设置还是运行模式
People: 显示当前有人还是无人, 如果是在设置状态下, 则显示当前在有人温度设置还是无人温度设置
TempNow: 当前温度
TempSet: 设置的温度阈值

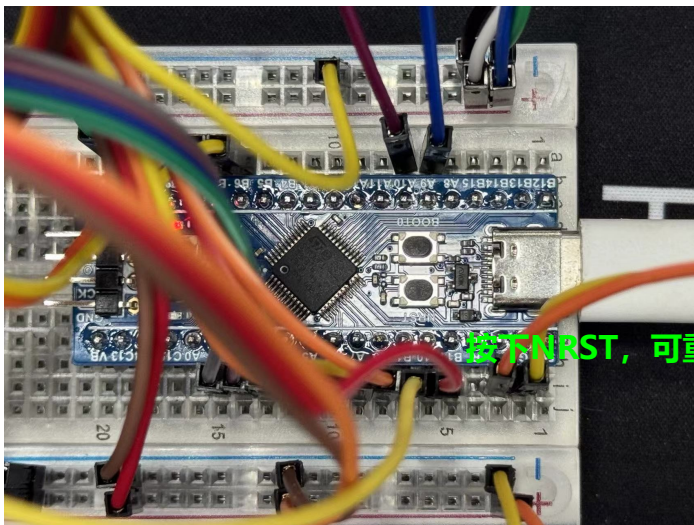

上方供电槽为5v和GND

按下NRST, 可重启

下方供电槽为3.3v和GND


连接蓝牙串口:

查找名字为CarTempWarning的蓝牙, 连接
(如果要求要密码, 则输入1234)

波特率为9600, 停止位1, 数据位8, 校验位0


连上之后, 在开机时, 会发送三行信息, 表示初始化成功。

面包板：

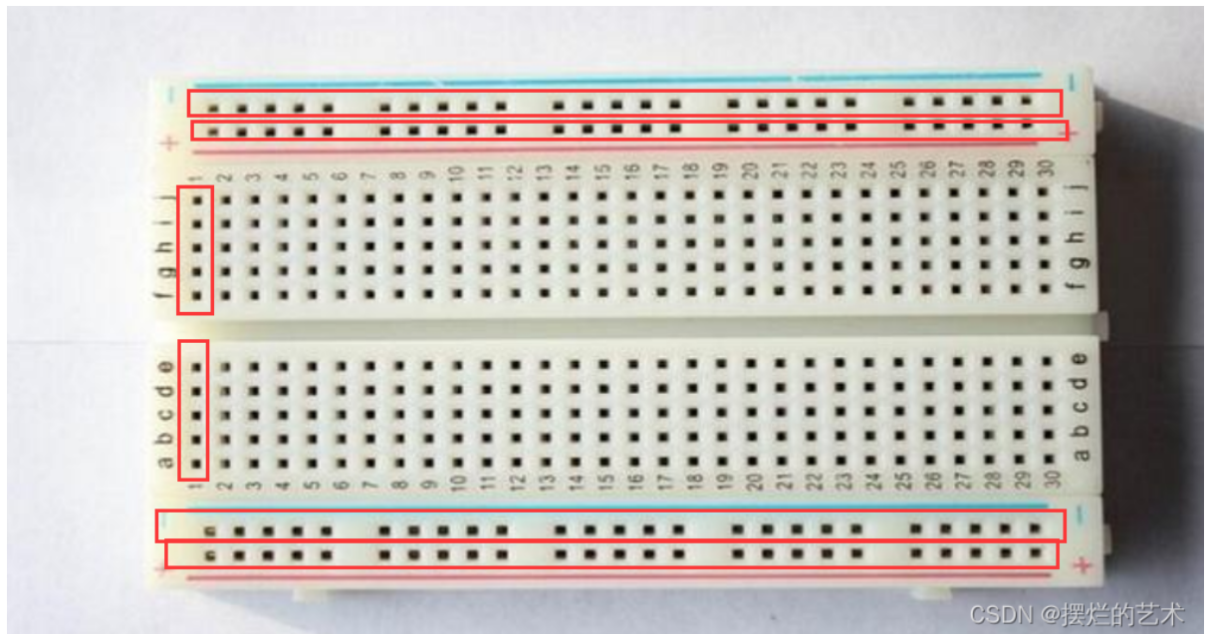

框出来的地方都是联通的，可以看成一点。

BMP280：

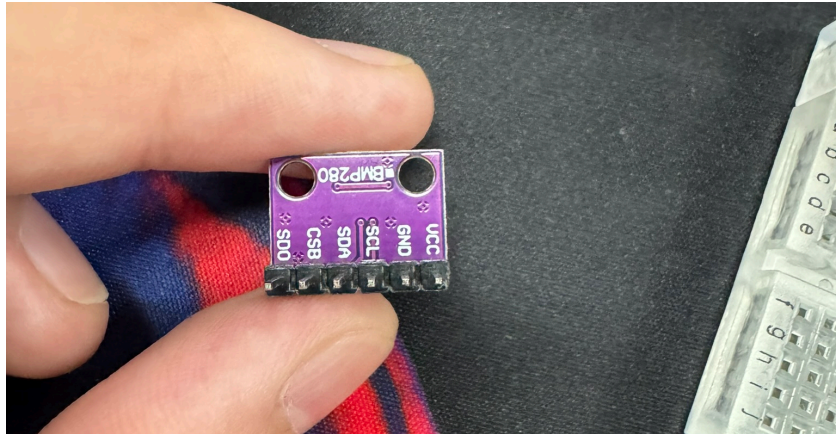

不要湿手触碰元件！！天气冷有静电请先接地放电！！接线时先断电再接，确认无误再上电！！不要带电接线！！不要把5v、3.3v、GND三条线给短路了！！！！原理图中的VCC是3.3V