

## 睿尔曼机械臂修改 IP 图文教程

1、双击设备管理

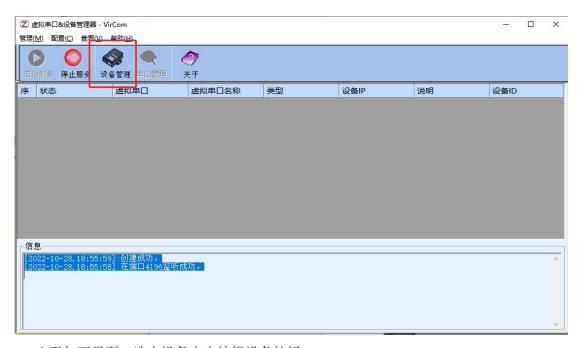

2、出现如下界面,选中设备点击编辑设备按钮

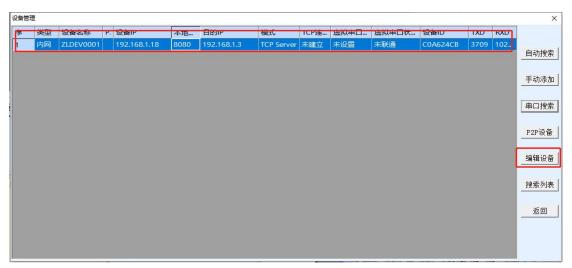

3、在 IP 地址一行输入目标 IP 地址,点击修改设置即可修改完成。

