

Simplify3D®快速入门指南

软件设置

配置助手

当您第一次打开Simplify3D时,配置助手会迎接您。 从下拉菜单中选择您的打印机以自动配置所有设置。


如果在配置助手中看不到您的打印机,请在列表底部选择"其他"选项。 如果您需要帮助创建一个新的配置文件,随时可以<u>请联系Simplify3D支</u>持寻求帮助。

您可以随时访问配置助手将您的设置更改为不同的打印机。 转到帮助>配置助手。



界面布局

打印机配置完成后,您将看到主要的Simplify3D软件界面。 软件界面的主要元素如下所示。

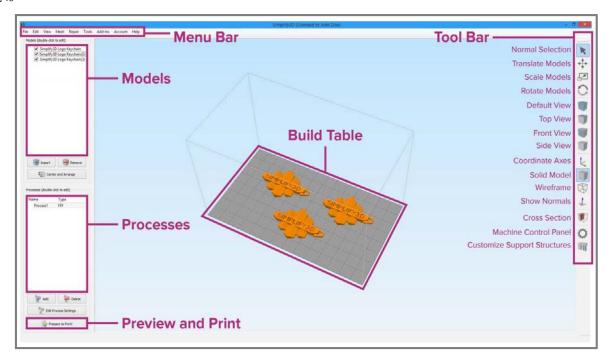




四步你的第一印

1. 准备

Simplify3D中3D打印过程的第一步是导入您要构建的模型。 您可以从各种在线存储库 (如 Thingiverse. com或MyMiniFactory. com) 获得3D模型, 也可以使用CAD软件制作自己的模型。 将3D模型文件保存为. stl或. obj文件。

在"模型"部分中单击"导入",然后导航到保存文件的文件夹。 Table上。 点击中心

并安排将您的模型移动到构建板的中心。 使用工具栏选项 (在窗□的右侧垂直列出)来查看和操作您的模型。 您也可以将文件拖放到Build

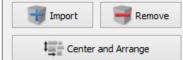

Name

Process1

Processes (double-click to edit)

Type

Edit Process Settings

Prepare to Print!

2. 处理


现在您将定义一个Process,指定您的模型将如何构建。 大多数模型使用单个进程;更复杂的模型可能会使用<u>多个进程。</u>第一个过程将根据在配置助手中选择的打印机自动配置。 您可以进行任何调整,但"Process1"是一个很好的开始!

要对流程进行调整,请双击流程或单击编辑流程设置。 这将打开FFF设置窗口。*

*首字母缩略词FFF表示Fused Filament Fabrication (融合长丝制造),指采用长丝基材料的3D打印。

FFF Settings (FFF设置) 窗口包含所有设置,指定如何构建模型:

- 选择配置文件:加载打印机配置文件和相应的设置,以确保最佳质量。
- 自动配置材料:根据您选择的材料调整温度,挤出和冷却设置。

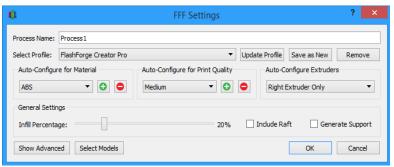

• 自动配置打印质量:根据您所需的级别调整图层高度,填充密度和其他质量设置。



- 自动配置挤出机: 如果您选择了具有多个挤出机的打印机, 则会出现此选择 框。 选择您打算使用的挤出机,它们将被自动启用。
- 填充百分比:调整3D打印的内部牢固度。 0%完全中空,100%完全固体。 经常使用 20-50%的值。
- 包括木筏: 在您的部件下面生成一个木筏结构。 木筏用于改善与搭建平台的结合, 可能有助于减少大型模型的翘曲。 如果您在第一层粘连时遇到困难,筏板也可以弥 补轻微的流平问题。
- 生成支持: 打开支持生成工具。 当您的模型有陡峭的悬垂或不受支持的区域 时使用支撑结构。 通常情况下, 悬于大于45℃的悬垂物受益于其下面的支撑材料。 Simplify3D还允许您自定义支持结 构的位置;只需点击添加或删除! 支撑结构干净而容易地分离,减少损坏并确保高质 量的模型。

在FFF设置窗口中完成配置后,单击确定。 在任何时候,您都可以通过双击进 程来修改设置

在列表中,或通过单击编辑处理设置。 单击显示高级以查看其他选项。

3. 预习

完成"流程"设置后,请单击准备打印! 这将启动两个重要的功能:简化3D将"切片"您的模 型和过渡到预览模式。

"切片"是用于描述将数字模型转换成逐行打印机指令称为G代码的 Simplify3D中的快速切片机根据您在FFF设置窗 过程的术语。 □中选择的变量快速准备G代码。

动画预览模式允许您在执行前检 查打印操作的所有方面。 该软 件读取G代码,并逐行或逐层显 示您的模型将如何构建。

预览提供交互式按钮, 用于精 确检查构建顺序:

> •播放/暂停按钮:按行 或按层动画预览。

(提示:将"开始"滑块置于左侧。 • 开始和结束滑动条: 允许您手动移动预览。 右拖动"结束"滑块以杳看构建序》。) . . .

Add 🗱

Delete

Edit Process Settings

Prepare to Print!



一个有用的设置是选择"按层预览",并在"仅限单层"中放置复选标记。在 一起,这些选择将允许您一次查看一个图层。

如果要在打印之前对模型或过程进行进一步调整,请单击退出预览模式。 这是确保您的模型正确构建的好时机。

预览窗□还包含有关您的打印项目的估计值。 这些建立统计 出现在"预览"窗□的左上角。

• 生成时间: 打印完成需要多长时间。

• 长丝长度:将需要多少细丝来建立你的模型。

• 重量: 完成后打印的重量是多少*

• 材料成本: 大概需要花费多少成本才能发挥作用。

*要调整密度或每公斤的成本值,请选择编辑处理设置,然后浏览到其他选项卡。

4. 打印

当您对预览感到满意时,有两种方法可以开始打印:

开始通过USB打印:如果使用USB连接,您可以通过选择实时预览跟踪在显示器上实时查看构建序列。 有关USB通信的更多信息,请访问机器控制面板,方法是转至工具>机器控制面板,查看通过USB传输的各种信息。


将刀具路径保存到磁盘:将打印文件保存到用户定义的位置,例如计算机上的文件夹或SD卡。 该软件将保存.gcode文件,然后根据需要自动创建.X3G,.MakerBot或其他打印类型的文件。

其他资源

有关任何特定设置的更多信息,请使用鼠标悬停在设置上以显示描述功能的工具提示。

这些额外的支持材料被发现在 Simplify3D.com。

- 打印故障排除指南
- YouTube视频资源
- 教程
- 硬件设置指南
- •用户论坛
- •常问问题

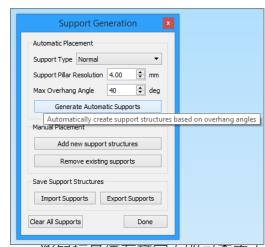

将鼠标悬停在文字上即可查看工具提示

感谢您购买Simplify3D软件,并愉快的打印!