

デジタル ビデオカメラ



取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

▲ 警告 電気製品は安全のための注意事項を守らない と、火災や人身事故になることがあります。 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事 項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説 明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製 品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。



「パソコンに画像を取 り込んで楽しもう!」 と「ネットワーク機能 取扱説明書」もご覧く ださい。



Network Handycam







DCR-TRV70K

とにかく **8** ページ 撮って見る 12 ページ 準備 撮る 35 ページ 見る 使いこなす -撮影 61 使いこなす -- 再生 68 編集する ーダビングなど 94 ページ "メモリー スティック"を使う パソコンと 接続する 133 ページ ネットワーク 機能を使う **134**ページ 設定を 変える 143 故障かな? と思ったら 154 その他 165 検索する

ページ

お使いになる前に必ずお読みください

【川 カセットメモリー付きのミニDVカセットをおすすめします

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。ミニDVカセットでのみご使用になれます。本機ではカセットメモリー付きのミニDVカセットを推奨しています。

カセットメモリー付きミニDVカセットには**(川**マークが付いています。

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません

万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不具合により記録や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

他機との接続についてのご注意

USBケーブルやi.LINKケーブルなどで、本機とパソコンを接続する場合、端子の向きを確認してつなげてください。無理に押し込むと、端子部が破損することがあります。また、本機の故障の原因となります。

雷波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

液晶画面、ファインダー(搭載機種のみ) およびレンズについて

- 液晶画面やファインダーは有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されませんのでご安心してお使いください。
- 液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。
- 直接太陽を撮影しないでください。故障の原因 になります。夕暮れ時の太陽など光量の少ない 場合は撮影できます。

本書内の写真について

液晶画面やファインダーの映像を説明するのに、 スチルカメラによる写真を使っています。実際に 見えるものとは異なります。

カール ツァイスレンズ搭載

本機はカール ツァイスレンズを搭載し、繊細な映像表現を可能にしました。本機用に生産されたレンズは、ドイツ カール ツァイスとソニーで共同開発した、MTF*測定システムを用いてその品質を管理され、カール ツァイスレンズとしての品質を維持しています。

さらに本機はT*コーティングを採用しており、不要な反射を抑え、忠実な色再現性を実現しており **

モジュレーション トランスファー ファンクション

* Modulation Transfer Functionの略。被写体のある部分の光を、画像の対応する位置にどれだけ集められるかを表す数値。


本書の使いかた

説明してあります。

この取扱説明書は、お使いになる前に(12~21ページ) 基本操作編(22~40ページ) 応用操作編(41~142ページ) その他の情報(143ページ~)に分かれています。

- 基本操作編では、テープに撮影する方法、撮影した映像を見る方法を説明しています。
- **応用操作編**では、手動で設定を変えて撮影する方法、画像を見るときに使える機能、他機とつないでの操作方法、"メモリースティック"を使った操作の方法を説明しています。

応用操作編では、操作の一部を(ビデオ)などのマークで説明しています。

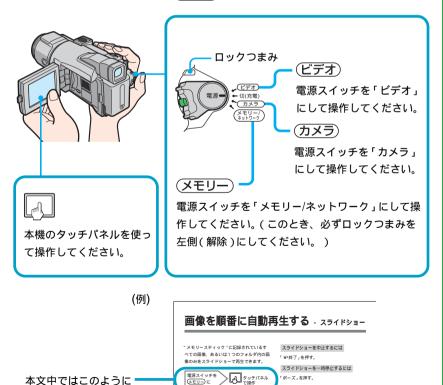

「機能」を押し、ページ1画面

を出す。

機能画面に戻すには

る。を押す。

「⊋終了」を押し「ページ1」に戻り、「閉じ

目次

本書の使いかた		3
とにかく撮っ	って見る - テープ編	. 8
とにかく撮っ	って見る ‐ " メモリースティック "編	10
お使いになる	前に	
準備	準備1 電源を準備する バッテリーを取り付ける/取りはずす バッテリーを充電する コンセントにつないで使う 準備2 日付・時刻を合わせる 準備3 タッチパネルの使いかた	12 13 15 16
基本操作編		
撮る	撮影する 逆光補正をする 暗闇で撮る - NIGHTSHOT(ナイトショット)/ SUPER NIGHTSHOT(スーパーナイトショット COLOR SLOW SHUTTER (カラースローシャッター) 撮影開始点を探す - エンドサーチ/エディットサーチ/レックレビュー	29)/ 30
見る	再生する テープカウンター、日付データ/カメラデータ などの表示を出す - 画面表示機能 テレビで見る	

見 る

応用操作編

▮ 使いこなすー撮影		
撮影スタンバイ中・テープ撮影中に		
" メモリースティック "に静止画を	E撮る	41
セルフタイマー撮影		43
自然な色あいに調節する	ホワイトバランス	44
横長の画面にする	ワイドTVモード	45
効果的な場面転換をする	フェーダー	46
画像に特殊効果を加える	ピクチャーエフェクト	48
特殊な演出を加えて撮る	デジタルエフェクト	49
撮影状況に合わせて撮る	プログラムAE	51
手動で画像の明るさを調節する		52
撮りたいポイントの明るさを最適にす	ける フレキシブルスポット測光	53
手動でピントを合わせる		54
撮りたいポイントにピントを合わせる	るスポットフォーカス	55
一定時間おきに撮る	インターバル録画	56
全画素で撮る	プログレッシブ記録モード	59
ファインダーを見ながら操作する		60
使いこなすー再生		
及いこなり 丹工		
	ロえて見る	61
再生画像にピクチャーエフェクトを加	ロえて見る こて見る	
再生画像にピクチャーエフェクトを加 再生画像にデジタルエフェクトを加え	もて見る	62
再生画像にピクチャーエフェクトを加え 再生画像にデジタルエフェクトを加え 撮影した画像を拡大する 見たい場面にすばやく戻す	とて見る テープ再生ズーム ゼロセットメモリー	62 63 64
再生画像にピクチャーエフェクトを加え 再生画像にデジタルエフェクトを加え 撮影した画像を拡大する 見たい場面にすばやく戻す	とて見る テープ再生ズーム ゼロセットメモリー	62 63 64
再生画像にピクチャーエフェクトを加え 再生画像にデジタルエフェクトを加え 撮影した画像を拡大する 見たい場面にすばやく戻す タイトル場面を頭出しする	とて見る テープ再生ズーム	62 63 64
再生画像にピクチャーエフェクトを加え 再生画像にデジタルエフェクトを加え 撮影した画像を拡大する 見たい場面にすばやく戻す タイトル場面を頭出しする	とて見る テープ再生ズーム ゼロセットメモリー タイトルサーチ	62 63 64
再生画像にピクチャーエフェクトを加え 再生画像にデジタルエフェクトを加え 撮影した画像を拡大する 見たい場面にすばやく戻す タイトル場面を頭出しする	とて見る テープ再生ズーム ゼロセットメモリー タイトルサーチ	62 63 64
再生画像にピクチャーエフェクトを加え 再生画像にデジタルエフェクトを加え 撮影した画像を拡大する 見たい場面にすばやく戻す タイトル場面を頭出しする 撮影日で頭出しする	社で見る テープ再生ズーム ゼロセットメモリー タイトルサーチ 日付サーチ	62 63 64 65 66
再生画像にピクチャーエフェクトを加え 再生画像にデジタルエフェクトを加え 撮影した画像を拡大する 見たい場面にすばやく戻す タイトル場面を頭出しする 撮影日で頭出しする 編集する一ダビング 他のビデオへダビングする	さて見る 	62 63 64 65 66 66
再生画像にピクチャーエフェクトを加 再生画像にデジタルエフェクトを加え 撮影した画像を拡大する 見たい場面にすばやく戻す タイトル場面を頭出しする 撮影日で頭出しする 個集する一ダビング 他のビデオへダビングする	さて見る	62 63 65 66 68
再生画像にピクチャーエフェクトを加 再生画像にデジタルエフェクトを加え 撮影した画像を拡大する 見たい場面にすばやく戻す タイトル場面を頭出しする 撮影日で頭出しする 個集する一ダビング 他のビデオへダビングする	さて見る	62 63 65 66 68
再生画像にピクチャーエフェクトを加 再生画像にデジタルエフェクトを加え 撮影した画像を拡大する 見たい場面にすばやく戻す タイトル場面を頭出しする 撮影日で頭出しする 撮影日で頭出しする 一ダビング 他のビデオへダビングする	さて見る	62 63 64 65 66 66 68 70 79 81
再生画像にピクチャーエフェクトを加 再生画像にデジタルエフェクトを加え 撮影した画像を拡大する 見たい場面にすばやく戻す タイトル場面を頭出しする 撮影日で頭出しする 一グビング 他のビデオへダビングする	さて見る	62 63 64 65 66 66 68 70 81 83 83
再生画像にピクチャーエフェクトを加 再生画像にデジタルエフェクトを加え 撮影した画像を拡大する 見たい場面にすばやく戻す タイトル場面を頭出しする 撮影日で頭出しする 撮影日で頭出しする 一グビング 他のビデオへダビングする	さて見る	62 63 64 65 66 66 68 81 83 87 87
再生画像にピクチャーエフェクトを加 再生画像にデジタルエフェクトを加え 撮影した画像を拡大する 見たい場面にすばやく戻す タイトル場面を頭出しする 撮影日で頭出しする 撮影日で頭出しする 一グビング 他のビデオへダビングする	さて見る	62 63 64 65 66 66 68 81 83 87 87
再生画像にピクチャーエフェクトを加 再生画像にデジタルエフェクトを加え 撮影した画像を拡大する 見たい場面にすばやく戻す タイトル場面を頭出しする 撮影日で頭出しする を拡大する 撮影したデオペダビングする	きて見る	62 63 64 65 66 66 70 81 83 83 87 90
再生画像にピクチャーエフェクトを加 再生画像にデジタルエフェクトを加え 撮影した画像を拡大する 見たい場面にすばやく戻す タイトル場面を頭出しする 撮影日で頭出しする 一切がでする 他のビデオへダビングする 必要な場面を選びダビングする ビデオやテレビから録画する 撮影したテーブに新しく画像を挿入する 記録済みテーブに音声を追加する カセットメモリー付きカセットに夕れ オリジナルタイトルを作る カセットメモリー付きカセットに名前	きて見る	62 63 64 65 66 66 68 87 90 92 92

目次(つづき)

" メモリースティック "を使	j j	•
"メモリースティック"について - はじ		
画質・画像サイズを選ぶ		9/
"メモリースティック"に静止画を撮る _	メモリーフォト撮影	100
テープの画像を静止画として取り込む		105
静止画を重ねて撮る	メモリーミックス	107
インターバル静止画記録		110
" メモリースティック " に動画を撮る		
セルフタイマー撮影		
テープの画像を動画として取り込む		113
テープの画像を編集して取り込む	テシタルプログラムエティット ("メモリースティック"へ)	115
- 記録先フォルダを変更する	(メモリースティック へ)	117
記録元ノオルグを変更する	ソエリ フュレ市件	110
静止画を見る 動画を見る		110
動画を兄る	NPEG A-L- 再主	117
#エノオルタを選ぶ " メモリースティック "に撮った静止画を		121
アモリースティック に振りに静止画を	が入りる メモリー再生ズームメ	122
	ハこり 日土ハ ロ	122
画像を保護する	<u> </u>	124
画像を消す	<u> </u>	125
画像のサイズを変える	/Rム リサイズ	127
プリントマークを付ける	プリントマーク	128
7 7 7 7 1117 0		120
パソコンと接続する		1
別冊の「パソコンに画像を取り込んで楽し	(もう!)も	J
あわせてご覧ください。		,
画像をパソコンで見る		
アナログ機器とパソコンをつなげて使う	デジタル変換機能	131
ネットワーク機能を使う		<u> </u>
別冊の「ネットワーク機能取扱説明書」も		
あわせてご覧ください。		
ネットワークにアクセスする		122
ネットワークにアクセスする		133
設定を変える		
メニューでお買い上げ時の設定を変える。		134
_		

撮って見る

準備

撮る

る 使いこか

生なすに


その他の情報

故障かな?と思ったら 故障かな?と思ったら 自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら 警告表示 こんなメッセージが出たら	150 151
その他 ビデオカセットについて	156 157 158 160 162
	165 170

とにかく撮って見る - テープ編

電源をつなぐ

屋外ではバッテリーを使います 12ページ

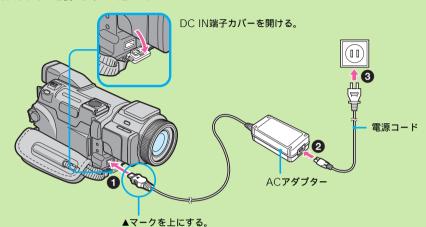


カセットを入れる

- テープ窓を上にして、 カセットの背の中央部 を押して入れる。
- ② PUSH マークを押して、カセット入れを閉める。 カセット入れが完全に引き込まれたら、カセット ぶたを閉める。



ご注意

カセット入れを無理に押し込ま ないでください。故障の原因に なります。

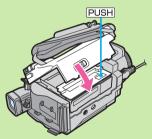

カセットを取り出すには 「カセットを入れる」の手順で操作 し、手順②で取り出す。

正しい持ちかた



グリップベルトの しめかた



グリップベルトはしっか りとしめてください。


3

撮影する(22ページ)

・
しいズキャップをはずす。

③ OPENボタンを 押しながら液晶 画面を開ける。 画像が液晶画 面に映ります。 est, co

② 緑のボタンを押しながら「カメラ」にする。

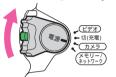

3 スタート/ストップボタンを押す。 撮影がはじまります。



もう一度押すと止まります。

ファインダー

液晶画面を閉じているときは、この部分に目を当てて画像を見ます。ご自分の視力に合わせて、視度を調整してください(27ページ)


お買い上げ時には日付・時刻の設定はされていません。 撮影する前に日付・時刻を合わせてください(16ページ)。

4

液晶画面で見る(35ページ)

緑のボタンを 押しながら 「ビデオ」にする。



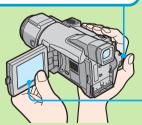

- ② タッチパネルの ^{●●} (巻戻しボタン)を押してテープを巻き戻す。
- ③ ►□(再生ボタン)を押すとテープが再生される。

► II

ご注意

タッチパネルを使うときは液晶画面の 裏側をささえながら、指または付属の スタイラスで軽く押してください。付 属のスタイラス以外の、先のとがった もので押さないでください。

次の部分をつかんで持ち 上げないでください。









ファインダー

液晶画面

バッテリー


フラッシュ

とにかく撮って見る - "メモリースティック "編


1

電源をつなぐ

屋外ではバッテリーを使います 12ページ

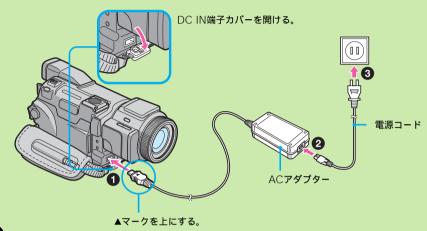

_____ * メモリースティック "を入れる(96ページ)

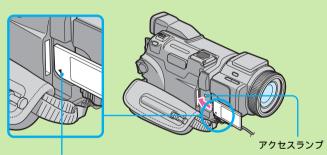

◀マークを図のようにして奥まで押し込む。 取り出すときは、軽く1回押して取り出す。

アクセスランプ点灯中および点滅中は データの読み込み、または書き込みをおこなっていま す。本機に振動や強い衝撃を与えないでください。ま た、電源を切ったり、"メモリースティック"やパッテ リーを取りはずしたりしないでください。画像データ が壊れることがあります。

正しい持ちかた



グリップベルトの しめかた



グリップベルトはしっか りとしめてください。


3 "メモリースティック"に静止画を撮る(100ページ)

OPENボタ ンを押しなが ら液晶画面を 開ける。

> 画像が液晶画 面に映ります。

ファインダー

液晶画面を閉じている ときは、この部分に目 を当てて画像を見ます。 ご自分の視力に合わせ て、視度を調整してく ださい(27ページ)。

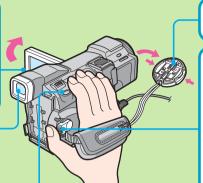

- す。(22ページ)
- 2 緑のボタンを押しなが ら「メモリー」にする。 ロックつまみが右側に なっているときは、左側 (解除)にする。



4 フォトボタンを軽く押す。 画面の緑の が点滅から点灯に変わり、 撮影可能となります。



C1600 FINE

5 フォトボタンを深く押す。 ボタンを深く押したときの画像が"メ モリースティック "に記録されます。




CISO FINE IIIIII

お買い上げ時には日付・時刻の設定はされていません。撮影する前に日付・時刻を合わせてください (16ページ)。



液晶画面で静止画を見る(118ページ)

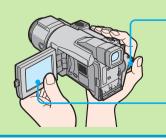

- むはいばないを押しながら「メモリー」にする。 ロックつまみが右側になっているときは、左側 (解除)にする。
- ②「再生」を押す。 最後に撮影した画像が 出ます。

再牛

次の部分をつかんで持ち 上げないでください。









ファインダー


液晶画面

フラッシュ


準備1 電源を準備する

バッテリーを取り付ける/取りはずす

バッテリーの交換は、電源スイッチを「切(充電)」にしてからおこなってください。

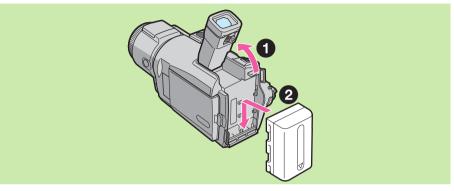


容量の大きいバッテリーを使用するときは容量の大きいバッテリー(NP-FM70/QM70/QM71/QM71D/FM91/QM91/QM91D)をご使用のときは、ファインダーをのばし、見やすい角度に上げてご使用ください。

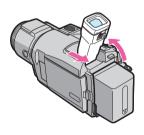

- **1** ファインダーを上げる。
- ② バッテリーを押しながら、カチッとロックするまで下へずらす。

本体から取りはずす

- **1** ファインダーを上げる。
- ② バッテリー取りはずしボタンを押しながら、 バッテリーを上へずらし取りはずす。

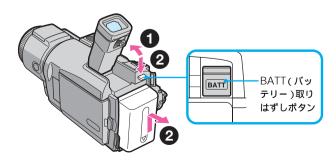


バッテリーを充電する

バッテリーは充電してからお使いください。

本機の電源には、"インフォリチウム"バッテリー(Mシリーズ)を使用します。 それ以外のバッテリーはお使いになれません。

"インフォリチウム"バッテリーについて、詳しくは156ページをご覧ください。

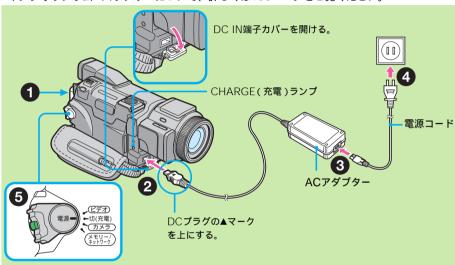

ご注意

ACアダプターのDCプラグを 金属類でショートさせないで ください。故障の原因になり ます。

ACアダプターは

コンセントの近くでお使いく ださい。

ACアダプターをご使用中に 不具合が生じたときはすぐに コンセントからプラグを抜 き、電源を遮断してくださ い。

充電中のCHARGE(充電) ランプについて

以下の場合、点滅することが あります。

- バッテリーが正しく取り付けられていない。
- バッテリーが故障している。

- 本機にバッテリーを取り付ける。
- **2** ACアダプターを本機のDC IN端子につな ぐ。

DC IN端子カバーを開け、DCプラグの▲マークを上に してつなぎます。

- 電源コードをACアダプターにつなぐ。
- 4 電源コードをコンセントにつなぐ。
- 5 本機の電源スイッチを「切(充電)」にする。 充電がはじまると、CHARGE(充電)ランプが点灯し、 終わるとランプは消えます(満充電)。

バッテリーの充電が終わったら

ACアダプターをDC IN端子から抜く。

準備1 電源を準備する(つづき)

海外でも充電できます 詳しくは158ページをご覧く ださい。

バッテリー	満充電時間
NP-FM50(付属)	150
NP-FM70/QM70	240
NP-QM71/QM71D	260
NP-FM91/QM91/QM91D	360

使い切ったバッテリーを25 で充電したときの時間(約 分)。

まわりの温度によりバッテリーの温度が極端に高いまたは低いと、充電 時間が長くなることがあります。

ご注意

25 で撮影、再生したときの 時間の目安です。低温では使 用時間が短くなります。

撮影時間

-	ファインタ	ーで撮影	液晶画面	で撮影
バッテリー	連続撮影時	実撮影時*	連続撮影時	実撮影時*
NP-FM50(付属)	125	70	105	60
NP-FM70/QM70	265	155	220	130
NP-QM71/QM71D	305	180	255	150
NP-FM91/QM91/QM9	1D 465	270	390	230

満充電してからの時間(約分)。

* 録画、スタンパイ、電源人/切、ズームなどを繰り返したときの撮影時間の目安。実際にはこれよりも短くなることがあります。

|--|

バッテリー	液晶画面を閉じて再生	液晶画面で再生
NP-FM50(付属)	220	160
NP-FM70/QM70	450	335
NP-QM71/QM71D	530	390
NP-FM91/QM91/QM91	D 785	585

満充電してからの時間(約分)。

ご注意

以下の場合、バッテリーインフォが表示されないことがあります。

- バッテリーが正しく取り付けられていない。
- バッテリーが故障している
- バッテリーが消耗している。

バッテリーインフォで表示さ れる数値は

目安としてお使いください。


バッテリー残量を計算してい るときは

「チェック中です」と表示され ます。

コンセントにつないで使えます

- バッテリーを付けたままで も、コンセントにつないで お使いいただけます。
- ・電源供給はDC IN端子が優先されます。バッテリーで使用するとき、コンセントから電源コードを抜いても、DC IN端子にコードが差し込まれているとバッテリーから電源は供給されません。

バッテリーの使用状況を確認する - バッテリーインフォ

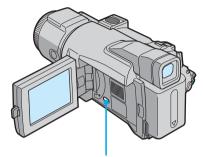

画面表示/バッテリーインフォボタン

- 電源スイッチを「切(充電)」にする。
- ② OPENボタンを押しながら、液晶画面を開ける。
- 3 画面表示/バッテリーインフォボタンを押す。

バッテリー充電レベル(バッテリー残量のパーセンテージ)と、液晶画面とファインダー使用時の撮影可能時間を7秒間表示します。

画面表示/バッテリーインフォボタンを押し続けると、約 20秒間表示されます。



充電中



満充電

コンセントにつないで使う

バッテリー切れの心配なく使えます。


「バッテリーを充電する」(13ページ)と同じ方法で接続します。

準備2 日付・時刻を合わせる

本機をはじめて使うときは、日付・時刻を設定してください。設定しないと、電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」にするたびにお知らせメッセージが表示されます。

日時を設定しない場合、テープと"メモリースティック"のデータコードには「-----」と「--:--: が記録されます。

3か月近く使わなかったときなどに内蔵の充電式ボタン電池が放電して、日付・時刻の設定が解除されることがあります。その場合、充電式ボタン電池を充電してから合わせ直してください(161ページ)。

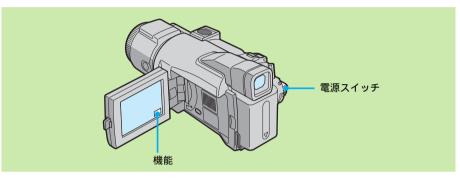


海外でご使用の際は 本機の時計を現地の時刻に合 わせてください(159ペー ジ)

エリア サマータイム 年 月 日 時 分の順 で合わせます。

- 電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」 にする。
- ② OPENボタンを押しながら、液晶画面を開ける。
- 3 「機能」を押し、ページ1画面を出す(21ページ)。
- 4 「メニュー」を押す。

⑤ 「」/「」を押して⊜を選び、「決定」を押す。

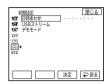

6 「 」/「 」を押して「日時あわせ」を選び、 「決定」を押す。



7 「 」/「 」を押してエリア(使用する地域) を選び、「決定」を押す。



| RUS | 日本国内で使用するときは「トウ | キョウ, ソウル」を選びます。

8 「」/「」を押してサマータイム中かどうかを選び、「決定」を押す。



サマータイムがある地域で、サマータイム中に使用するときは、「サマータイム」を「入」に設定します。日本国内で使用するときは「切」を選びます。

準備2 日付・時刻を合わせる(つづき)

¶ 「」/「」を押して「年」を合わせ、「決定」を押す。



真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正午 は12:00:00PMと表示しま す。

- 手順・と同様に「月」、「日」、「時」を合わせる。
- 11 「 」/「 」を押して「分」を合わせ、時報と同時に「決定」を押す。




機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

準備3 タッチパネルの使いかた

本機では、操作に必要なボタンが液晶画面に表示されます。指または付属のスタイラスで直接押して操作します(タッチパネル操作)。

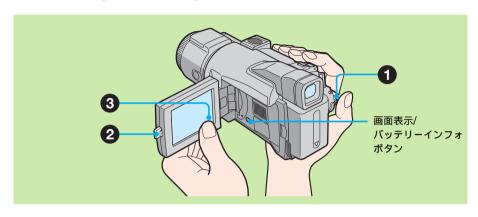

ご注意

- タッチパネルを使うときは、液晶画面の裏側をささえながら、指または付属のスタイラスで押してください。
- 付属のスタイラス以外の先のとがったもので押さないでください。
- 液晶画面を必要以上に強く 押さないでください。
- ぬれた手で液晶画面に触れないでください。

各々の項目が設定されている ときは

緑色のバー表示が項目の上に 出ます。

選択できないボタンは グレー表示になります。

タッチパネルは ファインダーを見ながら操作 することもできます(60ペー ジ)。

- 電源スイッチを「カメラ」(撮影時)、「ビデオ」(再生時)または「メモリー」("メモリースティック"使用時)にする。
- ② OPENボタンを押しながら、液晶画面を開ける。
- 3 「機能」を押す。

ページ1画面の操作ボタンが表示されます。

「機能」が表示されていないときは、液晶画面を軽く押すと表示されます。液晶画面の表示は、本体の画面表示/ バッテリーインフォボタンを押して、表示したり消した りできます。



電源スイッチが「カメラ」のとき

準備3 タッチパネルの使いかた(つづき)

④ 「ページ2」または「ページ3」を押してページを選ぶ。

ページ2画面またはページ3画面の操作ボタンが表示されます。

5 希望の項目を押す。

詳しくは各機能の説明をご覧ください。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

設定を決定するには

「 → 決定」を押す。

ページ1/ページ2/ページ3画面に戻ります。

設定を解除するには

「 → 切」を押す。

ページ1/ページ2/ページ3画面に戻ります。

タッチパネルの表示を消すには

画面表示/バッテリーインフォボタンを押す。

各画面の操作ボタン

電源スイッチを「カメラ」にしたとき

ページ1画面 「スポットフォーカス」「メニュー」「フェーダー」 「エンドサーチ」「スポット測光」「カメラ明るさ」

ページ2画面 「セルフタイマー」「デジタルエフェクト」 「パネル明るさ」「音量」「メモリーミックス」

ページ3画面「SUPER NS」、「COLOR SLW S」、「プログレ記録」

電源スイッチを「ビデオ」にしたとき

ページ1画面「メニュー」「パネル明るさ」「音量」「エンドサーチ」

ページ2画面 「再生ズーム」、「デジタルエフェクト」、「データコード」

ページ3画面 「変速再生」「アフレコそうさ」「録画そうさ」

電源スイッチを「メモリー」にしたとき

メモリー「カメラ」のとき

ページ1画面 「スポットフォーカス」、「メニュー」、「再生」 「再生フォルダ」、「スポット測光」、「カメラ明るさ」

ページ2画面 「セルフタイマー」「再生」「メモリーミックス」

ページ3画面「パネル明るさ」、「再生」「音量」

メモリー「再生」のとき


ページ1画面 「メニュー」「カメラ」、「再生フォルダ」、「消去」

ページ2画面 「再生ズーム」、「カメラ」、「リサイズ」、「データコード」

ページ3画面 「パネル明るさ」、「カメラ」、「音量」

撮影する

あらかじめ「準備1、2」(12~18ページ)をおこなってください。

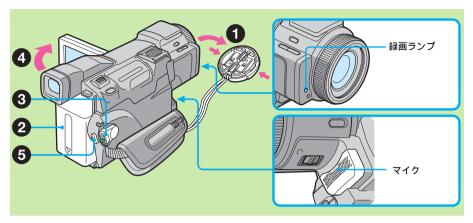


長時間録画したいときは

メニューの©で「録画モード」を「LP」にします(140ページ)。 録画時間がSP(標準)モードの1.5倍になります。 本機のLPモードで録画したテーブは本機で再生することをおすすめします。

きれいなつなぎ撮りのために カセットを取り出さない限 り、電源を切っても撮影した 映像はきれいにつながりま す。また、以下の点にご注意 ください。

- 同じテープにSPモードで 撮影した映像とLPモードで 撮影した映像を混在させない。
- バッテリーの交換は電源スイッチを「切(充電)」にしてからおこなう。

1 レンズキャップをはずす。

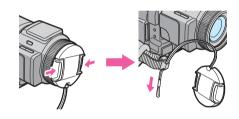

② バッテリーなどの電源を準備し、カセットを入れる(8ページ)。

ご注意

- 撮影日時/カメラデータは、 画面には表示されません。 自動でテープ上に記録され、再生時に「データコード」を押すと見ることができます。リモコンも使えます(37ページ)。
- マイクに手が触れないよう ご注意ください。

撮影スタンバイが5分以上続くと

自動的に電源が切れます。これはバッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するためです。再び撮影をはじめるには、電源スイッチを一度「切(充電)」にしてから「カメラ」に戻して撮影スタンバイにしてください。ただし、カセットが入っていなければ、撮影スタンバイが5分以上続いても電源は切れません。

以下のようなときは つなぎ撮りの部分で再生画像 や音声が乱れたり、タイム コードが正しくつながらない ことがあります。

- テープの途中で録画モード (SP/LP)を変える。
- LPモードでつなぎ撮りをする。

3 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを 「カメラ」にする。

撮影スタンバイになります。



ロックつまみについて

ロックつまみを右側(ロック)にすると、気付かないうちに電源スイッチが「メモリー」になるのを防ぎます。 (お買い上げ時は左側(解除)になっています。)

4 OPENボタンを押しながら、液晶画面を開ける。

液晶画面に画像が映ります。

5 スタート/ストップボタンを押す。

撮影がはじまり、「● 録画」が表示されて、録画ランプが 点灯します。もう一度押すと止まります。



セルフタイマー撮影

セルフタイマーを使用すると、約10秒後に自動的に撮影がはじまります。詳しくは43ページをご覧ください。

撮影する(つづき)

撮影中のバッテリー残量表示 について


連続撮影時間の目安を表示します。使用状況や環境によっては、正しく表示されない場合があります。液晶画面を開閉したときは、正しい残量時間(分)を表示するのに約1分かかります。

タイムコードについて
テープ走行時間が撮影中のと
きには「0:00:00」(時:分:
秒)、再生中のときには
「0:00:00:00」(時:分:秒:フ
レーム)と表示されます。あ
とからこのタイムコードだけ
を書き直すことはできませ
ん。

撮影日時/カメラデータは 画面には表示されません。自 動でテープ上に記録され、再 生時に「データコード」を押 すと見ることができます。リ モコンも使えます(37ペー ジ)。

撮影中の表示

これらの表示はテープには記録されません。

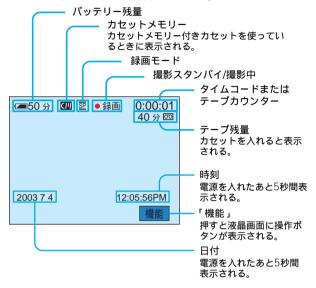


撮影が終わったら

- 電源スイッチを「切(充電)」にする。
- ② 液晶画面を閉じる。
- 3 カセットを取り出す。
- 4 バッテリーなどの電源を取りはずす。

ご注意

- 対面撮影時を除いて、液晶 画面を開いているときは、 ファインダーには画像が映 りません。
- 撮影時/撮影スタンバイ時に 液晶画面を外側に向けて本 体を閉じたときは、パネル バックライトは「明るさ ノーマル」に固定されま す。


液晶画面を調整する

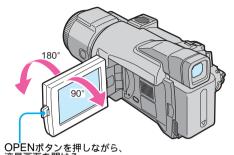

OPENボタンを押しながら、 液晶画面を開ける

角度を調節する場合は必ず90°まで開いた状態でおこなってく ださい。

液晶画面を外側に向けて本体に閉じることもできます。

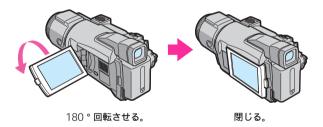


対面撮影では

液晶画面に映る画像は鏡のよ うに左右が反転しますが、記 録される画像は実際の被写体 と同じになります。

対面撮影する

ファインダーと液晶画面で画像が確認できます。

被写体自身が画像を確認したいときなどに使用してください。

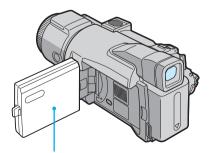

液晶画面を180。回転させる。

撮影する(つづき)

パネルバックライトの明るさ は

バッテリーを取り付けている 場合、メニューの電の「パ ネルバックライト」で変える ことができます(137ペー ジ)。

「パネル明るさ」「パネルバックライト」は 調節してもテーブ上に記録される画像に変化はありません。


液晶画面の明るさを調節する

電源スイッチを「カメラ」にしたとき 「機能」を押し、「ページ2」を押す。

電源スイッチを「ビデオ」にしたとき「機能」を押し、ページ1画面を出す。

電源スイッチを「メモリー」にしたとき「機能」を押し、「ページ3」を押す。

「パネル明るさ」を押す。
パネル明るさ画面が表示されます。

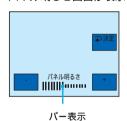

- ③ 「-」(暗くする)/「+」(明るくする)を押して、明るさを調節する。
- 4 「→決定」を押す。
 手順●のページ1/ページ2/ページ3画面に戻ります。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

ファインダーのバックライト の明るさは

バッテリーを取り付けている 場合、メニューの電の「VF バックライト」で明るさを変 えることができます(137 ページ)。

「VFバックライト」は 調節してもテープ上に記録され る画像に変化はありません。


以下のときはファインダーで の撮影をおすすめします

- 液晶画面で画像を確認しづらいとき
- バッテリー切れが心配なとき

ファインダーの視度を調整する

液晶画面を閉じて撮影するときは、ファインダーで画像を見ます。ご自分の視力に合わせてファインダー内の画像がはっきり見えるように調整してください。

ファインダーを上げて、視度調整つまみを動かす。

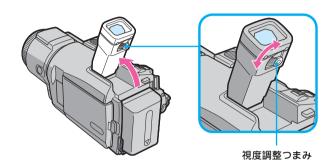


ご注意

レンズフードの上からフィル ターなどを取り付けることは できません。無理に取り付け るとはずせなくなります。

別売りのフィルターなどを使用しているときは 画像の四隅にフードの影が映る(ケラレが出る)ことがあります。

付属のレンズフードを取り付ける

晴れた日の屋外など、強い光源のあるところではレンズフード を取り付けることをおすすめします。

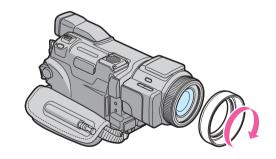

レンズフードの上からでもレンズキャップを付けることができ ます。

撮影する(つづき)

近くのものにピントがうまく 合わないときは ズームレバーをW側に動かし て広角にします。


電源スイッチを「メモリー」 にすると デジタルズームは使えませ ん。

ズームする

ズームレバーを動かす。

軽く動かすとゆっくりズームし、さらに動かすと速くズームし ます。

使いすぎると見づらい作品になります。

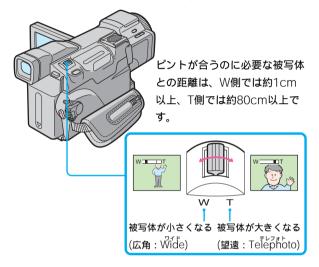

10倍を超えるズームはデジタルズームになります。 デジタルズームを使うには、メニューで©の項目の「デジタル ズーム」の倍率を選択してください(135ページ)。 ズーム倍率は20倍または120倍までになります。 (お買い上げ時は「切」に設定されています。)

画像をデジタル処理するため画質が低下します。


このラインよりT側がデジタルズームになります。 メニューで「デジタルズーム」の倍率を選ぶと、 表示されます。



逆光補正をする

逆光補正中に

「カメラ明るさ」の「マニュア ル」(52ページ)または「ス ポット測光」(53ページ)を押 すと逆光補正は解除されま す。 被写体の後ろに光源があり、被写体が暗く映るときなどに明る さの補正をします。

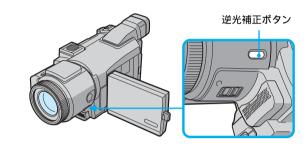

- 電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」にする。
- ② 逆光補正ボタンを押す。 逆光補正表示圏が出ます。

逆光補正を解除するには

逆光補正ボタンをもう一度押す。


暗闇で撮る - NIGHTSHOT(ナイトショット)/ SUPER NIGHTSHOT(スーパーナイトショット)/ COLOR SLOW SHUTTER(カラースローシャッター)

ご注意

- 昼間の屋外の明るいところではお使いにならないでください。故障の原因になります。
- NIGHTSHOTで撮影するとき、レンズフードが NIGHTSHOTライトの光をさえぎることがあります。NIGHTSHOT撮影をするときは、レンズフードを取りはずしてください。
- NIGHTSHOTで撮影中、 フォーカスが合いにくいと きは、手動でピントを合わ せてください。
- NIGHTSHOTで撮影中は、指などで赤外線発光部をかくさないでください。

NIGHTSHOT中は以下の操 作ができません

- ホワイトバランス
- プログラムAE (表示が点滅します。)
- カメラ明るさ調節
- フレキシブルスポット測光
- ホログラフィックAF

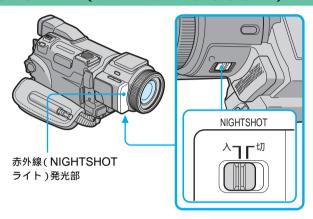

NIGHTSHOT (ナイトショット)を使う

夜間や暗い場所で撮影できます。 NIGHTSHOTで撮影中の画像は、正しい色が表現されません。

- 電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」 にする。
- NIGHTSHOTスイッチを「入」にする。
 Pと NIGHTSHOT "表示が点滅します。

NIGHTSHOTを解除するには

NIGHTSHOTスイッチを「切」にする。

SUPER NIGHTSHOT時のシャッタースピードは明るさによって自動的に変わります。このとき画像の動きは遅くなります。

SUPER NIGHTSHOT中は 以下の操作ができません

- ホワイトバランス
- フェーダー
- デジタルエフェクト
- プログラムAE
- カメラ明るさ調節
- フレキシブルスポット測光
- プログレッシブ記録モード
- フラッシュ撮影

電源スイッチを「メモリー」 にすると SUPER NIGHTSHOTは使 えません。

SUPER NIGHTSHOT (スーパーナイトショット)を使う

NIGHTSHOTの最大16倍の感度で被写体を明るく撮影できます。

- 電源スイッチを「カメラ」にする。
- NIGHTSHOTスイッチを「入」にする。©と *NIGHTSHOT **表示が点滅します。
- 3 「機能」を押し、「ページ3」を押す。
- ¶
 「SUPER NS」を押す。
 S回が点灯します。
- 5 「閉じる」を押し、機能画面に戻す。

SUPER NIGHTSHOTを解除するには

もう一度「SUPER NS」を押して、S表示を消す。 NIGHTSHOTを解除するときは、NIGHTSHOTスイッチを「切」にします。

ご注意

レンズフード(付属)やコン バージョンレンズ(別売り) を付けていると、赤外線がさ えぎられることがあります。

NIGHTSHOTライトを使う

NIGHTSHOTライトを使うと画像がよりはっきりします。 NIGHTSHOTライトは赤外線のため、目には見えません。 ライトの届く範囲は約3mです。

メニューで**©**の項目の「N.S.ライト」を「入」にする。 (お買い上げ時は「入」に設定されています。)

撮影する(つづき)

COLOR SLOW SHUTTER時のシャッター スピードは


明るさによって自動的に変わります。このとき画像の動き は遅くなります。

電源スイッチを「メモリー」 にすると COLOR SLOW SHUTTER は使えません。

COLOR SLOW SHUTTER中は以下の操作 ができません

- フェーダー
- デジタルエフェクト
- プログラムAF
- カメラ明るさ調節
- フレキシブルスポット測光
- プログレッシブ記録モード
- フラッシュ撮影

COLOR SLOW SHUTTER (カラースローシャッター)を使う

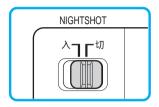

薄暗い場所でも被写体を明るくカラーで撮影できます。 全く光のない場所では、COLOR SLOW SHUTTERが正しく 働かない場合があります。

- 電源スイッチを「カメラ」にする。
- 2 NIGHTSHOTスイッチを「切」にする。
- 3 「機能」を押し、「ページ3」を押す。
- 「COLOR SLW S」を押す。

 「Note of the color of the color


COLOR SLOW SHUTTERを解除するには

「COLOR SLW S」を押して、②表示を消す。

撮影開始点を探す

- エンドサーチ/エディットサーチ/レックレビュー

撮影した画面が気になるときや、最後に撮影した画面からつなぎ撮りしたいときに使います。

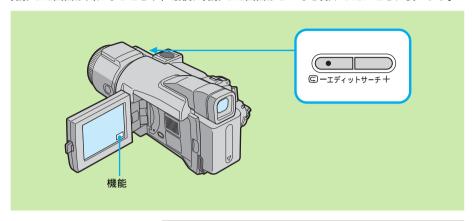

エンドサーチは カセットメモリーの付いてい ないカセットでは、一度取り 出すと働きません。カセット メモリー付きのカセットを使 えば、カセットを一度取り出 してもエンドサーチは働きま す。

テープの途中に無記録部分が あると

エンドサーチが正しく働かない場合があります。

エンドサーチ

最後に撮影した終わりの部分に戻ります。

- 電源スイッチを「カメラ」にする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- ③ 「エンドサーチ」を押す。 最後に撮影した終わりの約5秒間が再生され、撮影スタンバイに戻ります。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

エンドサーチを中止するには

もう一度「エンドサーチ」を押す。

撮影開始点を探す - エンドサーチ/エディットサーチ/レックレビュー(つづき)

エディットサーチ

次の撮影開始点を探します。(音は出ません。)

電源スイッチを「カメラ」にする。

2 エディットサーチボタンを押し続ける。

⑤ - :場面を戻す + :場面を進める

指を離したところが、次の撮影開始点になります。

レックレビュー


最後の場面を確認できます。

- 電源スイッチを「カメラ」にする。
- ② エディットサーチボタンの⑤ 側をポンと1 回押す。

テープを停止させた部分が数秒間再生され、撮影スタン バイに戻ります。

再生する

撮影したテープを液晶画面で見ます。液晶画面を閉じるとファインダーでも見られます。 リモコンでも操作できます。

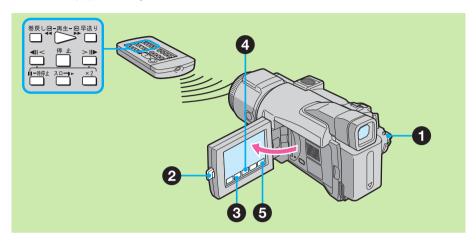

長時間電源を入れたままにしておくと 本体があたたかくなりますが 故障ではありません。


 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを 「ビデオ」にする。



- ② OPENボタンを押しながら、液晶画面を開ける。
- **3** ●●● (巻戻しボタン)を押す。 ●●●● (巻戻しがはじまります。
- 4 ►□ (再生ボタン)を押す。■像が映ります。

再生する(つづき)

- 6 音量を調節する。
 - **1**「機能」を押し、ページ1画面を出す。
 - **2**「音量」を押す。 音量画面が出ます。
 - **3**「-」(小さくするとき)/「+」(大きくするとき) を押して音量を調節する。

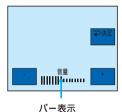

4「→決定」を押す。 ページ1画面に戻ります。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

再生を止めるには

■ (停止ボタン)を押す。

巻き戻すには

[停止中] に ◄◄圖(巻戻しボタン)を押す。

早送りするには

[停止中] に ▶ (早送りボタン) を押す。


一時停止する(静止画を見る)には

[再生中]に ▶Ⅲ(一時停止ボタン)を押す。もう一度押すとふつうの再生に戻ります。一時停止が5分以上続くと自動的に停止状態になります。

テープカウンター、日付データ/カメラデータなどの表示を出す - 画面表示機能

本機の画面表示/バッテリーインフォボタンまたはリモコン の画面表示ボタンを押す。

液晶画面の表示が消えます。 表示するときはもう一度押す。

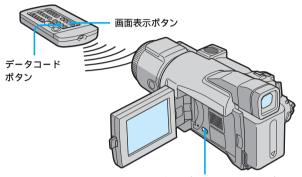

画面表示/バッテリーインフォボタン

カメラデータとは 撮影したときのビデオカメラ の設定の情報です。撮影中は 表示されません。

以下の場合、「-- -- -- 」が表示 されます。

- 無記録部分
- テープの傷やノイズなどで データコードを読み取れない。
- 日付・時刻を設定しないで 撮影したテープ

データコードは 本機をテレビにつなぐと、テ レビ画面にも表示されます。

日付データ/カメラデータ表示について

本機は撮影時の日付・時刻およびカメラデータを自動的に画像とは別にテープに記録しています(データコード機能)。 データコードを表示させるには、タッチパネルまたはリモコンを使って以下の操作をおこないます。

タッチパネルで操作するには

電源スイッチを「ビデオ」にしてテープを再生する。

[再生中]に「機能」を押し、「ページ2」を押す。


「データコード」を押す。

「カメラデータ」または「日付データ」を選び、「 マ決定」を 押す。

「閉じる」を押す。

再生する(つづき)

日付データの表示 カメラデータの表示

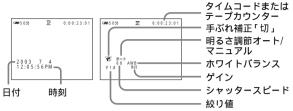

リモコンで操作するには

[再生中] にリモコンのデータコードボタンを押す。 押すたびに以下のように表示が変わります。

↑「日付データの表示」 「カメラデータの表示」 (表示なし)

カメラデータを表示させないようにするには

メニューでETOの項目の「データコード」を「日付データ」にする(142ページ)。

リモコンのデータコードボタンを押すたびに以下のように表示が変わります。

「日付データの表示」←→(表示なし)

ボタンのマークについて 本体とリモコンではボタンの マークが異なります。

本体のマーク:

▶ ■ 再生/一時停止

■ 停止

●● 巻戻し

▶▶9 早送り

▶ スロー

□ コマ送り

____ コマ送り(逆方向)

_____ | ×2 | 倍速再生

リモコンのマーク:

▶ 再生

■ 一時停止

■ 停止

◆◆ 巻戻し

▶▶ 早送り

▶ スロー

>Ⅲ▶ コマ送り

◄Ⅲ< コマ送り(逆方向)

×2 倍速再生

変速再生中は

- 音声は出ません。
- 前の映像がモザイク状に残ることがあります。

いろいろな再生 - 変速再生

電源スイッチが「ビデオ」のときに操作します。

タッチパネルで操作するとき

「機能」を押し、「ページ3」を押す。

「変速再生」を押す。

逆方向に再生する

「再生中]に ◀॥< (コマ送りボタン)を押す。*

画面の上下や中央に、横縞が入ることがありますが、故障ではありません。

画像を見ながら早送り/巻き戻しする(ピクチャーサーチ)

[再生中]に ▶️回(早送りボタン)または ◀◀回(巻戻しボタン)を押し続ける。離すと、ふつうの再生に戻る。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中]に ➡回(早送りボタン)または[巻戻し中]に ◀回(巻戻しボタン)を押し続ける。離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

スロー画を見る(スロー再生)

[再生中] に ▶ (スローボタン)を押す。*

逆方向にスロー再生するときは、 ◄॥<)(コマ送りボタン)を押してから ▶ (スローボタン)を押す。*

▶ DV端子から出力される画像は、なめらかにスロー再生されません。

2倍速で見る(倍速再生)

[再生中] に ×2 (倍速再生ボタン) を押す。*

逆方向に倍速再生するときは、 ◀</br>
(コマ送りボタン)を押してから

×2 (倍速再生ボタン)を押す。*

コマ送りで見る

[再生一時停止中]に Ⅲ►>(コマ送りボタン)を押す。** 逆方向にコマ送りするときは、 ▼Ⅲ< (コマ送りボタン)を押す。**

最後に撮影した部分を探す(エンドサーチ)

[停止中]に「エンドサーチ」(ページ1画面)を押す。


最後に撮影した終わりの部分を約5秒間再生して止まる。

- * **▶ II**(一時停止ボタン)を押して一時停止させ、 **▶ II**(再生ボタン) を押すとふつうの再生に戻ります。
- ** ▶ (再生ボタン)を押すとふつうの再生に戻ります。

テレビで見る

撮影したテープなどをテレビで見るときは、本機を付属のAV接続ケーブルでつなぎます。再生のしかたは液晶画面で見るときと同じです。

電源は付属のACアダプターを使って、コンセントからとることをおすすめします。接続する機器の取扱説明書もご覧ください。

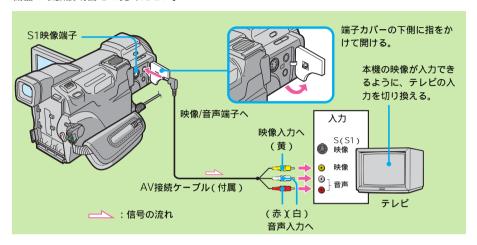

別売りのS映像ケーブルを使 うと

- ・ 画像がより忠実に再現できます。接続する機器にS (S1)映像端子が付いているときは、AV接続ケーブルの黄色いプラグ(映像ケーブルで、本機のS1映像ゲーブルで、本機のS1映像端子と接続する機器のS (S1)映像端子を接続することをおすすめします。 DV方式の高解像度を生かすためにはこの接続をおこなってください。
- S映像ケーブルのみをつないだ場合、音声は出力されません。AV接続ケーブルもあわせてお使いください。

テレビ画面にカウンターなどの表示を出すにはメニューのETCで「画面表示」を「ビデオ出力/パネル」にします(142ページ)。消すときは画面表示/バッテリーインフォボタンを押します。

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。

音声入力端子がひとつ(モノラル)のテレビにつ なぐとき


AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぐ。

音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が聞こえます。

モノラル音声でお聞きになりたいときは、市販の接続ケーブル をお使いください。

撮影スタンパイ中・テープ撮影中に "メモリースティック"に静止画を撮る

あらかじめ、"メモリースティック "を入れ ておいてください。

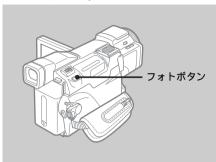

撮影スタンバイ中

電源スイッチを カメラ に

1 フォトボタンを軽く押したまま、画像を確認する。

画像が静止画になり、キャプチャー表示が出ます。

このとき録画はされません。



画像を選び直すときは、フォトボタンを離してからもう一度軽く押します。

リモコンのフォトボタンで撮影すると 押したときに映っている画像が記録さ れます。

2 フォトボタンを深く押す。

バーのスクロール表示が終わると、記録が完了します。



ボタンを深く押したときに画面に映っている画像が表示されているフォルダ(117ページ)に記録されます。

テープ撮影中

電源スイッチを カメラ に

フォトボタンを深く押す。

深く押したときに映っている画像が記録され ます。

バーのスクロール表示が終わると、" メモリースティック "への記録が完了します。

フォトボタンを軽く押して画像を確認することはできません。

テープ撮影は"メモリースティック"への静 止画記録中や、記録終了後も続きます。

ご注意

以下の設定中や操作中は、"メモリースティック"に静止画を撮ることができません。(⑥○表示が 点滅します。)

- _ エンドサーチ
- ワイドTVモード
- バウンド動作中
- プログレッシブ記録モード
- メモリーミックス
- "メモリースティック"について 詳しくは94ページをご覧ください。

撮影スタンパイ中・テープ撮影中に"メモリースティック"に静止画を撮る(つづき)

静止画について

- 画像サイズは「640×480」になります。
- 電源スイッチを「カメラ」にすると、画質を変更することができません。電源スイッチを「メモリー」にしたときに設定した画質で撮影されます(97ページ)。
- より高画質の撮影をするときは、「メモリーフォト撮影」をおすすめします(100ページ)。

タイトルは 記録できません。

セルフタイマー撮影


[撮影スタンバイ中]に、セルフタイマーを使って "メモリースティック"に静止画を記録できます。 詳しくは43ページをご覧ください。

フラッシュ撮影

[撮影スタンバイ中]に、フラッシュを使って"メモリースティック"に静止画を記録できます。詳しくは102ページをご覧ください。

セルフタイマー撮影

セルフタイマーを使用して、静止画や動画を 記録できます。リモコンも使えます。

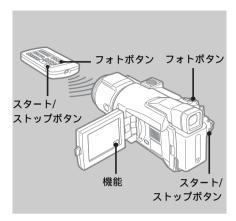

テープに撮影する

電源スイッチを カメラ に クッチパネル で操作

- 1 [撮影スタンバイ中]に 「機能」を押し、「ページ2」を 押す。
- ② 「セルフタイマー」を押す。 公 セルフタイマー)表示が出ます。
- ③ 「閉じる」を押し、機能画面に 戻す。
- **4** スタート/ストップボタンを押す。

セルフタイマーの秒読みがはじまります。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなります。ボタンを押してから約10秒後に、自動的に撮影がはじまります。

撮影スタンバイ中に " メモリースティック " に静止画を 記録する

電源スイッチを カメラ に



タッチパネル で操作

- **1** 左記の手順**1**~**3**をおこなう。
- 2 フォトボタンを深く押す。 セルフタイマーの秒読みがはじまります。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなります。ボタンを押してから約10秒後に、自動的に撮影されます。

テープ撮影の秒読みを停止するには

スタート/ストップボタンを押す。 再開するにはもう一度押す。

セルフタイマーを中止するには

[撮影スタンバイ中]にもう一度「セルフタイマー」を押して、〇(セルフタイマー)表示を消す。

リモコンを使ってセルフタイマーを中止する ことはできません。

セルフタイマー撮影を実行したあとは 自動的に解除されます。

セルフタイマー撮影は 撮影スタンバイ中のみ操作できます。

電源スイッチを「メモリー」にしたときでも セルフタイマー撮影ができます(112ページ)。

自然な色あいに調節する - ホワイトバランス

通常は、自動的に色あいの調節がおこなわれ ています。以下のときに使います。

- パーティー会場など照明条件が変化する場所で撮るとき
- 夜景やネオンサインなどを屋外で撮るとき

電源スイッチを (カメラ)か (メモリー) に



- 1 「機能」を押し、ページ1画面 を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- 3 厨の項目の「ホワイトバランス」を選び、「決定」を押す。



4 希望の効果を選び、「決定」を 押す。

> ホールド 単一色の被写体や背景を撮るとき (HOLD)

オクガイ (<u>※</u>)

- 夜景やネオン、花火などを撮る とき
- 日の出、日没などを撮るとき
- 昼光色蛍光灯の下で撮るとき

オクナイ (<u>- 徐</u>)

- パーティー会場など照明条件が 変化する場所
- スタジオなどビデオライトの下 で撮るとき
- ナトリウムランプや水銀灯の下 で撮るとき

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

自動調節に戻すには

「ホワイトバランス」を「オート」にする。

スタジオ照明やビデオライトで撮影する場合は「オクナイ」に設定して撮影することをおすすめします。

蛍光灯照明下で撮影する場合は

ホワイトバランスを「オート」にするか、「ホールド」に設定して撮影することをおすすめします。「オクナイ」に設定して撮影すると、ホワイトバランスが正しく調整されない場合があります。

ホワイトバランスを「オート」にしたままで 以下のように撮影条件を変えたときは、電源ス イッチを「カメラ」にしてから10秒間くらい白っ ぽい被写体に向けると、より良い色あいに調節さ れます。

- バッテリーを交換したとき
- 画像の明るさを固定させたまま屋外と屋内を行き来したとき

ホワイトバランスを「ホールド」にしたままで 以下のように撮影条件を変えたときは、ホワイト バランスを一度「オート」にして、しばらくしてか ら「ホールド」に戻してください。

- プログラムAFの効果を変えたとき
- 屋外と屋内を行き来したとき

横長の画面にする - ワイドTVモード

通常のテープ撮影に比べ、ズームレバーを W側にした際に、より広角での撮影が楽し めます。

ワイドテレビでご覧になるときに、画面いっぱいに映るように撮影できます。ID-1/ID-2


対応TVに接続した場合や、S(S1)映像入力端子に接続したときは、自動的にテレビのワイドモードが切り換わります。

接続するテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

ワイドTVモード

で撮影 ワイドテレビで 再生



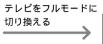



液晶画面/ ファインダー 通常のテレビで 再生^{*} *通常のテレビの4:3モードで再生した場合。ワイドモードで再生したときは、左図の「液晶画面/ファインダー」と同じように映ります。


画像が縦長になります。





 ■ タッチパネル で操作

- 1 [撮影スタンバイ中]に 「機能」を押し、ページ1画面 を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- **③ ⑥**の項目の「ワイドTV」を選び、「決定」を押す。

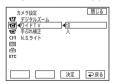

4 「入」を選び、「決定」を押す。



機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

ワイドTVモードを解除するには

「ワイドTV」を「切」にする。

ご注意

- ワイドTVモード中は以下の操作はできません。
 - -[テープ撮影中][撮影スタンバイ中]の"メモリースティック"記録
 - バウンド
- オールドムービー
- プログレッシブ記録モード
- ワイドTVモードで撮影されたテープの画像は通常のサイズに戻すことはできません。

ID-1方式とは

ビデオ信号のすきまに信号を加算することにより、画面の縦横比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を通信するシステムです。

ID-2方式とは


ID-1方式に加え著作権保護のための信号をアナログ接続においておこなうためのシステムです。

S1映像信号とは

通常のS映像信号にワイドモード自動選択用の信号が加算されています。

効果的な場面転換をする・フェーダー

余韻を残して場面を変えたり、徐々に画像と 音を出したり(フェードイン) 逆に徐々に 消したり(フェードアウト)して効果的な場面転換を演出できます。

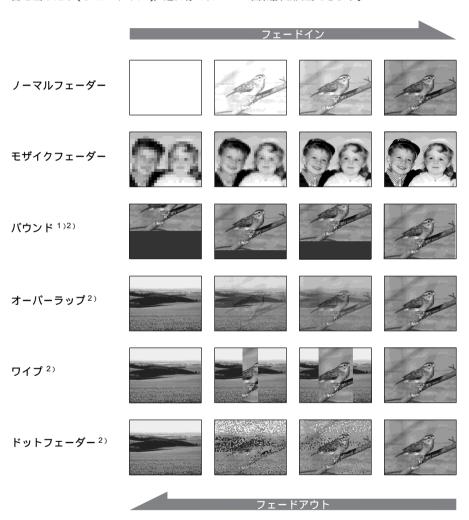

モノトーンフェーダー フェードインは白黒からカラーに、 フェードアウトはカラーから白黒になります。

- 1) メニューの でデジタルズームが「切」 になっているときのみ使えます。
- 2) フェードインのみ使えます。

電源スイッチを カメラ に



タッチパネル で操作

① フェードイン

[撮影スタンバイ中]に「機能」を押し、ページ1画面を出す。

フェードアウト

[撮影中]に

「機能」を押し、ページ1画面 を出す。

② 「フェーダー」を押す。 フェーダー画面が表示されます。



- 3 希望の効果を押す。
- 4 「→決定」を押し、ページ1画 面に戻す。
- 5 「閉じる」を押し、機能画面に 戻す。

フェーダー表示が点滅します。

⑥ スタート/ストップボタンを押す。

フェーダー表示が点灯に変わり、 フェード終了後に消えます。終了後、 自動的に解除されます。

フェードイン・フェードアウトを解除する には

スタート/ストップボタンを押す前にフェーダー画面で「➡切」を押す。

ページ1画面に戻ります。

ご注意

フェード中には以下の操作ができません。また以下の操作中にはフェードイン・フェードアウトはできません。

- SUPER NIGHTSHOT
- COLOR SLOW SHUTTER
- デジタルエフェクト
- フラッシュ撮影
- インターバル録画
- コマ撮り

「オーバーラップ」、「ワイプ」 または「ドット フェーダー 」 を選ぶと

本機が自動的に動作し、テープ上の画像を記憶します。記憶中は画面が消えます。

バウンド動作中には以下の操作ができません

- ズーム
- ピクチャーエフェクト
- プログラムAF
- カメラ明るさ調節
- フレキシブルスポット測光
- 手動ピント合わせ
- " メモリースティック "記録

以下の操作中にはバウンドが選択できません

- メニューでデジタルズームの「20×」または 「120×」を選択しているとき
- ワイドTVモード
- ピクチャーエフェクト
- プログラムAF
- プログレッシブ記録モード

画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト



ネガアート 写真のネガフィルムのように



ソラリ 明暗をはっきりさせたイラストの ように



| パステル | 淡い色のパステル画のように



モザイク タイルを組み合わせたように

セピア 古い写真のような色あいに モノトーン 白黒に





タッチパネル で操作

- 1 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- ③ 「この項目の「ピクチャーエフェクト」を選び、「決定」を押す。



 希望の効果を選び、「決定」を 押す。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

ピクチャーエフェクトを解除するには

「ピクチャーエフェクト」を「切」にする。

ご注意

ピクチャーエフェクト中は以下の操作はできませh。

- バウンド
- オールドムービー

特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト

スローシャッター

シャッタースピードを遅くする。暗いところで撮影しやすい。

スチル

あらかじめ取り込んだ静止画に、動画を重ね て撮影する。

オールドムービー

画面を横長、画像をセピア、シャッタースピードを遅くして、昔の映画のように撮影する。

フラッシュ(フラッシュモーション) コマ送り撮影をする。

ルミキー(ルミナンスキー)

あらかじめ取り込んだ静止画の明るい部分 に、動画をはめ込む。

トレイル

被写体の動きが、尾を引くように撮影する。

(スチル)



(ルミキー)

静止画



動画



電源スイッチを (カメラ)に



 ■ タッチパネル で操作

- (1) 「機能」を押し、「ページ2」を 押す。
- ② 「デジタルエフェクト」を押す。

デジタルエフェクト画面が表示されま す。



3 希望の効果を押す。

スチルとルミキーでは、押したときの 画像が静止画として記憶されます。 「・」(効果を小さくする)/「+」(効果を大きくする)を押し、調節する。



-バー表示: スチル、フラッ シュ、ルミキー、 トレイルのときに 表示されます。

調節する内容は以下の通りです。

スローシャッター*シャッタースピード。
数字を大きくするほど
遅くなる。スチル撮影中の動画の背景に
ある静止画の映り具合。オールドムービー調節は必要ない。フラッシュフラッシュの間隔。ルミキー静止画の、動画を取り
込む部分の明るさの度
合い。

* 自動でピントが合いにくくなること があります。三脚などに固定して、 手動でピントを合わせてください。

残像が残る時間。

トレイル

特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト(つづき)

5 「⊋決定」を押す。

ページ2画面に戻ります。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

デジタルエフェクトを解除するには

デジタルエフェクト画面で「⊋切」を押す。 ページ2画面に戻ります。

スローシャッターのシャッタースピードは

表示	シャッタースピード
スローシャッター1	1/30
スローシャッター2	1/15
スローシャッター3	1/8
スローシャッター4	1/4

ご注意

- デジタルエフェクト操作中は以下の操作ができませ
 - SUPER NIGHTSHOT
 - COLOR SLOW SHUTTER
 - フェーダー
- スローシャッターを選ぶとプログラムAEは使え
- オールドムービーを選ぶと以下の操作ができま せん。
 - ワイドTVモード
 - ピクチャーエフェクト
 - プログラムAF

撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE



スポットライト*

結婚式や舞台など、強い光が当たっている被写体を撮影するときに、人物の顔などが白く飛んでしまうのを防ぎます。



ソフトポートレート

人物、花などを撮影するときに背景をぼかして被写体を引き立てると同時に、ソフトな印象の映像になるようにします。



スポーツレッスン*

ゴルフ、テニスなどの速い動きを 撮影するときに、被写体のぶれを 少なくします。



ビーチ&スキー*

真夏の砂浜や、冬山(スキー場)などの照り返しが強い場所で撮影するときに、人物の顔などが暗くなるのを防ぎます。



サンセット&ムーン**

夕焼け、夜景、花火、ネオンサインを撮影するときに、雰囲気を損なわずに撮影できます。



フウケイ**

山などの遠くの景色を撮影するときに景色をはっきりさせます。風景を窓ガラスや金網越しに撮影する場合、手前のガラスや金網にピントが合うのを防ぎます。

- * 近くのものにピントが合わないようになります。
- ** 遠景のみにピントが合うようになります。

電源スイッチを カメラ か メモリー に



- 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- 3 団の項目の「プログラムAE」 を選び、「決定」を押す。



4 希望の効果を選び、「決定」を 押す。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

プログラムAEを解除するには

「プログラムAE」を「オート」にする。

ご注意

- プログラムAF中は以下の操作ができません。
 - COLOR SLOW SHUTTER
- バウンド
- スローシャッター
- オールドムービー
- スポットフォーカス
- 以下の場合、プログラムAEは使えません。 (表示が点滅します。)
 - NIGHTSHOTを「入」にする。
 - " メモリースティック "にメモリーミックスす る。
- 電源スイッチを「メモリー」にしたとき、スポーツレッスンの操作はできません。(表示が点滅します。)

手動で画像の明るさを調節する

以下のときに使います。

- 逆光補正を細かくおこないたいとき
- 背景に比べて、被写体が明るすぎるとき
- 夜景を撮りたいとき



- 「機能」を押し、ページ1画面 を出す。
- ② 「カメラ明るさ」を押す。 カメラ明るさ画面が表示されます。



- 3 「マニュアル」を押す。
- 4 「-」(暗くする)/「+」(明るくする)を押して、明るさを調節する。



「 → 決定 」を押す。
 ページ1画面に戻ります。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

自動調節に戻すには

カメラ明るさ画面で「

マオート」を押す。

ページ1画面に戻ります。

ご注意

「カメラ明るさ」調節中は以下の操作ができませ ん。

- 逆光補正
- COLOR SLOW SHUTTER

撮りたいポイントの明るさを最適にする

- フレキシブルスポット測光

撮りたいポイントを基準にして自動的に画像 の明るさを調節し、固定できます。

以下のときに使います。

- 逆光のとき
- スポットライトで照明されたステージなど、被写体と背景のコントラストが強いとき



- 1 「機能」を押し、ページ1画面 を出す。
- 「スポット測光」を押す。 スポット測光画面が表示されます。



3 画面上の枠内の撮りたいポイントを押す。

スポット測光の表示が点滅し、押した ポイントの明るさが調節されます。

4 「→決定」を押す。
ページ1画面に戻ります。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

自動調節に戻すには

スポット測光画面で「マオート」を押す。 ページ1画面に戻ります。

ご注意

フレキシブルスポット測光中は以下の操作ができ ません。

- 逆光補正
- COLOR SLOW SHUTTER
- スポットフォーカス

手動でピントを合わせる


撮影状況に応じて、手動でピント合わせができます。通常は自動的にピントの調節がおこなわれています。

電源スイッチを「メモリー」にしたときは、 画像を2倍に拡大して手動でピントを合わせ ることができます(拡大フォーカス)。 以下のときに使います。

- 自動ではピントが合いにくいとき
 - 被写体が水滴のついた窓ごしにあるとき
 - 被写体が横縞だけのもののとき
 - 被写体と背景とのコントラストが弱いと き
- 手前の被写体から後方の被写体へと、意図 的にピントの合う位置を変えたいとき



三脚を使い、静止した被写体をピントを固定して撮るとき

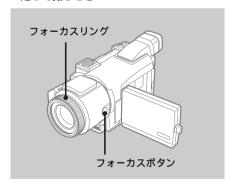



- フォーカスボタンを1回押す。
 手動ピント合わせ表示®が出ます。
- **2** フォーカスリングを回し、ピントの合う位置を調節する。

自動調節に戻すには

フォーカスボタンを押して、 できまたは よ表示を消す。

拡大フォーカス表示

電源スイッチを「メモリー」にして、メニューででの項目の「拡大フォーカス表示」を「入」にしていると(136ページ) ©が表示され画像が約2倍に拡大されます。 フォーカス距離情報も表示されます。調節が

正確にピントを合わせるには

終わると自動的に元に戻ります。

ズームをT側(望遠)でピントを合わせたあと、なるべくW側(広角)で撮るようにズームを調節するとピントが合わせやすくなります。

近づいて大きく撮るとき

ズームをW側(広角)いっぱいにしてピントを合わ サます。

手動でピント合わせをするとき、 ©が以下のよう なマークに変わります。

- ▲ 無限遠にあるとき
- ♣ それ以上近くにピント合わせをすることができないとき

以下の場合、フォーカス距離情報(ピントが合う距離)を約3秒間表示します。

- 自動調節から手動調節に切り換えたとき
- フォーカスリングを回したとき

フォーカス距離情報は

別売りのコンバージョンレンズをつけていると正 しく表示されません。

撮りたいポイントにピントを合わせる

- スポットフォーカス



- 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- ②「スポットフォーカス」を押す。

スポットフォーカス画面が表示されます。



3 画面上の枠内の撮りたいポイントを押す。

スポットフォーカス表示が点滅し、押したポイントのピントが調節されます。

4 「→決定」を押す。
ページ1画面に戻ります。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

自動調節に戻すには

スポットフォーカス画面で「**→**オート」を押 す。

ページ1画面に戻ります。

ご注意

- スポットフォーカス中は逆光補正の操作はできません。
- プログラムAE中はスポットフォーカスできません。


フォーカス距離情報は表示されません。

一定時間おきに撮る・インターバル録画

あらかじめ設定した時間ごとに、花の開花 や、昆虫の羽化などの場面の撮影と撮影停止 を交互におこなうことができます。

例

「ウェイトタイム」10分、「録画タイム」1秒を選んだ場合(約10分ごとに、約1秒録画されます) 録画タイムは最大±6フレーム程度の誤差が出ることがあります。

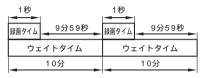



- 1 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- ③ □の項目の「インターバル録 画」を選び、「決定」を押す。



4 「設定」を選び、「決定」を押す。



5 「ウェイトタイム」を選び、 「決定」を押す。



- 希望のウェイトタイムを選び、「決定」を押す。
- 7 「録画タイム」を選び、「決定」 を押す。



- 希望の録画タイムを選び、「決定」を押す。
- **9** 「→戻る」を押す。
- 「インターバル録画」を「入」 にして、「決定」を押す。



11 「閉じる」を押して、機能画面 に戻す。

インターバルテープ表示が点滅します。



⑫ スタート/ストップボタンを押す。

インターバル録画がはじまります。 インターバル録画中は、インターバル テープ表示が点灯します。

インターバル録画を解除するには

「インターバル録画」を「切」にする。

コマ撮りする

人形やおもちゃなどを少しずつ動かしながら コマ撮りをすると、アニメーションのような 効果を出せます。





- **1** 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- ③ □の項目の「コマ撮り」を選び、「決定」を押す。



4 「入」を選び、「決定」を押す。

5 「閉じる」を押して、機能画面に戻す。

カメラコマ撮り表示が点灯します。



る スタート/ストップボタンを押す。

1コマ(約6フレーム)分の撮影がおこなわれ、[撮影スタンバイ]に戻ります。

手ぶれをふせぐため、リモコンで操作することをおすすめします。

コマ撮りを解除するには

「コマ撮り」を「切」にする。

ご注意

コマ撮りを連続しておこなうと、テープ残量表示 は正しく表示されません。

コマ撮りをすると 最終カットは通常の1コマよりも長くなります。

全画素で撮る - プログレッシブ記録モード

本機で撮影した動画をパソコンなどに取り込んで、その一部を静止画としてお使いになる場合は、下記の手順でプログレッシブ記録モードにして撮影することをおすすめします。通常の撮影モードでテープに記録した動画にくらべると、静止画にしたときの画像のぶれが少ないので、スポーツのフォーム解析をするときなどに便利です。(画の更新が1/30秒ごとの撮影になりますので、動画としてお楽しみになる場合は、通常の撮影モードでのご使用をおすすめします。)







- 1 「機能」を押し、「ページ3」を 押す。
- 2 「プログレ記録」を押す。

プログレッシブ記録モードを解除するには もう一度「プログレ記録」を押す。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

全画素書き出し(プログレッシブ)とは?

通常のテレビ放送では、1つの画面を細かい2つのフィールドに分け、1/60秒ごとに交互に映しています。瞬間ごとの画像は、見た目の面積の半分にしか映っていません。これに対し、一度に全画素(フレーム)を書き出す記録方式をプログレッシブといいます。画像は鮮明になりますが、動きのある被写体は動きがぎこちなくなります。

蛍光灯などの照明下では

蛍光灯、電球などの照明下でプログレッシブ記録 モードを選んで撮影すると、画面が明るく光る現象(フリッカー)が現れることがありますが、故障ではありません。気になるときはプログレッシブ記録モードを解除してください。

プログレッシブ記録モードで撮影すると 通常の撮影をしているときにくらべて画角が少し 広くなります。


プログレッシブ記録モード中は以下の操作はできません。

- デジタルズーム
- ワイドTVモード
- バウンド
- スローシャッター
- オールドムービー
- [テープ撮影中] [撮影スタンバイ中] の" メモリースティック "記録
- 手ぶれ補正

ファインダーを見ながら操作する

液晶画面を外側に向けて本体に閉じると、 ファインダーを見ながら液晶画面を押して、 画面上のボタンを操作できます。

ファインダーで見ながら、カメラ明るさと フェーダーをタッチパネル操作するときに使 います。

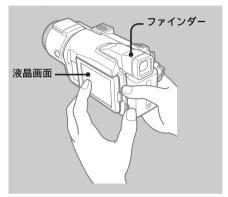



- 液晶画面を外側に向けて本体に閉じる。
- ② 「回切」を押す。 「パネルを消します」が表示されま す。



③ 「決定」を押す。
液晶画面の表示が消えます。

4 ファインダーを見ながら液晶 画面を押す。

> 「カメラ明るさ」、「◆決定」、「画入」 「フェーダー」(電源スイッチが「カメ ラ」のときのみ)のボタンが表示され ます。

電源スイッチが 「カメラ」のとき 電源スイッチが「メモリー」のとき





液晶画面を押して希望の項目を選び、「→決定」を押す。

カメラ明るさ:「+」「-」で調節する。

フェーダー :「フェーダー」を押す

ごとに以下の順で効 果が変わる。

フェーダー モザイクフェーダー バウンド

(表示なし) モノトーンフェーダー

ドットフェーダー ワイプ オーバーラップ

■ 入 :液晶画面が点灯する。

画面上のボタンを消すには

「 → 決定 」 を押す。

ご注意

電源スイッチを「ビデオ」にしたとき、またはメモ リー再生中は操作できません。

ファインダーに表示されない項目を操作したいと

液晶画面を元の位置に戻し、液晶画面を見ながら 操作してください。

撮影可能時間は

ファインダーで撮影したときの時間になります(14ページ)

再生画像にピクチャーエフェクトを加えて見る

電源スイッチを (ビデオ)に



- [再生中] または [再生一時停止中] に、「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。



4 希望の効果を選び、「決定」を 押す。

> ネガアート、セピア、モノトーン、ソ ラリが使えます。 各効果について、詳しくは48ページ をご覧ください。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

ピクチャーエフェクトを解除するには

「ピクチャーエフェクト」を「切」にする。


ご注意

- 外部入力している画像にピクチャーエフェクト を加えて見ることはできません。
- ピクチャーエフェクトを加えた画像は本機の テープに録画できません。
 - "メモリースティック"に取り込むか(105、113ページ)、本機を再生機とし、ほかのビデオへ録画してください。

ピクチャーエフェクトを加えた画像は LDV端子からは出力されません。

再生画像にデジタルエフェクトを加えて見る

電源スイッチを ビデオ に

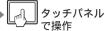

- 1 [再生中]または[再生一時停止中]に、「機能」を押し、「ページ2」を押す。
- ② 「デジタルエフェクト」を押す。

デジタルエフェクト画面が表示されま す。



3 希望の効果を押す。

スチル、フラッシュ、ルミキー、トレ イルが使えます。

各効果について、詳しくは49ページ をご覧ください。

スチルとルミキーでは、押したときの 画像が静止画として記憶されます。

- **4** 「 」/「 + 」を押し、調節す る。
- 5 「→決定」を押す。 ページ2画面に戻ります。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

デジタルエフェクトを解除するには

「**→**切」を押す。

ページ2画面に戻ります。


ご注意

- 外部入力している画像にデジタルエフェクトを 加えて見ることはできません。
- デジタルエフェクトを加えた画像は本機のテープに録画できません。
 - "メモリースティック"に取り込むか(105、113ページ) 本機を再生機とし、ほかのビデオへ録画してください。

デジタルエフェクトを加えた画像は ♣ DV端子からは出力されません。

撮影した画像を拡大する - テープ再生ズーム

"メモリースティック"に記録した静止画も拡大できます(122ページ)。

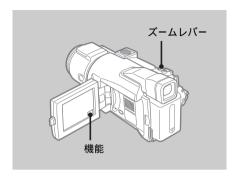



- 1 [再生中]または[再生一時停止中]に、「機能」を押し、「ページ2」を押す。
- ② 「再生ズーム」を押す。 再生ズーム画面が表示されます。



枠内の拡大したい部分を押す。

押した部分を中心に約2倍に拡大された画像が再生されます。さらに枠内の別の場所を押すと、押した部分を画面の中心に移動できます。

> ズームは約1.1倍から5倍までの間で 選べます。

W:倍率を低くする。T:倍率を高くする。

再生ズームを解除するには

「 **→** 終了 ₁ を押す。

ご注意

- 外部入力している画像に再生ズームを加えて見ることはできません。
- 再生ズームを加えた画像は本機のテープに録画できません。
 - "メモリースティック"に取り込むか(105ページ)、本機を再生機とし、ほかのビデオへ録画してください。
- 再生ズームを加えた画像は、本機の"メモリース ティック"に動画として取り込むことはできません。

再生ズームを加えた画像は

į̇̀ DV端子からは出力されません。

再生ズーム中に


画面表示/バッテリーインフォボタンを押すと、表 示枠が消えます。このとき押した部分を画面の中 心に移動させることはできません。

画像の周辺部分は

拡大できますが、画面の中心には移動しません。

見たい場面にすばやく戻す - ゼロセットメモリー

再生中にあとからもう一度見たいと思う場面があったとき、テープカウンター値が「0:00:00」の地点まで巻き戻しや早送りをして、自動的に停止するようにできます。 リモコンを使います。

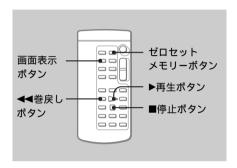

電源スイッチを ビデオ)に

1 [再生中]に、あとから見たい場面でゼロセットメモリーボタンを押す。

テープカウンター値が「0:00:00」になり、カウントをはじめます。

表示が出ないときは、画面表示ボタン を押します。

ゼロセットメモリー表示が点滅します。



② 再生し終わったら■停止ボタンを押す。

3 ◀◀巻戻しボタンを押す。

テープカウンター値が「0:00:00」の 付近で自動的に停止します。

4 ► 再生ボタンを押す。

テープカウンター値が「0:00:00」の 場面からもう一度再生がはじまりま す。

ご注意

- 巻き戻す前にゼロセットメモリーボタンをもう 一度押すと、ゼロセットメモリーが解除されます。
- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が 出ることがあります。
- ゼロセットメモリー表示は、「機能」を押すと表示されません。

テープの途中に無記録部分があると ゼロセットメモリー機能が正しく働かない場合が あります。

タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ

カセットメモリー付きカセットでのみ使えます。

リモコンを使います。



メニューの「如で「Cメモリーサーチ」を「入」にしてください。(お買い上げ時には「入」に設定されています。)


電源スイッチを ビデオ に

リモコンのサーチ選択ボタン を押して、「タイトルサーチ」 を選ぶ。

> タイトルサーチ画面が表示されます。 以下の順で変わります。

→ タイトルサーチ → 日付サーチ — (表示なし) ← ② リモコンのI◀◀または▶▶Iボ タンを押して、頭出ししたい タイトルを選ぶ。

> 選んだタイトルの場面で自動的に再生 がはじまります。

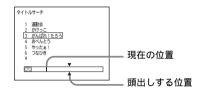

サーチを中止するには

リモコンの■停止ボタンを押す。


テープの途中に無記録部分があると タイトルサーチが正しく働かないことがありま す

タイトルを入れるには 87ページをご覧ください。

撮影日で頭出しする - 日付サーチ

カセットメモリーを使った日付サーチは、画 面で撮影日を選んで頭出しします。

カセットメモリーを使わない日付サーチは、 撮影した日付の変わり目を頭出しします。 リモコンを使います。

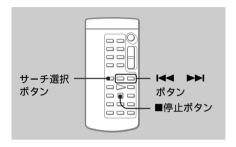

- カセットメモリー付きカセットでのみできます。
- ・メニューの回で「Cメモリーサーチ」を 「入」にしてください。(お買い上げ時は 「入」に設定されています。)


電源スイッチを (ビデオ)に

 リモコンのサーチ選択ボタン を繰り返し押して、「日付サー チ」を選ぶ。

> 日付サーチ画面が表示されます。 以下の順で変わります。

→ タイトルサーチ → 日付サーチ -(表示なし) ← ② リモコンのI◀◀または▶▶Iボ タンを押して、頭出ししたい 日付を選ぶ。

選んだ日付の場面から自動的に再生がはじまります。

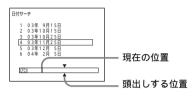

サーチを中止するには

リモコンの■停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに頭出 しする



- ① 「機能」を押し、ページ1画面 を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- **③** 図の項目の「Cメモリーサーチ」を選び、「決定」を押す。



- 4 「切」を選び、「決定」を押す。
- りモコンのサーチ選択ボタンを押して、「日付サーチ」を選ぶ。

日付を戻すときは**◄**◀ボタンを、日付を進めるときは**▶**■ボタンを押します。

日付の変わり目で、自動的に再生がは じまります。

ボタンを押した回数だけ場面が頭出しされます。

サーチを中止するには

リモコンの■停止ボタンまたは本体の ■ (停止ボタン)を押す。

ご注意

日付の変更点の間隔は2分以上必要です。間隔が短いと正しく検出されない場合があります。

テープの途中に無記録部分があると 日付サーチが正しく働かないことがあります。

1つのカセットのカセットメモリーに入る日付データは

6つまでです。日付データが7つ以上あるときは、「カセットメモリーを使わずに頭出しする」(66ページ)の手順で検索してください。

他のビデオヘダビングする

本機を再生機として使い、接続したビデオで 録画・編集できます。

AV接続ケーブル(付属)または、i.LINK ケーブル(別売り)でつなぎます。

i.LINKケーブルでつなぐと、デジタルで信

号のやりとりをするので、画質、音質の劣化 がほとんどありません。


タイトル、画面表示、カセットメモリーの内容、"メモリースティック"のインデックス 画面の文字はダビングできません。

ビデオを接続する

録画機は以下のどの方式のビデオでも使えます。


8, Hi 8, VHS, VHSD, SVHSD, B, EDBeta, Mini DY, DY, D, MICRONIA

AV接続ケーブルでつなぐ

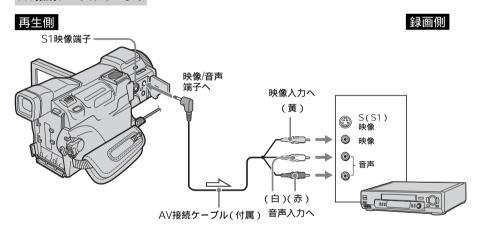

_____: 信号の流れ

i.LINKケーブルでつなぐ

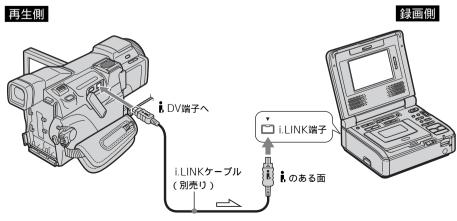

録画側ビデオの音声入力がひとつ(モノラル)の場合 AV接続ケーブルの黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグ、または赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぎます。音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐと右音声が記録されます。

別売りのS映像ケーブルを使うときは 詳しくは40ページをご覧ください。

i.LINK接続について 詳しくは157ページをご覧ください。

「ピクチャーエフェクト」「デジタルエフェクト」 「再生ズーム」を加えた画像は

▮DV端子からは出力されません。

i.LINKケーブルでつなぐと 映像または音声のみをダビングすることはできま せん。

ダビングする

います。)

AV接続ケーブルでつないだときは

- メニューで配の「画面表示」を「パネル」 にしてください。 (お買い上げ時は「パネル」に設定されて
- 本機の画面表示/バッテリーインフォボタン、「データコード」またはリモコンの画面表示ボタン、データコードボタン、サーチ選択ボタンを押して画面表示を消してください。消さないでダビングするとテープに記録されます。

電源スイッチを (ビデオ)に

力セットを準備する。

本機:撮影済みのカセットを入れます。 録画機:録画用カセットを入れます。

2 録画機の準備をする。

入力切り換えスイッチがある場合は 「入力」にします。

詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧 ください。

- 3 本機で再生する。
- 4 録画機で録画をはじめる。 詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧 ください。

ダビングが終わったら

録画機の録画を停止し、本機での再生を停止 する。

再生一時停止にしている画像は

- ・ DV端子を使ってダビングすると粗い画像になります。
- 他機で再生したとき画像がぶれることがあります。


必要な場面を選びダビングする

- デジタルプログラムエディット(他機のテープへ)

録画済みのテープから必要な場面(プログラム)を選び、お好みの順番でつなぎ合わせ、 録画機を操作せずに別のテープに簡単にダビングできます。 本機の"メモリースティック"にもダビングできます。詳しくは115ページをご覧ください。

場面はフレーム単位で選べます。

最大20プログラムまで設定できます。

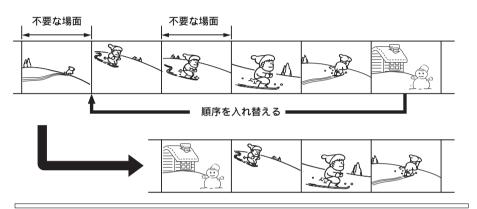

他機のテープへのデジタルプログラムエ ディットの準備

準備1:録画機をつなぐ

準備2: 録画機を操作するための設定をする

(71ページ)

準備3: 録画機のタイミングを補正する

(74ページ)

上記の準備を一度おこなった録画機を使用す

る場合は、準備2、3は不要です。

操作の手順

操作1: プログラムを作る(75ページ)

操作2: プログラムを実行する(ダビングす

る)(77ページ)

ご注意

他機のテープへのデジタルプログラムエディット の操作信号は、IANC端子では送信できません。

準備1 録画機をつなぐ

AV接続ケーブル、i.LINKケーブルのどちらでも接続できます。68ページの図のように接続してください。

準備2 録画機を操作するための設 定をする

AV接続ケーブルで接続したときは、本機の 赤外線発光部から録画機のリモコン受光部に 録画機を操作するための信号を送ります。

電源スイッチを ビデオ)に



録画機の電源を入れ、入力切換を選ぶ。

入力切り換えスイッチがある場合は「入力」にします。 録画機がビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にします。

- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 3 「メニュー」を押す。
- ◆ ■の項目の「プログラムエ ディット」を選び、「決定」を 押す。



5 「他機のテープへ」を選び「決定」を押す。



6 「エディット設定」を押す。



「コントロール選択」を選び、 「決定」を押す。



- 8 AV接続ケーブルでつないだと きは「リモコン」を選び、「決 定」を押す。
 - i.LINKケーブルでつないだと きは「i.LINK」を選び、「決定」 を押して、74ページの準備3 へ進む。
- 「リモコンコード」を選び、 「決定」を押す。



必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(他機のテープへ)(つづき)

録画機のリモコンコード(番号)を選び、「決定」を押す。「リモコンコードについて」を参照してください(73ページ)。



「一時停止解除モード」を選び、「決定」を押す。



・ 録画機の録画一時停止解除 モードを選び、「決定」を押す。


> 一時停止解除モードはお使いの録画機 により異なります。

詳しくは録画機の取扱説明書をご覧く ださい。



・本機の赤外線発光部と録画機のリモコン受光部を向かい合わせる。

機器の距離は約30cm離し、間に障害物などがない状態にします。

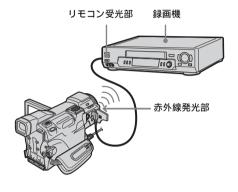

- **13** 録画機にカセットを入れ、録 画一時停止にする。
- 15 「リモコンテスト」を選び、「決定」を押す。



16 「実行」を選び、「決定」を押す。

録画機が録画を開始すれば、正しく設 定されています。

終了すると本機の表示は「完了」に変わります。



録画機が正しく動作しないときは

- 「リモコンコードについて」のコードをご覧の 上、「リモコンコード」または「一時停止解除 モード」を設定し直してください。
- 本機と録画機を約30cmまで離してください。
- 録画機の取扱説明書をご確認ください。

ご注意

i.LINKケーブルで接続したとき、録画機の機種により正しく操作できない場合があります。本機の「コントロール選択」を「リモコン」に設定してください。

リモコンコードについて

本機には、下記のリモコンコードが記憶されています。お使いの録画機のリモコンコードを設定してください。お買い上げ時、本機は「3」に設定されています。

メーカー	リモコンコード
ソニー	1, 2, 3, 4, 5, 6
アイワ	47、54、55、57、60、64
キヤノン	97
コルディナ	34
富士通	34
フナイ	61、80
ゴールドスター	47
日立	43、47、56、75
ビクター	12、13、14、21
マルマン	26
三菱	22、27、28、29
NEC	35、65、66、67
オリオン	69、72
松下	16、18、19、78、79、96
フィリップス	. 83
パイオニア	31
三洋	36、38、46
シャープ	88、89、90、98
東芝	39、40、68
ユピテル	47

リモコンコードが対応していない機種は、デジタ ルプログラムエディットはできません。


準備3 録画機のタイミングを補正 する

筆記具をご用意ください。

本機の動作と録画機の動作のタイミングの誤 差を補正します。

本機のテープを取り出しておいてください。

電源スイッチを <u>ビデオ</u>に

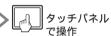

録画機にカセットを入れ、録
 画一時停止にする。

「コントロール選択」で「i.LINK」を選んだときは、録画一時停止にする必要はありません。

「タイミング補正」を選び、 「決定」を押す。



(3) 「実行」を選び、「決定」を押す。

録画機にタイミング補正用のカウン ターが5回分入った画像が録画されま す

終了すると本機の表示は「実行中」の 点滅から「完了」の点灯に変わりま す。



録画機のカセットを巻き戻し、スロー再生する。

5回分の「ここから」のカウンター数値と「ここまで」のカウンター数値が表示されます。これらのカウンター数値の中から、各回ごとに「ここから」の最初に表示される数値と「ここまで」の最後に表示される数値をメモします。

- 5 「ここから」の5回分の数値と 「ここまで」の5回分の数値そ れぞれの平均値を計算する。
- 「"ここから"補正」を選び、 「決定」を押す。



- 7 「ここから」の平均値の数値を 選び、「決定」を押す。 録画開始のタイミングが補正されま
- (3) 「"こまで"補正」を選び、「決定」を押す。



す。

- 「ここまで」の平均値の数値を 選び、「決定」を押す。
 - 録画停止のタイミングが補正されま す。
- 🕡 「⊋戻る」を押して決定する。

機能画面に戻すには

「 ⊋終了」を押し、ページ1に戻り、「閉じ る」を押す。

ご注意

- タイミング補正用の画像が約50秒間録画されます。
- テープの頭から記録すると、はじめの部分が切れることがあります。10秒ほどテープを送ってから記録してください。
- i.LINKケーブル接続で録画機の操作がうまくおこなえないときは、接続はそのままで、AV接続ケーブルでの設定(71ページ)をおこなってください。映像/音声はデジタル信号で送られます。

操作1 プログラムを作る

電源スイッチを ビデオ に




 ■ タッチパネル で操作

- 本機に再生するカセットを入れ、録画機に録画するカセットを入れる。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面 を出す。
- 3 「メニュー」を押す。
- ① 町の項目の「プログラムエディット」を選び、「決定」を押す。



⑤ 「他機のテープへ」を選び、 「決定」を押す。

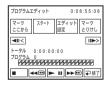

6 本機で、録画したい部分のは じめを探し、再生一時停止に する。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(他機のテープへ)(つづき)

マークここから、またはリ モコンのマークボタンを押す。

> 最初のプログラム「ここから」が設定 され、最初のプログラムマークの上側 が水色に変わります。



本機で録画したい部分の終わりを探し、再生一時停止にする。

◄II</br>
(コマ送りボタン)で微調整できます。

「マークここまで」、またはリ モコンのマークボタンを押す。

最初のプログラム「ここまで」が設定され、最初のプログラムマークの下側が水色に変わります。



● 手順 ● ~ ● を繰り返し、プログラムを設定する。

最大20プログラムまで設定できます。



プログラムを終了するには

「→終了」を押す。

設定したプログラムはテープを取り出さない かぎり記憶されます。

ご注意

デジタルプログラムエディット操作中は録画できません。

テープの無記録部分には

「ここから」「ここまで」の設定はできません。

「ここから」と「ここまで」の間に無記録部分があると

トータルタイムが正しく表示されません。

一度設定したプログラムを消去するには

最後に設定したプログラムの「ここまで」 「ここから」の順で消去していきます。

- 1 「マークとりけし」を押す。
- 2 「1マーク消去」を押す。 最後に設定したプログラムマークが点 滅し、「消去しますか?」の表示が出 ます。
- 3 「実行」を押す。 最後に設定したプログラムが取り消さ れます。

消去を中止するには 手順❸で「中止」を押す。

プログラムを全消去するには

- 1 75ページの手順2~5をおこ なう。
- 2 「マークとりけし」を押す。
- 3 「全消去」を押す。 設定したプログラムマークがすべて点 滅し、「消去しますか?」の表示が出 ます。
- 4 「実行」を押す。 設定したすべてのプログラムが取り消 されます。

全消去を中止するには

手順④で「中止」を押す。

操作2 プログラムを実行する(ダ ビングする)

雷源スイッチを ビデオ)に



タッチパネル で操作

- **Ⅲ** 録画機がビデオカメラレコー ダーのときは緑画機の電源ス イッチを「ビデオ」にする。
- 2 緑画機が録画一時停止状態で あることを確認する。 i.LINKケーブルでの接続のときは不要 です。
- 3 「機能」を押して、ページ1画 面を出す。
- 4.「メニュー」を押す。
- **5** 配の項目の「プログラムエ ディット」を選び、「決定」を 押す。
- 6 「他機のテープへ」を選び、 「決定」を押す。
- 7 「スタート」を押す。 プログラムが未設定のときは「スター ト」を押すことができません。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(他機のテープへ)(つづき)

8 「実行」を押す。

最初のプログラムのはじまりをサーチし、ダビングを開始します。このとき、実行中のプログラムマークが点滅します。



本機には、サーチ中は「サーチ中」 録画中は「エディット中」が表示され ます。

サーチ中



エディット中



ダビングが終わると本機も録画機も自動的に停止します。

エディット中にダビングを中止するには

「中止」を押す。

デジタルプログラムエディットを終了する には

ダビングが終了すると本機は停止し、画面は「プログラムエディット」の設定画面に戻ります。

「→終了」を押し、表示を消す。

次の場合、録画機で録画できません


人の場合、 郵回機 (野	R回 Co S G N
表示	原因
表示なし	• カセットが誤消去防止状
	態になっている。
	• リモコンコードが合って
	いない。(「リモコン」に設
	定したとき)
	• 一時停止解除モードがま
	ちがっている。(「リモコ
	ン」に設定したとき)
「" i. LINK "ケーブル	• i.LINKケーブルを接続し
と録画機を確認して	ていない。(「i.LINK」に
ください」	設定したとき)
	• 接続している録画機の電
	源が入っていない。
	(「i.LINK」に設定したと
	き)

ビデオやテレビから録画する


本機を録画機として使い、再生側のビデオの画像やテレビ番組を録画・編集できます。 AV接続ケーブル、i.LINKケーブルのどちらでも接続できます。 i.LINKケーブルでつなぐと、デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。

ビデオやテレビを接続する

AV接続ケーブルでつなぐ

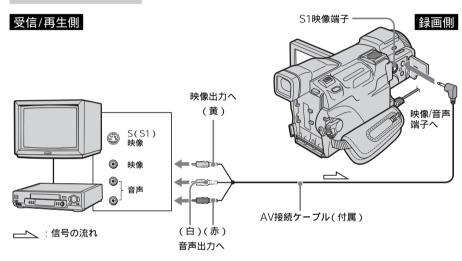

i.LINKケーブルでつなぐ

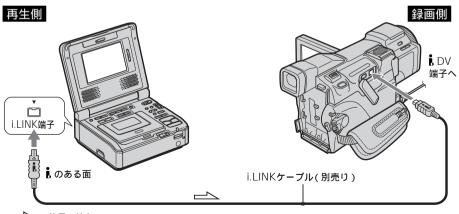

□ : 信号の流れ

ビデオやテレビから録画する(つづき)

ビデオやテレビの音声出力端子がひとつ(モノラル)の場合

AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像出 力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声 出力へつなぎます。音声は、白いプラグをつなぐ と左音声が、赤いプラグをつなぐと右音声が記録 されます。

別売りのS映像ケーブルを使うときは 詳しくは40ページをご覧ください。

i.LINKケーブルでつなぐときは 録画をはじめる前に、液晶画面またはファイン ダーに「DV入力」の表示が出ていることを確認し てください。表示は両方の機器に出ることもあり ます。

i.LINKケーブルでつなぐと 映像または音声のみを録画、録音することはでき ません。

録画する

AV接続ケーブルでつないだときは

メニューで配の「画面表示」を「パネル」に してください。

(お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)





❶ カセットを準備する。

本機 :録画用カセットを入れる。 再生機:ビデオから録画するときは、録

画済みのカセットを入れる。

- 2 本機を録画一時停止にする。
 - **1** 「機能」を押し、「ページ3」を押す。
 - 2 「録画そうさ」を押す。
 - **3** 「録画ポーズ」を押す。



3 再生側のビデオを再生する。 または、録画したいテレビ番 組を受信する。

> 再生側の画像が液晶画面またはファイ ンダーに映ります。


4 録画したい場面で「録画スタート」を押して録画をはじめる。

ダビングが終わったら

本体の ■ (停止ボタン)を押して録画を停止し、再生機での再生を停止する。

リモコンを使って録画するには

手順②で●録画ボタンとマークボタンを2つ 同時に押し、すぐにⅢ一時停止ボタンを押し て本機を録画一時停止にする。手順④でⅢ一 時停止ボタンを押して、録画をはじめる。

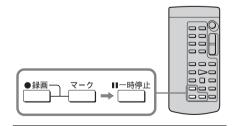

ご注意


リモコンを使って録画するとき、再生側のビデオが誤作動することがあります。その場合、再生側のビデオのリモコンモードをVTR2以外に切り換えるか、黒い紙でリモコン受光部をふさいでください。


撮影したテープに新しく画像を挿入する

撮影、録画済みテープの指定した部分に、ほかのビデオからの映像・音声を挿入(インサート編集)できます。

リモコンを使います。

79ページの接続と準備をし、挿入したい部分の入ったテープを他機に入れておきます。

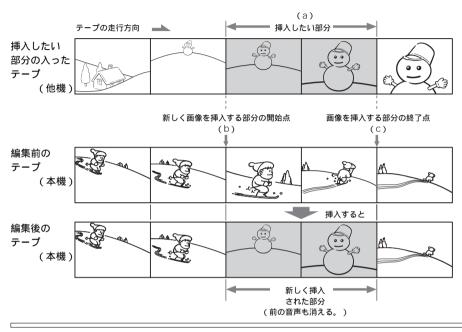

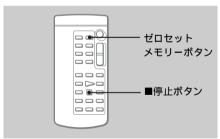



 他機(再生側)で、挿入したい 部分(a)の少し前で、再生一 時停止状態にする。

終了点を設定せずに録画するときは手順②、③をとばします。

終了したいところでリモコンの■停止 ボタンまたは本体の ̄■(停止ボタン) を押します。

本機で、挿入部分の終了点 (C)を探し、再生一時停止状態にする。

撮影したテープに新しく画像を挿入する(つづき)

・リモコンのゼロセットメモリーボタンを押す。
・

ゼロセットメモリー表示が点滅し、挿入部分の終了点が記憶され、テープカウンター値が「0:00:00」になります。



- 本機で、挿入部分の開始点 (b)を探し、録画一時停止状態にする。
 - **1** 「機能」を押し、「ページ3」を押す。
 - 2 「録画そうさ」を押す。
 - 3 「録画ポーズ」を押す。




終了点の位置を変えるには ゼロセットメモリーボタンをもう一度 押し、「ゼロセットメモリー」表示を 消して、手順2からやり直します。

● 他機(再生側)の■●一時停止ボタンを先に押し、数秒後に本体の「録画スタート」を押す。本機の挿入部分に、新たに他機(再生側)の映像と音声が記録されはじめます。

テープカウンター値が「0:00:00」の 付近で、本機は自動的に停止になり、 ゼロセットメモリーが解除されます。

リモコンを使って録画するには

手順◆で●録画ボタンとマークボタンを2つ 同時に押し、すぐにⅡ一時停止ボタンを押し て本機を録画一時停止にする。手順●でⅡ一 時停止ボタンを押して、記録をはじめる。

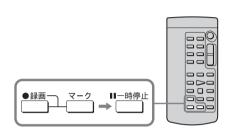

記録済みテープに音声を追加する・アフレコ

12BITの音声モードで記録されたテープの指 定した部分に、音声を追加できます。撮影時 の音声は消えません。

ただし、以下の場合はアフレコできません。

- 16BITモードで記録されたテープ
- LPモードで記録されたテープ
- i.LINKケーブルが接続されている
- テープ無記録部分
- ・ 誤消去防止状態のカセット

準備する

次のいずれかで音声を録音してください。

- 内蔵マイクを使う
- 別売りの外部マイクをMIC端子につなぐ
- 別売りの外部マイクをインテリジェントア クセサリーシューにつなぐ
- 映像/音声端子にオーディオ機器などをつ なぐ


追加する音声は、以下の順番で優先されて録 音されます。

- MIC端子
- インテリジェントアクセサリーシュー
- 映像/音声端子
- 内蔵マイク

内蔵マイクを使う

接続は不要です。

別売りの外部マイクをMIC端子につなぐ

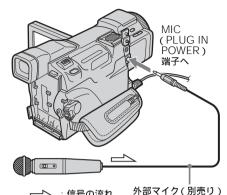


──へ・信号の流れ

AV接続ケーブルでテレビなどとつないで画像と音 声を確認できます。アフレコする音声はスピー カーからは出力されません。ヘッドホンかテレビ で確認してください。


別売りの外部マイクをインテリジェントア クセサリーシューにつなぐ

シューカバーをはずし、別売りの外部マイク を取り付けてください。

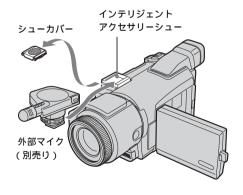

記録済みテープに音声を追加する - アフレコ(つづき)

映像/音声端子にオーディオ機器などをつなぐ

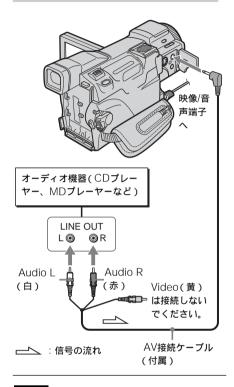


ご注意

映像/音声端子または内蔵マイクでアフレコするときは、S1映像端子、映像/音声端子から映像は出力されません。映像は液晶画面またはファインダーで確認してください。アフレコする音声はヘッドホンで確認してください。

アフレコする

83、84ページのいずれかの接続をして、 タッチパネルまたはリモコンを使って、以下 の操作をします。

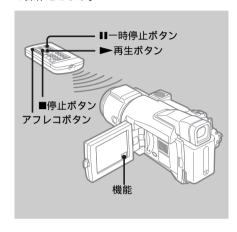

タッチパネルで操作する



- ◆機に録画済みカセットを入れる。
- ② アフレコの開始点を決める。

 ▶□(再生/一時停止ボタン)を押して
 再生する。アフレコをはじめたいとこ
 ろでもう一度押し、一時停止にする。
 リモコンの【■|【シート】(コマ送りボタン)で微調整できます。
- 3 「機能」を押し、「ページ3」を 押す。

- 「アフレコそうさ」を押す。アフレコそうさ画面が表示されます。
- 「アフレコ」を押す。 緑色の●IIマークが表示されます。




● □ (再生/一時停止ボタン)を 押すと同時に、オーディオ機 器またはマイクで追加する音 声を出す。

画像を再生しながら、ステレオ2に追加する音声を記録します。

アフレコ中は画面上に赤色の **●**マーク が表示されます。

7 アフレコを終了したいところで (停止ボタン)を押す。

リモコンで操作する

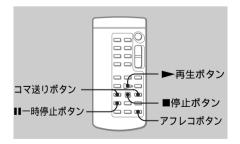

電源スイッチを ビデオ に

- 84ページの手順●、②をおこなう。
- ② リモコンのアフレコボタンを
 押す。

緑色の●■マークが表示されます。

3 II─時停止ボタンを押すと同時に、オーディオ機器またはマイクで追加する音声を出す。

画像を再生しながら、ステレオ2に追加する音声を記録します。

アフレコ中は画面上に赤色の ●マーク が表示されます。

より正確にアフレコするには

再生中にアフレコを終了したいところで、あらかじめリモコンのゼロセットメモリーボタンを押しておきます。そのあと「タッチパネルで操作する」の手順❷からアフレコをはじめると、アフレコの終了点で自動的に録音が止まります。

本機で録画されたテープに

アフレコすることをおすすめします。ほかのビデオ(本機以外のDCR-TRV70Kを含む)で録画したテープにアフレコすると音質が劣化することがあります。

記録済みテープに音声を追加する - アフレコ(つづき)

アフレコした音声を聞く



- アフレコしたテープを再生する。
- 2 「機能」を押して、ページ1画 面を出す。
- 3 「メニュー」を押す。
- 4 団の項目の「音声ミックス」 を選び、「決定」を押す。



5 「 」/「 」で撮影時の音声 (ステレオ1)とアフレコした 音声(ステレオ2)の音声バラ ンスを調整し、「決定」を押 す。

お買い上げ時は、ステレオ1のみの音声が出るように設定されています。メニューでバランスを調整しても、電源をはずして5分たつと、バランスはステレオ1のみの音声が出る設定に戻ります。

カセットメモリー付きカセットにタイトルを入れる



1つのカセットに記憶できるタイトルは平均 5文字で20タイトルです。ただし、カセット メモリーに日付データ/カセットラベルデー タが容量いっぱいに入っているときは、平均 5文字で11タイトルです。1つのカセットの カセットメモリーに入る各データの容量は以下の通りです。

- 日付データ 6つ
- ・カセットラベル 1つ





- カセットメモリー付きカセットを入れる。
- ② [撮影スタンバイ中][撮影中][再生中]または[再生一時停止中]のとき、「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- ❸ 「メニュー」を押す。
- ④ 四の項目の「タイトル」を選び、「決定」を押す。

⑤ □を選び、「決定」を押す。



入れたいタイトルを選び「決定」を押す。

タイトルが表示されます。



- 「色」または「サイズ」、「位置」/「位置」を押して、希望の色、サイズ、位置を選ぶ。
- 8 「タイトル決定」を押す。

カセットメモリー付きカセットにタイトルを入れる(つづき)

9 「タイトル打込み」を押す。

[再生中]・[再生一時停止中]または「撮影中]のとき

「打込み中」の表示が出ます。約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶されます。



[撮影スタンバイ中]のとき

「打込みよやく」の表示が出ます。スタート/ストップボタンを押して撮影をはじめると同時に「打込み中」の表示になり、約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶されます。



オリジナルタイトルを入れるときは 手順**⑤**で[ロ]を選びます。

本機で入れたタイトルは

- インデックスタイトラー機能付きの^{Mini} IN ビデオでのみ見られます。
- 他機で頭出ししたとき、インデックスデータと して誤検出されることがあります。

再生中にタイトルを出したくないとき メニューの(川で「タイトル表示」を「切」にします(140ページ)。

設定表示と表示順

- 「色」
- •「サイズ」

ちいさい↔おおきい 13文字以上のタイトルには「おおきい」サイズ の設定はできません。

- •「位置」
 - 「ちいさい」サイズは9段階、「おおきい」サイズは8段階から選べます。

タイトルを消す



- 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- ③ 四の項目の「タイトル消去」 を選び、「決定」を押す。

タイトル消去画面が表示されます。



④ 消したいタイトルを選び、「決定」を押す。

「消去しますか?」が表示されます。



 消去するタイトルを確認し、 「実行」を押す。

> 「消去中」の表示が点滅します。 消去されると「完了」と表示されま す。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

タイトルの消去を中止するには

手順6で「中止」を押す。

オリジナルタイトルを作る

20文字以内のタイトルを自分で作って、2種類まで本機に記憶できます。

漢字変換機能はありません。「きごう」にある漢字以外をタイトルに使うことはできません。カタカナは使えません。



- 1 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- ③ 四の項目の「タイトル」を選び、「決定」を押す。



4 ☑を選び、「決定」を押す。



5 「オリジナル1作成」または「オ リジナル2作成」を選び、「決 定」を押す。



6 入力する文字の種類を選ぶ。

「かな」 : ひらがなを入力するとき 「きごう」: アルファベット、数字や 特定のタイトルを入力す るとき

「かな」を選んだとき



「きごう、を躍んだとき

	. ر	- 12	1010	
かな	ð	ごう [[閉じる
ABC DEF	GHI JKL	MNO PQR		
STU VWX	YZ &?!	, ,	123 45	678 90
入学 卒業式	運動 発表会	夏休み 祝完	年月日 オケ	タイトル 完成

希望の文字列を選び、ボタン を繰り返し押して希望の文字 を入力する。

1つのボタンに複数の文字が割り当てられており、ボタンを押す回数によって文字が切り換わります。



8 「」を押して■を右に移動し、次の文字を入力する。手順⑦、③を繰り返す。







文字を消すとき

「←」を押すと、いちばん後ろの文字が 消えます。

空白を入れたいとき

「→」を押します。

小さい「っ」などの文字を選ぶとき ボタンを繰り返し押してください。

「タイトル完成」を押す。 タイトルが記憶されます。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

作成したタイトルを変更するには

手順**⑤**で変更したいオリジナルタイトルを 選び、「決定」を押して、文字を選び直す。 [撮影スタンバイ中]で、カセットを入れてタイトルを作成中に5分以上たつと自動的に電源が切れます

作成中のタイトルは残っています。一度電源スイッチを「切(充電)」にして、手順❶からやり直してください。

5分以上かかりそうなときは、電源スイッチを「ビデオ」にしておくか、カセットを取り出しておけば電源は切れません。

カセットメモリー付きカセットに名前を付ける

- カセットラベル

10文字までの名前を付けることができま す。

名前を付けたカセットを入れ、電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」にしたとき、付けた名前が自動的に約5秒間表示されます。

漢字変換機能はありません。「きごう」にある漢字以外を使うことはできません。カタカナは使えません。



- 1 名前を付けたいカセットメモリー付きカセットを入れる。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面 を出す。
- 3 「メニュー」を押す。
- ④ 図の項目の「カセットラベル 作成」を選び、「決定」を押す。

カセットラベル作成画面が表示されま す。



5 90、91ページの手順6~3を おこない、文字を入力する。 **6** 「ラベル完成」を押す。 カセットラベルが記憶されます。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

作成したカセットラベルを消去するには

90ページの手順**⑦**で「」を選んで消し、「ラベル完成」を押す。

作成したカセットラベルを変更するには

カセットラベルを変更したいカセットを入れ、カセットラベルを作るときと同じ手順で作り直す。

タイトルが入れてあると カセットの名前が表示されるときに、カセットに 記憶されているタイトルが4つまで画面に出ます。

カセットメモリーのデータをすべて消去する

カセットメモリーに保存されている以下の データを、一度にすべて消去することができ ます。

- 日付データ
- ・タイトルデータ
- カセットラベル



- 1 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- ③ 四の項目の「全消去」を選び、「決定」を押す。



4 「消去」を選び、「決定」を押す。

「消去」が「消去します」の表示にかわ ります。



⑤ 「消去します」を選び、「決定」 を押す。

> 「消去中」の表示が点滅します。 消去されると「完了」と表示されま す。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

消去を中止するには

手順❺で「戻る」を選び、「決定」を押す。

" メモリースティック " について - はじめに

"メモリースティック"(" Memory Stick ")は 小さくて軽く、しかもフロッピーディスクより 容量が大きい新世代のIC記録メディアです。 " メモリースティック "対応機器間でデータ をやりとりするのにお使いいただけるだけで なく、着脱可能な外部記録メディアの1つと してデータの保存にもお使いいただけます。 "メモリースティック"には、一般の"メモ リースティック"と著作権保護技術(マジッ クゲート1))を搭載したタイプの"メモリー スティック "があります。

本機ではマジックゲート搭載の"メモリース ティック "と一般の" メモリースティック" のどちらもご使用いただけます。ただし、本 機はマジックゲート規格に対応していないた め、本機で記録したデータは著作権の保護の 対象にはなりません。

また、本機では"メモリースティック デュ オ"、"メモリースティック PRO"もご使 用いただけます。

" メモリースティック "の種類	記録/再生
メモリースティック	0
(メモリースティック デュオ)	0
マジックゲート メモリースティック	O 2)
(マジックゲート メモリースティック デュオ)
メモリースティック PRO	O 2)

- 1) "マジックゲート"とは暗号化技術を使って著作 権を保護する技術です。
- 2) マジックゲート機能が必要なデータの記録/再 生はできません。 すべてのメモリースティック・メディアの動作 を保証するものではありません。

静止画のファイルフォーマット: Exif* Ver. 2.2 *(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて 制定された、撮影情報などの付帯情報を追 加することができる静止画用のファイル フォーマットです。

静止画の圧縮形式(JPEG)

本機は、撮影した静止画データをJPEG (Joint Photographic Experts Group)方 式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子 は「.JPG」です。

動画の圧縮形式(MPEG)

本機は、撮影した動画データをMPEG (Moving Picture Experts Group)方式で 94 圧縮/記録しています。ファイル拡張子は 「.MPG」です。

画像のデータファイル名

静止画の場合


- 本機の画面表示:101-0001
- パソコンの画面表示: DSC00001.JPG 動画の場合
- 本機の画面表示:MOV0001
- パソコンの画面表示:MOV0001 MPG

記録されている画像データを誤って消さな いためには

誤消去防止スイッチをスライドさせて、 「LOCK」にする。

モデルによっては、誤消去防止スイッチの位 置や形状が異なったり、誤消去防止スイッチ がない場合があります。

" メモリースティック " 裏

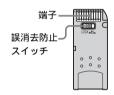

" メモリースティック " についてのご注意

ラベル貼り付け部

専用ラベルをはみ出 さないように貼って ください。

• 専用ラベル以外は貼 らないでください。



以下の場合、画像ファイルが破壊されること があります。破壊された場合、内容の補償に ついては、ご容赦ください。

- 画像ファイルを読み込み中、または"メモ リースティック "にデータを書き込み中 (アクセスランプ点灯中および点滅中) に、" メモリースティック "を取り出した り、本機の電源を切ったりした場合
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所

で使った場合 大切なデータは、パソコンのハードディスク などヘバックアップを取っておくことをおす

すめします。

取り扱いについて

- 持ち運びや保管の際は、"メモリース ティック"に付属の収納ケースに入れてく ださい。
- 端子部に触れたり、金属を接触させたり しないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。

使用場所について

以下の場所での使用や保管は避けてください。

- 高温になった車の中や炎天下など気温の高 い場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所

メモリースティック デュオ "(別売り)使 用上のご注意

- "メモリースティック デュオ"を本機で お使いの場合は、必ず"メモリースティック デュオ"を"メモリースティック デュオ"アダプターに入れてからお使いく ださい。
- "メモリースティック デュオ"を"メモ リースティック デュオ"アダプターに入 れるときは正しい挿入方向をご確認くださ い。
- ・"メモリースティック デュオ"を"メモリースティック デュオ"アダプターに装着して本機でご使用になるときは、正しい挿入方向をご確認の上ご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。
- " メモリースティック デュオ " アダプ ターに " メモリースティック デュオ " が 装着されていない状態で、" メモリース ティック " 対応機器に挿入しないでください。このような使いかたをすると、機器に 不具合が生じることがあります。
- " メモリースティック PRO "(別売り)使 用上のご注意

本機で動作確認されている"メモリース ティック PRO"は1GBまでです。

パソコンでフォーマット(初期化)した "メモリースティック"

パソコン (Windows OS/Macintosh OS) でフォーマットした" メモリースティック " は、本機での動作を保証致しません。

画像の互換性について

- 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格"Design rule for Camera File systems"に対応しています。
 統一規格に対応していない機器(DCR-TRV900, DSC-D700/D770)で記録された静止画像は本機では再生できません。
- ・他機で使用した"メモリースティック"が本機で使えないときは、139ページの手順にしたがい本機でフォーマット(初期化)をしてください。フォーマットすると"メモリースティック"に記録してあるデータはすべて消去されますので、ご注意ください。
- 本機で撮影した画像は、再生する機器によっては再生できないことがあります。
- 次の場合、正しく画像を再生できないことがあります。
 - パソコンで加工した画像データ
 - 他機で撮影した画像データ
- " Memory Stick "(" メモリースティック ")
 および" MagicGate Memory Stick "
 (" マジックゲート メモリースティック ") はソニー株式会社の商標です。
- " メモリースティック デュオ "および
- " MEMORY STICK DUO "はソニー株式会社の商標です。
- " メモリースティック PRO "および
 - " MEMORY STICK PRO "はソニー株式会社の商標です。
- "マジックゲート"および"MAGICGATE"はソニー株式会社の商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは 商標です。なお、本文ではTM、®マークは明記 していません。

" メモリースティック "を入れる

" メモリースティック "の◀マークを下の図 のようにして奥まで押し込む。



" メモリースティック "を取り出す

" メモリースティック "を軽く1回押して取り 出す。

ご注意

- 逆向きに無理に入れると、"メモリースティック"スロットが破損することがあります。
- "メモリースティック"スロットには"メモリースティック"以外の異物を入れないでください。
 故障の原因となります。


アクセスランプ点灯中および点滅中は データの読み込み、または書き込みをおこなって います。本機に振動や強い衝撃を与えないでくだ さい。また、電源を切ったり、"メモリースティッ ク"やバッテリーを取りはずしたりしないでくださ い。画像データが壊れることがあります。

「メモリースティックエラー」と表示されたときは "メモリースティック"を2、3度入れ直してください。それでも表示が出るときは、"メモリース ティック"が壊れていることがあります。"メモリースティック"を交換してください。

画質・画像サイズを選ぶ

静止画の画質を選ぶ

お買い上げ時は「ファイン」に設定されています。

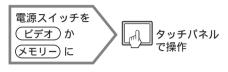

- 1 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- ③ □の項目の「静止画設定」を選び、「決定」を押す。



4 「画質」を選び、「決定」を押す。



希望の画質を選び、「決定」を 押す。

設定	意味
ファイン (FINE)	画質を優先するとき に使います。約1/4に 圧縮されます。
スタンダード (STD)	標準の画質です。約 1/10に圧縮されま す。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

静止画の画像サイズを選ぶ

「1600×1200」または「640×480」の画像 サイズが選べます。

(電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」 にしたときは、「640×480」のみになりま す。)

お買い上げ時は「1600×1200」に設定されています。



- ・機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- ③ □の項目の「静止画設定」を 選び、「決定」を押す。



4 「画像サイズ」を選び、「決定」 を押す。



画質・画像サイズを選ぶ(つづき)

希望の画像サイズを選び、「決定」を押す。

表示は以下のように変わります。



静止画のメモリー容量

画像はJPEG方式で圧縮処理をしてから記録 されます。静止画のメモリー容量は、画質と 画像サイズにより、以下のようになります。

<画像サイズが1600×1200のとき>

画質	メモリー容量	
ファイン	約960Kバイト	
スタンダード	約420Kバイト	


<画像サイズが640×480のとき>

画質	メモリー容量	
ファイン	約150Kバイト	
スタンダード	約60Kバイト	

動画の画像サイズを選ぶ

「320×240」または「160×112」の画像サイズが選べます。

お買い上げ時は「320×240」に設定されて います。

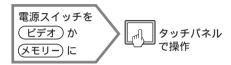

- **1** 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- 3 □の項目の「ムービー設定」 を選び、「決定」を押す。



4 「画像サイズ」を選び、「決定」 を押す。



希望の画像サイズを選び、「決定」を押す。

表示は以下のように変わります。

□320 ← **□**160

1枚の" メモリースティック "に記録できる枚数・記録時間の目安

画質・画像サイズの設定および被写体の状況 で、撮影枚数、記録時間が異なります。

静止画


" メモリー	ファイン		スタンダード	
スティック "	1600 x 1200	640×480	1600 x 1200	640×480
容量	1600	□ ₆₄₀	1600	□ ₆₄₀
8MB (付属)	8枚	50枚	18枚	120枚
16MB	16枚	96枚	37枚	240枚
32MB	32枚	190枚	75枚	485枚
64MB	65枚	390枚	150枚	980枚
128MB	130枚	780枚	300枚	1970枚
256MB (MSX-256)	235枚	1400枚	540枚	3550枚
512MB (MSX-512)	480枚	2850枚	1100枚	7200枚
1GB (MSX-1G)	980枚	5900枚	2250枚	14500枚

動画

	画像サイズ		
* メモリースティック * 容量	320×240 320	160×112	
8MB(付属)	1分20秒	5分20秒	
16MB	2分40秒	10分40秒	
32MB	5分20秒	21分20秒	
64MB	10分40秒	42分40秒	
128MB	21分20秒	1時間25分20秒	
256MB (MSX-256)	42分40秒	2時間50分40秒	
512MB (MSX-512)	1時間25分20秒	5時間41分20秒	
1GB (MSX-1G)	2時間50分40秒	11時間22分40秒	

本機でフォーマットした"メモリースティック"に記録できる静止画の撮影枚数と動画の記録時間です。

" メモリースティック " に静止画を撮る - メモリーフォト撮影

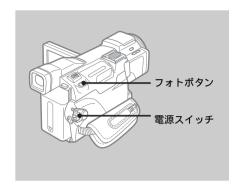


電源スイッチを メモリー に

フォトボタンを軽く押したまま、画像を確認する。

緑の●が点滅から点灯に変わり、撮影 可能となります。

記録可能な枚数の目安*

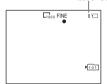

画像の明るさとフォーカスが固定され、撮影が可能になります。撮影するとき、明るさとフォーカスは画面の中央部分の被写体に合わせて調整されます。画像が瞬間的にまたたきますが、異常ではありません。

リモコンのフォトボタンを押すと、押 したときに映っている画像が記録され ます。

* 記録可能な枚数の表示は 画質の設定や被写体の状況によって異 なってきます。このため、撮影後も記録 可能な枚数の表示が変わらないことがあ ります。

9999枚より多いときは、>9999と表示されます。

2 フォトボタンを深く押す。

「カシャ」とシャッター音がして、画像が静止画になります。 バーのスクロール表示が終わると、記録が完了します。



ボタンを深く押したときに画面に映っている画像が"メモリースティック" に記録されます。

[テーブ撮影中]または[撮影スタンバイ中]にも " メモリースティック "に静止画を撮ることができ ます

詳しくは41ページをご覧ください。

電源スイッチを「メモリー」にすると以下の機能が使えません。

- デジタルズーム
- SUPER NIGHTSHOT
- COLOR SLOW SHUTTER
- ワイドTV
- フェーダー
- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- プログラムAEのスポーツレッスン(表示が点滅します)
- タイトル
- 手ぶれ補正

静止画を記録中は

電源を切ったり、フォトボタンを押したりできません。

日付データ/カメラデータは

画面には出ません。自動で"メモリースティック"上に記録され、再生時に「データコード」を押すと見ることができます。リモコンも使えます(37ページ)。

電源スイッチを「メモリー」にして撮影すると 電源スイッチを「カメラ」にして撮影しているとき にくらべて画角が少し広くなります。

連続して撮る(連写)

あらかじめメニューで「連写」の設定をして メモリーフォト撮影をすると、以下の連写が できます。

ノーマル(□)


約0.5秒間隔で1600×1200で4枚、640×480で 25枚までの静止画を連続して撮影します。

高速(□鳥)

約0.07秒間隔で32枚までの静止画を連続して撮影します。このとき、静止画の画像サイズは640×480で記録されます。



ブラケット(**BRK**) 約0.5秒間隔で自動で露出を変えて3枚の画像を連 続して撮影します。

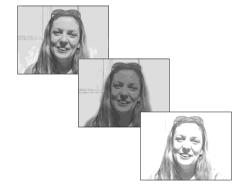

電源スイッチを メモリー に



- タッチパネル で操作
- 1 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- ③ □の項目の「静止画設定」を 選び、「決定」を押す。



4 「連写」を選び、「決定」を押す。



- 5 希望の連写を選び、「決定」を 押す。
- 「閉じる」を押し、メニュー画面を消す。
- フォトボタンを深く押す。 「ノーマル」「高速」ではフォトボタン を深く押している間、最大枚数まで連 続して撮影します。

"メモリースティック"に静止画を撮る - メモリーフォト撮影(つづき)

連写の枚数は

画像サイズと"メモリースティック"の残量によって変わることがあります。

連写をしているときは フラッシュの発光はできません。

セルフタイマー、またはリモコンを使って撮影したときは

自動的に最大枚数まで連続して撮影します。

「高速」では

画面が明るくなる現象(フリッカー)が起こったり、変色することがあります。

"メモリースティック"の残量が3枚より少ないと「ブラケット」はできません。フォトボタンを押すと「メモリースティックのメモリーがいっぱいです」と表示されます。

「ブラケット」の効果は

液晶画面上では違いがわかりにくい場合があります。 テレビやパソコンの画面などで効果を確認することをおすすめします。

フラッシュを使って撮影する

フォトボタンを押すとフラッシュが自動で持ち上がり発光します。お買い上げ時は「AUTO」(表示なし)に設定されています。動画撮影中は使えません。



電源スイッチを

(カメラ)か

(メモリー) に

ボタンを押すたびに、以下のように表示が変わります。

→ 4 ③

⑤ 「AUTO」(表示なし)

メニューで「団の項目の「赤目軽減」を「入」 にしたとき、以下のように表示が変わりま す。

4 強制発光 : 周囲の明るさに関

係なく発光しま

す。

○ AUTO赤目軽減:撮影前に予備発光

し、目が赤く映る

ことを抑制しま

す。

● 4 強制赤目軽減:周囲の明るさに関

係なく撮影前に予 備発光し、目が赤

イ映ることを抑制

します。

③ 発光禁止 : 発光しません。

発光量は適切な明るさに調整されていますが、メニューの1000の項目の「フラッシュレベル」で変えることができます。お好みの明るさに設定するには試し撮りをしてご確認ください。

ご注意

- フラッシュ表面の汚れは取り除いてご使用ください。発光による熱でフラッシュ表面の汚れが変色したり、貼り付いたりして、フラッシュが充分な量を発光できない場合があります。
- 内蔵フラッシュの推奨撮影距離は0.3m~2.5m
 です。
- レンズフード(付属)やコンバージョンレンズ (別売り)を付けていると、それらの影が映ることがあります。
- 別売りのフラッシュと内蔵フラッシュを同時に 使うことはできません。
- の(AUTO赤目軽減)の4(強制赤目軽減)では、個人差や被写体までの距離、予備発光を見ていないなどの条件により赤目の軽減効果が現れにくいことがあります。
- 明るい場面で強制発光を使うとフラッシュ効果 が得られにくいことがあります。
- フラッシュを使って撮影すると、次の画像を撮 影できるようになるまで少し時間がかかります。これは、フラッシュが持ち上がった状態で 撮影に必要な充電をするためです。
- 充電中はフラッシュランプが点滅し、充電が完 てするとランプは点灯します。
- 周囲が暗いときなどフォーカスが合いにくいと きは、ホログラフィックAFまたは、「手動でピ ントを合わせる」のフォーカス距離情報(54 ページ)をご使用ください。
- ・フラッシュが持ち上がった際、インテリジェントアクセサリーシューに取り付けたアクセサリーによっては当たる場合があります。本体のフラッシュを発光禁止にしてください。外部フラッシュをお使いの場合は、内蔵フラッシュは持ち上がりません。

以下の操作中は、AUTOまたは⊙(AUTO赤目軽減)を選んでもフラッシュは発光しません。

- NIGHTSHOT
- プログラムAEのスポットライト、サンセット& ムーンまたはフウケイ
- カメラ明るさ調節
- フレキシブルスポット測光

連写のときは

フラッシュの発光はできません。

補助光を使って撮影する - ホログ ラフィックAF

暗い場所でピントを合わせるための補助光で す。

暗い条件下での撮影時でᡬ∞の表示が出たとき、フォトボタンを軽く押すと、フォーカスが固定されるまでの間、補助光が自動発光します。





メニューで**®**の項目の「ホログラフィック AF」を「オート」にする。(お買い上げ時は「オート」に設定されています。)

"メモリースティック"に静止画を撮る - メモリーフォト撮影(つづき)

ホログラフィックAFとは

「ホログラフィックAF」はレーザーホログラムを応用し、暗闇での静止画撮影を可能にしたAF補助光システムです。

このシステムはレーザー出力クラス1()を満たしており、従来の高輝度LEDや高輝度ランプを用いたシステムより目にやさしく、安全性が高いという特長があります。

ホログラフィックAFの発光部を至近距離から直接のぞき込んでも安全上問題はありませんが、懐中電灯を直接のぞき込んだときと同様、数分間残像が残ったり、目がくらむことがありますのでお控えください。

JIS規格(JP)、IEC規格(EU)、FDA規格(US)すべての時間基準30000秒のクラス1を満たしています。これはレーザー光を直接、またはレンズなどで集光して30000秒間のぞき込んでも安全なレーザー製品を意味しています。

ご注意


- コンバージョンレンズ(別売り)を付けていると、ホログラフィックAFの光をさえぎり、ピントが合わないことがあります。
- ホログラフィックAFを発光しても、充分な光が 被写体に届かない場合(推奨距離は約2.5mま で)ピントは合いません。

以下の場合、ホログラフィックAFは発光しません。

- 電源スイッチが「カメラ」のとき
- NIGHTSHOT
- フラッシュが(乳発光禁止になっているとき)
- プログラムAEのサンセット&ムーンまたはフウケイ
- 手動でピント合わせをしているとき
- スポットフォーカス
- 連写

テープの画像を静止画として取り込む

テープに記録された画像を、" メモリース ティック "に静止画として記録できます。 静止画の画像サイズは「640×480」になり ます。

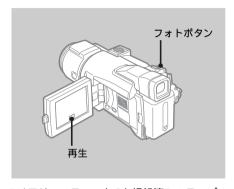

" メモリースティック "と記録済みのテープ を入れておいてください。



② 画像を取り込みたい部分で フォトボタンを軽く押したま ま、画像を確認する。

> テープの画像が一時停止し、キャプ チャー表示が出ます。このとき記録は されません。



画像を選び直すときは、フォトボタンを離してからもう一度軽く押します。 リモコンのフォトボタンを押すと、押したときに映っている画像が記録されます。

3 フォトボタンを深く押す。 バーのスクロール表示が終わると、記録が完了します。



ボタンを深く押したときに画面に映っている画像が"メモリースティック" に記録されます。テープの画像は再生 に戻ります。

テープに記録された音声は 記録できません。

タイトルは 記録できません。

テープに記録されたデータコードは "メモリースティック"には記録できません。 "メモリースティック"に取り込んだときの日時を 記録します。カメラデータは記録できません。

テープの画像を静止画として取り込む(つづき)

他機をつないで静止画を取り込む

AV接続ケーブル、i.LINKケーブルのどちらでも接続できます。79ページを参照して接続してください。

AV接続ケーブルでつなぐときは、メニューでETCの項目の「画面表示」を「パネル」にしてください。

(お買い上げ時は、「パネル」に設定されています。)

電源スイッチを (ビデオ)に

再生側のビデオなどで再生を はじめる。または録画したい テレビ番組を受信する。

> 他機の画像が液晶画面またはファイン ダーに映ります。

② 画像を取り込みたい部分で 105ページの手順②、③をお こなう。

ご注意


ダビングを繰り返したなどで記録状態の悪いテープからは、画像を取り込めなかったり、乱れた画像を記録することがあります。

静止画を重ねて撮る - メモリーミックス

"メモリースティック"に記録してある静止 画を、本機で撮影している動画に重ねること ができます。撮影したあとのテープの画像に 重ねることはできません。 重ねた画像はテープまたは"メモリース ティック"に記録できます。("メモリース ティック"には静止画のみ記録できます。)

カメラクロマキー

背景などの静止画に動きのある被写体を重ねる。(青色を背景に被写体を撮影し、青色の部分のみを抜く。)

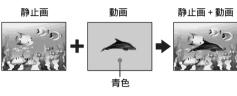

メモリールミキー

手書きイラストやタイトルなどの静止画を使い、静止画の明るい部分を抜いて動画に重ねる。旅行やイベントの前にあらかじめタイトルを"メモリースティック"に入れておくと便利です。



メモリークロマキー

イラストや枠などの静止画を使い、静止画の青 色の部分のみを抜いて動画と重ねる。



メモリーオーバーラップ

"メモリースティック"に記録してある静止画から、本機で撮影している動画にフェードインをする。電源スイッチが「カメラ」になっているときのみ使えます。



付属の"メモリースティック"には サンプルとして20枚の画像が記録されています。

- メモリークロマキー用 18枚(枠など) 101 - 0001~101 - 0018
- カメラクロマキー用2枚(背景になる絵など) 101 - 0019~101 - 0020

サンプル画像は プロテクトされています(124ページ)。

ご注意

- MPEGムービー撮影した動画にメモリーミック スすることはできません。
- 重ねる静止画に白い部分が多いと、小画面で表示したときにはっきりと見えないことがあります。
- 対面撮影(25ページ)のとき、液晶画面に映る 画像は左右が反転しません。

パソコンで加工した画像や他機で撮影した画像 データは

本機で再生できないことがあります。

静止画を重ねて撮る - メモリーミックス(つづき)



重ねた画像をテープに記録すると き

- 静止画が記録された"メモリースティック"を入れておいてください。
- 記録用のテープを入れておいてください。

電源スイッチを カメラ に



タッチパネル で操作

- 「機能」を押し、「ページ2」を 押す。
- ② 「メモリーミックス」を押す。 "メモリースティック"に記録した画 像が、画面右下の小画面に表示されま す。



画面右側の「-」(前の画像)/「+」(次の画像)を押して、重ねたい静止画を選ぶ。

4 希望の効果を選ぶ。

静止画が[撮影スタンバイ中]の動画 と重なります。



効果を選び直すことはできません。一度「⊋切」を押し、ページ2画面まで 戻ってください。

画面左側の「-」/「+」を押して調節し、「→決定」を押す。
 ページ2画面に戻ります。

調節する内容は以下の通りです。

動画の、青色部

使えます。

カメラクロマキー

(C. クロマキー) 分のみの抜き具 メモリールミキー 静止画の、明る (M.ルミキー) い部分の抜き具 合。 メモリークロマキー 静止画の、青色 (M.クロマキー) 部分のみの抜き 具合。 メモリーオーバーラップ 調節の必要はあ (M.オーバーラップ) りません。 雷源スイッチが 「カメラ」になっ ているときのみ

- 6 「閉じる」を押して、機能画面 に戻す。
- **7** スタート/ストップボタンを押して撮影をはじめる。

静止画を選び直すには

手順**⑤**の前で画面右側の「-」/「+」を押す。

メモリーミックスを解除するには

「 → 切」を押す。

ページ2画面に戻ります。

メモリーオーバーラップを選ぶと 静止画や効果を選び直すことはできません。

撮影中は

効果を選び直すことはできません。

静止画をそのままテープに記録するには メモリールミキーモードで、画面左側の「-」/ 「+」を押してバー表示を右側いっぱいまで増やします。

重ねた画像を"メモリースティック"に静止画として記録するとき

静止画が記録された"メモリースティック" を入れておいてください。

静止画の画像サイズは「640×480」になり ます。

電源スイッチを メモリー に



タッチパネル で操作

- 108ページの手順●~⑥をおこなう。
- 2 フォトボタンを深く押す。

バーのスクロール表示が終わると、記録が完了します。

ボタンを深く押したときに画面に映っている画像が"メモリースティック" に記録されます。


メモリーミックスを解除するには

「 → 切 」 を押す。


ページ2画面に戻ります。

インターバル静止画記録

あらかじめ設定した時間ごとに、フォト記録 をおこないます。

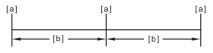

- [a] フォト記録
- [b] ウェイトタイム

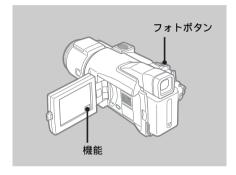



- 「機能」を押して、ページ1画面を出す。
- ②「メニュー」を押す。
- ③ □の項目の「インターバル静 止画記録」を選び、「決定」を 押す。
- 4 「設定」を選び、「決定」を押す。



5 「ウェイトタイム」を選び、 「決定」を押す。



- 希望のウェイトタイムを選び、「決定」を押す。
- 7 「⊋戻る」を押す。
- **8** 「インターバル静止画記録」を 「入」にし、「決定」を押す。
- 9 「閉じる」を押して、機能画面 に戻す。



インターバルメモリー静止画表示が点 滅します。

① フォトボタンを深く押す。

インターバル静止画記録がはじまりま す。

インターバル静止画記録中は、インターバルメモリー静止画表示が点灯します。

インターバル静止画記録を解除するには

「インターバル静止画記録」を「切」にする。

" メモリースティック " に動画を撮る - MPEGA-ピー撮影


"メモリースティック"に音声付きの動画を記録できます(MPEGムービーEX)。



電源スイッチを メモリー に

スタート/ストップボタンを押す。

撮影がはじまり、録画ランプが点灯します。 "メモリースティック"の残量分、画像と音 声を記録します。記録時間について詳しくは 99ページの表を参照してください。

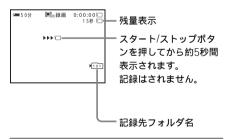

撮影を中止するには

スタート/ストップボタンを押す。

ご注意

音声はモノラルで記録されます。

電源スイッチを「メモリー」にすると 以下の機能が使えません。

- デジタルズーム
- SUPER NIGHTSHOT
- COLOR SLOW SHUTTER
- ワイドTVモード
- フェーダー
- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- プログラムAEのスポーツレッスン (表示が点滅します)
- タイトル
- 手ぶれ補正

別売りのフラッシュを接続しているとき MPEGムービー撮影をするときは、フラッシュの電源を「切」にしてください。フラッシュへの充電音が記録されることがあります。

撮影日時は


画面には出ません。自動で"メモリースティック"上に記録され、再生時に「データコード」を押すと見ることができます。カメラデータは記録できません(37ページ)。

セルフタイマー撮影

セルフタイマーを使って、" メモリース ティック "に動画を記録できます。詳しくは 112ページをご覧ください。

セルフタイマー撮影

セルフタイマーを使って" メモリースティック "に静止画や動画を記録できます。リモコンも使えます。

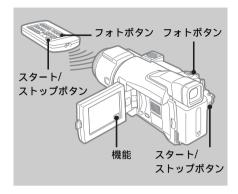

静止画を記録するとき



- 1 「機能」を押し、「ページ2」を 押す。
- ② 「セルフタイマー」を押す。 ※ セルフタイマー)表示が出ます。
- ③ 「閉じる」を押し、機能画面に 戻す。
- 4 フォトボタンを深く押す。 セルフタイマーの秒読みがはじまります。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなります。ボタンを押してから約10秒後に、自動的に撮影されます。

動画を撮影するとき

電源スイッチを メモリー に



 ■ タッチパネル で操作

- 2 スタート/ストップボタンを押す。

セルフタイマーの秒読みがはじまります。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなります。ボタンを押してから約10秒後に、自動的に撮影がはじまります。

動画撮影の秒読みを停止するには

スタート/ストップボタンを押す。再開するにはもう一度押す。

セルフタイマーを中止するには


[撮影スタンバイ中]にもう一度「セルフタイマー」を押して、〇(セルフタイマー)表示を消す。

リモコンを使ってセルフタイマーを中止する ことはできません。

セルフタイマーを実行したあとは 自動的に解除されます。

テープの画像を動画として取り込む

テープに記録された画像を、"メモリース ティック"に動画として記録できます。

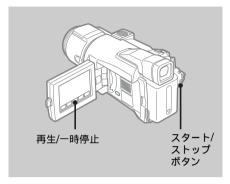

記録済みのテープと"メモリースティック"を入れておいてください。




- 両(再生/一時停止ボタン)を 押す。
 - テープの画像が映ります。
- ② 画像を取り込みたい部分の開始点でもう一度 (再生/一時停止ボタン)を押す。

再生一時停止状態になります。

③ スタート/ストップボタンを押す。

"メモリースティック"に、画像と音声を記録します。記録時間について詳しくは99ページの表を参照してください。

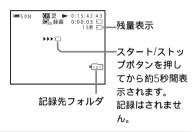

取り込みを終了するには

スタート/ストップボタンを押す。

ご注意

- テープの音声が48KHzでも、32KHzに変換されて記録されます。
- ステレオで記録された音声はモノラルに変換されて記録されます。

タイトルは 記録できません。

「メモリースティック音声エラー」と表示されたと

本機では取り込めない音声で記録されています。 他機を再生機としてAV接続ケーブルを使って外部 入力してください(79ページ)。

テープに記録されたデータコードは

- "メモリースティック"には記録できません。
- "メモリースティック"に取り込んだときの日時が 記録されます。カメラデータは記録できません。

テープの画像を動画として取り込む(つづき)

他機をつないで動画を取り込む

AV接続ケーブル、i.LINKケーブルのどちらでも接続できます。

79ページを参照して接続してください。

AV接続ケーブルでつなぐときは、メニューで で匠の項目の「画面表示」を「パネル」にし てください。

(お買い上げ時は、「パネル」に設定されて います。)

電源スイッチを (ビデオ)に

再生側のビデオなどで再生を はじめる。または録画したい テレビ番組を受信する。

> 他機の画像が液晶画面またはファイン ダーに映ります。

② 画像を取り込みたい部分の開始点でスタート/ストップボタンを押す。

ご注意

次の場合、記録が途中で終了したり、乱れた画像 を記録することがあります。

- テープに無記録部分があるとき
- ダビングを繰り返したなどで記録状態の悪い テープから画像を取り込もうとしたとき
- 入力信号が途絶えたとき

テープの画像を編集して取り込む

デジタルプログラムエディット("メモリースティック"へ)

録画済みのテープから必要な場面(プログラム)を選び、お好みの順番でつなぎ合わせ、 "メモリースティック"に取り込むことができます。

<u>プロ</u>グラムを作る

電源スイッチを <u>ビデオ</u>に




タッチパネル で操作

- 本機に再生するカセットと録
 画する"メモリースティック"
 を入れる。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面 を出す。
- ❸ 「メニュー」を押す。
- ◆ ■の項目の「プログラムエ ディット」を選び、「決定」を 押す。



5 「メモリースティックへ」を選び、「決定」を押す。

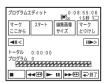

「編集画像サイズ」を押す。 希望の画像サイズを選びます。 押すたびに画像サイズが変わります。 **7** 75、76ページの手順**6**~**6** をおこなう。

プログラムを終了するには

「 **→**終了」を押す。

プログラムはカセットが取り出されるまで記 憶されます。

ご注意

- タイトル、画面表示、カセットメモリーの内容 はダビングできません。
- デジタルプログラムエディット操作中は録画できません。

テープの無記録部分には

「ここから」と「ここまで」の設定はできません。

「ここから」と「ここまで」の間に無記録部分があると

トータルタイムが正しく表示されません。

プログラム作成中に

カセットを取り出すと「実行できません」と表示され、プログラムは消去されます。

一度設定したプログラムを消去するには

77ページの「一度設定したプログラムを消 去するには」をご覧ください。

プログラムを全消去するには

- 「機能」を押して、ページ1画 面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- 3 配の項目の「プログラムエ ディット」を選び、「決定」を 押す。

テープの画像を編集して取り込む - デジタルプログラムエディット("メモリースティック"へ)(つづき)

- 4 「メモリースティックへ」を選び、「決定」を押す。
- 5 77ページの「プログラムを消去するには」の手順②~④をおこなう。

プログラムを実行する("メモリー スティック"へダビングする)

電源スイッチを (ビデオ)に



- (1) 「機能」を押して、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- 3 配の項目の「プログラムエディット」を選び、「決定」を押す。
- 4 「メモリースティックへ」を選び、「決定」を押す。
- 「スタート」を押す。 プログラムが未設定のときは、「スタート」を押すことができません。
- ❻ 「実行」を押す。



最初のプログラムのはじまりをサーチし、ダビングを開始します。このとき、実行中のプログラムマークが点滅します。

本機には、サーチ中は「サーチ中」、本機に記憶中は「エディット中」"メモリースティック"にダビング中は「記録中」が表示されます。

ダビングが終わると自動的に停止しま す。

ダビングを中止するには

「中止」を押す。

押したところまで"メモリースティック"に 記録されます。

デジタルプログラムエディットを終了するには

ダビングが終了すると本機は停止し、画面は「プログラムエディット」の設定画面に戻り ます。

「→終了」を押し、表示を消す。

ご注意

次の場合、記録が途中で終了したり、乱れた画像 を記録することがあります。

- テープに無記録部分があるとき
- ダビングを繰り返したなどで記録状態の悪い テープから画像を取り込もうとしたとき

以下の場合には、「実行できません」と表示され、 ダビングできません

- プログラムが未設定
- " メモリースティック "が入っていない
- "メモリースティック"の誤消去防止スイッチが LOCKになっている
- "メモリースティック"の残量がたりないときは「メモリースティックのメモリーがたりません」と表示されます。ただし、残量表示されている秒数までは、記録できます。

記録先フォルダを変更する

" メモリースティック "の中に複数のフォル ダを作成できます。

撮影した画像が多くなったときなど、フォルダで分類すると便利です。お買い上げ時は「101MSDCF」フォルダが記録先のフォルダとして設定されています。フォルダは「999MSDCF」まで作成できます。

新しいフォルダを作る

電源スイッチを メモリー に



- (1) 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- 3 □の項目の「フォルダ作成」 を選び、「決定」を押す。



4 「作成します」を選び、「決定」を押す。

フォルダが作成されます。フォルダ番号は今までの最大番号+1になります。作成されたフォルダは自動的に記録先フォルダに設定されます。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

フォルダ作成を中止するには

手順4で「戻る」を選ぶ。

記録先フォルダを選ぶ

電源スイッチを メモリー に



タッチパネル で操作

- 1 「機能」を押し、ページ1画面 を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- ③ □項目の「記録フォルダ選択」 を選び、「決定」を押す。



(かのフォルダ)/「」 (前のフォルダ)を押して記録 したいフォルダを選び、「決定」を押す。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

ご注意

- 1つのフォルダに記録できるのは9999枚です。 フォルダの容量がいっぱいになると、自動的に 新しいフォルダが作成されます。
- 一度作成したフォルダを本機で削除することはできません。
- フォルダの数が増えると、"メモリースティック"の撮影可能枚数は減ります。

静止画を見る - メモリーフォト再生

" メモリースティック " に記録してある静止 画を見ることができます。

また、インデックス表示をすると、データ ファイル順に動画も含めた画像を6枚ずつ表示 できます。リモコンも使えます。

電源スイッチを メモリー に



1 「再生」を押す。
最後に撮影した画像が表示されます。

② 「 - 」(前の画像)/「 + 」(次の画像)を押して、静止画を選ぶ。


メモリーフォト再生を中止するには

「カメラ」を押す。

フォルダの中にファイルが 1 枚もないときは 「このフォルダにはファイルがありません」と表示 されます。

静止画再生中の画面表示

画面表示を消すには、画面表示/バッテリー インフォボタンを押す。

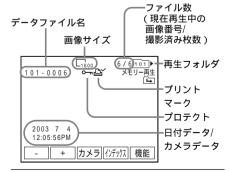

日付データ/カメラデータは 118「データコード」を押すと、見ることができます。 リモコンも使えます(37ページ)。 データファイル名について

- フォルダ構造がDCF規格に準拠していないと、 フォルダ番号は表示されず、ファイル名のみ表示される場合があります。
- データファイル名が点滅したときは、ファイル が壊れているか、本機で扱えないファイル形式 です。

" メモリースティック " に複数のフォルダがあると きは

フォルダの中の最初/最後の画像が表示されると、 画面に下記のマークが表示されます。

□ : 前のフォルダに移動できます。

□ : 次のフォルダに移動できます。


(山):前のフォルダにも、次のフォルダにも移動できます。

画像を6枚ずつ表示する(インデックス表示)

画像を検索するときなどに便利です。

「インデックス」を押す。

インデックス表示をする前に映っていた画像 に、赤色の▶マークが表示されます。

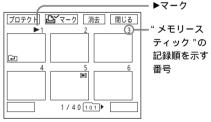

: 前の6枚を見るとき

:次の6枚を見るとき

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

1枚の表示(シングル表示)に戻すには

表示したい画像を押す。

メモリースティック 。 を使う

動画を見る - MPEGムービー再生


" メモリースティック " に記録した動画を見ることができます。

電源スイッチを メモリー に



タッチパネル で操作

- 「再生」を押す。最後に撮影した画像が表示されます。
- ② 「 」(前の画像)/「+」(次の画像)を押して、動画を選ぶ。
- ③ 「MPEG▶Ⅱ」を押して、再生をはじめる。
- 4 音量を調節する。
 - 1「機能」を押し、「ページ3」を押 す。
 - 2「音量」を押す。 音量画面が表示されます。
 - 3「-」/「+」を押して音量を調節 する。

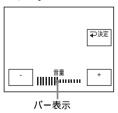

- 4「⊋決定」を押し、「ページ3」に 戻る。
- 5 「閉じる」を押し、機能画面に 戻る。

MPEGムービー再生を中止するには

「MPEG▶Ⅲ」を押す。

フォルダの中にファイルが1枚もないときは 「このフォルダにはファイルがありません」と表示 されます。

見たい場面から再生する

撮影した動画を分割して、見たい場面から再生できます。最大で60分割されます。撮影時間により分割数は変わります。撮影時間が極端に短い場合は分割されません。

電源スイッチを メモリー に



┃タッチパネル で操作

- 左の手順①、②をおこなう。
- ② 「←」(前の場面)/「→」(次の場面)を押して、頭出ししたい場面を選ぶ。



3 左の手順③、4をおこなう。


MPEGムービー再生を中止するには

「MPEG▶II」を押す。

動画を見る - MPEGムービー再生(つづき)

動画再生中の画面表示

画面表示を出したり消したりするには、画面表示/バッテリーインフォボタンを押す。

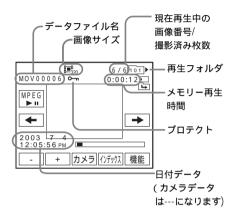

日付データは 「データコード」を押すと、見ることができます。 リモコンも使えます(37ページ)。

再生フォルダを選ぶ

再生フォルダを変更するときに使います。現 在選ばれているフォルダは、画面右上に表示 されます。



- ① 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「再生フォルダ」を押す。
- ③ 「-」/「+」を押して再生した いフォルダの番号を選び、 「→終了」を押し、「ページ1」 に戻る。



- :前のフォルダを選ぶ。

+ : 次のフォルダを選ぶ。

4 「閉じる」を押す。画像が再生されます。

ご注意

パソコンで作成したフォルダや、名前を変更した フォルダは本機で認識されません。

現在選ばれている再生フォルダは 次に画像が記録されるまで有効です。いったん画 像を記録すると、そのとき選ばれている記録先 フォルダが、再生フォルダに設定されます。

" メモリースティック " に撮った静止画を拡大する - メモリー再生ズーム

静止画を拡大して見ることができます。





- 再生ズームする画像を再生する。
- ② 「機能」を押し、「ページ2」を 押す。
- ③ 「再生ズーム」を押す。
 再生ズーム画面が表示されます。



枠内の拡大したい部分を押す。

押した部分を中心に約2倍に拡大された画像が再生されます。さらに枠内の別の場所を押すと、押した部分を画面の中心に移動できます。

5 ズームレバーで倍率を変える。

ズームは 約1.1倍から5倍までの間で 選べます。

W: 倍率を低くする。 ⊤: 倍率を高くする。

メモリー再生ズームを解除するには

「→終了」を押す。

再生ズーム中にリモコンの以下のボタンを押すと 解除されます。

- メモリー再生
- メモリーインデックス
- メモリー+/-

再生ズーム中に

画面表示/バッテリーインフォボタンを押すと表示 枠が消えます。このとき押した部分を画面の中心 に移動することはできません。

画像の周辺部分は

拡大できますが、画面の中心には移動しません。

MPEGムービー撮影した画像は 再生ズームはできません。

メモリー再生ズームした画像を"メモリースティック"に保存するには

フォトボタンを押すと表示中の画像を保存することができます。画像サイズは640×480になります。

メモリー スティック 。 を使う

画像を順番に自動再生する - スライドショー

"メモリースティック"に記録されているすべての画像、あるいは1つのフォルダ内の画像のみをスライドショーで再生できます。

電源スイッチを メモリー に



- 1 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- ③ □の項目の「スライドショー」 を選び、「決定」を押す。



4 「全ファイル」または「フォルダ[□□□*]」を選び、「決定」を押す。

全ファイル : " メモリースティック "内の画像をすべ

て再生する。

フォルダ[□□□*]:「再生フォルダ」で選んだフォルダ内の画

像を再生する。 *□□□にはフォルダ 名が表示されます。

「スタート」を押す。

"メモリースティック"の画像が順番 に再生されます。

すべて再生すると自動的に止まり、最 初の画面に戻ります。

スライドショーを中止するには

「→終了」を押す。

スライドショーを一時停止するには

「ポーズ」を押す。

機能画面に戻すには

「 → 終了」を押し「ページ1」に戻り、「閉じる」を押す。


お好みの画像からスライドショーをはじめるには「- 」/「+」で最初の画像を選んでおいてください。

画像を保護する・プロテクト

大事な画像を誤って消さないために、撮影 した画像を選んで誤消去防止(プロテクト) 指定ができます。



- 「インデックス」を押す。
- プロテクト」を押す。 プロテクト画面になります。
- 3 プロテクトしたい画像を押す。
 - プロテクトされた画像に 「 **〜---** 」 マーク が表示されます。

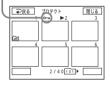

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

プロテクトを解除するには

手順**③**でプロテクトを解除する画像をもう 一度押す。

解除された画像からは「om」マークが消えます。

ご注意

画像にプロテクトがかかっていても、"メモリース ティック"をフォーマットすると"メモリース ティック"の内容はすべて失われます。フォーマッ トする前に内容を確認してください。

"メモリースティック"の誤消去防止スイッチが「LOCK」になっていると

「~」マークは付けたり消したりできません。

画像を消す - 消去

撮影したすべての画像を消去したり、画像を 選んで消去したりできます。

シングル画面表示のとき


電源スイッチを メモリー に



タッチパネル で操作

- 1 消去したい画像を再生する。
- 【2 「機能」を押し、ページ1画面 を出す。
- 3 「消去」を押す。

「消去しますか?」が表示されます。

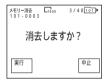

事業行」を押す。事像が消去されます。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

画像の消去を中止するには

手順4で「中止」を押す。

ご注意

- プロテクトされている画像を消去したいときは、あらかじめプロテクトを解除してください。
- 一度消去した画像は元に戻せません。消去する 前に内容を確認してください。
- "メモリースティック"の誤消去防止スイッチが「LOCK」になっていると 消去は実行できません。

インデックス表示のとき


電源スイッチを メモリー に



 ■ タッチパネル で操作

- 1 「インデックス」を押す。
- ②「消去」を押し、消去したい画像を押す。

- 消去する画像の番号が反転します。

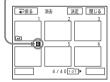

画像は100件まで指定して、一括で消去することができます。

3 「決定」を押す。 「消去しますか?」が表示されます。



4 「実行」を押す。

選択した画像が消去されます。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

画像の消去を中止するには

手順④で「中止」を押す。

すべての画像を消去する

プロテクトのかかっていない画像ファイルを すべて消去します。



- 1 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- ③ □の項目の「全消去」を選び、決定を押す。



4 「全ファイル」または「フォルダ[□□□*]」を選び、「決定」を押す。

全ファイル : " メモリースティッ

ク "内の画像をすべ て消去する。

フォルダ[□□□*]:「再生フォルダ」で選

んだフォルダ内の画 像をすべて消去す

る。

*□□□にはフォルダ 名が表示されます。 **5** 「消去」を選び、「決定」を押す。

「消去」が「消去します」の表示に変わります。



「消去します」を選び、「決定」を押す。

「消去中」の表示が点滅します。

「消去中」と表示されているときは、 電源スイッチを切り換えたり、ボタン 操作をおこなわないでください。

プロテクトのかかっていないすべての 画像が消去されると、「完了」と表示 されます。



機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

全消去を中止するには

手順❺または❻で「戻る」を選び、「決定」 を押す。

全消去しても フォルダは消去されません。

メモリースティック , を使る

画像のサイズを変える - リサイズ

撮影後に静止画の画像サイズを、 640×480 または 320×240 に変更できます。電子メールの添付用にサイズを小さくしたいときなどに便利です。リサイズ後も元の画像はそのまま残ります。



- 【メモリー再生中]に「機能」 を押し、「ページ2」を押す。
- ②「リサイズ」を押す。 リサイズ画面が表示されます。



3 「640×480」または「320× 240」を押す。

> 選択している記録フォルダに、一番新 しいファイルとして記録されます。

静止画を選び直すには

手順❸の前で「-」/「+」を押す。

機能画面に戻すには

「 ⊋終了」を押し「ページ2」に戻り、「閉じ る」を押す。

ご注意

- MPEGムービー撮影で記録した画像はリサイズ することができません。
- 他機で撮影した画像データは、本機でリサイズできないことがあります。
- リサイズするときは、ファイン、スタンダード の選択はできません。

リサイズしたときのメモリー容量

画像サイズ	メモリー容量
640 × 480	約150Kバイト
320×240	約16Kバイト

プリントマークを付ける・プリントマーク


あとでプリントするときに便利です。 (プリント枚数を指定することはできません。)

本機はプリントしたい画像を選択できる DPOF(Digital Print Order Format)規格 に対応しています。

電源スイッチを メモリー に クッチパネル で操作

- 1 「インデックス」を押す。
- ② 「 🖭 マーク 」を押す。 プリントマーク画面になります。
- 3 プリントマークを付ける画像を押す。

_「 🖺 ⊂」マークが表示されます。

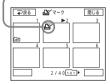

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

プリントマークを解除するには

手順**③**でプリントマークを解除する画像を もう一度押す。

解除された画像からは「凸~」マークが消え ます。 "メモリースティック"の誤消去防止スイッチが「LOCK」になっていると プリントマークを付けたり消したりできません。

動画には

プリントマークを付けることができません。

画像をパソコンで見る

テープまたは"メモリースティック"の画像をパソコンでご覧になる場合、目的や環境によって接続方法が異なります。目的に合わせて下記の接続をおこなってください。

詳しくは、別冊の「パソコンに画像を取り込んで楽しもう!」をご覧ください。

メモリースティックスロットを装備した パソコンでご覧になるときは、"メモリー スティック"を本機から取り出して、パソ コンのメモリースティックスロットに入 れてご使用ください。

	本機の接続端子	接続ケーブル	パソコンに必要な環境
テープの画像	USB端子	USBケーブル(付属)	USB端子、編集ソフト
	DV端子	i.LINKケーブル(別売り)	DV端子、編集ソフト
" メモリースティック " の画像	USB端子*	USBケーブル(付属)	USB端子、編集ソフト

USB端子でパソコンに接続する場合、本機とパソコンはUSBドライバのインストールが 完了してから接続してください。先に接続すると、USBドライバが正しくインストールで きません。

お持ちのパソコンの各端子、編集ソフトについては、パソコンメーカーにお問い合わせください。

*USB端子を搭載していないパソコンのとき

別売りのメモリースティック用フロッピーディスクアダプター、メモリースティック用PC カードアダプターをご使用ください。

アクセサリーご購入の際は、アクセサリーの推奨使用環境をカタログでご確認の上ご購入ください。

画像をパソコンで見る(つづき)

パソコンを使用するときのご注意

- "メモリースティック"
- パソコンでフォーマットした"メモリース ティック"を本機で使用した場合や、USB 接続時に本機内の"メモリースティック" をパソコンからフォーマットした場合は動 作保証致しません。
- "メモリースティック"内のデータを圧縮 しないでください。圧縮されたデータは本 機で使用できなくなります。

ソフトウェア

- アプリケーションソフトによっては、静止 画ファイルを開くとファイルサイズが大き くなる場合があります。
- レタッチソフトなどを使って加工した画像をパソコンから本機に取り込む場合、または本機の画像を直接加工した場合、画像形式が異なるためファイルエラー表示が出たりファイルが開けない場合があります。

パソコンとの通信

パソコンがサスペンド・レジューム機能、またはスリープ機能から復帰しても、通信状態が復帰できないことがあります。

ソニーパーソナルコンピューターVAIOシ リーズをお使いの場合

MPEGデータを再生すると再生時間が極端 に短くなることがあります。その際は下記の ホームページで最新ドライバをダウンロード してご使用ください。


http://www.vaio.sony.co.jp

[ダウンロード]から適当なアップデートプログラムを選び、ダウンロードしてください。

アナログ機器とパソコンをつなげて使う

- デジタル変換機能

アナログ機器に録画した映像音声を本機を通じて、i.LINK端子を持つパソコンに接続し

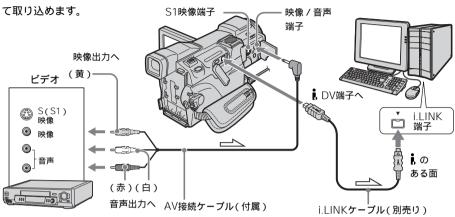

□□□ : 信号の流れ

メニューの配で「画面表示」を「パネル」に してください。

(お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)



- 1 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。
- 3 団の項目の「A/V入力 DV出力」を選び、「決定」を押す。
- 4 「入」を選び、「決定」を押す。

- **5** アナログビデオ機器で再生をはじめる。
- パソコンで取り込みをはじめる。

取り込む操作は、お使いになるパソコンのソフトウェアによって異なります。詳しくは、お使いになるソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

取り込みが終わったら

パソコンで取り込み動作を停止し、アナログ ビデオ機器の再生を停止する。

アナログ機器とパソコンをつなげて使う - デジタル変換機能(つづき)

ご注意

- ビデオ信号の取り込みができるソフトウェアが、パソコン側にインストールされている必要があります。
- 本機に入力される映像信号の状態によっては、 本機からのDV出力をパソコンに入力した場合、 正しい映像が出力できないことがあります。
- 著作権保護のための信号(ID-2方式など)が記録されているソフトを再生して本機に入力し、本機から出力された信号を録画したり、パソコンで取り込むことはできません。

ビデオにS(S1)映像端子が付いているときは録画画像をより忠実に再現できます。AV接続ケーブルの黄色いプラグ(映像)のかわりに、別売りのS(S1)映像ケーブルで本機のS1映像端子とビデオのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

ネットワークにアクセスする

本機に対応したUSB機器(別売り)を使用して、インターネットに接続できます。ホームページを見たり、電子メールを送受信したり、Web上の専用アルバムの使用、i-Jumpサービスの利用などができます。

ここでは、ネットワークメニューを表示する 手順のみを説明します。





スタイラス で操作

「ネットワーク」を押す。

ネットワークメニューが表示されます。



詳しくは、別冊の「ネットワーク機能取扱説 明書」をご覧ください。

ご注意

- 電源スイッチを「メモリー」にして、撮影スタン バイ状態であることを確認してください。
- 「ネットワーク」モード中は電源を取りはずさないでください。「ネットワーク」モードで設定した内容が消えてしまうことがあります。また電源スイッチを切り換えるときは「ネットワーク」を終了させてください。


商標について

本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中ではTM、® マークは明記していません。

ネットワーク機能操作中の正しい 構えかた

落下防止のため、グリップベルトに手を通し てお持ちください。


ネットワーク操作に必要なボタンが液晶画面 に表示されます。付属のスタイラスで押して 操作してください。

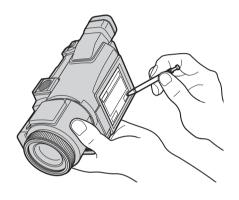

使い終わったら

付属のスタイラスをスタイラスホルダーに収納してください。

スタイラスの向きを図のようにして、「カチッ」と音がするまで押し込みます。

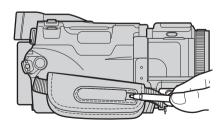

メニューでお買い上げ時の設定を変える

画面上のメニュー項目を、「 」/「 」で選択し、本機のお買い上げ時の設定を一部変更できます。

以下の順で選択します。

メニュー画面 アイコン(絵文字) 項目 設定内容

メニュー項目は

以下のアイコン(絵文字)で区別されています。

- マニュアル設定
- ☑ メモリー設定2
- 【☑ カメラ設定
- CIII カセットメモリー設定
- ▼ ビデオ設定
- □ テープ設定□ 初期設定
- ETC その他



- 1 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 2 「メニュー」を押す。









「ビデオ」のとき



③ 「 」/「 」を押して希望のアイコンを選び、「決定」を押す。



4 「 」/「 」を押して希望の項目を選び、「決定」を押す。



5 「 」/「 」を押して設定を変更して、「決定」を押す。



⑥ 必要なだけ手順③~⑤を繰り返す。

手順**③**に戻るには、「→戻る」を押します。

詳しくは「各設定項目の説明」(135ページ) をご覧ください。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

各設定項目の説明

電源スイッチの位置によって、操作できる項目に違いがあります。本機の画面には、そのとき 使える項目のみ表示されます。

お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

Ѿ(マニュアル設定)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
プログラムAE		被写体や撮影状況により適した調節を自動的に おこなう(51ページ)。	(カメラ) (メモリー)
ピクチャー エフェクト		画像にテレビや映画のような特殊効果を加える (48、61ページ)。	(ビデオ) (カメラ)
赤目軽減	切	赤目補正が働かない。	カメラ
	λ	撮影前に予備発光し、目が赤く映ることを抑制 する。	メモリー
フラッシュレベル	明るい	フラッシュの発光量を通常より多くする。	カメラ
	ノーマル	通常の設定。	メモリー
	暗い	フラッシュの発光量を通常より少なくする。	-
ホワイトバランス		ホワイトバランスを調整する(44ページ)。	<u>カメラ</u> (メモリー)
シャープネス		画像輪郭をやわらかくするかくっきりさせるかを「 」/「 」で調節する。調節すると、	(カメラ) (メモリー)
オートシャッター	λ	明るいとき、自動的に電子シャッター*が働く。	カメラ
	切	明るいときでも、自動的に電子シャッター*が働かない。	-
赤目軽減とフラッ 対応していない外 では設定できませ	部フラッシュ	* 電子シャッターとは 電気的にシャッタースピード を調節する機能です。	

(カメラ設定)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
デジタルズーム	切	デジタルズームが働かない。 10倍までのズームが働く。	カメラ)
	20×	ズームが10倍を超えると20倍までデジタル ズームが働く(28ページ)。	_
	120×	ズームが10倍を超えると120倍までデジタル ズームが働く。	_

メニューでお買い上げ時の設定を変える(つづき)

101 (カメラ設定)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
拡大フォーカス表示	切	拡大フォーカスしない。	メモリー
	λ	マニュアルフォーカス時、画面中央部が2倍に 表示される。	
ワイドTV	切	ワイドTVモードにしない。	カメラ
	λ	ワイドTVモードにする(45ページ)。	_
手ぶれ補正	λ	手ぶれ補正が働く。	カメラ
	切	手ぶれ補正が働かない。三脚を使用するときに 自然な画像になる。	-
ホログラフィッ クAF	オート	暗いところで被写体にフォーカスが合いにくい ときに、ホログラフィックAF発光部が発光する (103ページ)。	メモリー)
	切	発光しない。	-
N.S.ライト	λ	NIGHTSHOTライトを使用する(31ページ)。	カメラ
	切	NIGHTSHOTライトを使用しない。	メモリー

手ぶれ補正は

- 手ぶれ補正が「入」になっていても、手ぶれが大きすぎると、補正しきれないことがあります。
- コンバージョンレンズ(別売り)を取り付けると、手ぶれ補正が効きにくくなります。

手ぶれ補正を解除すると 本機を左右に動かしたときにそ の動きを補正しようとするな ど、不必要な補正を防ぎます。 このとき画面に手ぶれ補正 「切」表示"機"が出ます。

☑ (ビデオ設定)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
バイリンガル	切	ステレオ音声または主 + 副音声で再生する (155ページ)。	ビデオ)
	メイン	左音声または主音声で再生する。	_
	サブ	右音声または副音声で再生する。	
音声ミックス		音声モードST1←→ST2間のパランスを調節する(86ページ)。 ST1 ▲ ST2	(ビデオ)
A/V入力→DV 出力	切	本機を通してデジタルの画像音声をアナログ出 力する。	(ビデオ)
	λ	本機を通してアナログの画像音声をデジタル出力する(131ページ)。	_

・「「パネル/VF設定」

項目	設定	設定の意味(参照ページ)		電源スイッチの位置
パネルバック ライト	明るさノーマル	液晶画面のバックライトを標準 る。	の明るさにす	(ビデオ) カメラ
	明るい	液晶画面のバックライトをより	明るくする。	メモリー
パネル色のこさ		液晶画面の色のこさを「 」/「 る。 うすくなる	」で調節すこくなる	ビデオ (カメラ) (メモリー)
VFバック ライト	明るさノーマル	ファインダーのバックライトを する。	標準の明るさに	(ビデオ) (カメラ)
	明るい	ファインダーのバックライトを る。	より明るくす	メモリー
「パネルバックライ バックライト」は •「明るい」を選ぶ バッテリー使用! 短くなります。	と撮影時の	バッテリー以外の電源で使う ときは、自動的に「明るい」 になります。	「パネルバックラ ル色のこさ」、「 ト」は 調節しても記録 化はありません	VFバックライ

Ѿ(メモリー設定1)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
静止画設定			
連写	切	連写しない。	メモリー
	ノーマル	4~25枚までの画像を連写する(101ページ)。	_
	高速	32枚までの画像を高速連写する。	_
	ブラケット	露出を変えて3枚の画像を連写する。	
画質	ファイン	高画質で静止画を記録する(97ページ)。	ビデオ)
	スタンダード	標準の画質で静止画を記録する。	(メモリー)
画像サイズ	1600 × 1200	静止画を1600×1200サイズで記録する (97ページ)。	メモリー
	640 × 480	静止画を640×480サイズで記録する。	

画質を選ぶと 画質に合った記録可能枚数が表 示されます。

メニューでお買い上げ時の設定を変える(つづき)

☑ (メモリー設定1)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
ムービー設定			
画像サイズ	320×240	動画を320×240サイズで記録する(98ページ)。	(ビデオ) - (メモリー)
	160×112	動画を160×112サイズで記録する。	
メモリー	オート	以下のときにメモリー残量を表示する。	ビデオ
残量表示		 電源スイッチを「メモリー/ネットワーク」または「ビデオ」にして、"メモリースティック"を入れてから約5秒間。 	メモリー
		 電源スイッチを「メモリー/ネットワーク」に して、メモリー残量が約2分未満になったと き。 	
		• 動画記録を開始してから約5秒間。	
		• 動画記録が終了してから約5秒間。	
	<u></u>	メモリー残量を常に表示する。	_
フォルダ作成	作成する	新しいフォルダを作成する(117ページ)。	メモリー
	戻る	フォルダ作成をキャンセルする。	=
記録フォルダ選択	_	画像を記録するフォルダを選ぶ(117ページ)。	≯モリー
ファイルナンバー	連番	"メモリースティック"を取り換えてもファイル 番号を連続して付ける。ただし、フォルダを新 しく作成したり、記録先フォルダを変更した場 合はリセットされる。	(ビデオ) (メモリー)
	リセット	"メモリースティック"ごとにファイル番号を 0001から付ける。	

☑ (メモリー設定2)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
スライドショー	戻る	スライドショーをキャンセルする。	メモリー
	全ファイル	" メモリースティック "に記録されているすべて の画像のスライドショーを実行する(123ペー ジ)。	
	フォルダ[[*]]	選択している再生フォルダ内の画像のスライド ショーを実行する。	
インターバル静 止画記録	λ	インターバル静止画記録機能が働く(110ページ)。	メモリー
	切	インターバル静止画記録機能が働かない。	
	設定	インターバル静止画記録機能の「ウェイトタイ ム」の設定をする。	

^{*} にはフォルダ名が表示されます。

☑ (メモリー設定2)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
全消去	戻る	全消去をキャンセルする。	メモリー
	全ファイル	" メモリースティック "に記録されているすべて の画像を消去する(126ページ)。	_
	フォルダ[*]	選択している再生フォルダ内の画像をすべて消去する。	_
フォーマット	戻る	フォーマットを中止する。	メモリー
	フォーマット	本機に入れた"メモリースティック"をフォーマット(初期化)する(95ページ)。フォーマットすると"メモリースティック"の記録内容は消去されます。フォーマットする前に"メモリースティック"の内容を確認してください。 1 「」/「」で「フォーマット」の項目を選び、「決定」を押す。 2 「」/「」で「フォーマット」を選び、「決定」を押す。 3 画面に「フォーマットします」と表示されたら、「決定」を押す。「フォーマット中」の表示が点滅する。「完了」と表示されると終了。	

* にはフォルダ名が表示されます。

フォーマットについて

- 「フォーマット中」と表示されている間に以下の操作をしないでください。
 - 電源スイッチを切り換える
- ボタン操作
- " メモリースティック "を取り出す
- 付属または別売りの"メモリースティック"はお買い上げ時にフォーマット済みです。あらためてフォーマットする必要はありません。
- "メモリースティック"の誤消去防止スイッチが「LOCK」になっていると、フォーマットできません。
- 「メモリースティックフォーマットエラー」と表示されたときは、フォーマットしてください。
- 付属の"メモリースティック"にあらかじめ記録してあるサンプル画像は消去されます。
- 画像にプロテクトをかけていても消去されます。
- 新しく作成したフォルダも消去されます。

メニューでお買い上げ時の設定を変える(つづき)

(川(カセットメモリー設定)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
タイトル		タイトルを入れたり、オリジナルタイトルを作る(87、90ページ)。	(ビデオ) (カメラ)
タイトル消去		タイトルを消去する(88ページ)。	(ビデオ) (カメラ)
タイトル表示	λ	タイトルを入れてあるところでタイトルを表示 する。	ビデオ)
	切	タイトルを表示しない。	_
Cメモリーサーチ	λ	サーチ時にカセットメモリーを使用する (65、66ページ)。	ビデオ)
	切	サーチ時にカセットメモリーを使用しない。	_
カセットラベル 作成		カセットに名前を付ける(92ページ)。	(ビデオ) (カメラ)
全消去	戻る	全消去を中止する。	ビデオ)
	消去	カセットメモリーのデータをすべて消去する (93ページ)。	カメラ)

◎ (テープ設定)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
録画モード	SP	SP(標準)モードで録画する。	ビデオ)
	LP	SPモードの1.5倍の録画時間で録画する。長時間録画できる。	カメラ)
音声モード	12BIT	12ビット(2つのステレオ音声)の記録ができ る。	(ビデオ) - (カメラ)
	16BIT	16ビット(高音質で1つのステレオ音声)の記録ができる。	

LPモードについて

- 本機のLPモードで記録した テープは、本機で再生することをおすすめします。本機で 記録したテープを他機で再生 したり、他機で記録したテープを本機で再生すると、モザイク状のノイズが現れることがあります。
- LPモードで記録するときは、本機の性能を最大限に生かすためにソニー製のMaster(マスター)DVテーブをおすすめします。
- アフレコしたいときはSP モードで記録してください。 LPモードで記録したテープ にはアフレコできません。
- テープの途中で、SP/LPモードを切り換えると、再生画像が乱れたり、タイムコードが正しくつながらないことがあります。

音声モードを「16BIT」にする と アフレコできません。

音声モードが16ビットで記録 されたテープでは 音声ミックスのバランス調節を することができません。

◎ (テープ設定)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
テープ残量表示	オート	以下のときにテープ残量を表示する。	ビデオ)
		 カセットが入った状態で電源スイッチを「ビデオ」または「カメラ」にして、テープ残量が確定してから約8秒間。 	カメラ
		▶Ⅲ(再生ボタン)を押してから8秒間。	_
	λ	テープ残量を常に表示する。	
コマ撮り	切	コマ撮り機能が働かない。	カメラ
	λ	コマ撮り機能が働く(58ページ)。	
インターバル録画	λ	インターバル録画機能が働く(56ページ)。	カメラ
	切	インターバル録画機能が働かない。	
	設定	インターバル録画機能の「ウェイトタイム」と 「録画タイム」を設定する。	

🖹 (初期設定)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
日時あわせ		日付・時刻を合わせる(16ページ)。	カメラ
			メモリー
USBストリーム	切	USBストリーミング機能を使用しない。	ビデオ)
	λ	USBストリーミング機能を使用する。	カメラ
デモモード	λ	本機の機能を一覧できる。	カメラ
	切	デモンストレーションを表示しない。	

デモモードについて

選べません。

- カセットまたは"メモリース ティック"が入った状態では 操作できません。
- NIGHTSHOTスイッチを「入」にしていると、
 "NIGHTSHOT" が表示され、デモンストレーションははじまりません。また、メニューでも「デモモード」が
- デモンストレーション中に タッチパネルを押すと、デモ ンストレーションが中断され、スタンパイ状態になります。10分後に再びデモンストレーションがはじまります。
- お買い上げ時ば、スタンバイ」 という設定になっています。 これは10分後にデモンスト レーションがはじまる設定です。

カセットまたは" メモリース ティック "を入れるか、電源 スイッチを「カメラ」以外に するか、メニューで「切」にす れば解除されます。再び スタンバイ」にするにはメニューで「入」にしたまま電源 スイッチを一度「切 充電」」にし、「カメラ」に戻します。

メニューでお買い上げ時の設定を変える(つづき)

ETC (その他)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
データコード (リモコン操作 時)	日付/ カメラ データ	リモコンのデータコードボタンを押したとき、 日付・時刻またはカメラデータを表示する(37 ページ)。	ビデオ (メモリー)
	日付データ	リモコンのデータコードボタンを押したとき、 日付・時刻を表示する。	
エリア設定		本機を海外で使用するときなど、使用する場所 (エリア)が一時的に変わるときに設定する。	カメラ
サマータイム	切	サマータイム中でないとき。	カメラ
	Д	サマータイム中のとき。	メモリー
おしらせブザー	メロディー	撮影スタート/ストップ時や、誤った操作をした ときにメロディーが鳴る。	(ビデオ) (カメラ)
	ノーマル	メロディーのかわりにブザーが鳴る。	メモリー
	切	メロディー、ブザー、シャッター音が鳴らない。	-
リモコン	λ	付属のワイヤレスリモコンが働く。	ビデオ)
	切	リモコンが働かない。他機のリモコンによる誤 動作を防ぐ。	カメラ
画面表示	パネル	タイムコードなどの画面表示を液晶画面とファ インダーに出す。	(ビデオ) (カメラ)
	ビデオ出力/ パネル	テレビ画面にも画面表示を出す。	(XEU-)
録画ランプ	λ	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯する。	カメラ
	切	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯しなくなる。 被写体に撮影していることを意識させずに 撮影できる。	メモリー
プログラム	戻る	プログラムエディットを中止する。	ビデオ)
エディット	他機のテー プへ	プログラムを作成し、他機のテープへダビング する(70ページ)。	-
	メモリース ティックへ	プログラムを作成し、" メモリースティック "へ ダビングする(115ページ)。	-

ご注意

「画面表示」が「ビデオ出力/パネル」のとき画面表示/バッテリーインフォボタンを押すと、外部入力ができなくなります。

被写体に接近して撮るとき「録画ランプ」が「入」になっていると、録画ランプの赤色が被写体に反射して映ることがあります。その場合は、「録画ランプ」を「切」にすることをおすすめします。

電源をはずして5分以上たつと「プログラムAE」、「フラッシュレベル」、「ホワイトバランス」「バイリンガル」、「音声ミックス」、「リモコン」はお買い上げ時の設定に戻ります。その他のメニュー項目は電源をはずしても設定を保持します。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう一度点検して みましょう。それでも正常に動作しないとき は、テクニカルインフォメーションセンター (裏表紙)にお問い合わせください。 液晶画面やファインダーに「C: : 」のような表示が出たときは、自己診断表示機能が働いています。150ページをご覧ください。

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
スタート/ストップ ボタンを押しても	電源スイッチが カメラ」になっていない。	→ 「カメラ」にする。	23
テープが走行しない。	・撮影スタンバイ状態が5分以上 続いたとき、バッテリーの消耗 を防ぎ、テープを保護するため に自動的に電源が切れる。	→電源スイッチを「切(充電)」 にしてから、もう一度「カメ ラ」にする。	-
	テープが終わりになっている。	→ 巻き戻すか、新しいカセッ トを入れる。	8,39
	カセットが誤消去防止状態に なっている。	→誤消去防止ツマミを元に戻す。または新しいカセットを入れる。	8,155
	• テープがヘッドドラムに貼り付 いている(結露)。	→カセットを取り出して、約 1時間してからもう一度入 れ直す。	160
電源が途中で切れる。	・撮影スタンバイ状態が5分以上 続いたとき、バッテリーの消耗 を防ぎ、テープを保護するため に自動的に電源が切れる。	→電源スイッチを「切 充電)」 にしてから、もう一度「カメ ラ」にする。	-
	• バッテリーが消耗している。	→満充電されたバッテリーを 取り付ける。	_
ファインダーの画像が はっきりしない。	・視度調整が正しくない。	→視度調整する。	27
手ぶれ補正が働かない。	・メニューのでで「手ぶれ補正」が「切」になっている。	→「入」にする。	136
オートフォーカスが 働かない。	手動ピント合わせになっている。	→フォーカスボタンを押し、 自動調節にする。	54
	オートフォーカスが働きにくい 状態で撮影している。	→手動でピントを合わせて撮影する。	54
ファインダーの画像が 消えている。	・液晶画面が開いている。	→液晶画面を使って撮影しない ときは液晶画面を閉じる。	25
ろうそくの火やライトなど を暗い背景の中で撮ると、 縦に帯状の線が出る。	背景とのコントラストが強い被 写体の場合に出る現象で、故障 ではありません。	-	-

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
明るい被写体を映すと、 縦に尾を引いたような 画像になる。	スミア現象といい、故障ではありません。	_	-
画面に白や赤、青、緑の点が 出ることがある。	・スローシャッター、SUPER NIGHTSHOT、COLOR SLOW SHUTTERのときに出る 現象で、故障ではありません。	-	_
液晶画面またはファイン ダーに見慣れぬ画面が現れ る。	 カセットまたば、メモリース ティック を入れずに電源スイッチを「カメラ」にして約10分たつと、自動的にデモンストレーションがはじまります。 	→カセットまたば メモリース ティック を入れるか液晶画 面のどこかを押すと、デモ ンストレーションが中断さ れる。デモンストレーショ ンが出ないようにすること もできます。	141
画像の色が正しくない。	・NIGHTSHOTが入」になって いる。	→ 「切」にする。	30
画面が白すぎて画像が見えない。	明るいところでNIGHTSHOTを「入」にしている。逆光補正が働いている。	→「切」にする。 →解除する。	30 29
シャッター音が出ない。	・メニューのETCでおしらせブ ザー」が切」になっている。	→ 「メロディー」またば「ノーマ ル」にする。	142
テレビやコンピューターの 画面を撮影すると黒い帯が 出る。	-	→メニューのでで「手ぶれ補 正」を「切」にする。	136
別売りのフラッシュが発光 しない。	電源が入っていない。または、 取り付けられていない。別売りのフラッシュを2つ以上 取り付けている。	→電源を入れる。または、取り付ける。 →別売りのフラッシュは1つ しか取り付けられません。	-
画像が明るくなったりする 現象(フリッカー)が起こっ たり、色が変化する。	・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯 など放電管による照明下で、ソ フトポートレートやスポーツ レッスンモードで撮影した。	→プログラムAEを解除する。	-

再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
再生できない。	テープが終わりになっている。	→テープを巻き戻す。	35
画像に横線が入る。 またはぼけたり 映らなかったりする。	ビデオヘッドが汚れている。	→別売りのクリーニングカ セットできれいにする。	160
音声が小さい。または 聞こえない。	 メニューのでで「バイリンガル」を「サブ」にしてステレオで記録 されたテーブを再生している。 	→ 「バイリンガル」を「切」にす る。	136
	・音量を最小にしている。・メニューのでで、音声ミックス」が「ST2」側になっている。	→音量を大きくする。→「音声ミックス」を調節する。	36 136
音声が途切れる。	ビデオヘッドが汚れている。	→別売りのクリーニングカ セットできれいにする。	160
撮影日を画面に出して 日付サーチできない。	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	→ カセットメモリー付きカ セットを使う。	66
Hijo o Ceravio	・メニューの(ア)で「Cメモリー サーチ」が「切」になっている。	→「 入」にする。	140
	テープのはじめや途中に無記録 部分がある。	-	67
タイトルサーチできない。	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	→カセットメモリー付きカ セットを使う。	65
	・メニューの(アリで「Cメモリー サーチ」が「切」になっている。	→「入」にする。	140
	タイトルが入っていない。	→ タイトルを入れる。	87
	テープのはじめや途中に無記録 部分がある。	_	65
アフレコした音声が聞こ えない。	・メニューの 団 で 音声ミック ス」が ST1 .側になっている。	→「音声ミックス」を調節す る。	136
タイトルが表示されない。	・メニューの区川で「タイトル表示」が「切」になっている。	→「入」にする。	140
ノイズが現れ、画面上に PALと表示される。	・テープに記録されているTVカ ラーシステムが本機のカラーシ ステムと違う。	-	_

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影中・再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
電源スイッチを「ビデオ」、 「カメラ」または「メモリー」 にしても動作しない。	 バッテリーが消耗している、消耗が近い、または取り付けられていない。 	→充電されたバッテリーを取り付ける。	12,13
にしても動作しない。	・ACアダプターのプラグがコン セントからはずれている。	→ コンセントに差し込む。	13
エンドサーチが働かない。	 カセットメモリーの付いていない カセットで、撮影後にカセットを 取り出した。 	-	33
	切むした。カセットを入れてからエンド サーチ操作をするまでに、一度 も撮影していない。	_	33
エンドサーチが誤動作する。	テープのはじめや途中に無記録 部分がある。	-	33
バッテリーの消耗が早い。	• 周囲の温度が極端に低い。	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	_ 13
	充電が不充分。バッテリーそのものの寿命。	→満充電する。 →新しいバッテリーに交換す る。	12
バッテリー残量が正しくな	• 温度が極端に高いまたは低いと	_	_
ll.	ころで長時間使用している。 • バッテリーそのものの寿命。	→新しいバッテリーに交換す る。	12
	• バッテリーが消耗している。	る。 →満充電されたバッテリーを 取り付ける。	12,13
	• 残量表示にズレが生じた。	→満充電すると残量が正しく 表示される。	15
バッテリー残量が充分ある のに電源がすぐ切れる。	• 残量表示にズレが生じた。	→満充電すると残量が正しく 表示される。	13
カセットが取り出せない。	・電源(バッテリーやACアダプ ター)がはずれている。	→電源をきちんと接続する。	12,13
	バッテリーが消耗している。	→充電されたバッテリーを取り付ける。	12、13
■や≜が点滅し、カセット取出しつまみ以外働かない。	• 結露している。	→カセットを取り出して、約 1時間してからもう一度入 れ直す。	160
カセットメモリー付きのカ セットを使用しているのに カセットメモリー表示が出 ない。	カセットの金メッキ端子が汚れている。または、ゴミが付着している。	→金メッキ端子をクリーニン グする。	155
テープ残量表示が出ない。	・メニューの図で「テープ残量表 示」が「オート」になっている。	→常にテープ残量を表示した いときば「入」にする。	141

" メモリースティック "操作中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
操作を受け付けない。	電源スイッチが「メモリー」になっていない。	→ 「メモリー」にする。	11
	・"メモリースティック "が入ってい ない。	→ " メモリースティック "を入れ る。	10,96
撮影ができない。	すでにメモリー容量いっぱいに撮影している。	→不要な画像を消去してから撮 影する。	125
	フォーマット形式の異なる"メモリースティック"を入れた。	→本機でフォーマットするか、 別の"メモリースティック"を	96、139
	• " メモリースティック "の誤消去防 止スイッチが LOCK」になってい	入れる。 →「LOCK」を解除する。	94
	る。 • 本機では「100MSDCF」フォルダ に画像を記録できません。再生の み可能です。	-	-
ホログラフィックAFの光が 画像の中心からずれる。	光が被写体に届いていればフォーカスは合います。	_	103
ホログラフィックAFの光が ぼやけてフォーカスが合いに くい。	-	→ホログラフィックAF発光部 をかわいた布などで拭く。	103
画像を消去できない。	ブロテクトされている。"メモリースティック 'の誤消去防止スイッチが LOCK」になっていまる。	→プロテクトを解除する。 →「LOCK」を解除する。	124 94
	る。 • 一度に100枚より多くの画像を消 去しようとしている。	→インデックス表示では消去したい画像を100枚まで選択することができます。	125
フォーマットが実行でき ない。	• " メモリースティック 'の誤消去防止 スイッチが LOCK」になっている。	→「 LOCK」を解除する。	94
全消去が実行できない。	• " メモリースティック "の誤消去防止 スイッチが LOCK」になっている。	→「 LOCK」を解除する。	94
プロテクトが実行できない。	• " メモリースティック "の誤消去防 止スイッチが LOCK 』になってい	→「LOCK」を解除する。	94
	る。 • インデックス表示になっていな い。	→インデックス表示にしてプロテクトを実行する。	124
プリントマークが実行できな い。	• " メモリースティック "の誤消去防 ェスイッチが LOCK 』になってい	→「LOCK」を解除する。	94
	る。 ・インデックス表示になっていな い。	→インデックス表示にしてプリントマークを付ける。→動画にプリントマークを付け	128
	• 動画にプリントマークを付けよう としている。	→動画にプリントマークを付け ることはできません。	128
	999個のファイルにプリントマークが付いている。	→プリントマークは999個まで しか付けられません。	-
リサイズできない。	他機で撮影した画像はリサイズできないことがある。	_	-
正しい画像サイズで再生できない。	• 他機で撮影した画像を再生しよう とすると、画像サイズが正しく表 示されないことがありますが、故 障ではありません。	-	-
画像データが再生できない。	 パソコンでフォルダ名やファイル 名を変更したり、画像を加工した ものは、再生できない場合があり ます。 	-	-
	まり。 • 他機で撮影した画像は再生できな い場合があります。	_	-

故障かな?と思ったら(つづき)

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
タイトルを入れられない。	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	→カセットメモリー付きカセットを使う。	87
	カセットのメモリー容量がいっぱいになっている。		88
	カセットが誤消去防止状態になっている。	→誤消去防止ツマミを元に戻す。	155
	無記録部分にタイトルを入れようとしている。	→録画された部分にタイトルを入れる。	88
タイトルを消せない	カセットが誤消去防止状態になっている。	→ 誤消去防止ツマミを元に戻 す。	155
カセットにラベルを付けら れない。	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	→ カセットメモリー付きカ セットを使う。	92
	カセットのメモリー容量がいっぱいになっている。	→不要なデータを消去する。	92
	カセットが誤消去防止状態になっている。	→誤消去防止ツマミを元に戻 す。	155
他機のテープへのデジタル プログラムエディットが働 かない。	・録画機側の入力切換ができていない。	→接続を確認して録画機側の 入力切換スイッチを設定し 直す。	71
	ソニー以外のDV機器とi.LINK ケーブルを使用して接続している。	→操作を「リモコン」にする。	71
	無記録部分にプログラム設定しようとしている。	→録画された部分に設定し直 す。	76
	本機と録画機のタイミングが合 わない。	→ タイミング補正をする。	74
	リモコンコードが違う。	→ 正しいリモコンコードを設 定する。	73
"メモリースティック"への デジタルプログラムエディッ トが働かない。	無記録部分にプログラムを設定 しようとしている。	→録画された部分に設定し直 す。	115
イ属のワイヤレスリモコン が働かない。	・メニューのETCで「リモコン」が 「切」になっている。	→「入」にする。	142
/J (±1) /J (~V V)	・リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物がある。	→障害物を取り除く。	-
	リモコンの乾電池の⊕極と⊝極が、正しく入っていない。	→⊕極と⊝極を正しく入れる。	168
	• 乾電池そのものの寿命。	→新しい乾電池に交換する。	168
外部入力しているのに 液晶画面やファインダーに 画像が映らない。	・メニューのETCで「画面表示」が 「ビデオ出力/パネル」になっている。		142

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
おしらせブザーが5秒間鳴 りつづける。	• 結露している。	→カセットを取り出して、約 1時間してからもう一度入 れ直す。	160
	• 本機に異常が発生している。	→カセットを入れ直し、再度 操作し直す。	-
電源が入っているのに操作できない。	_	→バッテリーまたはACアダ ブターの電源コードを取り はずし、約1分後再びバッ テリーまたはACアダブ ターの電源コードを取り付け電源をなれる。それでも 操作できないときは、RESET(リセット)ボタンを 先のとがったもので押す。 (この操作をすると日時をと め「ネットワーク」で設定し た内容以外のすべての設定 が解除されます。)	12、 13、 165
電源スイッチを「ビデオ」またば「切(充電)」にして本機を動かすと、本体内部で「カタカタ」という音がする。	本機の機能の一部にリニア機構 を採用しているためです。故障 ではありません。	-	_
バッテリーを充電中、	• 充電が完了している。	_	_
CHARGE(充電)ランプが 点灯していない。	バッテリーが正しく取り付けられていない。	→正しく取り付ける。	12
バッテリーを充電できない。	本機の電源スイッチが切充電)」になっていない。	→「切(充電)」にする。	13
バッテリーを充電中に CHARGE(充電)ランプが	バッテリーが正しく取り付けられていない。	→正しく取り付ける。	12
点滅する。	・バッテリーが故障している。	→症状が消えないときは、す ぐにコンセントからプラグ を抜き、テクニカルイン フォメーションセンターに お問い合わせください。	_
タッチバネルのボタンが表 示されない。	画面表示/パッテリーインフォボタンを押した。	→液晶画面を軽く押す。→本機の画面表示/バッテリーインフォボタンまたはリモコンの画面表示ボタンを押す。	- 37
タッチパネルのボタンが働 かない。	-	→画面を調節(キャリブレー ション)する。	161
カセットぶたを開けても テープが出てこない。	・本機が結露しかけている。	-	160
カセットが取り出せない。	-	→バッテリーをはずして、も う一度取り付ける。	12


自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能がついています。

これは本機が正しく動作していないときに、 液晶画面またはファインダーにアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能で す。表示によって、本機の状態がわかるよう になっています。

詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁()の数字は、本機の状態によって変わります。

液晶画面、またはファインダー

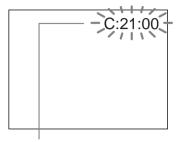

自己診断表示

「C: : 」:

お客様自身で正常に戻せる状態

「E: : 」:

テクニカルインフォメーションセンター にお問い合わせしていただく状態

表示	原因	対応のしかた	参照ページ
C:04:	" インフォリチウム "以外のバッ テリーを使用している。	" インフォリチウム "バッテリーをご使 用ください。	14、 156
C:21:	結露している。	カセットを取り出して、約1時間して からもう一度入れ直す。	160
C:22:	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットできれ いにする。	160
C:31: C:32:	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	 カセットを入れ直し、再度操作し直す。(本機が結露気味のときは、この操作をおこなわないでください(160ページ)。) 電源をいったん取りはずし、取り付け直してから再度操作し直す。 テーブを交換する。 	-
E:20: E:61: E:62: E:91:	お客様自身で対応できない状態 になっている。	テクニカルインフォメーションセン ターにお問い合わせください。その際 は、表示の5桁すべてをお知らせくだ さい。 例:E:61:10	_

お客様自身で対応できる場合でも、2、3度繰り返しても正常に戻らないときは、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

警告表示

液晶画面またはファインダーには、以下のような表示が出ます。

詳しい説明は、()内のページをご覧ください。

101-0001 ファイル関連の警告

遅い点滅

- ファイルが壊れている
- 扱えないファイル
- 動画ファイルをメモリーミックスしようとした(107ページ)

C:21:00 自己診断表示(150ページ)

○ バッテリー残量に関する警告

遅い点滅

・バッテリー残量が少ない 使用状況や環境、バッテリーパックによって は、バッテリー残量が約5分から10分でも警 告表示が点滅することがあります。

▲ 結露の警告*

速い点滅

 テープが結露している カセットを取り出し、電源をはずしてカセット入れを開けたまま、約1時間放置する(160ページ)

҈ " メモリースティック "関連の警告

遅い点滅

- ・" メモリースティック "が入っていない

速い点滅

- "メモリースティック"が壊れている(94ページ)
- "メモリースティック"が正しくフォーマット されていない(139ページ)
- 〔?〕 非対応" メモリースティック "関連の警告* 遅い点滅
 - 非対応の"メモリースティック"を入れた

□ テープ関連の警告

遅い点滅

- テープ残量が約5分を切った
- カセットが入っていない*
- カセットが誤消去防止状態になっている* (155ページ)

速い点滅

テープが終わっている*

▲ テープを取り出す必要がある警告*

遅い点滅

カセットが誤消去防止状態になっている (155ページ)

速い点滅

- 結露している(160ページ)
- テープが終わっている
- 自己診断表示が出ている(150ページ)

Om 画像プロテクトの警告*

遅い点滅

- 画像が消去できないようになっている (124ページ)
- 4 フラッシュ関連の警告

遅い点滅

- 充電中
- 速い点滅
- 自己診断表示が出ている*(150ページ)
- 内蔵または別売りのフラッシュに異常がある

⑥ ◇ 静止画記録関連の警告

遅い点滅

- " メモリースティック "に静止画を記録できない状態になっている(41、100ページ)
- * 警告表示/お知らせメッセージが出るときに、 「おしらせブザー」が鳴ります。

こんなメッセージが出たら

警告表示とともに、以下のお知らせメッセージが出ます。

メッセージにしたがって操作してください。

メッセージ	原因/対策	参照ページ
"インフォリチウム "バッテリーをつかってください	-	13、 156
音声モードがちがいます 確認してください*	16ビットで記録されたテープにはアフレ コできない。	140
カセットの誤消去防止ツマミを確認してください*	-	155
カセットメモリーがいっぱいです*	不要なタイトルを消す。	88
カセットメモリー付きカセットに入れかえてくださ い*	タイトル・カセットラベルは、カセットメ モリー付きのカセットでないと入れられな い。	071
カセットを入れてください*	_	-
結露しています カセットを取りだしてください* (テーブが入っていないとき、メッセージは「結露 しています」になります。)	_	160
このバッテリーは古くなりました 取りかえてくだ さい	バッテリーが古くなったので、新しいもの と交換する。	-
充電中です*	内蔵または別売りのフラッシュの充電中は 操作できない。	: –
全消去中です*	全消去には多少時間がかかる。	_
ダビングプロテクトされています 録画できません*	-	154
テープが終わっています*	-	_
テープを確認してください*	無記録部分にアフレコしようとしている。 無記録部分にはアフレコできません。	155
	充電したものと交換する。	_
	本機では使えない" メモリースティック " が入っている。	_
ファイルがありません*	" メモリースティック "になにも記録され ていない、または認識できる画像がない。	_
フォーマット中です*	_	139
◇ヘッドが汚れています/	-	160
メニューで日付 時刻をあわせてください	_	16

メッセージ	原因/対策	参照ページ
メモリースティックエラー*	-	96
	-	113
メモリースティック記録エラー*	電源を入れ直す。	_
メモリースティック再生エラー	本機では再生できない形式で記録されてい る。	_
	" メモリースティック "を入れ直してくだ さい。	
メモリースティックの誤消去防止ツマミを確認して ください*	-	94
メモリースティックのフォルダがいっぱいです*	作成できるフォルダ数が最大数に達した。	117
メモリースティックのメモリーがいっぱいです*	_	-
メモリースティック フォーマットエラー*	フォーマットの形式が違うなど、本機で認識できない"メモリースティック"を使用している。	139
	-	_
	アクセスランプ点滅中に" メモリース ティック "を取り出した。	96
読み出し専用のメモリースティックです*	_	_
録画モードがちがいます 確認してください*	LPで記録されたテープにはアフレコできない。 本機と違うTVカラーシステムで記録されたテープにはアフレコできない。	83
"i. LINK "ケーブルをぬいてください*	i. LINKケーブルが接続されていると、アフレコできない。	83

^{*} 警告表示/お知らせメッセージが出るときに、「おしらせブザー」が鳴ります。

ネットワークモード中のお知らせメッセージは、別冊の「ネットワーク機能取扱説明書」をご覧ください。

ビデオカセットについて

使えるビデオカセット

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。本機には、ミニDVカセットのみ使えます。[™]**DV**マークの付いたカセットをお使いください。*

B、HiB、WIS、WISD、SWISD、 B、画Beta、DV、D、MINN/方式のビデオカ セットは使えません。

* ミニDVカセットには、カセットメモリー付きのものと、カセットメモリーなしのものがあります。カセットメモリー付きカセットには**(川**(Cassette Memory)マークが付いています。本機ではカセットメモリー付きのものを推奨しています。

カセットメモリー付きのカセットは、カセット自体にICメモリーを内蔵しています。本機はこのICメモリーを利用して、画像情報(録画日時、タイトルなど)を書き込んだり、呼び出したりします。カセットメモリー機能は、テープ上に記録された信号を基準にして動作します。テープのはじめや途中に一度無記録部分を作ると、信号が不連続になり、タイトルがまちがって表示されたり、サーチが誤動作することがあります。無記録部分を作らないために、下記の操作をおこなってください。

撮影の途中でテープを出し入れしたり、 テープを再生したり、またはエディットサーチを使った場合には、次の撮影 の前に「エンドサーチ」を押し、撮影 終了位置に戻す。 無記録部があったり、テープ上の信号が不連続なものは、左記の点に注意して新たにテープの最初から最後まで撮影すれば、カセットメモリー機能を正しくお使いいただけます。

カセットメモリー機能付きデジタルビデオ カメラレコーダーで録画したテープの上 に、機能なしカメラレコーダーで録画した ときも同じ症状が出ることがあります。

著作権保護信号について

再生するとき

本機で再生されるカセットに著作権保護のための信号が記録されている場合には、他機をつないで本機の画像を記録するとき、記録が制限されることがあります。

記録するとき

著作権保護のための信号が記録されている映像音声は本機で記録することはできません。このような映像音声を記録しようとすると液晶画面またはファインダーに「ダビングプロテクトされています 録画できません」の表示が現れます。

なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著 作権保護のための信号は記録されません。

カセットの**(川4K**マークについて

この表示は、このカセットで 4キロビットまでメモリーがで きることを示します。なお、本 機は16キロビットのカセット (CI//16Kマークが本体正面に 付いています)まで対応してい これらは商標です。

Mini DY Digital Video Cassette

ミニDVカセットのマークです。

CIII Cassette Memory

カセットメモリーのマークです。

音声多重記録テープを再生すると き

ステレオ音声で二重音声を記録したテープを再生するときは、下の表のように必要に応じてメニューででの項目の「バイリンガル」を設定してください(136ページ)。


メニューの	再生される音声	
「バイリンガ ル」の設定	ステレオを記 録したテープ	二重音声を記 録したテープ
「切」にする	ステレオ音声	主音声 + 副音 声
「メイン」に する	左音声	主音声
「サブ」にす る	右音声	副音声

本機では二重音声は記録できません。

カセットについてのご注意

間違って消さないために

カセットの背にある誤消去防止ツマミをスライドし、「SAVE」にします。

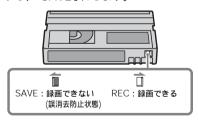

ラベルは指定の位置に

ラベル貼り付け部

カセットにラベルを貼るときは、指定の位置に正しくお貼りください。故障の原因になります。

貼らない

カセットの使用後は

ご使用後は必ずテープを巻き戻してください。(画像や音声が乱れる原因となります。)巻き戻したテープはケースに入れ、立てて保管してください。


カセットメモリー機能が働かない ときは

カセットを入れ直してください。金メッキ端 子にゴミなどが付着して機能が働かないこと があります。

金メッキ端子のお手入れ

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミが付着したりすると、テープ残量表示などが正しく表示されなかったり、カセットメモリーを使う機能などが正しく働かないことがあります。

カセットの取り出し回数10回を目安にして、綿棒でカセットの金メッキ端子をクリーニングしてください。

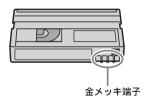

InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーについて

本機は"インフォリチウム"バッテリー(Mシリーズ)対応です。それ以外のバッテリーはお使いになれません。"インフォリチウム"バッテリーMシリーズには(*) InfoLITHIUM (M) マークがついています。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーとは?

- "インフォリチウム"バッテリーは、本機や 別売りのACアダプター/チャージャーとの間 で、使用状況に関するデータを通信する機能 を持っているリチウムイオンバッテリーで す
- "インフォリチウム"バッテリーが、本機の使用状況に応じた消費電力を計算してバッテリー残量を分単位で表示します。別売りのACアダプター/チャージャーを使用すると、使用可能時間や充電終了時間も計算して表示します。

充電について

- 本機をご使用になる前には、必ずバッテリーを充電してください。
- 周囲の温度が10~30 の範囲で、 CHARGE(充電)ランプが消えるまで充電することをおすすめします。これ以外では効率の良い充電ができないことがあります。
- 充電終了後は、ACアダプターを本機の DCIN端子から抜くか、バッテリーを取り はずしてください。

バッテリーの上手な使いかた

- 周囲の温度が10°C未満になるとバッテリーの性能が低下するため、使用できる時間が短くなります。安心してより長い時間ご使用いただくために、以下のことをおすすめします。
 - バッテリーをポケットなどに入れてあたたかくしておき、撮影の直前、本機に取り付ける。
 - 高容量バッテリー「NP-FM70/QM70/ QM71/QM71D/FM91/QM91/QM91D (別売り)」を使用する。
- 液晶画面の使用や再生/早送り/巻き戻しなどを頻繁にすると、バッテリーの消耗が早くなります。高容量バッテリー「NP-FM70/QM70/QM71/QM71D/FM91/QM91/QM91D(別売り)」のご使用をおすすめします。

- 本機で撮影または再生中は、こまめに電源 スイッチを切るようにしましょう。撮影ス タンバイ状態や再生一時停止中でもバッテ リーは消耗しています。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備 バッテリーを準備して、事前に試し撮りを しましょう。
- バッテリーは防水構造ではありません。水 などにぬらさないようにご注意ください。

バッテリーの残量表示について

- ・バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、再度満充電してください。残量が正しく表示されます。ただし長時間高温で使用したり、満充電で放置した場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合があります。撮影時間の目安としてお使いください。
- バッテリー残量時間が約5~10分でも、ご使用状況や周囲の温度環境によってはバッテリー残量が残り少なくなったことを警告する
 □マークが点滅することがあります。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能を維持するために1年に1回程度満充電にして本機で使い切ってください。本機からバッテリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、カセットを入れずに電源が切れるまで撮影スタンバイにしてください。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリーパックごとに異なります。

InfoLITHIUM (インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。

i.LINK(アイリンク)について

本機のDV端子はi.LINKに準拠したDV端子です。ここでは、i.LINKの規格や特長について説明します。

i.LINKとは?

i.LINKはi.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で接続できます。多彩なデジタルAV機器を接続して、操作やデータのやりとりができることが考えられています。

複数のi.LINK対応機器を接続した場合、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を介してつながれている機器に対しても、操作やデータのやりとりができます。

ただし、接続する機器の特性や仕様によって は、操作のしかたが異なったり、接続しても 操作やデータのやりとりができない場合があ ります。

ご注意

i.LINKケーブルで本機と接続できる機器は 通常1台だけです。複数接続できるDV対応 機器と接続するときは、接続する機器の取扱 説明書をご覧ください。

ちょっと一言

i.LINK(アイリンク)はIEEE1394の親しみやすい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の企業からご賛同いただいている商標です。

IEEE1394は電子技術者協会によって標準化された国際標準規格です。

i.LINKの転送速度について

i.LINKの最大データ転送速度は機器によって違い、以下の3種類があります。

S100(最大転送速度 約100Mbps*) S200(最大転送速度 約200Mbps) S400(最大転送速度 約400Mbps) 転送速度は各機器の取扱説明書の「主な仕様」欄に記載され、また、機器によっては i.l.INK端子周辺に表記されています。

本機のように特に転送速度の記載がされていない機器の最大転送速度は「S100」です。

最大データ転送速度が異なる機器と接続した場合、転送速度が表記と異なることがあります。

* Mbpsとは?

「Mega bits per second」の略で「メガビーピーエス」と読みます。1秒間に通信できるデータの容量を示しています。100Mbpsならば100メガビットのデータを送ることができます。

本機でのi.LINK操作は

他のDV端子付きビデオとつないでダビング する方法については68、79ページをご覧く ださい。

また、本機はビデオ機器以外のソニー製 i.LINK(DV端子)対応機器(パーソナルコ ンピューターVAIOシリーズなど)とも接続 してご使用になれます。

なお、デジタルテレビ、DVD、MICROMVなどの映像機器には、i.LINK端子を搭載しながらも、DV機器とは対応できない仕様のものがあります。接続の際はあらかじめDV対応の有無をご確認ください。

接続の際のご注意および、本機に対応したアプリケーションソフトの有無などについては、接続する機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。

必要なi.LINKケーブル

ソニーのi.LINKケーブルをお使いください。

4ピン \leftarrow →4ピン(DVダビング時)

i.LINK、Lは商標です。

海外で使う

本機は海外でもお使いになれます


海外でのネットワーク機能の使用について、 詳しくはUSB機器(別売り)に付属の取扱説 明書をご覧ください。

付属のACアダプターは、全世界の電源 (AC100V~240V・50/60Hz)でお使いい ただけます。

また、バッテリーも充電できます。ただし、電源コンセントの形状の異なる国または地域では、電源コンセントにあった変換プラグアダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用意ください。

電子式変圧器(トラベルコンバーター)はご 使用にならないでください。故障の原因とな ることがあります。

海外のコンセントの種類

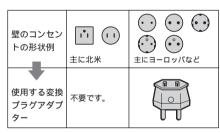

再生画像を見るには、日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付きのテレビ(またはモニター)および接続ケーブルが必要です。

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を 採用している国または地域(五十音順)


- ・アメリカ合衆国
- •エクアドル
- エルサルバドル
- ・ガイアナ
- ・カナダ
- キューバグアテマラ
- ・クアティフ
- グアムコスタリカ
- ・コロンビア
- ・スリナム
- セントルシア
- 大韓民国
- 台湾
- ・チリ
- ・ドミニカ

- トリニダードトバコ
- ・ニカラグア
- ・ハイチ
- ・パナマ
- ・バミューダ
- バルバドス
- ・フィリピン
- ・プエルトリコ
- •ベネズエラ
- ・ペルー
- ・米領サモア
- ・ボリビア
- ホンジュラス
- ミクロネシア
- ・ミャンマー
- ・メキシコ

時差補正機能について

海外でお使いになるときはメニューで巨の項目の「エリア設定」「サマータイム」を設定するだけで時刻を現地時間に合わせることができます。詳しくは142ページをご覧ください。

世界時刻表

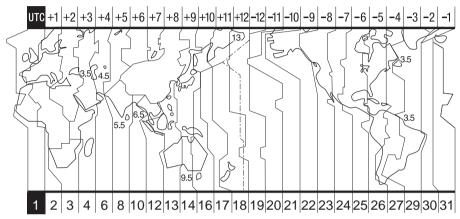

エリア	時差	地名・国名
1	GMT	リスボン、ロンドン
2	+01:00	ベルリン、パリ
3	+02:00	ヘルシンキ、カイロ
4	+03:00	モスクワ、ナイロビ
5	+03:30	テヘラン
6	+04:00	アブダビ、バク
7	+04:30	カブール
8	+05:00	カラチ、イスラマバード
9	+05:30	カルカッタ、ニューデリー
10	+06:00	アルマトイ、ダッカ
11	+06:30	ラングーン
12	+07:00	バンコク、ジャカルタ
13	+08:00	ホンコン、シンガポール
14	+09:00	トウキョウ、ソウル
15	+09:30	アデレード、ダーウィン
16	+10:00	メルボルン、シドニー

エリア	時差	地名・国名
17	+11:00	ニューカレドニア
18	+12:00	フィジー、ウェリントン
19	- 12:00	エニウェトク、クエジェリン
20	- 11:00	サモア
21	- 10:00	ハワイ
22	- 09:00	アラスカ
23	- 08:00	サンフランシスコ、ティファナ
24	- 07:00	デンバー、アリゾナ
25	- 06:00	シカゴ、メキシコシティ
26	- 05:00	ニューヨーク、ボゴタ
27	- 04:00	セントジョン、サンティアゴ
28	- 03:30	ニューファンドランド
29	- 03:00	ブラジリア、ブエノスアイレス
30	- 02:00	フェルナンド デ ノローニャ
31	- 01:00	アゾレス、カボベルデ

時差を補正するには

メニューから「エリア設定」を選び、時差を補正した い国または地域を選び決定します。

お手入れ

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部であるヘッドやテープ、レンズに水滴が付くことです。テーブがヘッドに貼り付いて、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原因になります。結露が起こると、下のように警告表示が出ます。ただし、レンズの結露では表示は出ません。



(5秒間表示)

結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告表示が出ている間は、開く/▲カセット取出しよつまみ以外は働きません。

電源を切ってカセットぶたを開けたまま、結露がなくなるまで(約1時間)放置してください。電源を入れてもお知らせメッセージが出ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを押しても国または▲が点滅しなければ使用できます。

結露気味のときは、本機が結露を検出できないことがあります。このようなときは、カセットぶたを開けてから約10秒間カセットが出てこないことがありますが、故障ではありません。カセットが出てくるまでカセットぶたを閉めないでください。

結露が起こりやすいのは

以下のように、温度差のある場所へ移動した り、湿度の高い場所で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所 へ持ち込んだとき
- 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- ・ 温泉など高温多湿の場所

結露を起こりにくくするために

本機を温度差の激しい場所へ持ち込むときは、ビニール袋に空気が入らないように入れて密封します。約1時間放置し、移動先の温度になじんでから取り出します。


ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかったり、ノイズの多い再生画像になったり、音声が途切れたりします。

以下のような症状になったときは、別売りの 乾式クリーニングカセットDVM-12CLDを 10秒間使ってヘッドをきれいにしておきま しょう。

- 再生画面に四角いノイズが出る。
- 再生画面の一部が動かない。
- 再生画像が出ない、または音声が途切れる。
- 録画中に「◆ヘッドが汚れています」と「あクリーニングカセットをつかってください」の表示が交互に出る。

ビデオヘッドが汚れているときの画像

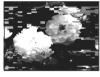





ビデオヘッドがさらに汚れると青一色の画面 になります。このような画像になったら、ク リーニングカセットをお使いください。

ビデオヘッドは

長時間使用すると摩耗します。クリーニングカセットを使っても鮮明な画像に戻らないときは、ヘッドの摩耗が考えられます。このときは、ヘッドの交換が必要です。テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたときは、付属のクリーニングクロスを使ってきれいにすることをおすすめします。

別売りの液晶クリーニングキットを使用する ときは、クリーニングリキッドを直接液晶画 面にかけず、必ずクリーニングペーパーに染 み込ませてご使用ください。

レンズのお手入れおよび保管について

- レンズ面に指紋などが付いたときや、高温 多湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環 境で使用したときは、必ず柔らかい布など でレンズの表面をきれいに拭いてください。
- 風通しの良いゴミやほこりの少ない場所に 保管してください。

カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは 定期的におこなってください。また本機を良 好な状態で長期にわたってご使用いただくた めにも、月に1回程度、本機の電源を入れて 操作することをおすすめします。

内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために、充電式ボタン電池を内蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し、3か月近くまったく使わないと完全に放電してしまいます。充電してからご使用ください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使うことはできます。

充電方法

本機を付属のACアダプターを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源スイッチを「切(充電)」にして24時間以上放置する。

画面調節(キャリブレーション)について

タッチパネルのボタンを押したとき、反応するボタンにずれが生じることがあります。このような症状になったときは、以下の操作をおこなってください。

電源は付属のACアダプターを使って、コンセントからとることをおすすめします。

- **1** 電源スイッチを「切(充電)」にする。
- ② テープを取り出して、接続ケーブル 類をはずす。
- 3 本機の画面表示/バッテリーイン フォボタンを押しながら、電源ス イッチを「ビデオ」にする。その後 約5秒間画面表示/バッテリーイン フォボタンを押し続ける。
- 付属のスタイラスを使って、画面に表示される×マークを押す。×マークの位置は変わります。



正しい位置を押さなかった場合、やり直しに なります。

ご注意

液晶画面を外側に向けたときは、キャリブレー ションできません。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。このデジタルビデオカメラレコーダーは国内仕様です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを 「故障かな?と思ったら」の項を参考にして 故障かどうかお調べください。

それでも具合の悪いときは テクニカルインフォメーションセンター(裏 表紙)にお問い合わせください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

主な仕様

システム

映像信号

録画方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

録音方式 回転2ヘッド 12ビット32kHz

(ステレオ1、ステレオ2)16ビット48kHz(ステレオ)NTSCカラー、EIA標準方式

使用可能カセット $\mathbf{D}^{\mathsf{Mini}}\mathbf{D}^{\mathsf{V}}$ マークのついたミニDVカ

セット

テープ速度 SP: 約18.81mm/秒 LP: 約12.56mm/秒

録画/再生時間 SP:60分(DVM60使用時) LP:90分(DVM60使用時)

 早送り、巻き戻し時間
 約2分40秒(DVM60使用時)

 ファインダー
 電子ファインダー:カラー

 撮像素子
 5.0mm(1/3.6型)CCD固体撮像

素子

総画素数:約211万画素 静止画時有効画素数:約192万画

素

動画時有効画素数:約108万画素 ズームレンズ カール ツァイス バリオゾナー

T*

10倍(光学) 120倍(デジタル)

f=4.5~45mm (35mmカメラ換算では 「カメラ」時:52~520mm

「メモリー」時:39~390mm) F1.8~2.1

フィルター径37mm 色温度切り換え オート、

ホールド、 オクナイ(3200K)

オクガイ(5 800K) 15 lx(ルクス)(F1.8)

0 lx(ルクス)(NIGHTSHOT時)

入・出力端子

最低被写体照度

S1映像端子 入力/出力自動切り換え Y出力 1Vp-p 75 不平衡

C出力 0.286Vp-p 75 不平衡

映像/音声端子 AVミニジャック

入力/出力自動切り換え 映像: 1 Vp-p、75 不平衡 音声: 327mV(47k 負荷時) 入力インピーダンス47k

> 以上 出力インピーダンス2.2 k 以下

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック(∅3.5) USB端子 mini-AB

LANC端子 ステレオミニミニジャック

(Ø2.5)
MIC(マイク) ステレオミニジャック(Ø3.5)

入力端子
DV端子
i.LINK(IEEE1394. 4ピンコネクターS100)

液晶画面

 画面サイズ
 6.2cm(2.5型)

 総ドット数
 211 200ドット

 構960×縦220

電源部、その他

電源電圧

) 消費電力(バッテリー 3.9

府員电力(ハッテッ) 使用時)

使用時)

動作温度 保存温度 外形寸法

(最大突起部を除く) 本体質量 撮影時総質量*

付属品

バッテリー端子入力7.2V DC端子入力8.4V

3.9W

(ファインダー使用時、明るさ標準)

(液晶画面使用時、明るさ標準) O ~+40

-20 ~ +60

73×90×174mm (幅×高さ×奥行き) 約 640g(本体のみ) 約 740g

* バッテリーNP-FM50、テープ (DVM60) レンズキャップ含む。

•" メモリースティック "(8MB)

• ACアダプター(1)

電源コード(1)バッテリーパックNP-FM50(1)

・レンズキャップ(1)・レンズフード(1)

ワイヤレスリモコン(1)

単3形乾電池(リモコン用)(2)AV接続ケーブル(1)

• USBケーブル(1)

• CD-ROM(SPVD-010 USB ドライバ)(1)

スタイラス(1)シューカバー(1)

クリーニングクロス(1)

• 取扱説明書(1)

ネットワーク機能取扱説明書(1)

パソコンに画像を取り込んで楽しもう!(1)

安全のために(1)

• 保証書(1)

主な仕様(つづき)

ACアダプター AC-L15A/L15B

電源 AC100~240V、50/60Hz

消費電力 18W

定格出力 DC8.4V、1.5A
動作温度 0 ~+40
保存温度 -20 ~+60
外形寸法 約56×31×100mm
(最大突起部をのぞく) (幅×高さ×奥行き)
質量 約190g(本体のみ)

リチャージャブルバッテリーパック NP-FM50

最大電圧 DC8.4V 公称電圧 DC7.2V

容量 8.5wh(1 180mAh) 最大外形寸法 約38.2×20.5×55.6mm

(幅×高さ×奥行き)

 質量
 約76 g

 使用温度
 0 ~+40

 使用電池
 Li-ion

" メモリースティック "

メモリーの種類 フラッシュメモリー

8Mバイト MSA-8A

動作電圧 2.7V~3.6V

消費電流 動作時平均:約45mA


スタンバイ時:約130 µ A

外形寸法 約50×2.8×21.5mm


(幅×高さ×奥行き)

本体質量 約4g

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

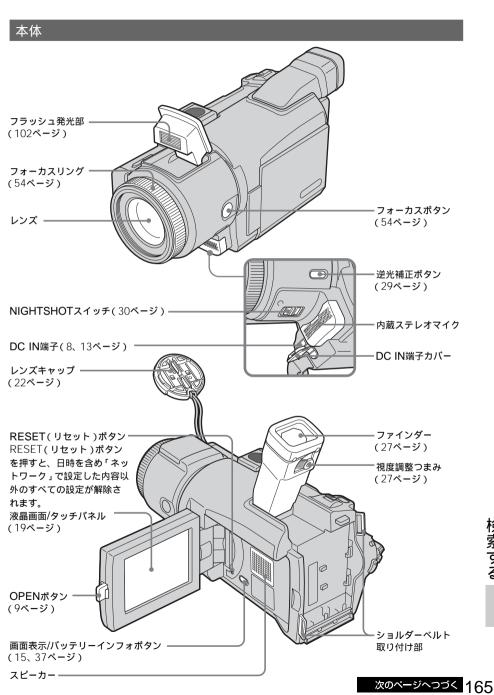

各部のなまえ(つづき)

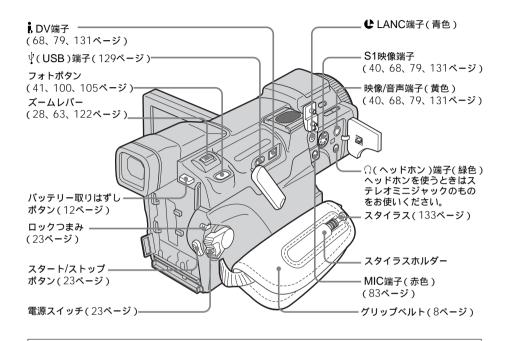


↓ LANCマークについて **↓** は、LANC端子のマークで
す。LANC端子とは、ビデオ機
器と周辺機器を接続し、テープ
走行などをコントロールできる

ようにした端子です。

ヘッドホンを使うと スピーカーから音は出ません。 別売りの外部マイクを使う場合 MIC(PLUG IN POWER)端 子はプラグインパワー方式の外 部マイク用電源端子とマイク人 力端子が兼用になった端子で す。

外部マイクを接続すると 外部マイクが優先されます。

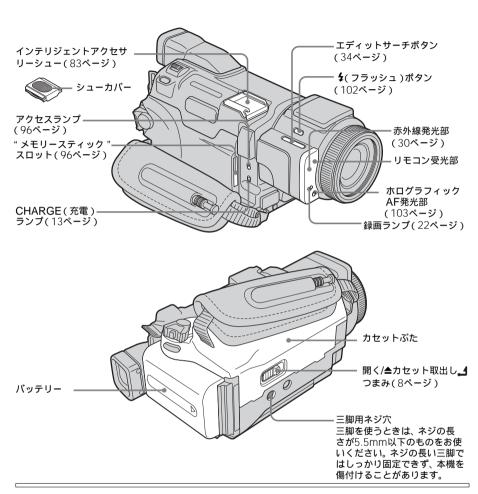


Intelligent Accessory Shoe

インテリジェントアクセサリー シューについて

- 別売りの専用マイクやビデオ ライトなどをお使いになる と、本機から電源を供給できます。
- 本機の電源スイッチに連動して、アクセサリーの電源の 入/切ができます。
 - (お使いになるアクセサリー の取扱説明書をあわせてご覧 ください。)
- 取り付けたアクセサリーがはずれて落ちたりしないように、はずれにくい構造になっています。アクセサリーを取り付けるときは、押しながら奥まで差し込み、取り付けネジを確実にしめ付けてください。
- アクセサリーを取りはずすと きは、取り付けネジをゆる め、上から押しながらはずし てください。


各部のなまえ(つづき)

ワイヤレスリモコン

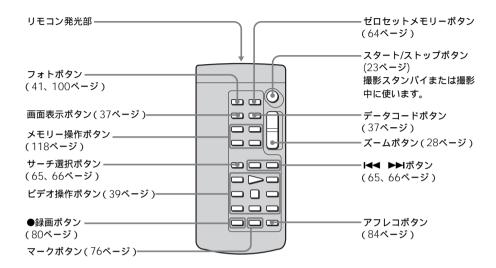

電池の入れかた




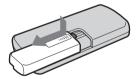








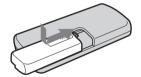

リモコンについて

- 本体のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光が当 たらないようにご注意くださ い。リモコン操作ができない ことがあります。
- ・ レンズフード(付属)やコン バージョンレンズ(別売り) を付けていると、リモコン受 光部をさまたげ、リモコンが 正しく動作しないことがあり ます。
- 付属のリモコンで本機を操作 しているときに、ほかのビデ オデッキが誤動作することが あります。その場合、ビデオ デッキのリモコンモードス イッチをVTR2以外のモード に切り換えるか、黒い紙でリ モコン受光部をふさいでくだ さい。

ファインダーと液晶画面の表示

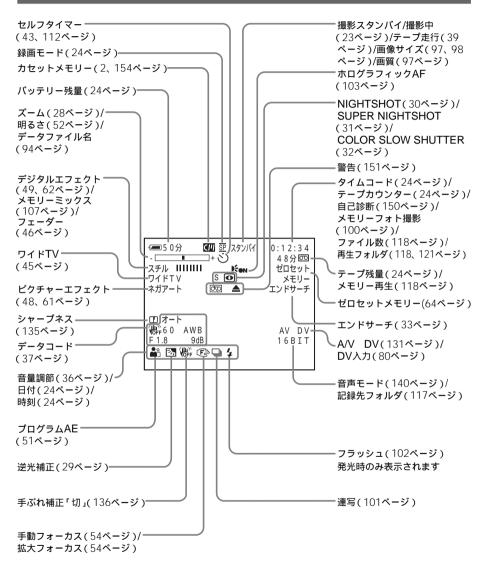

索引

7年		ズーム	28	プロテクト	124
ア行				ヘッド	
赤目軽減1	Ω2	スチル			
		ステレオ音声1	55	ヘッドホン端子	. 166
アフレコ		スポットフォーカス	55	ヘッド汚れ表示	160
インサート編集	81				
インターバル静止画記録 1		スライドショー1	23	望遠	
		スローシャッター	49	ホワイトバランス	44
インターバル録画	56	赤外線送信			
インデックス表示 1	18		/ 1	マ行	
	.0	セルフタイマー撮影		* . •	
インテリジェント		43、1	12	満充電	13
アクセサリーシュー				メイン(音声)	
83、1	67	ゼロセットメモリー	04		
	07			メニュー	134
"インフォリチウム"				メモリーオーバーラップ	107
バッテリー13、1	56	夕行		メモリークロマキー	
エディットサーチ					
エノイットリーテ	34	タイトル	87	メモリー再生ズーム	. 122
エンドサーチ	33	タイトルサーチ	65	メモリー残量表示	138
オートシャッター1	35		0.0		
+ 11° = →	16	タイムコード	24	"メモリースティック"	94
オーバーラップ		対面撮影	25	"メモリースティック"の	
オールドムービー	49	タッチパネル		記録枚数	00
おしらせブザー1	42			, T. I	//
		つなぎ撮り		メモリーフォト撮影	. 100
お知らせメッセージ 1		データコード	37	メモリーミックス	107
音声多重記録テープ 1	55	テープカウンター	27	メモリールミキー	
音声ミックス					
		テープ再生ズーム	63	モザイクフェーダー	46
音声モード 1	40	テープ残量表示 1	11	モノトーンフェーダー	16
				C)	+0
力行		デジタルエフェクト 49、	62	ラ行	
· - • •	F 4	デジタルプログラム			
拡大フォーカス	54	エディット70、1	15	リサイズ	127
カセットメモリー 2、1	54			リモコン受光部	
カセットラベル		デジタル変換機能1	31		
		手ぶれ補正 1	36	ルミナンスキー	49
画質	97	デモンストレーション 1		レックレビュー	3/
画像サイズ 97、	98				
		ドットフェーダー	46	連写	. 101
カメラ明るさ調節		トレイル	49		
カメラクロマキー1	07	1 0 1 70	7 /	ワ行	
画面表示		ナ行		ワイドTVモード	4.5
		· ••			
カラーテレビ方式 1	58	二重音声放送テープ 1	55	ワイプ	46
逆方向再生	39	ネットワーク		ワイヤレスリモコン	168
逆光補正)	100
		ノーマルフェーダー	46	アルファベット順	
キャリブレーション 1	61	ノーマル1	01		
記録先フォルダ 1	17	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.	ACアダプター	
グリップベルト		八行			12
		· · · • =			
警告表示 1	51	倍速再生	39	AV接続ケーブル 40、	68、
結露1	60	バイリンガル1	26	79、84、	131
				COLOR SLOW	
広角		バウンド			
高速 1	01	バッテリー	12	SHUTTER	32
高速アクセス	39	バッテリーインフォ		ID-1方式/ID-2方式	45
誤消去防止スイッチ		バッテリー残量表示	24	i.LINK	
誤消去防止ツマミ1	55	ピクチャーエフェクト 48、	61	i.LINKケーブル 68、	79、
コマ撮り					131
コ く1取り	50	ピクチャーサーチ		IDEO	
サ行		日付サーチ	66	JPEG	
ווע		日付・時刻合わせ	16	LANC端子	166
再生時間	14			MPEG	
五井フェルグ 1	21	日付・時刻表示		MDEO / L* ISS	74
再生フォルダ1	۷I	ピント合わせ	54	MPEG ムービー撮 影	
撮影時間	14	フェーダー		NIGHTSHOT	
サブ(音声)1				NTSC方式	
		フォーマット 95、1			
自己診断表示1		副音声 1	55	RESET (リセット)ボタン	,
視度調整	27	ブラケット1		149、	
シャープネス設定 1					
		フラッシュモーション		S1映像端子 40、68、	
充電		プリントマーク 1	28		131
充電式ボタン電池	61	フレキシブルスポット測光		SUPER NIGHTSHOT	21
主音声					
工目片	J)	プログラムAE	51	USB端子	. 129
170 ^{手動ピント合わせ}	54	プログレッシブ記録モード			
170			J /		

カスタマーご登録の ご案内



電話のおかけ間違いに ご注意ください。 ソニーではハンディカムをお買い上げの皆様へのサポートをより充実させていくため、お客様に「カスタマーご登録」をお勧めしています。 詳しくは付属の「デジタルイメージング カスタマーご登録のお勧め」 をご覧ください。

カスタマーご登録およびご登録内容の変更はこちらのホーム ページから

http://www.sony.co.jp/di-regi/

カスタマーご登録に関するお問い合わせは

ソニーマーケティング(株)カスタマー専用デスク

電話: 0466-38-1410

受付時間: 月~金曜日 午前10時~午後6時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

お問い合わせ窓口の ご案内

電話のおかけ間違いに ご注意ください。 デジタルイメージングカスタマーサポート デジタルハンディカムとパソコンの接続方法や、最新サポート情報を ご案内するホームページです。

http://www.sony.co.jp/support-di/

テクニカルインフォメーションセンター ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、 および修理受付の窓口です。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が生じた場合は、「テクニカルインフォメーションセンター」までご連絡ください。 修理に関するご案内をさせていただきます。

また修理が必要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便にて集荷にうかがいますので、まずお電話ください。

電話: 0564-62-4979

受付時間: 月~金曜日 午前9時~午後5時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

お電話される前にあらかじめ以下の内容をご用意いただきますとより 迅速な対応が可能になります。

①お客様のID

(既にカスタマーご登録されたお客様にはIDが発行されています)

② 本機の型名(DCR-TRV70) および製造番号

(保証書などに記載されています)

ハンディカムスクエア

ハンディカムの活用法やアクセサリー情報、パソコンへの画像取り こみ方法を掲載しています。

http://www.sony.co.jp/cam/

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35 http://www.sony.co.jp/



この説明書は100%古紙再生紙とVOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。



Printed in Japan