### SONY

### デジタルスチルカメラ

取扱説明書



### ヘルプガイド(Web取扱説明書)

Web上のマニュアル「ヘルプガイド」も ご覧ください。パソコンやスマートフォン でご覧いただけます。

http://rd1.sony.net/help/dsc/1750/ja/

Cyber-shot

### ↑ 警告 安全のために

→ 119 ~ 122ページも あわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる感雷や傷 **実など人への危害**、また火災などの財産への損 書を未然に防止するため、次のことを必ずお守 りください.



### 

### 定期的に点検する

1年に1度は、雷源プラグ部とコンセントの間に ほこりがたまっていないか、電源コードに傷が ないか、故障したまま使用していないか、など を点検してください.

### 故障したら使わない

カメラやACアダプター、バッテリーチャー ジャーなどの動作がおかしくなったり、破損し ていることに気がついたら、すぐに相談窓口へ ご相談ください。

### 万一、異常が起きたら

変な音・ においがしたら 煙が出たら

- 俞 電源を切る
- ◆ ② 電池をはずす の 相談窓口に連絡する

**裏表紙に相談窓口の連絡先**があります。

### 介 危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- **介** すぐに火気から遠ざけてください。漏れた 液や気体に引火して発火、破裂のおそれが あります。
- ② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水 道水などきれいな水で充分に洗ったあと、 医師の治療を受けてください。
- 道水で口を洗浄し、医師に相談してください。
- 介 液が身体や衣服についたときは、水でよく 洗い流してください。

### 警告表示の意味

この取扱説明書や製品では、次の ような表示をしています。

### 危険

この表示のある事項を守らないと. 極めて危険な状況が起こり、その 結果大けがや死亡にいたる危害が 発生します.

この表示のある事項を守らないと. 思わぬ危険な状況が起こり、その 結果大けがや死亡にいたる危害が 発生することがあります。

### **注意**

この表示のある事項を守らないと、 思わぬ危険な状況が起こり、けが や財産に損害を与えることがあり ます。

### 注意を促す記号





### 行為を禁止する記号







### 行為を指示する記号





スラグをコン セントから抜く

### 雷池について

安全のためにの文中の「雷池」とは、 「バッテリーパック」も含みます。

## ヘルプガイドを 活用しましょう!



ヘルプガイドは、パソコンやスマートフォンでご覧いただける、Web上のマニュアルです。メニューの詳細や応用的な使いかた、最新情報などを説明しています。





http://rd1.sony.net/help/dsc/1750/ja/

DSC-RX100M6 ヘルプガイド



### 取扱説明書(本書)

# 基本的な操作を説明しています。

本機をすぐに使ってみたい方は、「スタートガイド」(24ページ)をご覧ください。初めてのシャッターを切るまでに必要な準備を説明しています。

### カメラ内ガイド



## MENU(メニュー)の説明をカメラの画面に表示する機能です。

撮影中でもサッと調べられて便 利です。

この機能を使うには、あらかじめ 設定が必要です。設定方法は、ヘルプガイドにアクセスして「カメラ内ガイド」を検索してみてください。

### 益生 仕 電気製品は安全のための こことがあります。 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故

安全のために......2

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示し ています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読 みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

▲ II ポポノビも、チ田 L ま L にこ L

### 目次

撮影の準

お使いになる前に必ずお読みください	
備	
本体と付属品を確認する	14
各部の名称	15
基本的な操作	19
コントロールホイールの使いかた	19
コントロールリングの使いかた	19
Fn(ファンクション)ボタンの使いかた	
画面表示を変える	21
画面表示を切り換える(撮影/再生)	
スタートガイド	24
ステップ1 : バッテリーとメモリーカード(別売)を	
入れる	24
ステップ2:バッテリーをカメラに入れたまま	
充電する	26
ステップ3:電源を入れて日付と時刻を設定する	27
ステップ4:オートモードで撮影する	28

静止画を撮影する	29
フォーカス(ピント)を合わせる	31
フォーカスモード	31
オートフォーカス	33
フォーカスエリア	33
瞳AF	35
AF時の顔優先設定	36
ドライブ機能を使う(連写/セルフタイマー)	38
連続撮影	39
セルフタイマー	40
タッチ機能を使う	41
タッチ操作	41
タッチフォーカス	41
タッチシャッター	43
静止画の画像サイズ/画質を選ぶ	45
✓ JPEG画像サイズ	45
✓ JPEG画質	45
🗠 ファイル形式	46
撮影モードを変える	
モードダイヤルの機能一覧	47
オートモードを切り替える(オートモード)	48
<b>P</b> プログラムオート	49
🗛 絞り優先	50
<b>S</b> シャッタースピード優先	50
М マニュアル露出	51
M バルブ撮影	52
露出補正	54
ISO感度を選ぶ	55
ズームする	57
ズーム設定	57
ホワイトバランス	58

	シャッターの設定59
	☑ シャッター方式59
	フラッシュを使う61
	フラッシュモード62
動画撮影	ii
	動画を撮影する63
	<b>間</b> 記録方式65
	<b>甘</b> 記録設定
	スーパースローモーション撮影をする
	(ハイフレームレート設定)
	プロキシー記録
	7 L 1 7 Dust
再生	
	画像を見る73
	回隊を兄る
	動画を再生する74
	一覧表示で再生する(一覧表示)
	画像を削除する
	表示中の画像を削除する76
カメラの	りカスタマイズ
	よく使う設定を登録する77
	MR 🗗 1/ 🗗 2の登録77
	<b>四</b> カスタムキー / <b>川</b> カスタムキー /
	<b>▶</b> カスタムキー78
	ファンクションメニュー設定79
	省電力設定80
	モニター自動OFF80
	パワーセーブ開始時間80

ネッ	トワ	ーク機能を何	吏う
----	----	--------	----

11. 2 1 2		
	Wi-Fi/NFCワンタッチ/Bluetooth機能を使う PlayMemories Mobileをインストールする 画像に位置情報を記録する	. 81
ソフトウ	<b>リェア</b>	
	パソコン用ソフトウェアの紹介PlayMemories HomeImaging Edge	.83
MENU-	-覧/画面表示一覧	
	MENUの使いかた  MENU一覧  ① 1 (撮影設定1)  ② 2 (撮影設定2)  ④ (ネットワーク)  ☑ (再生)  ③ (セットアップ)  ★ (マイメニュー)  モニターに表示されるアイコン一覧  撮影画面のアイコン  再生画面のアイコン	.86 .90 .93 .94 .95 .98 .99
困ったと	:きは	
	困ったときにすること	105

### 本機について/使用上のご注意

	保証書とアフターサービス	109
	主な仕様	110
	バッテリーの使用時間と撮影可能枚数	110
	使用できるメモリーカード	111
	静止画の記録可能枚数	112
	動画の記録可能時間	113
	主な仕様	115
	安全のために	119
索引		123

Wi-Fi機能/NFCワンタッチ機能の詳細については、別紙の「Wi-Fi/NFCワンタッチ機能ガイド」またはヘルプガイド(3ページ)をご覧ください。

### お使いになる前に必ずお読みください

ヘルプガイド (3ページ) の「使用上 のご注意 (もあわせてお読みください。

#### 表示言語について

本機では、日本語のみに対応しています。その他の言語には変更できません。

### 本機の取り扱いについてのご注意

- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。ヘルプガイドの「使用上のご注意」もご覧ください。
- 上がったファインダー部やフラッシュ部に水滴や砂埃が入ると故障の原因になります。
- フラッシュの表面の汚れは取り除いてください。フラッシュ表面の汚れが発光による熱で発煙したり、焦げる場合があります。汚れ・ゴミがある場合は柔らかい布などで清掃してください。
- フラッシュ部の近くに指を置かないでください。
- ズボンやスカートの後ろポケットに本機を入れたまま、椅子などに座らないでください。故障や破損の原因になります。
- 電動ズーム使用時に物や指を引き込まれないように注意してください。
- ファインダー部やフラッシュ部を下 げるときに手を挟まないように注意 してください。
- ファインダー部を持ったり、無理な力を加えないでください。

- レンズやファインダーを絶対に太陽 や強い光源に向けたままにしないでください。レンズの集光作用により、 発煙、火災、ボディやレンズ内部の故障の原因になります。
- 逆光での撮影時は、太陽を画角から充分にずらしてください。 太陽光がカメラ内部で焦点を結び、発煙や火災の原因となることがあります。 また、太陽を画角からわずかに外しても発煙や火災の原因となることがあります。
- レンズに向けてレーザーなどの光線 を直接照射しないでください。イメー ジセンサーが破損し、カメラが故障す ることがあります。
- 本機や付属品などは乳幼児の手の届く場所に置かないでください。付属品やメモリーカードなどを飲みこむ恐れがあります。万一飲みこんだ場合は、直ちに医師に相談してください。

### モニターおよびファインダーについ てのご注意

- モニターやファインダーは、有効画素 99.99%以上の非常に精密度の高い技 術で作られていますが、黒い点が現れ たり、白や赤、青、緑の点が消えないこ とがあります。これは故障ではありま せん。これらの点は記録されません。
- ファインダーの周辺部分の画像が少し歪んで見える場合がありますが、故障ではありません。構図の隅々まで確認して撮影したいときは、モニターも使用してください。

- ファインダーをのぞきながらパンしたり、視線を上下左右に動かすと、ファインダーの画像が歪んだり、色合いが変わって見える場合があります。これはレンズや表示デバイスの特性によるもので、故障ではありません。なるベくファインダーの中央付近を見るようにして撮影してください。
- ・ファインダーを使用中、目の疲労、疲れ、気分が悪くなる・乗り物酔いに似た症状が出る可能性があります。ファインダーを使用するときは、定期的に休憩をとることをおすすめします。 不快な症状が出たときは、回復するまでファインダーの使用を控え、必要に応じて医師にご相談ください。
- 万一モニターやファインダーが破損 した場合は直ちに使用を中止してく ださい。破損した箇所で手や顔等を 切る等の怪我をする恐れがあります。

### 連続撮影時のご注意

連続撮影時、モニターまたはファインダーに撮影画面と黒い画面がすばやく交互に表示されることがあります。このとき、モニターやファインダーを見続けることにより、体調不良などの不快な症状が出る可能性があります。 不快な症状が出たときは、本機の使用を控え、必要に応じて医師にご相談ください。

### 長時間撮影および4K動画撮影につい てのご注意

- ・本機やバッテリーの温度によっては、カメラを保護するために自動的に電源が切れたり、動画撮影ができなくなることがあります。電源が切れる前や撮影ができなくなった場合は、モニターにメッセージが表示されます。このような場合、本機やバッテリーの温度が充分下がるまで電源を切ったままお待ちください。充分に温度が下がらない状態で電源を入れると、再び電源が切れたり動画撮影ができなくなることがあります。
- 本機の温度が上昇すると、画質が低下する場合があります。温度が下がるのを待って撮影されることをおすすめします。
- 気温の高い場所では本機の温度上昇が早くなります。
- ご使用中に本体およびバッテリーが 温かくなりますが故障ではありません。
- 使用中に本機が熱いと感じなくても 皮膚の同じ場所が長時間触れたまま の状態でいると、赤くなったり水ぶく れができたりなど低温やけどの原因 となる場合があります。以下の場合 は特にご注意いただき、三脚などをご 利用ください。
  - 気温の高い環境でご使用になる場合
- 血行の悪い方、皮膚感覚の弱い方などがご使用になる場合
- 特に4K動画撮影では低温環境下において撮影時間が短くなる場合があります。バッテリーを温めるか新しいバッテリーをお使いください。

### 録画・再生に際してのご注意

- 必ず事前にためし撮りをして、正常に 記録されていることを確認してくだ さい。
- 撮影する前に確認する画像は、実際の 撮影結果と異なることがあります。
- 強力な電波を出すところや放射線の ある場所で使わないでください。正 しく撮影・再生ができないことがあり ます。
- 本機で撮影した画像や動画の他機で の再生、他機で撮影/修正した画像や 動画の本機での再生は保証いたしません。
- 万一、カメラや記録メディアなどの不 具合により撮影や再生がされなかっ た場合、また、記録内容が破損・消滅 した場合、画像や音声など記録内容の 補償については、ご容赦ください。 大 切な記録内容はバックアップを取っ ておくことをおすすめします。
- フォーマットすると、メモリーカード に記録されているすべてのデータは 消去され、元に戻すことはできません。 大切なデータはパソコンなどに保存 しておいてください。

### ソニー製純正アクセサリーをお使い ください

本機を他社製品と組み合わせて使用した際の性能や、それによって生じた事故、 故障につきましては保証いたしかねま すので、あらかじめご了承ください。

#### 本書中のデータについて

性能、仕様に関するデータは特に記載のある場合を除き、すべて常温(25°C)下でのものです。 バッテリーについては、充電ランプ消灯まで充電した状態のバッテリーを使用したときのものです。

### 著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

#### 位置情報についてのご注意

位置情報を付加した画像をインター ネットに公開、共有すると、意図せずに撮 影場所が第三者に知られる場合があり ます。その場合は[]位置情報連動設定] を[切]にして撮影してください。

### 本機の廃棄/譲渡についてのご注意

個人情報保護のため、本機を廃棄・譲渡 するときには以下の操作を行ってくだ さい。

•[設定リセット] → [初期化]

#### メモリーカードを廃棄/譲渡すると きのご注意

本機やパソコンの機能による
[フォーマット]や[削除]では、メモリーカード内のデータは完全には消去されないことがあります。 メモリーカードを譲渡するときは、パソコンのデータ消去専用ソフトなどを使ってデータを完全に消去することをおすすめします。 また、メモリーカード本体を物理的に破壊することをおすすめします。

### ワイヤレスLANに関するご注意

紛失や盗難などによって本機に搭載されている接続先への不正アクセスや利用などが行われ、被害や損害が発生しても、弊社では一切の責任を負いかねます。

## ワイヤレスLAN 製品ご使用時におけるセキュリティについて

- ハッキングや悪意ある第三者からのアクセス、その他の脆弱性を回避するため、常にセキュアなワイヤレスLANを使用していることを確認してください。
- ワイヤレスLAN ではセキュリティの 設定をすることが非常に重要です。
- セキュリティ対策を施さず、あるいは ワイヤレスLANの使用上やむを得な い事情により、セキュリティの問題が 発生してしまった場合、弊社ではこれ によって生じたあらゆる損害に対す る責任を負いかねます。

#### 無線に関連する機能(Wi-Fiなど)を 一時的に無効にする

無線に関する機能は、[飛行機モード]で 一時的に無効にできます。

#### ワイヤレスLAN機能の使用地域につ いて

本機のWi-Fi機能は日本での利用を前提 としています。海外での使用はその国、 または地域の電波関連規制等に違反す る恐れがあり、当社では一切の責任を負 いかねます。

### この機器のネットワークモードで の使用時の注意事項

本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小を力無線局、アマチュア無線局(免許を要する無線局)等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「他 の無線局」が運用されていないこと を確認してください。
- 2.万一、本製品と「他の無線局」に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、電波の発射を停止してください。
- 3.その他、この機器から「他の無線局」 に対して有害な電波干渉の実例が 発生した場合など何かお困りのこ とが起きたときは、相談窓口へお問 い合わせください。相談窓口につい ては、本取扱説明書の裏表紙をご覧 ください。

2.4XX8 2.4 DS2/ OF2

2.4:2400 MHz帯を利用する無線設備を表します。

DS/OF/XX:変調方式が DS-SS/ OFDM/その他の方式、であることを 示します。

2: 想定される与干渉距離が20 m以下であることを示します。

8: 想定される与干渉距離が80 m以下であることを示します。

: 2400MHz ~

2483.5MHzの全体域を利用し、かつ 移動体識別装置の帯域を回避不可で あることを示します。

### ACアダプター /チャージャーについて

ACアダプター / チャージャーは、お手近なコンセントをお使いください。 不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。 充電ランプがある機種は、ランプが消えても電源からは遮断されません。

### 認証マークの表示について

本機が対応している認証マークの一部 は、本機の画面上で確認することができ ます。

MENU → (セットアップ) → [認証マーク表示] を選択してください。 本機の故障などの問題により表示できない場合は、相談窓口にご相談ください。

### 本体と付属品を確認する

万一、不足の場合はお買い上げ店 にご相談ください。

- ()内の数字は個数です。
- カメラ (1)
- リチャージャブルバッテリー パックNP-BX1 (1)



• マイクロUSBケーブル (1)



- ACアダプター (1)
- リストストラップ (1)




• ストラップアダプター (2)





- 取扱説明書(本書) (1)
- 保証書 (1)
- Wi-Fi/NFCワンタッチ機能ガイド(1)

## 各部の名称

( )内の数字は参照ページです。

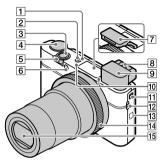

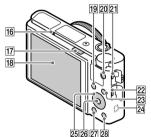

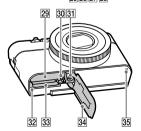

- 1 ON/OFF (電源)ボタン (27)
- 2 電源/充電ランプ(26)
- ③ シャッターボタン(29)
- 4 モードダイヤル(47)

**AUTO** (オートモード) / **P** (プログラムオート) /

▲ (絞り優先) /

S(シャッタースピード優先) /

**M** (マニュアル露出) /

MR(登録呼び出し)/

動画) /

**HFR** (ハイフレームレート) /

(スイングパノラマ) /

SCN(シーンセレクション)

- ⑤ 撮影時: W/T (ズーム) レバー (28、29) 再生時: ■ (一覧表示) レバー (75) /再牛ズームレバー
- 6 セルフタイマーランプ (40) /AF補助光(87)
- 7 フラッシュ (61)
  - フラッシュの近くに指を置かないでください。
  - フラッシュを発光させるときは、 を(フラッシュポップアップ)ス イッチをスライドしてフラッ シュ部を上げてください。使わないときは手で押して元に戻してください。

### 8 視度調整レバー

ファインダー内の画像がはっき り見えるように視度調整レバー を動かしてください。

### 9 ファインダー (18)

ファインダーに目を近づけるとファインダー表示に切り替わり、目を離すとモニター表示に戻ります。

### 10 マイク


11 ファインダーポップアップス イッチ

### 12 ストラップ取り付け部

落下防止のため、リストスト ラップを取り付け、手を通して ご使用ください。




 ショルダーストラップ(別売)を 使うには、付属のストラップア ダプターをストラップ取り付け 部(2箇所)にそれぞれ取り付け てください。

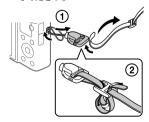

### 13 N(Nマーク)

NFC機能搭載のスマートフォンと本機を無線接続するときに タッチします。

一部のおサイフケータイ対応のスマートフォンはNFCに対応しています。詳しくはスマートフォンの取扱説明書でご確認ください。



 NFC (Near Field Communication) は近距離無 線通信技術の国際標準規格で す。

### 14 コントロールリング(19)

### 15 レンズ

### 16 アイセンサー

17 **≴**(フラッシュポップアップ)ス イッチ(61)

### 18 モニター

(タッチ操作時:タッチパネ ル/タッチパッド)

モニターを見やすい角度に調整 して、自由なポジションで撮影で きます。



取り付ける三脚によってはモニターの角度が調整できなくなる場合があります。その場合、一度三脚ネジを緩めてからモニターの角度を調整してください。


- 19 撮影時: Fn (ファンクション) ボタン(20、79) 再生時: 七 (スマートフォン転送)ボタン
- 20 MOVIE (動画)ボタン(63)
- 21 マルチ/マイクロUSB端子
  - この端子にはマイクロUSB規格 に対応した機器をつなぐことが できます。
  - マルチ/マイクロUSB端子対応 アクセサリーについて詳しくは、 専用サポートサイトでご確認く ださい。

https://www.sony.jp/ support/r/cyber-shot/ connect/

- 22 HDMIマイクロ端子
- 23 MENUボタン(85)
- 24 Wi-Fi/Bluetoothアンテナ (内蔵)
- 25 コントロールホイール (19)
- 26 中央ボタン(19)
- 27 ▶ (再生)ボタン(73)
- 図 **C**/面(カスタム/削除)ボタン (78)
- 29 バッテリー挿入口(24)
- 30 バッテリーロックレバー (24)
- 31 三脚用ネジ穴
  - ネジの長さが5.5mm未満の三脚を使う。5.5mm以上の三脚ではしっかり固定できず、本機を傷つけることがあります。
- 32 アクセスランプ(25)
- 33 メモリーカード挿入口 (24)
- 34 バッテリー /メモリーカード カバー(24)
- 35 スピーカー


### ■ファインダーで撮る

- ① ファインダーポップアップスイッチを 下げて、ファインダーを上げる。
  - 電源が切れているときにポップアップさせると、電源が入ります。
  - ファインダーを本体に収納したときに電源を切るかを設定するには、MENU →
    - ●(セットアップ) →
      [ファインダー収納時の機能]で希望の設定を選んでください。



### ファインダーを収納するには

ファインダーの上部を押し下げてください。




#### ご注意

- ファインダーを上げるときに、ファインダー部を押さえないようにしてください。
- ファインダーを収納するときは、接眼部が途中で引っかからないよう、ファインダーをゆっくりと押し下げてください。

### 基本的な操作

### コントロールホイールの使いかた



- コントロールホイールを回したり上下左右を押したりすると、選択枠を動かすことができます。選んだ項目はコントロールホイールの中央を押すと決定されます。
- コントロールホイールの上/下/左/右ボタンにはDISP (画面表示切換)、
   (露出補正)、(デライブモード)、(フラッシュモード)が割り当てられています。また、コントロールホイールの左/右ボタン、中央にはお好みの機能を割り当てることができます。
- 再生時にコントロールホイールの左/右ボタンを押す、またはコントロールホイールを回すことで再生画面を送ることができます。

### コントロールリングの使いかた

コントロールリングを回して、撮影モードごとに必要な設定を即座に変更できます。 MENU  $\rightarrow$  🖎 2(撮影設定2)  $\rightarrow$  [ $\swarrow$ カスタムキー] または[ $\mathbf{II}$ カスタムキー]  $\rightarrow$  [コントロールリング]で、よく使う機能をコントロールリングに割り当てることもできます。



画面には以下のようにアイコンと機能 名が表示されます。

例)

**◎ZOOM**: コントロールリングを回した とき、ZOOM (ズーム)が働きます。


### Fn (ファンクション)ボタンの使いかた

撮影時にFn (ファンクション)ボタンを押して、あらかじめ登録したよく使う機能を呼び出すことができます。 呼び出す機能は12個まで登録できます。

1 コントロールホイールの DISPボタンを押して [ファインダー撮影用]画面以 外にし、Fn(ファンクション) ボタンを押す。



- 2 コントロールホイールの上/下/左/右を押して、設定する機能 を選ぶ。
- 3 コントロールホイールを回し て希望の設定を選び、中央を 押す。
  - 一部の機能は、コントロールリングを回して微調整値の設定もできます。



### ■専用画面で設定するには

手順2で、設定する機能を選んでコントロールホイールの中央を押すと、その項目設定の専用画面になります。 操作ガイドに従って設定してください。



### 画面表示を変える


### 画面表示を切り換える(撮影/再生)

表示される画面表示を切り換えます。

### DISP (画面表示)を押す。

- ファインダー表示を変更する場合には、ファインダーをのぞきながらDISPボタンを押してください。
- DISPボタンを押すたびに、画面表示が切り替わります。
- 表示内容や表示位置は目安であり、実際とは異なる場合があります。

### 撮影時(モニター)

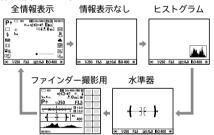

### 撮影時(ファインダー)



### 再生時(モニター/ファインダー)


- 画像に白とびまたは黒つぶれの箇所がある場合、ヒストグラム画面の画像の 該当箇所が点滅します(白とび黒つぶれ警告)。
- 再生時の設定は、「オートレビュー」でも反映されます。

### ■ヒストグラム

ヒストグラムとは輝度分布のことで、どの明るさの画素がどれだけ存在するかを表します。 左に行くほど暗く、右は明るいことを表しています。

露出補正をかけると、ヒストグラムもそれに 応じて変化します。

ヒストグラムの左右両端のデータは、白とび/ 黒つぶれした部分があることを表しています。 このような部分は、撮影後、画像をパソコンで 補正しても再現することはできません。必要 に応じて露出補正をしてから撮影してください。



### ご注意

- 撮影時のファインダー表示とモニター表示はそれぞれ独立して設定できます。ファインダーの画面表示はファインダーをのぞいた状態で設定してください。
- •パノラマ撮影時は[ヒストグラム]が表示できません。
- ヒストグラムは、撮影結果ではなく、画面で見ている画像のヒストグラムになります。 絞り値などにより結果が異なります。
- 撮影時と再生時のヒストグラムは、下記のとき大きく異なります。
  - フラッシュ発光したとき
  - 夜景などの低輝度な被写体のとき
- ●動画撮影時は、[ファインダー撮影用]が表示できません。

#### ヒント

- お買い上げ時の設定では、以下は表示されません。
- グラフィック表示
- モニター消灯
- 全情報表示(ファインダー使用時)

DISPボタンで表示できる内容を変更するときは、MENU → **▲2**(撮影設定2) → [DISPボタン]から設定を変更してください。

### スタートガイド

### ステップ1:バッテリーとメモリーカード(別売)を入れる

本機で使用できるメモリーカードについては、111ページをご覧ください。

- バッテリー/メモリーカード カバーを開けてバッテリーを 入れる。
  - バッテリーの向きを確認し、ロックレバーを押しながら入れます。



# **2** メモリーカード(別売)を入れる。

切り欠き部をイラストの向きに合 わせ、「カチッ」と音がするまで奥 に差し込んでください。



切り欠きの向きに注意する

### 3 カバーを閉じる。

### ■メモリーカードをフォーマットする

メモリーカードの動作を安定させるために、本機ではじめてお使いになるメモリーカードは、まず、本機でフォーマット(初期化)することをおすすめします。

- フォーマットすると、プロテクトしてある画像や登録情報(M1 ~ M4)も含めて、すべてのデータが削除され、元に戻せません。大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください。
- フォーマットするには、MENU → (セットアップ) → [フォーマット]を 選びます。

### ■バッテリーを取り出すには

アクセスランプ(17ページ)が点 灯していないことを確認してから 電源を切り、ロックレバーをずらし て、バッテリーを引き出します。こ のとき、バッテリーが落下しないよ う、注意してください。



アクセスランプ(17ページ)が点 灯していないことを確認し、メモリーカードを一度押します。






### ステップ2:バッテリーをカメラに入れたまま充電する

### 1 本機の電源を切る。

2 バッテリーを入れた本機と ACアダプター (付属)をマイクロUSBケーブル(付属) でつなぎ、ACアダプター をコンセントに差し込む。



### カメラの充電ランプ(オレンジ色)

点灯: 充電中

消灯: 充電終了

点滅: 充電エラー、または温度が適切な範囲にないための充電一時待機


- ・ 充電時間の目安(満充電):約150分(バッテリーを使い切ってから、温度 25℃の環境下で充電した場合)
- お買い上げ直後や長期間バッテリーを放置した場合、一度目の充電では充電ランプが速い点滅になる場合があります。その場合は一度バッテリーやUSBケーブルを取りはずし、再度充電してください。
- 必ずソニー製純正のバッテリー、付属のマイクロUSBケーブル、ACアダプターをお使いください。

### ステップ3:電源を入れて日付と時刻を設定する

ON/OFF (電源)ボタンを押して、本機の電源を入れる。



2 モニターの表示で[実行]が選ばれていることを確認し、コントロールホイールの中央を押す。



- 3 「東京/ソウル」が選ばれていることを確認し、中央を押す。
- 4 コントロールホイールの上/下を押す、またはホイールを回して「日時」を選び、中央を押す。

サマータイム:日本では、サマータイムは[切]にする。

表示形式:日付表示順を選ぶ。

- 5 コントロールホイールの上/下/左/右を押す、またはホイール を回して希望の設定を選び、中央を押す。
  - 真夜中は12:00AM、正午は12:00PMです。
  - [日時]を設定する場合は、上/下を押して数値を変更してください。
- 6 手順5ですべて設定し、[実行]を選んで中央を押す。

### ヒント

•日時を設定し直したい場合は、メニューで設定できます(97ページ)。

### ステップ4:オートモードで撮影する

**1** モードダイヤルを回して**(AUTO)** にする。



- 2 ファインダーまたはモニターを見て、本機を構える。
- 3 W/T (ズーム)レバーを動かして、被写体の大きさを決める。
- 4 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。
  - ピントが合うとフォーカス表示(●など)が点灯します。
- 5 シャッターボタンを深く押し込む。

### ■動画を撮影するには

MOVIE (動画)ボタンを押すと、撮影を開始/終了できます。

### ■画像を再生するには

▶ (再生)ボタンを押すと再生モードになります。コントロールホイールで画像を選べます。

### ■表示中の画像を削除するには


削除したい画像を表示中に、**血**(削除)ボタンを押します。確認のメッセージが出たら、コントロールホイールで[削除]を選び、中央を押すと削除できます。

### ■撮影モードを変えて撮影するには

撮りたい被写体や、操作したい機能に合わせて、モードダイヤルを合わ ptます(47ページ)。

### 静止画を撮影する


1 モードダイヤルを回して、好 みの撮影モードを選ぶ。

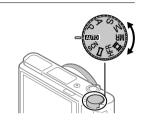

- 2 モニターを見やすい角度に調節して、本機を構える。または、 ファインダーをのぞいて、本機を構える。
- 3 W/T (ズーム)レバーを動かして、被写体の大きさを決める。
- 4 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。

ピントが合うと「ピピッ」という音が して、フォーカス表示(●など)が点 灯する。

 ピントが合う最短の撮影距離はレンズ先端からW側約8 cm、T側約 100 cmです。

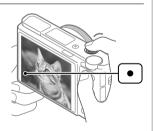

5 シャッターボタンを深く押し込む。

### ■フォーカスを固定して好みの構図で撮影するには(フォー カスロック)

オートフォーカス時に、希望の被写体にピントを固定して撮影します。

- MENU → ▲1 (撮影設定1) → [フォーカスモード] →
   「シングルAF]または「AF制御自動切り換え」を選ぶ。
- ② ピントを合わせたい被写体に フォーカスエリアを合わせ、 シャッターボタンを半押しする。

ピントが固定される。

- ピントが合いにくい場合は、 [フォーカスエリア]を[中央]または、[フレキシブルスポット]にします。
- ③ シャッターボタンを半押ししたまま、撮りたい構図に戻す。





4 シャッターボタンを押し込んで撮影する。

### ヒント

- 自動でピントを合わせられない場合は、フォーカス表示が点滅し、「ピピッ」と電子音が鳴りません。 構図を変えたり、フォーカス設定を変えるなどしてください。 なお、[コンティニュアスAF] に設定している場合は、(⑥)が点灯し、ピントが合ったときの電子音は鳴りません。
- 撮影後、データ書き込み中を示すアイコンがモニターに表示されます。アイコンが表示されている間は、メモリーカードを抜かないでください。

### ご注意

[フォーカスモード]を[AF制御自動切り換え]に設定していても、被写体が動いているとカメラが判断した場合は、フォーカスロックできません。

### フォーカス(ピント)を合わせる

### フォーカスモード

被写体の動きに応じてピント合わせの方法を選べます。

## MENU → ♠1 (撮影設定1) → [フォーカスモード] → 希望の設定を選ぶ。

- AFS (シングルAF): ピントが合った時点でピントを固定する。動きのない被 写体で使う。
- AZA (AF制御自動切り換え): 被写体の動きに応じて、シングルAFとコンティニュアスAFが切り替わる。 シャッターボタンを半押しすると、被写体が静止していると判断したときはピント位置を固定し、被写体が動いているときはピントを合わせ続ける。 連続撮影時は、2枚目以降自動的にコンティニュアスAFに切り替わります。
- AEC (コンティニュアスAF):シャッターボタンを半押ししている間中、ピントを合わせ続ける。動いている被写体にピントを合わせるときに使う。 「コンティニュアスAF]では、ピントが合ったときの電子音は鳴りません。
- DMF (ダイレクトマニュアルフォーカス): オートフォーカスでピントを合わせたあと、手動で微調整できる。 最初からマニュアルフォーカスでピントを合わせるよりもすばやくピント合わせができ、マクロ撮影などに便利です。
- MF (マニュアルフォーカス): ピント合わせを手動で行う。オートフォーカスで意図した被写体にピントが合わないときには、マニュアルフォーカスで操作してください。
- ダイレクトマニュアルフォーカスやマニュアルフォーカスを選び手動でピントを合わせるときは、コントロールリングを回します。

### ■フォーカス表示

●点灯:ピントが合って固定されている。

**●点滅:**ピントが合っていない。

(※)点灯:ピントが合っている。被写体の動きに合わせてピント位置が変わる。

() 点灯: ピント合わせの途中。

### ■ピントが合いにくい被写体

- 被写体が遠くて暗い
- 被写体のコントラストが弱い
- ガラス越しの被写体
- 高速で移動する被写体
- 鏡や発光物など反射、光沢のある被写体
- 点滅する被写体
- 逆光になっている被写体
- ビルの外観など、繰り返しパターンの連続するもの
- フォーカスエリアの中に距離の異なるものが混じっているとき

### ヒント

マニュアルフォーカスやダイレクトマニュアルフォーカスで無限遠にピントを合わせるときは、充分遠くにある被写体にピントが合っていることをモニターやファインダー上で確認してください。

### ご注意

動画撮影時またはモードダイヤルが**HFR**のときは、フォーカスモードは [コンティニュアスAF]または[マニュアルフォーカス]になります。

### オートフォーカス

### フォーカスエリア

ピント合わせの位置を変更します。ピントが合いにくいときなどに使います。

## MENU → **応**1 (撮影設定1) → [フォーカスエリア] → 希望の設定を選ぶ。

- ② **ワイド:** モニター全体を基準に、自動ピント合わせをする。 静止画撮影で シャッターボタンを半押ししたときには、ピントが合ったエリアに緑色の枠 が表示される。
- **ブーン:** モニター上でピントを合わせたいゾーンの位置を選ぶと、その中で自動でピントを合わせる。
- ① 中央: モニター中央付近の被写体に自動ピント合わせをする。 フォーカスロックと併用して好きな構図で撮影が可能。
- 証 拡張フレキシブルスポット:フレキシブルスポットの周囲のフォーカスエリアをピント合わせの第2優先エリアとして、選んだ1点でピントが合わせられない場合に、この周辺のフォーカスエリアを使ってピントを合わせる。
- □、□、□、□、□、□、□、ロックオンAF:シャッターボタンを半押しすると、選択されたAFエリアから被写体を追尾する。[フォーカスモード]が
  [コンティニュアスAF]のときのみ選択可能。[フォーカスエリア]設定画面で
  [ロックオンAF]にカーソルを合わせて、コントロールホイールの左/右でロックオンAFの開始エリアを変更できる。 追尾開始エリアをゾーン、フレキシブルスポットまたは拡張フレキシブルスポットにすると、好きなところに追尾開始エリアを移動することもできる。 フレキシブルスポット画面で、コントロールホイールを回して、フォーカス枠のサイズを変更できる。

### ■フォーカスエリアの移動方法

- [フォーカスエリア]が[ゾーン]、[フレキシブルスポット]または [拡張フレキシブルスポット]のときに、[フォーカススタンダード]が割り当てられているボタンを押すと、コントロールホイールの上/下/左/右でフォーカス枠の位置を変更しながら撮影できます。フォーカス枠を中央に移動するには、移動中に (ボタンを押してください。コントロールホイールを使って撮影設定などを変更する場合は、[フォーカススタンダード]を割り当てたボタンを押してください。
- タッチ操作で、モニターのフォーカス枠をドラッグしすばやく移動させることができます。あらかじめ、「タッチ操作」を「入」に設定してください。

#### ご注意

- 以下の場合、「フォーカスエリア」は「ワイド」に固定されます。
  - 「おまかせオート]
  - -[プレミアムおまかせオート]
  - 「シーンセレクション〕
  - [スマイルシャッター]使用時
- モードダイヤルが**非** (動画)で[オートデュアル記録]を[入]にしている場合
- 連続撮影時やシャッターボタンを一気に押し込んだときなどには、フォーカスエリアが点灯しないことがあります。
- モードダイヤルが打(動画)になっているときや動画撮影中は、 [フォーカスエリア]の[ロックオンAF]は選択できません。
- フォーカス枠の移動中は、コントロールホイールとカスタムボタンに割り当てられた機能を実行できません。

### ■位相差AFについて

使用するオートフォーカスエリア内に位相差AF測距点があると、位相差AFとコントラストAFをかけ合わせたオートフォーカスになります。

### ご注意

- 絞り値がF8より大きいときは、位相差AFを使用できません。コントラストAFのみになります。
- [**止**]記録方式]が[XAVC S HD]で[**止**]記録設定]が[120p]のときは、位相差AFを使用できません。 コントラストAFのみになります。

### 瞳AF

ボタンを押している間、人物の目にピントを合わせます。

- 1 MENU → ▲2 (撮影設定2) → [本 カスタムキー] → 希望の キーに[瞳AF]の機能を設定する。
- 2 人物の顔に本機を向け、[瞳AF]の機能を割り当てたキーを押す。
- 3 キーを押したままシャッターボタンを押す。

### ヒント

•目にピントが合うと、目に枠が表示されます。フォーカスモードが[シングルAF]の とき、または[AF制御自動切り換え]で被写体が動いていないときは、一定時間で枠 が消えます。

### ご注意

- 人物の顔を検出できない場合、[瞳AF] は使用できません。
- [フォーカスモード]を[マニュアルフォーカス]に設定しているときなど、状況によっては使用できない場合があります。
- •以下のときは、[瞳AF]がうまく働かないことがあります。
  - メガネ(サングラス)をかけた状態
  - 前髪がかかった状態
  - 低照度、逆光時
  - 目を閉じた状態
  - 影がかかった状態
  - ピントが大きくずれた状態
  - 被写体の動きが大きいとき
- •被写体の動きが大きいときは、目の枠の表示がずれることがあります。
- モードダイヤルがは(動画)またはHFRのときや動画撮影中は、[瞳AF]は使用できません。

### AF時の顔優先設定

オートフォーカス時に、カメラが検出した人物の顔に優先してピントを合わせるかどうかを設定します。

# MENU → 🗖 1 (撮影設定1) → [AF時の顔優先設定] → [AF時の顔優先] → 希望の設定を選ぶ。

入:カメラが検出した顔に優先してピントを合わせる。

切: 顔検出は行わずにピントを合わせる。

### ■顔検出枠表示

[AF時の顔優先]が[入]のときに、顔検出枠を表示するかどうかを設定できます。

MENU → **△**1 (撮影設定1) → [AF時の顔優先設定] → [顔検出枠表示] → 希望の設定を選ぶ。

入: [AF時の顔優先]が[入]のときに顔検出枠を表示する。

切:顔検出枠を表示しない。

### ■顔検出枠について

- 顔を検出すると、灰色の顔検出枠が表示され、 オートフォーカス可能と判断されると枠が白色になります。
- [個人顔登録] (90ページ) で優先順位を設定している場合、被写体の中で一番優先順位が高い顔が自動で選択され顔検出枠が白色になります。それ以外の登録されている顔の検出枠は赤紫色になります。



#### ヒント

[AF時の顔優先]が[入]でフォーカスモードが[シングルAF]のときに目にピントが合うと、目に枠が表示されます。目に表示された枠は一定時間で消えます。

- 以下のときは、顔検出機能は使えません。
  - 光学ズーム以外のズーム
  - 「スイングパノラマ〕
  - -[ピクチャーエフェクト]が[ポスタリゼーション]
  - ピント拡大時
  - [シーンセレクション]が[風景]、[夜景]、[夕景]
  - 動画撮影時で、[**非**] 記録設定]が[120p]のとき
  - ハイフレームレート撮影時
- 最大8人の顔を検出できます。
- [顔検出枠表示]を[切]にしていても、ピントが合った顔には緑色のフォーカス枠が表示されます。
- 撮影モードが[おまかせオート]、[プレミアムおまかせオート]の場合、 [AF時の顔優先]は「入] になります。
- 状況によっては、顔が検出できなかったり、顔以外を誤検出することがあります。

# ドライブ機能を使う(連写/セルフタ イマー)

1枚撮影、連写、ブラケット撮影など、撮影の目的に合わせて使用してください。

# 1 コントロールホイールの⑤/□ (ドライブモード) → 希望の 設定を選ぶ。

- MENU → ▲1 (撮影設定1) → [ドライブモード]でも設定できます。
- □ 1枚撮影:通常の撮影方法。
- **□ 連続撮影:**シャッターボタンを押している間、連続撮影する。
- セルフタイマー:シャッターボタンを押してから指定した秒数が経過した後にセルフタイマーで撮影する。
- **○c セルフタイマー (連続):**シャッターボタンを押してから指定した秒数が経過した後にセルフタイマーで指定枚数を連続撮影する。
- **EXX C 連続ブラケット:**シャッターボタンを押し続けることで、露出を段階的にずらして画像を撮影する。
- **・ 1枚ブラケット:**露出を段階的にずらして、指定した枚数の画像を1枚ずつ撮影する。
- **BIMWB ホワイトバランスブラケット:** 選択されているホワイトバランス・ 色温度/カラーフィルターの値を基準に、段階的にずらして、合計3枚の画像を記録する。
- ■MORO DROブラケット: Dレンジオプティマイザーの値を段階的にずらして、合計3枚の画像を記録する。

# 2 コントロールホイールの左/右で希望のモードを選ぶ。

#### ご注意

撮影モードが[シーンセレクション]で[スポーツ]を選んでいるときは、1枚撮影できません。

# 連続撮影

シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。

# 1 コントロールホイールの〇/□ (ドライブモード) → [連続撮影]を選ぶ。

MENU → ▲1 (撮影設定1) → [ドライブモード]でも設定できます。

# 2 コントロールホイールの左/右で希望のモードを選ぶ。

□ Hi 連続撮影:Hi / □ MD 連続撮影:Mid / □ Lo 連続撮影:Lo

	፟ シャッター方式			
	メカシャッター オート / 電子シャッター			
連続撮影:Hi	-	最高24枚/秒*		
連続撮影:Mid	最高10枚/秒*	最高10枚/秒*		
連続撮影:Lo	最高3枚/秒 最高3枚/秒			

<sup>\*</sup> 絞り値がF8より大きいときは、フォーカス位置は1枚目の撮影時の位置に固定されます。

#### ヒント

- •連続撮影中にピントと露出を合わせ続けるには、以下の設定に変更してください。-「フォーカスモード]を「コンティニュアスAF」にする。

- •以下のときは、連続撮影ができません。
- 撮影モードが[スイングパノラマ]
- -撮影モードが[シーンセレクション]の[スポーツ]以外
- [ピクチャーエフェクト]が以下のとき: [ソフトフォーカス][絵画調HDR][リッチトーンモノクロ][ミニチュア] 「水彩画調][イラスト調]
- [DRO/オートHDR]が[オートHDR]
- [ISO感度]を[マルチショットNR]に設定しているとき
- [スマイルシャッター]使用時
- フラッシュ発光時は連続撮影の速度が低下します。

# セルフタイマー

シャッターボタンを押してから指定した秒数が経過した後にセルフタイマーで撮影します。5秒/10秒セルフタイマーは撮影者も一緒に写真に写るときに、2秒セルフタイマーはシャッターボタンを押したときのブレを軽減するときに使います。

- **1** コントロールホイールの**ジ**/□ (ドライブモード) → [セルフタイマー]を選ぶ。
  - MENU → ▲1 (撮影設定1) → [ドライブモード]でも設定できます。
- 2 コントロールホイールの左/右で希望のモードを選ぶ。

シャッターボタンを押してから撮影されるまでの秒数を設定する。

○10 セルフタイマー:10秒/○5 セルフタイマー:5秒/ ○2 セルフタイマー:2秒

3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す。

セルフタイマーランプが点滅して電子音が鳴り、指定の秒数後に撮影が開始される。

#### ヒント

- セルフタイマーのカウントを中止するには、もう一度シャッターボタンを押すか、 コントロールホイールの(\*)/□」を押します。
- セルフタイマーを解除するには、コントロールホイールの

   (1枚撮影)を選びます。
- セルフタイマー作動中の電子音を消すには、[電子音]を[切]にしてください。
- ブラケットモードでセルフタイマー撮影するには、ドライブモードでブラケットを 選択したうえで、MENU → 1 (撮影設定1) → [ブラケット設定] → [ブラケット時のセルフタイマー]を選んでください。

- 以下のときは、セルフタイマーを使えません。
  - 撮影モードが[スイングパノラマ]
  - [シーンセレクション]の[スポーツ]
- [スマイルシャッター]

# タッチ機能を使う

#### タッチ操作

モニターのタッチ操作を有効にするかどうかを設定します。

MENU → 🖴 (セットアップ) → [タッチ操作] → 希望の設定を選ぶ。

**入:** タッチ操作を有効にする。

切: タッチ操作を無効にする。

# タッチフォーカス

静止画または動画撮影時、ピントを合わせる被写体をタッチ操作で選択できます。あらかじめ、MENU → ♣ (セットアップ) → [タッチ操作]を[入]に設定してください。

**MENU** → **เ** 2 (撮影設定2) → [△ タッチ撮影設定] → [タッチフォーカス]を選ぶ。

# ■静止画撮影時にピントを合わせたい位置を指定する

モニターにタッチして希望の場所にピントを合わせます。

- ① [フォーカスエリア]を[フレキシブルスポット]または [拡張フレキシブルスポット]以外にする。
- ② MENU → ▲ 1 (撮影設定1) → [中央ボタン押しロックオンAF]→ 「切] を選ぶ。

#### ③ モニターにタッチする。

- ◆モニター撮影時は、ピントを合わせたい被写体にタッチします。
- ファインダー撮影時は、ファインダーをのぞきながらモニターをタッチしてドラッグすると、ピント合わせの位置を移動できます。



- シャッターボタンを半押しすると枠内にピントが合います。撮影するにはそのままシャッターボタンを押し込んでください。
- タッチ操作によるピント合わせを解除するには、モニター撮影時は、**シ**xを タッチするか、またはコントロールホイールの中央を押してください。 ファインダー撮影時は、コントロールホイールの中央を押してください。

# ■動画撮影時にピントを合わせたい位置を指定する(スポットフォーカス)

タッチした被写体にピントを合わせます。ファインダー撮影時は、スポットフォーカスは使用できません。

- [フォーカスエリア]を[フレキシブルスポット]または [拡張フレキシブルスポット]以外にする。
- ② MENU → ▲ 1 (撮影設定1) → [中央ボタン押しロックオンAF]→ [切] を選ぶ。
- ③ 録画開始前もしくは録画中にピントを合わせたい被写体をタッチする。
  - タッチすると一時的にマニュアルフォーカスになり、コントロールリングでピントを調整できます。
  - スポットフォーカスを解除したい場合は、もxをタッチするか、またはコントロールホイールの中央を押してください。

#### ヒント

- タッチフォーカス機能のほかに、以下のようなタッチ操作が可能です。
  - [フォーカスエリア]が[フレキシブルスポット]または [拡張フレキシブルスポット]のときは、タッチ操作でフォーカス枠を移動できます。
  - [フォーカスモード]が[マニュアルフォーカス]のときは、モニターをダブルタップするとピント拡大の操作が行えます。

#### ご注意

- •以下のとき、タッチフォーカス機能は使えません。
  - 撮影モードが「スイングパノラマ]
  - -[フォーカスモード]が[マニュアルフォーカス]
  - デジタルズーム中

# タッチシャッター

モニター撮影時、タッチした場所に自動でピントを合わせて静止画を 撮影できます。

あらかじめ、MENU  $\rightarrow$  **益** (セットアップ)  $\rightarrow$  [タッチ操作]を[入] に設定してください。

- **1** MENU → **△**2 (撮影設定2) → [四 タッチ撮影設定] → [タッチシャッター]を選ぶ。
- 2 撮影画面で、モニターの \$をタッチする。

アイコンの左側にあるマークがオレンジ色に変わる。

- 解除するときは、もう一度 \$ をタッチしてください。
- 3 ピントを合わせたい被写体をタッチする。

タッチした被写体にピントが合うと、静止画が撮影される。

#### ヒント

- ●他にも、次の機能がタッチ操作で撮影できます。
  - タッチシャッターで連続撮影する
    - [ドライブモード]が[連続撮影]のとき、画面をタッチし続けている間、連続して撮影します。
  - タッチシャッターでスポーツのシーンを連続撮影する [シーンセレクション]が[スポーツ]のとき、画面をタッチし続けている間、連続して撮影します。
  - タッチシャッターで連続ブラケット撮影する 露出を自動的に標準/暗い/明るいの順でずらして撮影します。[ドライブモード] が[連続ブラケット]のとき、撮影が終わるまで画面をタッチし続けて撮影します。 撮影したあとに、イメージにあった明るさの画像を選ぶことができます。

- •以下のとき、[タッチシャッター]は使えません。
  - ファインダー撮影時
  - 「撮影モード」が「動画]
- [撮影モード]が[ハイフレームレート]
- [撮影モード]が[スイングパノラマ]
- [スマイルシャッター]使用時
- [フォーカスモード]が[マニュアルフォーカス]
- [フォーカスエリア]が[フレキシブルスポット]
- [フォーカスエリア]が[拡張フレキシブルスポット]
- デジタルズーム中
- 全画素超解像ズーム中

# 静止画の画像サイズ/画質を選ぶ

# ☑ JPEG画像サイズ

画像サイズが大きいほど、大きな用紙にも精細にプリントできます。 小さくすると、たくさん撮影できます。

# MENU → **△**1 (撮影設定1) → [四 JPEG画像サイズ] → 希望 の設定を選ぶ。

[[横縦比]が3:2のとき			
<b>L:20M</b> 5472×3648画素			
M:10M 3888×2592画素			
<b>S:5.0M</b> 2736×1824画素			

[[本] 横縦比]が4:3のとき			
<b>L:18M</b> 4864×3648画素			
<b>M:10M</b> 3648×2736画素			
S:5.0M	2592×1944画素		
VGA 640×480画素			

[[本] 横縦比]が16:9のとき		
<b>L:17M</b> 5472×3080画素		
<b>M:7.5M</b> 3648×2056画素		
<b>S:4.2M</b> 2720×1528画素		

[四 横縦比]が1:1のとき		
<b>L:13M</b> 3648×3648画素		
<b>M:6.5M</b> 2544×2544画素		
<b>S:3.7M</b> 1920×1920画素		

#### ご注意

 [アファイル形式]で[RAW]、[RAW+JPEG]を選ぶと、RAW画像の画像サイズは L相当となります。

### 四 JPEG画質

[♥ ファイル形式]で[RAW+JPEG]または[JPEG]を選んだときの、JPEG画像の画質を設定します。

# MENU → **№**1 (撮影設定1) → [四 JPEG画質] → 希望の設定を選ぶ。

**エクストラファイン/ファイン/スタンダード:** [エクストラファイン]、 [ファイン]、[スタンダード] の順に圧縮率が高くなるため、データ量が小さくなる。1枚のメモリーカードに記録できる枚数は増えるが、画質は劣化する。

# ☑ ファイル形式

静止画を記録するときのファイル形式を設定します。

# MENU → **△**1 (撮影設定1) → [四 ファイル形式] → 希望の設定を選ぶ。

RAW:現像処理前のデータが記録される。専門的な用途に合わせて、パソコンで加工するときに選ぶ。

RAW+JPEG:RAW画像とJPEG画像が同時に記録される。閲覧用にはJPEG画像、 編集用にはRAW画像を使うなど、両方の画像を記録したい場合に便利。

JPEG:画像がJPEG形式で記録される。

## ■RAWについて

- 本機で撮影したRAW画像を開くにはImaging Edge (84ページ)が必要です。このソフトウェアを使えば、RAW画像を開いたあと、JPEGやTIFFのような一般的なフォーマットに変換したり、ホワイトバランス、彩度、コントラストなどを再調整することができます。
- RAW形式の画像には、[オートHDR]、[ピクチャーエフェクト]を設定できません。
- 本機で撮影するRAW画像は圧縮RAW形式で記録されます。


- •パソコンでの加工を予定していない場合は、JPEG形式で記録することをおすすめ します。
- RAW画像には、DPOF (プリント予約)指定できません。

# 撮影モードを変える

# モードダイヤルの機能一覧

被写体や撮影の目的に合わせて、撮影モードを変えることができます。

モードダイヤルを回して、希望 の撮影モードを選ぶ。

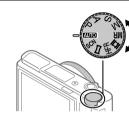

# ■設定できる機能

AUTO (オートモード)	本機が適切だと判断した値で設定され、被写体や環 境を選ばずに、手軽に撮影できる。
P (プログラムオート)	露出(シャッタースピードと絞り)は本機が自動設定するが、その他の設定は自分で調整できる。
A (絞り優先)	背景をぼかしたいときなど、絞り値を設定して撮影する。
S (シャッタースピード優先)	動きの速いものを撮るときなど、シャッタースピー ドを設定して撮影する。
M (マニュアル露出)	露出(シャッタースピードと絞り)を調節して、好みの露出で撮影する。
MR (登録呼び出し)	あらかじめ登録しておいた、よく使うモードや数値 の設定を呼び出して撮影できる。
盽 (動画)	動画撮影の露出モードを設定して撮影する。
HFR (ハイフレームレート)	記録フォーマットより高いフレームレートで撮影することで、なめらかなスーパースロー映像を記録できる。

□ (スイングパノラマ)	画像を合成してパノラマ画像を撮影できる。	
	撮りたい被写体や環境に合ったモードを選ぶと、被 写体に適した設定で撮影できる。	

# オートモードを切り替える(オートモード)

本機には[おまかせオート]と[プレミアムおまかせオート]の2つの オート撮影モードが搭載されています。被写体やお好みに合わせて、 オートモードを切り替えて撮影できます。

# 1 モードダイヤルをMMOにする。

- 2 MENU → **△**1 (撮影設定1) → [オートモード] → 希望の設定を選ぶ。
  - i **☆ おまかせオート:**カメラまかせでシーン認識をして撮影したいときに使います。
  - i ▲ プレミアムおまかせオート: カメラまかせでシーン認識をして撮影したいとき、特に暗いシーンや逆光のシーンをよりきれいに撮影したいときに使います。

- [プレミアムおまかせオート]では、重ね合わせ処理をするため、記録処理に時間がかかります。このとき、□\*(重ね合わせアイコン)が表示され、シャッター音が複数回聞こえることがありますが、記録される画像は1枚です。
- [プレミアムおまかせオート]で□\*(重ね合わせアイコン)が表示されているときは、 複数枚の撮影が終わるまでカメラを動かさないようにしてください。
- [おまかせオート]、「プレミアムおまかせオート」の場合、多くの機能が自動設定となり、自分で変更できません。

# P プログラムオート

露出(シャッタースピードと絞り)は本機が自動設定します。 [ISO感度]などの撮影機能を好みの設定に変更できます。

1 モードダイヤルをP(プログラムオート)にする。

2 撮影機能を希望の設定にする。

3 ピントを合わせて撮影する。

## **■プログラムシフト**

フラッシュを使用していないときに、カメラが設定した適正露出のままシャッタースピードと絞り(F値)の組み合わせを変更できます。

コントロールホイールを回し、絞り値とシャッタースピードの組合せ を選んでください。

- コントロールホイールを回すと、モニターの表示が「P」から「P\*」に変わります。
- 解除するには、撮影モードを[プログラムオート]以外にするか、本機の電源を切ってください。

- •撮影する環境の明るさによって、プログラムシフトができない場合があります。
- ●撮影モードを「P」以外にするか、電源を切ると設定は解除されます。
- •明るさが変わるとシャッタースピードと絞り (F値) はプログラムシフトの組み合わせを保持したまま変化します。

# A 絞り優先

ピントの合う範囲や背景のぼかし具合を変えて撮影できます。

## 1 モードダイヤルをA (絞り優先)にする。

## 2 コントロールホイールで希望の数値を選ぶ。

- 絞り値を小さくする:被写体の前後がぼける。絞り値を大きくする:被写体の前後までくっきりとピントが合う。
- 設定した絞り値で適正露出にならないと本機が判断した場合は、シャッタースピードが点滅します。この場合は、絞り値を変更してください。

## 3 ピントを合わせて撮影する。

適正露出になるように、シャッタースピードが自動的に設定される。

#### ご注意

●モニターの画像の明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。

# S シャッタースピード優先

シャッタースピードを調整し、動きを止めて写したり、軌跡を写したりするなど動くものの表現を変えた撮影ができます。

# 1 モードダイヤルをS (シャッタースピード優先)にする。

## 2 コントロールホイールで希望の数値を選ぶ。

設定したシャッタースピードで適正露出にならないと本機が判断した場合は、絞り値が点滅します。この場合は、シャッタースピードを変更してください。

## 3 ピントを合わせて撮影する。

適正露出になるように、絞り値が自動的に設定される。

#### ヒント

- シャッタースピードを遅くするときは手ブレを防ぐために三脚のご使用をおすすめします。
- ●室内スポーツを撮影するときは、ISO感度を高くしてください。

#### ご注意

- シャッタースピード優先モードでは、手ブレ警告アイコンは表示されません。
- [本シャッター方式]が[電子シャッター]以外で、[本長秒時NR]を[入]にしているときは、シャッタースピードを1/3秒または1/3秒より遅くして撮影(長時間露光)すると、シャッターを開けていた時間と同時間のノイズ軽減処理をします。処理中は撮影できません。
- モニターの画像の明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。

# M マニュアル露出

絞り値とシャッタースピードの両方を調節して、自分の好みの露出で 撮影できます。

# 1 モードダイヤルをM (マニュアル露出)にする。

# 2 コントロールホイールの下を押し、シャッタースピードか絞り 値を選び、コントロールホイールを回して、値を選ぶ。

- マニュアル露出モードでも[ISO感度]を[ISO AUTO]に設定できます。調整した絞り値とシャッタースピードで適正露出になるように、ISO感度が変化します。
- [ISO感度]を[ISO AUTO] に設定したとき、設定した値で適正露出にならないと本機が判断した場合は、ISO感度の表示が点滅します。この場合はシャッタースピードまたは絞り値を変更してください。
- [ISO感度]が[ISO AUTO]以外の場合、「MM」(メータードマニュアル)\*で 露出値を確認できます。
  - +側:明るく写る。
  - 一側:暗めに写る。
  - 0:本機が判断した適正露出。
  - \* 適正露出に対するアンダー /オーバーを示します。モニターでは数値で、ファインダーでは測光インジケーターで表示されます。

## 3 ピントを合わせて撮影する。

#### ヒント

「○ カスタムキー」または「自由 カスタムキー」で「押す間AEL」または「再押しAEL」を割り当てて、そのキーを押し、コントロールリングまたはコントロールホイールを回すと、設定した露出のまま、シャッタースピードと絞り値の組み合わせを変更できます。(マニュアルシフト)

#### ご注意

- [ISO感度]を[ISO AUTO]にしたときは、メータードマニュアルは表示されません。
- メータードマニュアルの測光範囲を超えている場合は、メータードマニュアルの値が点滅します。
- マニュアル露出モードでは、手ブレ警告アイコンは表示されません。
- モニターの画像の明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。

# M バルブ撮影

長時間露光で、動きの軌跡を撮影できます。

星の軌跡や、花火の光が尾を引くような写真を撮る場合に適していま す。

- 1 モードダイヤルをM (マニュアル露出)にする。
- 2 コントロールホイールの下を押し、シャッタースピードを選び、 [BULB]が出るまでコントロールホイールを左に回す。
- 3 コントロールホイールの下を押し、絞り値(F値)を選び、コントロールホイールを回して、値を選ぶ。
- 4 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる。
- 5 必要な時間、シャッターボタンを押し続けて撮影する。 シャッターボタンを押し続けている間、シャッターが開いたままになる。

#### ヒント


- 打ち上げ花火などのときは、マニュアルフォーカスにしてピントを無限遠にしてください。
- 画質を低下させずにバルブ撮影を行うためには、本機の温度が下がった状態で撮影を開始することをおすすめします。
- 画像がブレやすくなるため、三脚やシャッターボタンのロック機能を持つ対応リモートコマンダー(別売)のご使用をおすすめします。 リモートコマンダーはマルチ/マイクロUSB端子での接続に対応したものをお使いください。

- ■露光時間が長いほど、画面内のノイズは目立ちやすくなります。
- 撮影後はシャッターが開いていた時間分だけ、ノイズ軽減処理が行われます。処理中は撮影できません。
- •以下の場合はシャッタースピードを[BULB]に設定できません。
  - [スマイルシャッター]
  - [オートHDR]
  - [ピクチャーエフェクト]が[絵画調HDR]または[リッチトーンモノクロ]
  - [マルチショットNR]
  - [ドライブモード]が以下のとき
    - [連続撮影]
    - 「セルフタイマー(連続)〕
    - [連続ブラケット]
  - [▲シャッター方式]が[電子シャッター]
- シャッタースピードを[BULB]に設定しているときに上記機能を使用すると、シャッタースピードは一時的に30秒になります。


# 露出補正

通常は、露出が自動的に設定されます(自動露出)。自動露出で設定された露出値を基準に、+側に補正すると画像全体を明るく、一側に補正すると画像全体を暗くできます(露出補正)。

コントロールホイールの 図(露出補正) → コントロール ホイールの左/右を押す、または ホイールを回して希望の補正値 を選ぶ。



- +(オーバー)側:画像が明るくなる。
- -(アンダー)側:画像が暗くなる。
- MENU → **1** (撮影設定1) → [露出補正]でも設定できます。
- −3.0 EV ~+3.0 EVの範囲で値を設定できます。
- 設定した露出補正値は撮影画面で確認できます。



- 撮影モードが以下のときは、露出補正できません。
- -[おまかせオート]
- -[プレミアムおまかせオート]
- [シーンセレクション]
- ●「マニュアル露出]時は、「ISO感度]が「ISO AUTO]のときのみ露出補正できます。
- 動画撮影時は−2.0EVから+2.0EVの範囲で調整できます。
- 被写体が極端に明るいときや暗いとき、またはフラッシュ撮影時は、充分な効果が得られないことがあります。

# ISO感度を選ぶ

光に対する感度は、ISO感度(推奨露光指数)で表します。数値が大きいほど高感度になります。

## MENU → 🗖 1 (撮影設定1) → [ISO感度] → 希望の設定を選ぶ。

マルチショットNR:連続撮影により写真を重ね合わせ、ノイズの少ない画像を 撮影する。コントロールホイールの右を押して設定画面を表示させ、上/下 で希望の数値を選ぶ。ISO AUTO、ISO 200 ~ ISO 25600の中から希望の 数値を選ぶ。

ISO AUTO: カメラが明るさに応じた感度を自動で設定する。

ISO 80 ~ ISO 12800: お好みの感度をマニュアルで設定する。数値が大きいほど高感度になる。

#### ヒント

- [ISO AUTO]時に自動設定されるISO感度の範囲を変更できます。[ISO AUTO]を選択したときに、コントロールホイールの右を押して、[ISO AUTO 上限] / [ISO AUTO 下限]を選んで希望の数値を設定してください。この設定は「マルチショットNR]の[ISO AUTO]時にも反映されます。
- [マルチショットNR]の[NR効果]で、ノイズリダクションの強さを設定できます。

- [ペファイル形式]が[RAW]、[RAW+JPEG]のとき、[マルチショットNR]は設定できません。
- 「マルチショットNR]を選んでいるとき、フラッシュ、[Dレンジオプティマイザー]、 [オートHDR]は使用できません。
- [ピクチャープロファイル]が[切]以外のとき、[マルチショットNR]は設定できません。
- ●[ピクチャーエフェクト]が[切]以外のとき、[マルチショットNR]は設定できません。
- •以下のときは、[ISO AUTO]に設定されます。
  - [おまかせオート]
  - -[プレミアムおまかせオート]
  - -[シーンセレクション]
  - -[スイングパノラマ]

- ISO125未満の領域は、記録できる被写体輝度の範囲(ダイナミックレンジ)が少し狭くなります。
- ISO感度が高くなるほど、ノイズが増えます。
- ●静止画撮影時、動画撮影時、またはHFR撮影時で、選べる設定が異なります。
- 動画撮影時はISO125~ISO12800の範囲で選べます。ISO125よりも小さい値の状態で動画撮影を始めると、ISO125に切り替わります。動画撮影を終えると元のISO値に戻ります。
- [マルチショットNR]を使用すると、重ね合わせ処理のため、記録処理に時間がかかります。
- ・撮影モードが「P」、「A」、「S」、「M」のとき、ISO感度を[ISO AUTO]にすると、設定された範囲内で自動設定されます。

# ズームする

W/T (ズーム)レバーで、画像を拡大して撮影します。

# W/T (ズーム)レバーを動かして被写体を拡大する。

◆ T側にレバーを動かすとズームし、W側にレバーを動かすと戻る。

#### ヒント

- [ズーム設定]で[光学ズームのみ]以外を選ぶと、光学ズームの倍率を超えてズームできます。
- ズーム機能をコントロールリングに割り当てることもできます。

# ズーム設定

本機で行うズーム範囲を設定できます。

# MENU → **□**2 (撮影設定2) → [ズーム設定] → 希望の設定を 選ぶ。

- **光学ズームのみ:**ズーム節囲を光学ズームの節囲内に制限します。
  - [MJPEG画像サイズ] がM、SまたはVGAの場合のみ、スマートズーム範囲も使用できます。
- 入:全画素超解像ズーム:全画素超解像ズーム範囲まで使用する場合はこの設定を選びます。光学ズーム範囲を超えても、画質がほとんど劣化しません。
- **入:デジタルズーム:**全画素超解像ズーム倍率を超えた場合に、画質は劣化するが、最大倍率が大きいズームを行えます。

#### ご注意

画質が劣化しない範囲でのみズームしたい場合は、[光学ズームのみ]を設定してください。

# ホワイトバランス

撮影環境での光の色の影響を補正して、白いものを白く写すための機能です。 画像の色合いが思った通りにならないときや、色合いを変化させて雰囲気を表現したいときに使います。

# **MENU** → **△**1 (撮影設定1) → [ホワイトバランス] → 希望の設定を選ぶ。

AWB AWB魚 AWB魚 オート / ※ 太陽光 / ▲ 日陰 / ▲ 曇天 / ☆ 電球 / ※-1 蛍光灯:温白色 / ※0 蛍光灯:白色 / ※+1 蛍光灯:昼白色 / ※+2 蛍光灯:昼光色 / 響 フラッシュ / ∰ 水中オート:被写体を照らしている光源を選ぶと、選んだ光源に適した色あいになる (プリセットホワイトバラ

- ンス)。[オート]を選ぶと本機が光源を自動判別し、適した色合いに調整する。

  © **色温度・カラーフィルター:** 光源の色に合わせて設定する(色温度)。写真
  用のCC(色補正)フィルターと同等の効果が得られる(カラーフィルター)。
- ▶ カスタム 1/カスタム 2/カスタム 3: [カスタムセット]で取得した設定を使用する。
- **►型ser カスタムセット:**撮影する光源下で基準になる白色を取得する。登録先の番号を選び決定する。

#### ヒント

- コントロールホイールの右で、微調整画面が表示され、必要に応じて色合いを微調整できます。
- 選んだ設定で思い通りの色にならないときは、ホワイトバランスブラケット撮影を 行います。
- AWB魚、AWB魚は[AWB時の優先設定]を[雰囲気優先]または[ホワイト優先]に設定したときのみ表示されます。

- ●以下のときは、[ホワイトバランス]は[オート]に固定されます。
  - [おまかせオート]
  - -[プレミアムおまかせオート]
  - -[シーンセレクション]
- •水銀灯やナトリウムランプのみが光源の場合、光の特性上、正確なホワイトバランスが得られません。フラッシュを発光して撮影するか、[カスタムセット]のご使用p をおすすめします。

# シャッターの設定

# ☑ シャッター方式

メカシャッター方式と電子シャッター方式のどちらで撮影するか設定 することができます。

# MENU → 🗖 2 (撮影設定2) → [🎮 シャッター方式] → 希望の設定を選ぶ。

**オート:**撮影状況やシャッタースピードに応じて、シャッター方式が自動で切り換わる。

**メカシャッター:** メカシャッター方式のみで撮影する。 **電子シャッター:** 電子シャッター方式のみで撮影する。

#### ヒント

- ・以下の場合は、[本 シャッター方式]を[オート]または[電子シャッター]に設定してください。
  - 快晴の屋外、ビーチ、雪山など明るい環境下で高速シャッターで撮影するとき
  - 連続撮影の撮影速度を上げて撮影したいとき
- ・以下の場合は、[グ シャッター方式]を[オート]または[メカシャッター]に設定してください。
  - シャッタースピードを1/100秒より速くしてフラッシュ撮影したいとき
  - 被写体の動きやカメラ本体の動きによる画像の歪みが気になるとき

- 電子シャッター方式で撮影すると、被写体の動きやカメラ本体の動きによって画像に歪みが起こることがあります。
- 電子シャッター方式で撮影すると、瞬間的な光(他のカメラのフラッシュ発光など) や蛍光灯などのちらつきのある照明下で撮影した場合、帯状の明暗が撮影される場合があります。
- [本 シャッター方式]を[電子シャッター]に設定していても、電源オフ時、まれに シャッター音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。

- ・以下のときは、[☎シャッター方式]を[電子シャッター]に設定していても、メカシャッターが動作します。
  - [ホワイトバランス]の[カスタムセット]で基準の白を取り込むとき
  - [個人顔登録]
- [本 シャッター方式]を[電子シャッター]に設定しているとき、以下の機能は使用できません。
  - **四** 長秒時NR
  - バルブ撮影


# フラッシュを使う

暗い場所での撮影や逆光での撮影では、フラッシュを使うと被写体を明るく写せます。また、手ブレを抑えるのにも役立ちます。

# 1 ∮ (フラッシュポップアップ) スイッチをスライドして、発 光部を上げる。

フラッシュは自動ではポップアップしません。

**∮**(フラッシュポップアップ)スイッチ

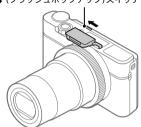

# 2 シャッターボタンを押して撮影する。

設定している撮影モードや機能によって、選べるフラッシュモードが異なります。

## ■フラッシュを使わないときは

フラッシュを使用しない場合は、手でフラッシュ発光部を下げてくだ さい。

- フラッシュ発光部が上がりきらない状態で発光させると、故障の原因となることがあります。
- 動画撮影時はフラッシュは使用できません。
- ズームをW側にしてフラッシュ撮影すると、撮影状況によってはレンズの影が写る ことがあります。この場合は被写体から離れて撮影するか、ズームをT側にしてフラッシュ撮影してください。
- モニターが90度以上回転しているときは、★(フラッシュポップアップ)スイッチが操作しにくくなります。先にフラッシュ発光部を上げてからモニターの角度調整をしてください。

自分撮りにフラッシュを使う場合は、近距離での発光になるので、直接フラッシュを見ないように注意してください。使用後は、モニターにあたらないよう、モニターを元の位置に戻してからフラッシュ発光部を収納してください。

# フラッシュモード

フラッシュの発光方法を設定できます。

# 

- MENU → 面1(撮影設定1) → 「フラッシュモード」でも設定できます。
- ② 発光禁止: フラッシュを発光させない。
- ▲ 自動発光:光量不足や逆光と判断したとき発光する。
- 4 強制発光: 必ず発光する。
- \*\*\*\* スローシンクロ: 必ず発光する。スローシンクロでシャッタースピードを遅くして撮ると、被写体だけでなく、背景も明るく撮れる。

- 初期値は撮影モードによって変わります。
- •撮影モードによっては選べない[フラッシュモード]があります。

# 動画を撮影する

MOVIE (動画)ボタンを押して動画撮影できます。

# MOVIEボタンを押して撮影 を開始する。

 お買い上げ時の設定では、 [MOVIE (動画)ボタン]が [常に有効]に設定されているため、 すべての撮影モードから動画撮影 を開始できます。



## 2 もう一度MOVIEボタンを押して終了する。

## ヒント

- 動画撮影開始/停止機能をお好みのキーに割り当てることができます。MENU →
   ▲2 (撮影設定2) → [計1 カスタムキー] → 希望のキーに[MOVIE (動画)]を設定してください。
- ピントを合わせるエリアを指定したいときは、[フォーカスエリア]で設定します。
- ・顔にピントを合わせ続けたい場合は、フォーカスエリア枠と顔検出枠が重なるように構図を工夫します。または「フォーカスエリア」を「ワイド」に設定します。
- シャッタースピードや絞りを希望の値に設定したいときは、撮影モードを **11** (動画)にして、希望の露出モードを選択してください。
- 撮影後、データ書き込み中を示すアイコンがモニターに表示されます。アイコンが表示されている間に、メモリーカードを抜かないでください。

- 以下の設定は、静止画撮影のときの設定値をそのまま使用できます。
  - ホワイトバランス
  - クリエイティブスタイル
- 測光モード
- AF時の顔優先
- マルチ測光時の顔優先
- -Dレンジオプティマイザー
- ●ISO感度、露出補正、フォーカスエリアは動画撮影中に設定を変更できます。
- [HDMI情報表示]を[なし]にすると、動画記録中でも撮影情報表示なしで記録画像を出力できます。

- 動画記録中はカメラやレンズの作動音、操作音などが記録されてしまうことがあります。特に[ズームスピード]を[高速]に設定している場合や[リングのズーム機能]を[クイック]に設定している場合、動画記録中のズーム音が記録されやすくなります。 MENU → ▲2 (撮影設定2) → [音声記録] → [切]で音声を記録しないように設定できます。
- 連続して撮影している場合は、本機の温度が上昇しやすく、温かく感じることがありますが故障ではありません。
  - また、[しばらく使用できません カメラの温度が下がるまで お待ちください]という表示が出る場合があります。その場合は、本機の電源を切って、本機の温度が下がるのを待ってから撮影してください。
- 【Ⅰ が表示された場合は、本機の温度が上がっています。本機の電源を切り、温度が下がるのを待ってから撮影してください。
- 連続撮影可能時間は「動画の記録可能時間」(113ページ)をご覧ください。撮影が 終わってしまったら、もう一度MOVIEボタンを押すと撮影できます。本体やバッテ リーの温度によっては、機器保護のため停止する場合があります。
- モードダイヤルが **!!** (動画)または**HFR**になっているときや動画撮影中は、「フォーカスエリア]の「ロックオンAF]は選択できません。
- ・動画の[プログラムオート]モードでは、絞りとシャッタースピードは自動で設定され変更できません。よって、明るい環境下で高速シャッターとなり、被写体の動きが滑らかに写らない場合があります。他の露出モードにして、絞りやシャッタースピードを調整することで、より滑らかに撮影できる場合があります。
- 動画撮影時のISO感度は、ISO125~ISO12800の範囲で選べます。ISO125よりも小さい設定値の状態で動画撮影を始めると、ISO125に切り替わります。動画撮影を終えると元のISO値に戻ります。
- ISO感度を[マルチショットNR]に設定しているときは、一時的に[ISO AUTO]になります。

- 動画撮影時、以下の[ピクチャーエフェクト]は設定できません。動画撮影が開始されると一時的に[切]になります。
  - ソフトフォーカス
  - 絵画調HDR
  - リッチトーンモノクロ
  - ミニチュア
  - 水彩画調
  - イラスト調
- 低感度の動画撮影時、極端に強い光源にカメラを向けると、画面内の高輝度部分が 黒っぽく撮影されることがあります。
- モニターの表示がファインダー撮影用の場合、動画撮影を開始すると全情報表示に切り替わります。
- XAVC S動画やAVCHD動画をパソコンに取り込むときは、PlayMemories Home を使用してください。

# **間 記録方式**

動画を記録するときの記録方式を設定します。

# MENU → ♠2 (撮影設定2) → [|| 記録方式] → 希望の設定を選ぶ。

‡‡ 記録方式	特徴		
XAVC S 4K	4K解像度(3840×2160)で記録でき ます。	ソフトウェア PlayMemories Homeで	
XAVC S HD	AVCHDと比べると情報量が多くなる ため、より鮮明な画像を記録できます。	パソコンに保存できます。	
AVCHD	パソコン以外の保存機器との互換性 に優れています。	ソフトウェア PlayMemories Homeで パソコンに保存または対応 メディアを作成できます。	

各フォーマットで記録できるメモリーカードについては、111ページをご覧 ください。

#### ご注意

- XAVC S 4K またはXAVC S HD 120p動画時の連続撮影時間は約5分です。モニターに、残り録画可能時間が表示されます。 4K動画/HD 120p動画撮影後、再度4K動画/HD 120p動画撮影を行う場合は、電源OFF状態でしばらく待ってから撮影してください。 撮影時間が5分未満でも、撮影環境温度によっては、機器保護のため停止する場合があります。
- [**11** 記録方式]が[AVCHD]の場合は、1つの動画ファイルは約2GBで制限されます。 連続記録中のファイルサイズが約2GBになると、自動的に新しいファイルが作成されます。
- [非] 記録方式]を[XAVC S 4K]に設定し、本機をHDMI機器に接続しながら動画を 撮影すると、モニターには画像が表示されません。

### □ 記録設定

動画撮影時のフレームレートとビットレートを設定します。

# MENU → 🗗2 (撮影設定2) → [盽 記録設定] → 希望の設定を 選ぶ。

- ビットレートが高いほど高画質で撮影できます。
- 各記録設定時の最大記録時間の目安は113ページをご覧ください。

#### [**世**] 記録方式]が[XAVC S 4K]のとき

記録設定	ビットレート	説明
30p 100M	約100 Mbps	3840×2160 (30p)で撮影する。
30p 60M	約60 Mbps	3840×2160 (30p)で撮影する。
24p 100M	約100 Mbps	3840×2160 (24p)で撮影する。
24p 60M	約60 Mbps	3840×2160 (24p)で撮影する。

# [詳記録方式]が[XAVC S HD]のとき

記録設定	ビットレート	説明
60p 50M	約50 Mbps	1920×1080 (60p)で撮影する。
60p 25M	約25 Mbps	1920×1080 (60p)で撮影する。
30p 50M	約50 Mbps	1920×1080 (30p)で撮影する。
30p 16M	約16 Mbps	1920×1080 (30p)で撮影する。
24p 50M	約50 Mbps	1920×1080 (24p)で撮影する。
120p 100M	約100 Mbps	1920×1080 (120p)のハイスピード記録を行う。120 fpsの動画を記録できる。 ● 対応する編集機器を使って、よりなめらかなスローモーション映像を作ることができます。
120p 60M	約60 Mbps	1920×1080 (120p)のハイスピード記録を行う。120 fpsの動画を記録できる。 ● 対応する編集機器を使って、よりなめらかなスローモーション映像を作ることができます。

#### 「世記録方式」が「AVCHD」のとき

記録設定	ビットレート	説明	
60i 24M (FX)	最大24 Mbps	1920×1080 (60i)で撮影する。	
60i 17M (FH)	平均約17 Mbps	1920×1080 (60i)で撮影する。	

- [**非**記録設定]を[60i 24M (FX)]にして撮影した動画からAVCHD記録ディスクを 作成すると、画質が変換されるため、ディスク作成に時間がかかります。 画質を変 換せずに保存したい場合は、ブルーレイディスクをお使いください。
- •以下のとき、[120p]は選べません。
  - -[おまかせオート]
  - -[プレミアムおまかせオート]
  - [シーンセレクション]
- HFR撮影時の記録設定は、68ページをご覧ください。

# スーパースローモーション撮影をする (ハイフレームレート設定)

記録フォーマットより高いフレームレートで撮影することによって、なめらかなスーパースローモーション映像を記録できます。

1 モードダイヤルをHFR (ハイフレームレート)にする。

撮影設定画面が表示される。



2 MENU → ▲2 (撮影設定2) → [Ⅲ3ハイフレームレート設定] を選び、[Ⅲ記録設定]、[Ⅲ3フレームレート]、[Ⅲ優先設定]、「Ⅲ3段画タイミング] を希望の設定にする。

**Ⅲ記録設定:**記録する動画のフレームレートを[60p 50M]、[30p 50M]、[24p 50M]から選ぶ。

**IIIIフレームレート**:撮影時のフレームレートを[240fps]、[480fps]、[960fps]から選ぶ。

Ⅲ面優先設定: 画質を優先する[画質優先]か、撮影時間が長くなる [撮影時間優先]かを選ぶ。

#### 3 被写体にカメラを向け、ピントなどを合わせる。

フォーカスモード、ISO感度など、そのほかの撮影設定も変更することができます。

# 4 コントロールホイールの中央を 押す

撮影スタンバイ画面が表示される。

・撮影スタンバイ中は、画面の中央に 「撮影スタンバイ」が表示されます。 「撮影スタンバイ」が表示されている間は、露出の調整、フォーカスの調整、 ズーム操作などはできません。撮影設定を変更したい場合は、もう一度コントロールホイールの中央を押して撮影設定画面に戻ってください。



# 5 MOVIEボタンを押す。

#### 「間に録画タイミング」が「スタートトリガー」のとき:

取り込み(撮影)がスタートする。再度MOVIEボタンを押すか、録画可能時間を過ぎたときに取り込みが終了し、メモリーカードへ記録される。

#### ■録画のタイミングについて

[IIII 録画タイミング]の設定により、MOVIEボタンを押すタイミングと録画される動画の時間の関係は以下のようになります。

#### スタートトリガー

MOVIEボタンを押したタイミングで取り込み(撮影)を開始します。 MOVIEボタンをもう一度押すか最大録画可能時間が経過すると、取り 込みが終了しメモリーカードへの記録が開始されます。



#### エンドトリガー /エンドトリガーハーフ

撮影スタンバイ画面になった時点からバッファリング(動画を一時的にカメラ内部に撮りためておくこと)を開始します。撮影データがバッファリング容量いっぱいになると、古いデータから順に上書きされます。MOVIEボタンを押すと、その時点から遡って一定時間分の動画がメモリーカードに記録されます。

• [エンドトリガー] のときは最大録画可能時間分の動画が、 [エンドトリガーハーフ] のときは最大録画可能時間の半分の時間分の動画が記録されます。 [エンドトリガーハーフ] は、メモリーカードへの記録にかかる時間も [エンドトリガー] に比べて短くなります。



\* メモリーカードに記録中は、次の撮影は行えません。

## ■撮影をやり直したいときは

記録中の画面で[キャンセル]を選ぶと、記録を中止できます。 ただし、中止したところまでの動画は保存されます。

## ■再生速度について

[ⅢDフレームレート]と[ⅢD記録設定]の設定によって、再生速度は以下のようになります。

<b>III</b> フレームレート	HFR記録設定		
	24p 50M	30p 50M	60p 50M
240fps	10倍スロー	8倍スロー	4倍スロー
480fps	20倍スロー	16倍スロー	8倍スロー
960fps	40倍スロー	32倍スロー	16倍スロー

# ■[Ⅲ優先設定]と撮影時間について

HFR優先設定		イメージセンサー 読み出し有効画素数	撮影時間
画質優先	240fps	1824×1026	約4秒
	480fps	1824×616	約3秒
	960fps	1244×420	
撮影時間優先	240fps	1824×616	約7秒
	480fps	1292×436	
	960fps	912×308	約6秒

## ■再生時間について

例えば、[IIII]記録設定]を[24p 50M]、[IIII]フレームレート]を[960fps]、[IIII]優先設定]を[撮影時間優先]に設定し、約4秒間撮影した場合、再生速度は40倍スローとなることから、再生時間は約160秒(約2分40秒)になります。

- 音声は記録されません。
- ●記録される動画はXAVC S HDフォーマットになります。使用できるメモリーカードは、「使用できるメモリーカード」(111ページ)をご覧ください。
- MOVIEボタンを押してから記録が終わるまでに時間がかかる場合があります。撮 影スタンバイ画面に切り替わるまで待って、次の撮影を行ってください。

# プロキシー記録

XAVC S動画を記録するとき、低ビットレートのプロキシー動画を同時に記録するかどうかを設定します。

プロキシー動画はファイルサイズが小さいため、スマートフォンへの 転送やWebサイトへのアップロードに適しています。

# MENU → ▲2 (撮影設定2) → [♠】プロキシー記録] → 希望 の設定を選ぶ。

入:プロキシー動画を同時に記録する。

切:プロキシー動画を同時に記録しない。

#### ヒント

- プロキシー動画は、XAVC S HDフォーマット(1280×720) 9Mbpsで記録されます。 プロキシー動画のフレームレートはオリジナル動画と同じになります。
- 再生画面(1枚再生画面または一覧表示画面)には、プロキシー動画は表示されません。プロキシー動画が同時に記録された動画には、Pxが表示されます。

- プロキシー動画は本機では再生できません。
- 下記の場合はプロキシー記録はできません。
  - [**|1|** 記録方式] が[AVCHD] のとき
  - [**||||** 記録方式] が[XAVC S HD] で、[**||||** 記録設定] が[120p] のとき
  - [## 手ブレ補正]が[インテリジェントアクティブ]のとき
- プロキシー動画がある動画を削除/プロテクトすると、オリジナル動画とプロキシー動画の両方が削除/プロテクトされます。 オリジナル動画だけ、またはプロキシー動画だけを削除/プロテクトすることはできません。
- 本機では動画の編集はできません。
- ●使用できるメモリーカードについては、111ページをご覧ください。

# 画像を見る

## 静止画を再生する

撮影した静止画を再生します。

## 1 ▶ (再生)ボタンを押して、再生モードにする。

## 2 コントロールホイールで画像を選ぶ。

連続撮影した画像は1つのグループとして表示されています。グループ内の画像を再生する場合は、コントロールホイールの中央を押してください。

#### ヒント

- 本機はメモリーカードに管理ファイルを作成して、画像を記録し再生します。管理ファイルに未登録の画像は正しく表示されないことがあります。他機で撮影した画像を見るときは、MENU → (セットアップ) → [管理ファイル修復]で管理ファイルに画像を登録してください。
- 連続撮影後に画像をすぐに再生すると、モニターにデータ書き込み中/書き込み残り枚数を示すアイコンが表示されることがあります(99ページ)。書き込み中は、一部の機能を使用できません。
- モニターをダブルタップすると、画像を拡大できます。また、拡大位置はモニターをドラッグして動かすこともできます。あらかじめ、[タッチ操作]を[入]に設定してください。

## 動画を再生する

撮影した動画を再生します。

- 1 ▶ (再生)ボタンを押して、再生モードにする。
- 2 コントロールホイールで再生したい動画を選び、中央を押して 再生する。

## ■動画再生中にできること

コントロールホイールの下を押すと、スロー再生、音量調整などの操作 を行えます。

操作パネル	できること
<b>&gt;</b>	再生
II	一時停止
<b>&gt;&gt;</b>	早送り
**	早戻し
1>	スロー再生
<b>41</b>	スロー逆再生
<b>▶</b> ►	次の動画
<b>I</b>	前の動画

操作パネル	できること
II►	コマ送り
<b>⋖</b> II	コマ戻し
•30.	モーションショットビデオ (動きのある被写体の残 像表示)
睦	動画から静止画作成
<b>(</b> ))	音量設定
Þ	操作パネルを閉じる

## ヒント

- スロー再生、スロー逆再生、コマ送り、コマ戻しは、一時停止中に選ぶことができます。
- 本機以外で撮影された動画ファイルは再生できない場合があります。

## 一覧表示で再生する(一覧表示)

再生時、複数の画像を同時に表示できます。

1 W/T (ズーム)レバーをW側 にする。



2 コントロールホイールの上/下/左/右を押したり、コントロールホイールを回したりして、画像を選ぶ。

## ■表示する枚数を変更する場合

MENU → ▶ (再生) → [一覧表示] → 希望の設定を選ぶ。

9枚/25枚

## ■1枚再生画面に戻すには

表示したい画像を選んでいる状態で、コントロールホイールの中央を 押す。

## ■希望の画像をすばやく表示するには

コントロールホイールで左側のバーを選び、コントロールホイールの上/下でページを送ることができます。バーを選んでいる状態で、中央を押すと、カレンダー画面、またはフォルダー選択画面が表示されます。アイコンを選んでビューモードを切り換えることもできます。

# 画像を削除する

## 表示中の画像を削除する

表示されている画像を削除します。一度削除した画像は、元に戻せま せん。削除してよいか、事前に確認してください。

- 1 削除したい画像を表示する。
- 2 前(削除)ボタンを押す。
- 3 コントロールホイールで[削除]を選ぶ。

## ご注意

プロテクトされている画像は削除できません。

# カメラのカスタマイズ

# よく使う設定を登録する

## MR 1/102の登録

よく使うモードやカメラの設定を、本機に3つまで、メモリーカードには4つ(M1~ M4)まで登録でき、モードダイヤルで簡単に呼び出せます。

- 1 本機を登録したい設定にする。
- 2 MENU → 🗖 1 (撮影設定1) → [四 🗖 1/🗖 2の登録] → 登録 先の番号を選ぶ。
- 3 コントロールホイールの中央で決定する。

## ■登録できる項目

- 撮影に関する様々な機能を登録できます。実際の登録可能な項目は、本機の メニューで確認してください。
- 絞り(F値)
- シャッタースピード
- 光学ズーム倍率

## ■登録した内容を変更するには

希望する設定に変更し、同じ番号に再登録してください。

## ご注意

- M1 ~ M4は本機にメモリーカードが挿入されている場合のみ選択できます。
- プログラムシフトは登録できません(49ページ)。

# ボタンにお好みの機能を割り当てる

## ☑ カスタムキー /印 カスタムキー / ▶ カスタムキー

希望のボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 また、カスタムキーでのみ使える機能もあります。 たとえば、

[本 カスタムキー]で[中央ボタン]に[瞳AF]を割り当てておくと、撮影時にコントロールホイールの中央を押すだけで[瞳AF]機能を呼び出すことができて便利です。

**1 MENU** → **△**2 (撮影設定2) → [△ カスタムキー]、 [註 カスタムキー] または [▶ カスタムキー] を選ぶ。


カスタムキー:静止画撮影時のカスタムキーの機能を設定する。

**II カスタムキー:** 動画撮影時のカスタムキーの機能を設定する。静止画撮影時とは別の機能を設定することができる。

▶ カスタムキー:再生時のカスタムキーの機能を設定する。

# 2 選択画面で機能を割り当てたいボタンを選び、コントロールホイールの中央を押す。

- [ごカスタムキー]、[iii カスタムキー]または[〕カスタムキー]で機能を割り当てられるボタンが異なります。
- 以下のボタンに希望の機能を割り当てられます。
  - 1 コントロールリング
  - 2 Fn/セポタン
  - ③ コントロールホイールの 中央ボタン/左ボタン/右ボタン
  - **4** Cボタン

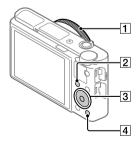

## 3割り当てたい機能を選ぶ。

ボタンによって割り当てられる機能が異なります。

## ファンクションメニュー設定

Fn (ファンクション)ボタンを押したときに設定できる機能を選びます。

## **MENU** → **△**2 (撮影設定2) → [ファンクションメニュー設定]

- → 希望の場所に機能を設定する。
- 設定できる機能は、本機の設定項目選択画面でご確認ください。

# 省電力設定

## モニター自動OFF

静止画撮影時、一定時間操作が行われないと、自動的に省電力モードに 切り替わります。 消費電力を抑えたい場合に便利です。

## MENU → **益** (セットアップ) → [モニター自動OFF] → 希望の設定を選ぶ。

切: 自動的に省電力しない。

2秒/5秒/10秒: 設定した秒数の間操作が行われないと、省電力モードに切り替わり、モニターが消える。

[5秒]、[10秒]に設定した場合、設定した時間の2秒前からモニターが暗くなる。

#### ご注意

- •以下の場合は、[モニター自動OFF]は働きません。
  - モニターを上側に約180度回転したとき
  - 撮影モードが[スイングパノラマ]
  - パワーセーブ機能が働かないとき

## パワーセーブ開始時間

自動的に電源が切れるまでの時間を設定できます。

MENU → **4** (セットアップ) → [パワーセーブ開始時間] → 希望の設定を選ぶ。

30分/5分/2分/1分

#### ご注意

USB給電時、スライドショー中、動画撮影中、パソコンやテレビと接続しているときなどは、パワーセーブ機能は働きません。

# ネットワーク機能を使う

# Wi-Fi/NFCワンタッチ/Bluetooth機 能を使う

本機のWi-Fi/NFCワンタッチ/Bluetooth機能を使って、以下のような ことができます。

- パソコンに画像を保存する
- スマートフォンに画像を転送する
- スマートフォンをカメラのリモコンとして使う
- テレビで静止画を鑑賞する
- スマートフォンの位置情報を画像に記録する

詳しい操作方法は、ヘルプガイド(3ページ)または別紙の「Wi-Fi/ NFCワンタッチ機能ガイド」をご覧ください。

## PlayMemories Mobileをインストールする

本機とスマートフォンを接続するには、PlayMemories Mobileが必要 です。すでにインストール済みの場合は、最新版にアップデートして ください。

PlayMemories Mobileの詳細は、PlayMemories Mobileのサポート ページ(http://www.sony.net/pmm/)をご覧ください。



PlayMemories



## ご注意

- 本機のNFCワンタッチ機能をご使用いただくには、NFCに対応したAndroidのスマートフォンまたはタブレットが必要です。
- 本書で説明しているWi-Fi機能について、すべてのスマートフォンまたはタブレットで動作を保証するものではありません。
- ◆本機のWi-Fi機能は公衆無線LANに接続して使用することはできません。
- アプリケーションの操作方法や画面表示は、将来のバージョンアップにより予告なく変更することがあります。

## 画像に位置情報を記録する

PlayMemories Mobileアプリを使って、Bluetooth通信で接続しているスマートフォンから位置情報を取得して、画像撮影時に位置情報を記録します。

詳しい操作方法は、ヘルプガイド(3ページ)または以下のサポートページをご覧ください。



http://www.sony.net/pmm/btg/

# ソフトウェア

# パソコン用ソフトウェアの紹介

写真や動画をより楽しむために、以下のパソコン用ソフトウェアを提供しています。パソコンのインターネットブラウザで下記のURLにアクセスし、画面の指示に従ってダウンロードしてからご利用ください。すでにインストール済みの場合も、最新版にアップデートしてご利用ください。

## Windows:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/

#### Mac:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

それぞれのソフトウェアの推奨パソコン環境は、以下のURLよりご確認いただけます。 http://www.sony.net/pcenv/

## **PlayMemories Home**

撮影した静止画、動画を、パソコンに取り込んで閲覧や活用ができます。 XAVC S動画やAVCHD動画をパソコンに取り込む場合は、

PlayMemories Homeが必要です。

以下のURLからダウンロードページに直接アクセスできます。 http://www.sonv.net/pm/

本機とパソコンを接続すると、PlayMemories Homeに機能が追加される場合があります。すでにPlayMemories Homeがインストールされている場合でも、本機とパソコンを一度接続することをおすすめします。

## **Imaging Edge**

Imaging Edgeは、パソコンから本機を操作するリモート撮影や、本機で撮影したRAW画像の調整・現像などの機能を含む、ソフトウェアシリーズです。

Viewer:画像の閲覧や検索を行います。

Edit:画像をトーンカーブやシャープネスなど多彩な補正機能で編集したり、RAW画像を現像したりすることができます。

Remote: USBケーブルで本機と接続したパソコンから本機の設定をしたり撮影するなどのコントロールができます。


パソコンから本機をコントロールするときは、USBケーブルで本機をパソコンに接続する前に、MENU → (セットアップ) → [USB接続] → [PCリモート]を選んでください。

# MENU一覧/画面表示一覧

# MENUの使いかた

撮影、再生、操作方法など、カメラ全体に関する設定を変更したり、カメラの機能を実行します。

1 MENUボタンを押して、メ ニュー画面を表示する。



2 コントロールホイールの上/下/左/右を押す、またはコントロールホイールを回して設定したい項目を選び、中央を押す。



3 設定値を選択して、中央を押して決定する。

# MENU一覧

各MENU項目についての詳細は、一番右の列に書かれているページまたはヘルプガイドをご覧ください。

## ▲1 (撮影設定1)

赤色タブ

画質/画像サイズ		
☑ ファイル形式	静止画のファイル形式を設定する。 ([RAW] / [JPEG]など)	46
☑ JPEG画質	[M ファイル形式]で[RAW+JPEG]または[JPEG]を選んだときの、JPEG画像の画質を設定する。	45
☑ JPEG画像サイズ	静止画のサイズを選択する。(L/M/S)	45
₩ 横縦比	静止画の横縦比を選択する。	ヘルプ ガイド
パノラマ:画像サイズ	パノラマ画像のサイズを選択する。	ヘルプ ガイド
パノラマ:撮影方向	パノラマの撮影方向を設定する。	ヘルプ ガイド
長秒時NR	シャッタースピードを1/3秒以上にした 場合のノイズ軽減処理を設定する。	ヘルプ ガイド
○ 高感度NR	高感度撮影した場合のノイズ軽減処理 を設定する。	ヘルプ ガイド
△ 色空間	再現できる色の範囲を変更する。	ヘルプ ガイド
撮影モード/ドライブ		
オートモード	オート撮影の方法を選ぶ。	48
シーンセレクション	撮影状況に合わせて、あらかじめ用意された設定で撮影する。([ポートレート] / [スポーツ]など)	ヘルプ ガイド

ドライブモード	連続撮影などの撮影方法を設定する。 ([セルフタイマー] / [連続ブラケット] など)	38
ブラケット設定	ブラケットモード時のセルフタイマー撮 影や、露出ブラケット/ホワイトバランス ブラケットの撮影順序を設定する。	ヘルプ ガイド
MR 🗖 1/ 🗖 2の呼び出し	[MR ▲1/▲2の登録] であらかじめ登録 した設定を呼び出す。	ヘルプ ガイド
MR 🗖 1/🗖 2の登録	好みのモード、カメラの設定を登録する。	77
AF		
フォーカスモード	ピント合わせの方法を選ぶ。 ([シングルAF] / [コンティニュアスAF] など)	31
フォーカスエリア	ピント合わせの位置を選ぶ。([ワイド] / [フレキシブルスポット]など)	33
<b>○○</b> 縦横フォーカスエリア切換	カメラのポジション(横位置/縦位置)でとに、[フォーカスエリア]とフォーカス 枠の位置を使い分けるかどうかを設定する。	ヘルプ ガイド
☑ AF補助光	暗所でピントを合わせるための補助光 を発光する。	ヘルプ ガイド
中央ボタン押しロックオンAF	撮影画面でコントロールホイールの中央 を押したとき、被写体を追尾してピント を合わせ続ける機能を設定する。	ヘルプ ガイド
AF時の顔優先設定	カメラが検出した人物の顔を基準にピント合わせを行うかどうかを設定する。	36
<b>♂</b> プリAF	シャッターボタンを半押しする前から、 自動でオートフォーカスするかしないか を設定する。	ヘルプ ガイド
○フォーカスエリア登録機能	静止画撮影時に、フォーカス枠をあらか じめ登録した位置に一時的に移動させ る機能を設定する。	ヘルプ ガイド

○ 登録フォーカスエリア消去     フォーカスエリア自動消灯	「 フォーカスエリア登録機能」で登録 したフォーカス枠の位置情報を消去す る。 フォーカスエリア表示を常に表示するか、 ピントが合ったあと一定時間経過後に非	ヘルプ ガイド ヘルプ ガイド
コンティニュアスAFエリア表示	表示にするかを設定する。  [コンティニュアスAF]時にフォーカス エリアを表示するかどうか設定する。	ヘルプガイド
位相差AFエリア表示 露出	位相差AFのエリア表示を設定する。	ヘルプ ガイド
露出補正	画像全体の明るさを補正する。	54
ISO感度	ISO感度を設定する。([ISO AUTO]など)	55
ISO AUTO低速限界	ISO AUTO時に、ISO感度が変わり始める低速側のシャッタースピードを設定する。	ヘルプ ガイド
測光モード	明るさを測る方法を選ぶ。([マルチ] / [スポット]など)	ヘルプ ガイド
マルチ測光時の顔優先	[測光モード]を[マルチ]に設定しているときに、カメラが検出した人物の顔を基準に測光するかどうかを設定する。	ヘルプ ガイド
スポット測光位置	「フォーカスエリア]が 「フレキシブルスポット]または [拡張フレキシブルスポット]のときに、 スポット測光位置をフォーカスエリアに 連動させるかどうかを設定する。	ヘルプ ガイド
☑ シャッター半押しAEL	シャッターボタンを半押ししたときに、 露出決定を行うかどうかを設定する。ピ ント合わせと露出決定を別々に行いたい ときに便利。	ヘルプ ガイド
露出基準調整	カメラの適正露出値の基準を、測光モー ドごとに調整することができる。	ヘルプ ガイド

フラッシュ		
フラッシュモード	フラッシュの発光方式を設定する。	62
調光補正	フラッシュの発光量を調整する。	ヘルプ ガイド
赤目軽減発光	フラッシュ撮影時、目が赤くなるのを軽 減する。	ヘルプ ガイド
色/WB/画像処理		
ホワイトバランス	撮影場所の光の状況に合わせて、白いものを白に近い色に調整する。([オート] / [太陽光]など)	58
AWB時の優先設定	[ホワイトバランス]が[オート]のとき、 白熱電球などの光源下で優先する色味 を設定する。	ヘルプ ガイド
DRO/オートHDR	被写体や背景の明暗の差を細かな領域 に分けて分析し、最適な明るさと階調の 画像にする。	ヘルプ ガイド
クリエイティブスタイル	お好みの画像の仕上がりを選ぶ。 コントラスト、彩度、シャープネスの調整 もできる。([ビビッド] / [ポートレート] など)	ヘルプ ガイド
ピクチャーエフェクト	好みの効果を使って、より印象的でアーティスティックな表現の画像を撮影できる。([トイカメラ] / [リッチトーンモノクロ]など)	ヘルプ ガイド
ピクチャープロファイル	撮影する画像の発色、階調などの設定を 細かく変更できる。 * 映像クリエイター向けの機能です。	ヘルプ ガイド
美肌効果	顔検出時、被写体の美肌効果を設定する。	ヘルプ ガイド
ピント補助		
ピント拡大	撮影前の画像を拡大してピントの確認 ができる。	ヘルプ ガイド
ピント拡大時間	拡大表示する時間を設定する。	ヘルプ ガイド

☑ ピント拡大初期倍率	[ピント拡大]を使って画像を拡大するときに、最初に表示する倍率を設定する。	ヘルプ ガイド
☑ MFアシスト	手動ピント合わせ時に画像を拡大表示する。	ヘルプ ガイド
ピーキング設定	マニュアルフォーカス撮影のときにピントが合った部分の輪郭を強調表示する ピーキングの設定を行う。	ヘルプ ガイド
撮影補助		
個人顔登録	優先してピントを合わせる人物の登録・ 編集を行う。	ヘルプ ガイド
登録顔優先	[個人顔登録]で登録した顔を優先して 顔検出を行う。	ヘルプ ガイド
スマイルシャッター	笑顔を検出すると自動で撮影するかど うかの設定を行う。	ヘルプ ガイド
☑ オートフレーミング	人物の顔やマクロ撮影する被写体、または[ロックオンAF]でとらえた被写体を検出して、撮影するときにシーンを分析して、印象の異なる構図で画像を保存する。	ヘルプ ガイド
自分撮りセルフタイマー	モニターを上側に約180度回転したとき に、撮影方法を3秒セルフタイマーにす るかを設定する。 ([入]/[切])	ヘルプ ガイド

# △2 (撮影設定2)

# 紫色タブ

動画		
<b>  </b>	動画撮影時の露出モードを設定する。	ヘルプ
		ガイド
HIR 露出モード	ハイフレームレート撮影時の露出モード	ヘルプ
	を設定する。	ガイド
<b></b>	動画を記録するときの記録方式を設定 する。(「XAVC S 4K] / 「AVCHD]など)	65
	9 80 ([MAVC 3 4K] / [AVC 1D] 4 C)	

<b>                                      </b>	動画のフレームレートとビットレートを 選択する。	66
Ⅲ ハイフレームレート設定	ハイフレームレート撮影の設定をする。	68
画質(デュアル記録)	動画記録中に撮影する静止画の画質を 設定する。	ヘルプ ガイド
画像サイズ(デュアル記録)	動画記録中に撮影する静止画の画像サイズを設定する。	ヘルプ ガイド
オートデュアル記録	動画記録中に人物を含む印象的な構図 を検出したときに静止画を自動で撮影す る。	ヘルプ ガイド
Px プロキシー記録	XAVC S動画を記録するとき、低ビットレートのプロキシー動画を同時に記録する。	72
<b></b> 自其 AF駆動速度	動画撮影時、オートフォーカスのピント 合わせ速度を切り換える。	ヘルプ ガイド
其其 AF被写体追従感度	動画撮影時、オートフォーカスの追従感 度を設定する。	ヘルプ ガイド
<b>間オートスローシャッター</b>	動画撮影時、被写体が暗いときに自動で シャッタースピードを遅くするかどうか を設定する。	ヘルプ ガイド
音声記録	動画撮影時、音声記録を行うかどうかを 設定する。	ヘルプ ガイド
マイク基準レベル	録音時のマイクレベルを選ぶ。	ヘルプ ガイド
風音低減	動画撮影時、風音を低減する。	ヘルプ ガイド
<b> </b>   直貫手ブレ補正	動画撮影時の手ブレ補正を設定する。	ヘルプ ガイド
<b>註</b> マーカー表示	動画撮影時に、モニターにマーカーを表示するかを設定する。	ヘルプ ガイド
<b>  </b>   マーカー設定	動画撮影時に表示されるマーカーを設 定する。	ヘルプ ガイド
シャッターボタンで動画撮影	シャッターボタンを使って動画を撮影する。	ヘルプ ガイド

シャッター /手ブレ補正		
፟ シャッター方式	メカシャッターと電子シャッターのどち らを使用するかを設定する。	59
メモリーカードなしレリーズ	メモリーカードが入っていない状態で シャッターが切れるかどうかを設定する。	ヘルプ ガイド
☑ 手ブレ補正	静止画撮影時の手ブレ補正を設定する。	ヘルプ ガイド
ズーム		
ズーム設定	全画素超解像ズーム、デジタルズームを 使用するかどうか設定する。	57
ズームスピード	本機のズームレバーのズームスピードを 設定する。	ヘルプ ガイド
リングのズーム機能	レンズリングでのズーム機能を設定する。 [クイック]を選ぶと、レンズリングの回 転量に応じた画角にズームする。 [ステップ]を選ぶと、一定の画角で段階 的に切り替わる。	ヘルプ ガイド
表示/オートレビュー		
DISPボタン	DISPボタンを押してモニターやファインダーに表示する情報の種別を設定する。	ヘルプ ガイド
FINDER/MONITOR	電子ビューファインダーとモニターの表 示切り換え方法を設定する。	ヘルプ ガイド
ゼブラ設定	明るさ調整の目安になるしま表示を設定する。	ヘルプ ガイド
グリッドライン	構図を合わせるための線を表示する。	ヘルプ ガイド
露出設定ガイド	撮影画面で露出設定を変更したときに 表示するガイドの設定をする。	ヘルプ ガイド
ライブビュー表示	モニターの表示に、露出補正などの設定 値を反映するかどうかを設定する。	ヘルプ ガイド
オートレビュー	撮影したあと、撮った画像を表示する オートレビューの設定をする。	ヘルプ ガイド

操作カスタム		
<b>☆</b> カスタムキー	あらかじめキーに機能を設定しておくと、 静止画撮影時にキーを押すだけで設定 しておいた機能を実行できる。	78
<b>間カスタムキー</b>	あらかじめキーに機能を設定しておくと、 動画撮影時にキーを押すだけで設定し ておいた機能を実行できる。	78
▶ カスタムキー	あらかじめキーに機能を設定しておくと、 再生時にキーを押すだけで設定してお いた機能を実行できる。	78
ファンクションメニュー設定	Fn (ファンクション)ボタンで表示する 機能をカスタマイズする。	79
Av/Tvの回転方向	コントロールホイールで絞り値やシャッタースピードを変更するときの回転方向を設定する。	ヘルプ ガイド
<b>◇</b> タッチ撮影設定	撮影時にモニターをタッチしたときの動作を設定する。	41、 43
MOVIE (動画)ボタン	MOVIEボタンの有効/無効を設定する。	ヘルプ ガイド
ホイールロック	Fnボタンを押して、撮影時にコントロールホイールを一時的に無効にする機能を設定する。Fnボタンを押し続けることでロックまたはロック解除する。	ヘルプ ガイド
電子音	ピントが合ったときや、セルフタイマー 操作時の電子音の有無を設定する。	ヘルプ ガイド
☑️日付書き込み	撮影した日の日付を画像に記録するかど うかを設定する。	ヘルプ ガイド

# **(ネットワーク)** 緑色タブ

	スマートフォンに転送する動画の設定や スマートフォン転送を実行する。	ヘルプ ガイド
パソコン保存 (Wi-Fi)	本機の画像をネットワークにつながれた パソコンに転送し、バックアップをとる。	ヘルプ ガイド

テレビ鑑賞	ネットワークにつながれたテレビで画像 を見る。	ヘルプ ガイド
スマートフォン操作設定	スマートフォンの接続条件を設定する。	ヘルプ ガイド
飛行機モード	飛行機などに搭乗するとき、Wi-Fi/ NFC/Bluetooth機能を使用する設定を 一時的にすべて無効にする。	ヘルプ ガイド
Wi-Fi設定	Wi-Fiアクセスポイントの登録や、接続情報の確認と変更を行う。	ヘルプ ガイド
Bluetooth設定	本機とスマートフォンをBluetooth接続 するための設定をする。	ヘルプ ガイド
□位置情報連動設定	ペアリングしたスマートフォンの位置情報を取得して、画像に位置情報を記録する。	ヘルプ ガイド
機器名称変更	Wi-Fi Directなどの機器名称を変更する。	ヘルプ ガイド
ネットワーク設定リセット	すべてのネットワーク設定をリセットす る。	ヘルプ ガイド

# **▶ (再生)** 青色タブ

プロテクト	画像を誤って消さないように保護(プロテクト)する。	ヘルプ ガイド
回転	画像を回転する。	ヘルプ ガイド
削除	画像を削除する。	ヘルプ ガイド
レーティング	撮影した画像に★~***のレーティング (ランク分け)を設定する。	ヘルプ ガイド
レーティング設定(カスタムキー)	<ul><li>「▶カスタムキー」で[レーティング]を割り当てたキーを使ってレーティングを設定するときに選べる★の数を設定する。</li></ul>	ヘルプ ガイド

プリント指定	メモリーカードの画像にプリント予約	ヘルプ
ノリント指定		
	マークを付ける。	ガイド
ビューティーエフェクト	画像の人物の顔を選んで加工し、別の画	ヘルプ
	像として保存する。	ガイド
動画から静止画作成	動画から希望のシーンを切り出して、静	ヘルプ
	止画として保存する。	ガイド
① 拡大	再生画像を拡大表示する。	ヘルプ
		ガイド
① 拡大の初期倍率	画像を再生し拡大表示する(再生ズー	ヘルプ
	ム)ときの、拡大の初期倍率を選ぶ。	ガイド
① 拡大の初期位置	画像を再生し拡大表示する(再生ズー	ヘルプ
	ム)ときの、拡大の初期位置を選ぶ。	ガイド
モーションショットビデオ設定	動画再生時に、動きのある被写体の残像	ヘルプ
	を見ることができる、モーションショッ	ガイド
	トビデオの残像間隔を調整する。	
スライドショー	画像を連続再生する。	ヘルプ
		ガイド
ビューモード	画像を日付ごとや静止画/動画のフォル	ヘルプ
	ダーごとに再生する。	ガイド
一覧表示	画像を一覧表示する。	75
連写グループ表示	連続撮影した画像をグループ化して表	ヘルプ
	示するかどうかを設定する。	ガイド
記録画像の回転表示	縦向きで記録した静止画の再生方法を	ヘルプ
	設定する。	ガイド

# **☎ (セットアップ)** 黄色タブ

モニター明るさ	モニターの明るさを設定する。	ヘルプ ガイド
ファインダー明るさ	電子ビューファインダー使用時、電子 ビューファインダーの明るさを設定する。	ヘルプ ガイド

ファインダー色温度	ファインダーの色温度を設定する。	ヘルプ ガイド
ガンマ表示アシスト	S-Log/HLGを適用した動画を表示する ときに、モニタリングをしやすくするた めに画面を変換して表示する。	ヘルプ ガイド
音量設定	動画再生時の音量を設定する。	ヘルプ ガイド
タイルメニュー	MENUボタンを押したときに、タイルメ ニューを表示するかを設定する。	ヘルプ ガイド
モードダイヤルガイド	モードダイヤルガイド(各撮影モードの 説明)の表示を設定する。	ヘルプ ガイド
削除確認画面	削除の確認画面で、[削除]と [キャンセル]のどちらを選択された状態 にするかを設定する。	ヘルプ ガイド
表示画質	表示画質を設定する。 * [高画質] に設定すると、バッテリーの 消費が早くなります。 * カメラの温度が高くなると、[標準] に 固定されることがあります。	ヘルプ ガイド
モニター自動OFF	静止画撮影時、一定時間操作が行われないと、自動的に省電力モードに切り替わるかどうか設定する。	80
パワーセーブ開始時間	自動的に電源が切れる時間を設定する。	80
ファインダー収納時の機能	ファインダーの収納時に本機の電源を 切るかどうかを、選択する。	ヘルプ ガイド
タッチ操作	モニターのタッチ操作を有効にするかど うかを設定する。	41
タッチパネル/タッチパッド	モニター撮影時のタッチパネル操作、 ファインダー撮影時のタッチパッド操作 のどちらを有効にするかを設定する。	ヘルプ ガイド
タッチパッド設定	タッチパッドの設定をする。	ヘルプ ガイド
デモモード	動画のデモンストレーションの入/切を 設定する。	ヘルプ ガイド

TC/UB設定	タイムコード(TC)とユーザービット (UB)の設定をする。 * 映像クリエイター向けの機能です。	ヘルプ ガイド
HDMI設定	HDMIに関する設定を行う。 * [ <b>!!</b> ] 記録方式]を[XAVC S 4K]に設定し、本機をHDMI機器に接続しながら動画を撮影すると、モニターには画像が表示されません。	ヘルプ ガイド
註14K映像の出力先	本機を4K対応の外部録画再生機器などと接続するときに、どのように記録、 HDMI出力するかを設定する。	ヘルプ ガイド
USB接続	接続するパソコンやUSB機器に合わせて 設定する。	ヘルプ ガイド
USB LUN設定	USB接続の機能を制限して互換性を高める。通常は[マルチ]のまま使い、どうしても接続できない場合のみ、[シングル]に設定する。	ヘルプ ガイド
USB給電	本機とパソコン、またはUSB機器をマイクロUSBケーブルで接続するとき、USB 給電するかどうかを設定する。ただし、 付属のACアダプターを使用する場合は、 設定にかかわらず給電される。	ヘルプ ガイド
PCリモート設定	PCリモート撮影の設定をする。	84
日時設定	時計、日付の設定をする。	27
エリア設定	本機を使用する場所に適した時刻に設 定する。	ヘルプ ガイド
著作権情報	撮影する静止画の著作権情報を設定す る。	ヘルプ ガイド
フォーマット	メモリーカードをフォーマット (初期化) する。	ヘルプ ガイド
ファイル番号	ファイル番号の付けかたを設定する。	ヘルプ ガイド
ファイル名設定	撮影する静止画のファイル名の先頭3文字を変更する。	ヘルプ ガイド

	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
記録フォルダー選択	静止画を記録するフォルダーを設定す	ヘルプ
	る。	ガイド
フォルダー新規作成	静止画を記録する新しいフォルダーを	ヘルプ
	作成する。	ガイド
フォルダー形式	静止画を記録するフォルダーの形式を	ヘルプ
	設定する。	ガイド
管理ファイル修復	画像の管理ファイル修復を行い、記録・	ヘルプ
	再生できるようにする。	ガイド
メディア残量表示	現在撮影可能な動画の時間と静止画の	ヘルプ
	枚数を表示する。	ガイド
バージョン表示	本機のソフトウェアのバージョンを表示	ヘルプ
	する。	ガイド
認証マーク表示	本機が対応している認証情報を表示す	ヘルプ
	る(表示されるのは認証情報の一部のみ	ガイド
	になります)。	
設定リセット	設定をお買い上げ時の設定に戻す。す	ヘルプ
	べての設定を初期値に戻す場合は、	ガイド
	[初期化]を選ぶ。	

# **★ (マイメニュー)** 灰色タブ


項目の追加	★(マイメニュー)に好みのメニュー項目を追加する。	ヘルプ ガイド
項目の並べ替え	★(マイメニュー)に追加したメニュー 項目を並べ替える。	ヘルプ ガイド
項目の削除	★(マイメニュー)に追加したメニュー 項目を削除する。	ヘルプ ガイド
ページの削除	★(マイメニュー)に追加したメニュー 項目をページごとに削除する。	ヘルプ ガイド
全て削除	★(マイメニュー)に追加したメニュー 項目をすべて削除する。	ヘルプ ガイド

# モニターに表示されるアイコン一覧

表示内容や表示位置は目安であり、実際とは異なる場合があります。

## 撮影画面のアイコン

## モニター撮影用



## 1 撮影モード/シーン認識マーク


i♠ i♠ + ◯ P P\* A S M iऻ ऻ= IP IIA IIS IIM IIIP IIIA IIS IIM

撮影モード(47)

シーン認識マーク

シーンセレクション(48)

## ファインダー撮影用



#### 2 カメラの設定

## **Ⅲ** NO CARD

メモリーカード(24、111)

100

撮影可能枚数(112)

11113

データ書き込み中/書き込み残り枚数(73)

## キャプチャー

静止画取り込み中(91)

 $\mathbf{\Phi}_{\!\scriptscriptstyle O}$ 

静止画撮影不可(91)

オートデュアル記録(91)

## 3:2 4:3 16:9 1:1

静止画の画像横縦比(86)

## 20M 18M 17M 13M 10M 7.5M 6.5M 5.0M 4.2M 3.7M VGA **■WIDE ■STD**

静止画の画像サイズ(45)

#### RAW

RAW記録(46)

#### X.FINE FINE STD

IPFG画質(45)

## XAVCS 4K XAVCS HD AVCHD

動画の記録方式(65)

## 100 | 60 | 50 | 25 | 16 | FX FH

動画の記録設定

## 120p 60p 60i 30p 24p

動画のフレームレート

# 100 | 60 | 50 | 25 |

## 16 de

プロキシー記録(72)

## 240fps 480fps 960fps

HFR撮影時のフレームレート (68)

フラッシュ充雷表示(61)

#### VIEW

設定効果反映Off (92)

#### DEON.

AF補助光(87)

## 

手ブレ補正オフ/オン、手ブレ警告 (92)

## s⊕, c⊕, p⊕

スマートズーム/ 全画素超解像ズーム/デジタル ズー / (57)

## "□" ×2.0

スマートテレコンバーター

#### -PC-

PCリモート(84)

## مذ٠

ブライトモニタリング

重ね合わせ実行表示(48)

#### ₽₀₽

動画音声記録オフ(91)

## 邻

マイク基準レベル低(91)

#### 

風音低減オン(91)

## ര

著作権情報書き込みオン(97)

## 

録画タイミング(68)

## Assist Assist Assist Assist S-Log2 S-Log3 HLG709 HLG2020

ガンマ表示アシスト(96)

タッチシャッター(43)

フォーカス解除(41)

#### ⊡∮x

ロックオンAF解除

#### スポットフォーカス

スポットフォーカス中(42)

## N

NFC有効(81)

## ᅠ <a href="#">(\*)</a> <

Bluetooth接続中/未接続(94)

أَمْ أَم

スマートフォン接続中/未接続

## <u>\*</u>

位置情報取得中/位置情報取得無効(94)



飛行機モード (94)

[l]

温度上昇警告(114)

#### 20秒

残り録画可能時間(温度上昇時)



管理ファイルフル警告/ 管理ファイルエラー警告

## **③** バッテリー

#### **4777** 100%

バッテリー容量(26)



バッテリー残量警告

## (ZZZ) **₩**

USB給電中(97)

#### 4 撮影設定

ドライブモード(38)

## ③ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

フラッシュモード(62) /赤目軽 減(89)

#### 翌±0.0

調光補正(89)

## AF-S AF-A AF-C DMF MF

フォーカスモード(31)

フォーカスエリア(33)

## JPEG RAW RAW+J

ファイル形式 (46)

ホワイトバランス(オート、プリ セット、水中オート、カスタム、色温 度、カラーフィルター) (58)

#### DER DRO COR

7500K A5 G5

Dレンジオプティマイザー / オートHDR (89)

| Std. | Vivid | Ntrl | Clear | Deep | Light | Port | |

#### +3+3+3

クリエイティブスタイル(89) / コントラスト、彩度、シャープネス



スマイル検出感度インジケーター (90)



ピクチャーエフェクト(89)

## AF ON OFF

AF時の顔優先(36)

**②**<sub>OFF</sub> **③**<sub>ON</sub> **④**<sub>ON</sub> **④**<sub>ON</sub> スマイルシャッター (90)

## PP1 ~PP10 PP

ピクチャープロファイル(89)

## AUTO MECH ELEC

シャッター方式(59)

## 5 フォーカス表示/露出設定

• (a) (c)

フォーカス(32)

1/250

シャッタースピード

F3.5

絞り値

露出補正(54) /メータードマ ニュアル(51)

#### ISO400 ISO AUTO

ISO感度(55)

## \*

AEロック

#### 6 ガイド表示/その他

## ●ロックオンAF ●ロックオンAF解除

ロックオンAF用ガイド表示 (87)

## ●フォーカス解除

フォーカス解除用ガイド表示

## ●撮影スタンバイ

## ●撮影設定

HFR撮影用ガイド表示(68)

## **▼**Av/Tv切り換え

絞り/シャッタースピード切り換え 用ガイド表示(51)

#### -4030201000102+

ブラケットインジケーター

 $\subset$ 

スポット測光サークル(88)

#### C:32:00

自己診断表示



露出設定ガイド(92)

#### ↑ 17 1/00 1/050 1/8000 %.

シャッタースピードインジケー ター

#### de F18 28 54 11 22 de

絞りインジケーター

## \_

ヒストグラム(21)

## <del>( )[ )</del>

水準器 (21)

#### STRY RFC

動画の録画スタンバイ/録画中

#### 0:12

動画の撮影時間(分:秒)

## **©ZOOM**

コントロールリングの機能(19)

## ©p\*

コントロールホイールの機能

## ₿ REC \$ STBY

レックコントロール(97)

#### 00:00:00:00


タイムコード(時:分:秒:フレーム)(97)

#### 00 00 00 00


ユーザービット(97)

## 再生画面のアイコン

## 1枚再生画面



## ヒストグラム画面



#### 1 基本情報





#### О-п

プロテクト(94)

#### **DPOF**

DPOF (プリント)指定(95)

## III

オートフレーミング画像(90)

#### 3/7

画像番号/ビューモード内画像枚数

## $\mathbb{N}$

NFC有効

#### 

バッテリー容量(26)

ᅵ

連写グループ(95)

Px

プロキシー動画あり(72)

## 2 カメラの設定

「撮影画面のアイコン」(99ページ)を ご覧ください。

## 3 撮影時の設定

**92. 9**.

ピクチャーエフェクトエラー

HDR] !

オートHDRエラー (89)

HLG

HDR記録(Hybrid Log-Gamma)

その他のアイコンについては、「撮影画面のアイコン」(99ページ)をご覧ください。

## 4 画像の情報

**★** 90°44′55″ N 233°44′55″ W

緯度·経度情報

**(**C)

著作権情報あり(97)

2018-1-1 10:37PM

撮影日時(27)

## 100-0003

フォルダー番号-ファイル番号 (97)

ヒストグラム(輝度/R/G/B) (22)

# 困ったときにすること

困ったときは、下記の流れに従ってください。

- 105~108ページの項目をチェックし、本機を点検する。 モニターに「C/E:□□:□□」のような表示が出たときは、「ヘルプガイド」をご覧ください。
- ② バッテリーを取りはずし、約1分後再びバッテリーを入れ、本機の 電源を入れる。
- 3 ヘルプガイド(3ページ)を確認する。
- ₫ 設定リセットをする(98ページ)。
- サイバーショットオフィシャルWEBサイトで確認する。 https://www.sony.jp/support/r/cyber-shot/repair\_service/



6 相談窓口に電話で問い合わせる。

## バッテリー・電源

## 本機にバッテリーを入れられない。

バッテリーの向きを確認し、ロックレバーがロックするまで挿入してください(24ページ)。

#### 電源が入らない。

- 本機にバッテリーを取り付けた後、電源が入るまでに時間がかかることがあります。
- ●バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください(24ページ)。
- バッテリーは使わなくても自然放電で少しずつ消耗します。充電をして からお使いください。
- ●ソニー製純正のNP-BX1タイプのバッテリーかご確認ください。

#### 電源が切れる。

- 本機やバッテリーの温度によっては、カメラを保護するために、自動的に 電源が切れることがあります。この場合は、電源が切れる前にモニター にメッセージが表示されます。
- ・操作しない状態が一定時間続くと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。電源を入れ直してください。

#### 充電できない。

本機の電源を切った状態で充電してください。

## 本体が高温になる。

連続して撮影し続けることでカメラ内部、特にイメージセンサーの温度が上昇します。その際、カメラ表面が高温になったり、画質への影響やカメラ内部に対する負荷が生じたりするため、自動的に電源が切れる仕様となっています。

#### バッテリーの残量表示が正しくない。

- •温度が極端に高い、または低いところで使用しているときの現象です。
- 残量表示と実際のズレが生じています。バッテリーを一度使い切ってから充電すると正しい表示に戻ります。ご使用状況によっては、表示にズレが生じることがあります。
- 使用回数や経年変化により、バッテリー容量は低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、バッテリーの寿命です。新しいものをお買い上げください。

## バッテリー充電中、本機の充電ランプが点滅する。

- ●NP-BX1タイプのバッテリーかご確認ください。
- バッテリーを取りはずし、もう一度同じバッテリーを本機に入れてください。

- •1年以上使用していないバッテリーは劣化の可能性があります。
- ・充電に適した温度範囲外にあるため、充電の一時待機状態になっています。バッテリーの充電は周囲温度が10℃~30℃の環境で行うことをおすすめします。

## 充電ランプが消えて充電が終わっても、充電ができていない。

温度が極端に高い、または低いところで充電しているときの現象です。 バッテリーの充電は周囲温度が10℃~30℃の環境で行ってください。

## 電源を入れてもモニターがつかない。

• [FINDER/MONITOR]が[ファインダー(マニュアル)]になっています。 [FINDER/MONITOR]を[オート]にしてください(92ページ)。

## カメラを振ると、音がする。

電源が入っていない状態で、カメラを振ると音がする場合がありますが、 故障ではありません。

## 撮影

#### 撮影できない。

- メモリーカードの空き容量を確認してください(112、113ページ)。 いっぱいのときは、下記のいずれかを行ってください。
  - 不要な画像を削除してください(76ページ)。
- メモリーカードを交換してください。
- フラッシュ充電中は撮影できません。
- ●動画撮影に使用できるメモリーカードは、111ページをご覧ください。
- [デモモード]を[切]にしてください(96ページ)。
- [メモリーカードなしレリーズ]を[許可]にしてください(92ページ)。ただし、本機にメモリーカードを入れていない状態では、画像は記録されません。
- セルフタイマーになっています。

## ファインダーに画像が映らない。

- ファインダーに接眼してください。
- モニターを引き出しているときは、ファインダーを引き出していて、 [FINDER/MONITOR]が[オート]に設定されていてもアイセンサーは接 眼を検知しません。画像はモニターに表示されます。

## 同じ画像が数枚撮影される。

ドライブモードが連続撮影、またはブラケット撮影になっています。 [1枚撮影]にしてください(38ページ)。

## シャッターが連続して切れてしまう。

- 以下の設定の場合は、自動的に複数枚の連写を行い重ね合わせ処理をすることがあります。
  - [ISO感度]が[マルチショットNR]
- 撮影モードが[スイングパノラマ]、[プレミアムおまかせオート]、 [シーンセレクション]の[手持ち夜景]または[人物ブレ軽減]
- [DRO/オートHDR]が[オートHDR]

## ピント(フォーカス)が合わない。

●被写体が近すぎます。最短撮影距離(レンズ先端からW側約8 cm、T側 約100 cm)より離して撮影してください。

## 画像が白っぽくなる(フレア)。光のにじみが現れる(ゴースト)。

強い光源にカメラを向けるとレンズに余分な光が入ることで画像が白っぽくなったり(フレア)、光のにじみが現れたり(ゴースト)することがありますが故障ではありません。構図を工夫して撮影してください。

## 再生

## 再生できない。

- •メモリーカードが奥まで挿入されているか確認してください。
- •パソコンでフォルダー/ファイルの名前を変更したためです。
- パソコンで画像を加工したファイルや他機で撮影した画像は、本機での 再生は保証いたしません。
- ●USBモードになっています。USB接続を終了してください。
- パソコン内の画像を本機で再生するにはPlayMemories Homeをご使用 ください。

## 「表示できない画像です」と表示される。

- この画像はパソコンで削除されています。この表示を消すには、 [管理ファイル修復]を行ってください(98ページ)。
- ファイルが壊れているため再生できません。

# 本機について/使用上のご注意

# 保証書とアフ ターサービス

## ■必ずお読みください

### 記録内容の補償はできません

万一、カメラやメモリーカードなどの不 具合などにより記録や再生されなかっ た場合、記録内容の補償については、ご 容赦ください。

### 保証書は国内に限られています

このカメラは国内仕様です。外国で 万一、事故、不具合が生じた場合の現地 でのアフターサービスおよびその費用 については、ご容赦ください。

## ■保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

## **■**アフターサービス

### 調子が悪いときはまずチェックを

"困ったときは"の項を参考にして故障 かどうかお調べください。それでも具 合の悪いときは相談窓口にご相談くだ さい(裏表紙)。

### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理させていただき ます。

### 部品の交換について

この商品は修理の際、交換した部品を再 生、再利用する場合があります。 その際、 交換した部品は回収させていただきま す。

### 部品の保有期間について

当社はカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後5年間保有しています。 ただし、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品を交換する場合がありますので、ご了承ください。

## 主な仕様

## バッテリーの使用時間と撮影可能枚数

		使用時間	枚数
			約240枚
静止画撮影	モニターモード時	_	約310枚
			(モニター自動OFF (2秒))
	ファインダーモード時	_	約220枚
実動画撮影	モニターモード時	約40分	_
	ファインダーモード時	約40分	_
連続動画撮影	モニターモード時	約75分	_
	ファインダーモード時	約70分	_

- 使用時間や撮影枚数は満充電された状態での目安です。使用方法によって 時間や枚数は減少する場合があります。
- 使用時間や撮影可能枚数は、お買い上げ時の設定で、以下の条件にて撮影した場合です。
  - 温度が25℃
  - 当社製のSDXCメモリーカード (U3) (別売) 使用時
- 静止画撮影時の数値は、CIPA規格により、以下の条件で撮影した場合です。 (CIPA:カメラ映像機器工業会、Camera & Imaging Products Association)
  - 30秒ごとに1回撮影
  - 10回に一度、電源を入/切する。
  - 2回に一度、フラッシュを発光する。
  - 1回ごとにズームをW側、T側に交互に最後まで動かす。
- 動画撮影時の数値はCIPA規格により、以下の条件で撮影した場合です。
  - 動画画質: XAVC S HD 60p 50M
  - 実動画撮影:撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源入/切を繰り返す。
  - 連続動画撮影:連続撮影の制限(29分)により撮影が終了したときは、再度 MOVIE (動画)ボタンを押して撮影を続ける。 ズームなどのその他の操作 はしない。

## 使用できるメモリーカード

microSDメモリーカード、メモリースティック マイクロを本機でお使いの場合は、必ず専用のアダプターに入れてお使いください。

### SDメモリーカード

	記録方式	対応メモリーカード
静止画		SD、SDHC、SDXCカード
AVCHD		SD、SDHC、SDXCカード (Class4以上またはU1以上)
	4K 60Mbps* HD 50Mbps以下* HD 60Mbps	SDHC、SDXCカード (Class10またはU1以上)
XAVC S	4K 100Mbps* HD 100Mbps	SDHC、SDXCカード (U3)
	ハイフレームレート*	SDHC、SDXCカード (Class10またはU1以上)

<sup>\*</sup> プロキシー記録時を含む

### メモリースティック

	記録方式	対応メモリーカード
静止画		メモリースティック PRO デュオ、 メモリースティック PRO-HG デュオ
AVCHD		メモリースティック PRO デュオ (Mark2)、 メモリースティック PRO-HG デュオ
VAV6.6	4K 60Mbps* HD 50Mbps以下* HD 60Mbps	メモリースティック PRO-HG デュオ
XAVC S	4K 100Mbps* HD 100Mbps	_
	ハイフレームレート*	メモリースティック PRO-HG デュオ

<sup>\*</sup> プロキシー記録時を含む

### ご注意

- SDHCメモリーカードにXAVC Sで長時間撮影した場合は、4GBのファイルに分割されます。PlayMemories Homeでパソコンに取り込むことで、1つのファイルとして扱うことができます。
- メモリーカード上の管理ファイルを修復する場合は、バッテリーを充分に充電をしてから実行してください。

## 静止画の記録可能枚数

メモリーカードを入れて電源を入れると、画面に撮影可能枚数(現在の設定で撮影を続けると、あと何枚撮影できるか)が表示されます。

### ご注意

- 撮影可能枚数が「0」でオレンジ色に点滅したときは、メモリーカードの容量がいっぱいです。メモリーカードを交換するか、メモリーカード内の画像を削除してください。
- •「NO CARD」がオレンジ色で点滅したときは、メモリーカードが入っていません。 メモリーカードを入れてください。

## ■1枚のメモリーカードで撮影できる枚数

本機でフォーマットしたメモリーカードに記録できる撮影枚数の目安 は次のとおりです。当社試験基準メモリーカード使用時の枚数です。 撮影状況および使用するメモリーカードによって記録可能枚数は異な ります。

[☑JPEG画像サイズ]: [L:20M] 「☑横縦比]が「3:2]のとき\*1

(単位:枚)

☑JPEG画質/ ☑Jァイル形式	8GB	32GB	64GB	256GB
スタンダード	1150	4800	9600	37500
ファイン	690	2800	5500	22000
エクストラファイン	510	2050	4150	16000
RAW+JPEG*2	235	950	1900	7500
RAW	355	1400	2850	11000

- \*<sup>1</sup> [ 一横縦比] を[3:2] 以外に設定しているときは、上記の枚数より多く記録できます (RAW設定時は除く)。
- \*<sup>2</sup> [RAW+JPEG]時の[₩JPEG画質]:[ファイン]

### ご注意

- •静止画の記録可能枚数が9999枚より多いときでも、「9999」と表示されます。
- •記載の枚数は、当社製メモリーカード使用時の枚数です。

### 動画の記録可能時間

本機でフォーマットしたメモリーカードに記録できる、動画ファイルを合計したときの最大記録可能時間の目安です。記録時間は、撮影状況および使用するメモリーカードによって異なる場合があります。 [**II**] 記録方式]が[XAVC S 4K]、[XAVC S HD]の数値は、

[Px プロキシー記録]を[切]にして使用したときの数値です。

記録方式	記録設定	8GB	32GB	64GB	256GB
XAVC S 4K	30p 100M	9分	35分	1時間15分	5時間15分
	30p 60M	10分	1時間	2時間5分	8時間35分
	24p 100M	9分	35分	1時間15分	5時間15分
	24p 60M	10分	1時間	2時間5分	8時間35分
XAVC S HD	120p 100M	9分	35分	1時間15分	5時間15分
	120p 60M	10分	1時間	2時間5分	8時間35分
	60p 50M	15分	1時間15分	2時間35分	10時間25分
	60p 25M	30分	2時間25分	5時間	20時間10分
	30p 50M	15分	1時間15分	2時間35分	10時間25分
	30p 16M	50分	3時間50分	7時間45分	31時間30分
	24p 50M	15分	1時間15分	2時間35分	10時間25分
AVCHD	60i 24M (FX)	40分	2時間55分	6時間	24時間15分
	60i 17M (FH)	55分	4時間5分	8時間15分	33時間15分

 連続撮影可能時間は、気温約25℃の環境で出荷設定を使って撮影した場合、 1回につき最大約29分です。ただし、XAVC S 4K/XAVC S HD 120p撮影時は 約5分です。(商品仕様による制限)

### ご注意

- 撮影シーンに合わせて動画の画質を自動調節するVBR (Variable Bit-Rate)方式を 採用しているため記録時間が変動します。動きの速い映像を記録する場合、メモリーの容量を多めに使用してより鮮明な画像を記録しますが、その分記録時間は短くなります。また、撮影環境や被写体の状態、画質/画像サイズの設定によっても記録時間は変動します。
- 記載の時間は、当社製メモリーカード使用時の時間です。

### ■動画の連続撮影についてのご注意

- 高精細な動画撮影や高速で連写を行うには多くの電力を必要とします。そのため連続して撮影し続けることでカメラ内部、特にイメージセンサーの温度が上昇します。その際、カメラ表面が高温になったり、画質への影響やカメラ内部に対する負荷が生じたりするため、自動的に電源が切れる仕様となっています。
- 連続動画撮影時間は温度環境や動画の記録方式・記録設定、Wi-Fiの接続環境、動画撮影前の使用状況により変動します。カメラの電源を入れ、構図確認や静止画撮影を繰り返し使用していた場合には、カメラ内部の温度が上昇しますので、連続動画撮影時間は短くなります。
- 【Ⅰ が表示された場合は、本機の温度が上がっています。
- 温度の上昇により動画撮影が停止した場合、電源を切ったまましばらく放置 し、カメラの温度が下がってから撮影を再開してください。
- 以下の点に気を付けると、より長く動画を撮影することができます。
  - できるだけ直射日光を避ける
  - 使用しないときはこまめに電源を切る
- [**‡‡**記録方式]が[AVCHD]の場合は、1つの動画ファイルは約2GBで制限されます。連続記録中のファイルサイズが約2GBになると、自動的に新しいファイルが作成されます。

## 主な仕様

## 本体

### [形式]

カメラタイプ:デジタルスチルカメラ

### [撮像部]

### 撮像素子:

13.2 mm×8.8 mm(1.0型)、CMOS イメージセンサー

カメラ有効画素数:約20100000画素

総画素数:約21000000画素

### [レンズ]

ZEISSバリオ・ゾナー T\*

f=9.0 mm ~ 72 mm

 $(24~\text{mm}\sim 200~\text{mm}~(35~\text{mm}$ フィルム換算値))、 $F2.8~(W)\sim F4.5~(T)$ 

動画撮影時(HD16:9): 24 mm ~ 210 mm\*

動画撮影時(4K 16:9):

26 mm ~ 230 mm

\* [**11** 手ブレ補正]が[スタンダード] のとき

### [手ブレ補正]

光学式

### [オートフォーカス]

検出方式: 位相差検出方式/コントラスト検出方式

### [フラッシュ]

撮影範囲(ISO感度(推奨露光指数)が オートのとき) 約0.4 m~約5.9 m (W) / 約1.0 m~約3.1 m (T)

### [ファインダー]

形式:1.0 cm (0.39型)電子式ビューファインダー

総ドット数:2359296ドット

倍率:約0.59倍(50 mmレンズ、無限遠、 視度-1 m<sup>-1</sup>時)

アイポイント: 最終光学面から 約20 mm、接眼枠から約19.2 mm (視度-1 m<sup>-1</sup>時)

視度調整: -4.0 m<sup>-1</sup>~+3.0 m<sup>-1</sup>

### [モニター]

7.5 cm (3.0型) TFT駆動、タッチパネル ドット数: 921 600ドット

### [記録方式]

静止画記録方式:JPEG(DCF Ver.2.0、 Exif Ver.2.31、MPF Baseline)準拠、 RAW(ソニー ARW 2.3フォーマット)

動画記録方式(XAVC S方式): MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S ver.1.0規格準拠 映像: MPEG-4 AVC/H.264

音声: LPCM 2ch (48kHz 16bit) 動画記録方式(AVCHD方式): AVCHD

規格 Ver2.0準拠 映像: MPEG-4 AVC/H.264 音声: Dolby Digital 2ch

ドルビーデジタルステレオクリエー ター搭載

ドルビーラボラトリーズからの実施 権に基づき製造されています。

### [記録メディア]

メモリースティック PRO デュオ、メモ リースティック マイクロ、SDカード、 microSD メモリーカード

### [入/出力端子]

マルチ/マイクロUSB端子\*:

USB通信 Hi-Speed USB (USB 2.0) \* この端子にはマイクロUSB規格に対 応した機器をつなぐことができます。

HDMI端子:

HDMIタイプD マイクロ端子

### [電源・その他]

Model No. WW771132 定格:3.6 V ===、2.5 W 動作温度:0~40℃ 保存温度:-20~55℃ 外形寸法(幅×高さ×奥行き)(約): 101.6×58.1×42.8 mm 質量(CIPA準拠):約301 g

(バッテリー、SDカードを含む)

### 「ワイヤレスLAN]

対応規格:IEEE 802.11 b/g/n 使用周波数帯:2.4 GHz帯

セキュリティ:

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 接続方式: Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) /マニュアル

アクセス方式:

インフラストラクチャーモード

### [NFC]

タグタイプ: NFCフォーラム Type 3 Tag準拠

### [Bluetooth通信]

Bluetooth標準規格Ver. 4.1 使用周波数带: 2.4 GHz带

## ACアダプター AC-UUD12/AC-UUE12

定格入力: 100 - 240 V **、** 50/60 Hz、0.2 A

定格出力:5 V === 、1.5 A

## リチャージャブルバッテ リーパック NP-BX1

定格: 3.6 V ===

本機や付属品の仕様および外観は、改良 のため予告なく変更することがありま すが、ご了承ください。

### 画像の互換性について

- 本機は、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA)にて制定された統一規格 "Design rule for Camera File system" (DCF)に対応しています。
- 本機で撮影した画像の他機での再生、 他機で撮影/修正した画像の本機での 再生は保証いたしません。

### ■商標について

- メモリースティックおよび Managaria は ソニー株式会社の商標または登録商標です。
- XAVC Sおよび XAVC S はソニー株 式会社の登録商標です。
- AVCHDおよびAVCHDロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- Macは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- IOSは、シスコの登録商標または商標です。
- iPadは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iPhoneは米国および他の国々で登録 されたApple Inc.の商標です。
   「iPhone」の商標は、アイホン株式会社 からライセンスを受け使用しています。
- Blu-ray Disc™およびBlu-ray™はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。
- ◆AOSSは、株式会社バッファローの商標です。
- DLNAおよびDLNA CERTIFIEDは Digital Living Network Allianceの商 標です。
- Dolby、Dolby Audio、ドルビー及び ダブルD記号はドルビーラボラトリー ズの商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国お よびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標 または、登録商標です。

- Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または 商標です。
- ●SDXCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。
- FeliCaプラットフォームマークは、 フェリカネットワークス株式会社の 登録商標です。
- Android、Google PlayはGoogle Inc.の登録商標または商標です。
- Wi-Fi、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi Protected SetupはWi-Fi Allianceの登録商標ま たは商標です。
- NマークはNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標あるいは登録商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴ は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登 録商標であり、ソニー株式会社はこれ らのマークをライセンスに基づいて 使用しています。
- 「おサイフケータイ」は、株式会社NTT ドコモの登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
   なお、本文中には™、®マークは明記していない場合があります。

















# ■GNU GPL/LGPL適用ソフトウェアに関するお知らせ

本製品には、以下のGNU General Public License(以下「GPL」とします)または、GNU Lesser General Public License(以下「LGPL」とします)の適用を受けるソフトウェアが含まれております。お客様は添付のGPL/LGPLの条件に従いこれらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたします。ソースコードは、Webで提供しております。

ダウンロードする際には、以下のURLに アクセスしてください。

http://oss.sony.net/Products/Linux/なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。

ライセンス内容(英文)に関しては、本機の内蔵メモリー内に記録されています。 本機とパソコンをMassStorage接続し、 [PMHOME] - [LICENSE]内にあるファイルをご一読ください。

## 安全のために

→ 2ページもあわせてお読みください。





下記の注意事項を守らないと、**火災、大けが**や**死亡** にいたる危害が発生することがあります。

### 分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部点検や修理は相談窓口にご依頼ください。



### 内部に水や異物(金属類や燃えやすい物など)を入れない

火災、感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電池を取り出してください。ACアダプターやバッテリーチャージャーなどもコンヤントから抜いて、相談窓口にご相談ください。



### 運転中に使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしながら、撮影、再生をしたり、モニターを見る ことは絶対おやめください。 交通事故の原因となります。



### 撮影時は周囲の状況に注意をはらう

周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。 事故やけがなどの原因となります。



# 指定以外の電池、ACアダプター、バッテリーチャージャーを使わない

火災やけがの原因となることがあります。



# 機器本体や付属品、メモリーカードは、乳幼児の手の届く場所に置かない

電池などの付属品や、メモリーカードなどを飲み込むおそれがあります。 乳幼児 の手の届かない場所に置き、お子様がさわらぬようご注意ください。 万一飲み込んが場合は、直ちに医師に相談してください。



### 電池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、落下によりけがの原因となることがあります。また、ベルトやストラップに傷がないか使用前に確認してください。



### 可燃性/爆発性ガスのある場所でフラッシュを使用しない



## フラッシュ、AF補助光などの撮影補助光を至近距離で人に向けない

- 至近距離で使用すると視力障害を起こす可能性があります。特に乳幼児を撮影するときは、1m以上はなれてください。
- 運転者に向かって使用すると、目がくらみ、事故を起こす原因となります。



カメラのファインダーやレンズを通して、太陽や強い光を見ない 視力障害や失明の原因となります。

## つづき



下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや死亡 にいたる危害が発生することがあります。

### 長時間、同じ持ち方で使用しない

使用中に本機が熱いと感じなくても皮膚の同じ場所が長時間触れたままの 状態でいると、赤くなったり水ぶくれができたりなど低温やけどの原因となる場 合があります.



以下の場合は特にご注意いただき、三脚などをご利用ください。

- 気温の高い環境でご使用になる場合。
- ・ 血行の悪い方、皮膚感覚の弱い方などがご使用になる場合。

### ぬれた手で使用しない

感雷の原因になることがあります。



### フラッシュの発光部を手でさわらない

フラッシュ発光部を指・手袋などで覆ったまま発光しない。また、発光後もしば らくは発光部に手を触れないでください。やけど、発煙、故障の原因となります。



### ワイヤレス機能ご使用上のご注意

### 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くではワイヤレス機能 を使用しない

雷波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



### 航空機内ではワイヤレス機能を使用しない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



### 本製品を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、ワイ ヤレス機能の使用を中止する

雷波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。







下記の注意事項を守らないと、**けが**や**財産に損害**を与えることがあります。

# 水滴のかかる場所など湿気の多い場所やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない



火災や感電の原因になることがあります。

### 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な状態で三脚を設置すると、製品が落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



### コード類は正しく配置する

電源コードやパソコン接続ケーブル、A/V接続ケーブルなどは、足に引っ掛けると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続・配置してください。



# 通電中のACアダプター、バッテリーチャージャー、充電中の電池や製品に長時間ふれない

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



### 使用中は機器を布で覆ったりしない

熱がこもってケースが変形したり、火災、感電の原因となることがあります。



### 長期間使用しないときは、電源をはずす

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントからはずしたり、電池を本体からはずして保管してください。 火災の原因となることがあります。



## フラッシュ発光部を正常な位置に上げない状態で使用しない

指定外のアクセサリーを装着した場合や、撮影時のスタイル等で、フラッシュ発光部が上がりきらない状態で発光させると、火災の原因となることがあります。



### レンズやモニターに衝撃を与えない

レンズやモニターはガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの原因となることがあります。



万一破損した場合は直ちに使用を中止してください。破損した箇所で手や顔等 を切る等の怪我をする恐れがあります。

# O

電池や付属品、メモリーカード、アクセサリーなどを取りはずすとき は、手をそえる

指示

電池やメモリーカードなどが飛び出すことがあり、けがの原因となることがあります。

### (

### 直射日光の当たる場所に放置しない

太陽光が近くの物に結像すると、火災の原因になります。




## 介 危険 雷池についての 安全上のご注意とお願い

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがや やけど、火災などを避けるため、下記の注意事項 をよくお読みください。

- ・ 乾雷池型充電式電池・バッテリーパックは指定されたバッ テリーチャージャー以外で充雷しない。
- 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジやオーブ ンで加熱しない.

## **介** 危険

- 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置し ない。このような場所で充電しない。
- 電池をコインやへアーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管 しない。
- 電池を水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体でめ らさない。ぬれた雷池を充電したり、使用したりしない。



## ♠ 警告

- バッテリーパックが変形・破損した場合は使用しない。
- アルカリ電池/ニッケルマンガン電池は充電しない。
  - 外装シールをはがしたり、傷つけたりしない、外装シールの 一部または、すべてをはがしてある雷池や破れのある雷池は 絶対に使用しない.



## **!** 注意

- 電池は、+、−を確かめ、正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機器から 取り出しておく.





リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウ ハイオン雷池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼っ てリサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については 一般社団法人IBRCホームページ

http://www.ibrc.com/ を参照してください。

ア行	拡大の初期倍率	95
アイコン一覧99	拡張フレキシブルスポット	33
赤目軽減発光89	画質(デュアル記録)	91
後幕シンクロ62	カスタムキー	78
位相差AF34	カスタムセット	58
位相差AFエリア表示88	画像サイズ(デュアル記録)	91
位置情報連動設定82	カメラ内ガイド	3
一覧表示75	画面表示	21, 99
色温度・カラーフィルター58	感度	55
色空間86	ガンマ表示アシスト	96
印刷95	管理ファイル修復	98
インデックス75	機器名称変更	94
エクストラファイン46	強制発光	62
エリア設定97	記録画像の回転表示	95
エンドトリガー70	記録可能時間	113
エンドトリガーハーフ70	記録可能枚数	112
オートスローシャッター91	記録設定	66
オートデュアル記録 91	記録設定	
オートフォーカス33	(ハイフレームレート設定)	
オートフレーミング90	記録フォルダー選択	
オートモード28, 48	記録方式	
オートレビュー92	クリエイティブスタイル	
おまかせオート48	グリッドライン	
主な仕様115	蛍光灯:昼光色	
音声記録91	蛍光灯:昼白色	
音量設定74,96	蛍光灯:白色	58
	言語	9
カ行	高感度NR	86
回転94	項目の削除	
顔検出36	項目の追加	
顔検出枠表示36	項目の並べ替え	98
拡大95	個人顔登録	
拡大の初期位置95	コンティニュアスAF	31

コンティニュアスAFエリア表示88	スマイルシャッター	90
コントロールホイール19	スライドショー	95
コントロールリング19	スローシンクロ	62
11.4-	静止画撮影	29
サ行	静止画のファイル形式	46
再生73, 94	設定リセット	98
削除76	セットアップ	95
削除確認画面96	ゼブラ設定	92
撮影可能時間113	セルフタイマー	40
撮影可能枚数112	全画素超解像ズーム	57
撮影設定186	操作音	93
撮影設定290	ゾーン	33
シーンセレクション48	測光モード	88
自動発光62	ソフトウェア	83
視度調整16		
自分撮りセルフタイマー90	夕行	
絞り優先50	対応メモリーカード	
シャッタースピード優先50	太陽光	58
シャッター半押しAEL88	タイルメニュー	96
シャッター方式59	ダイレクトマニュアルフォーカス.	31
シャッターボタンで動画撮影 91	タッチ撮影設定	93
初期值98	タッチシャッター	43
シングルAF31	タッチ操作	41
水中オート58	タッチパッド設定	
スイングパノラマ48	タッチパネル/タッチパッド	96
スーパースローモーション68	タッチフォーカス	41
ズーム57	縦記録画像再生	95
ズームスピード92	縦横比	86
ズーム設定57	縦横フォーカスエリア切換	87
スタートトリガー69	中央	33
全て削除98	中央ボタン押しロックオンAF	87
スポット測光位置88	超解像ズーム	57
スポットフォーカス42	調光補正	89
スマートフォン操作設定94	長秒時NR	86
スマートフォン転送機能93	著作権情報	97

ディスク作成67	バルブ撮影	52
手ブレ補正91, 92	パワーセーブ開始時間	80
デモモード96	ピーキング設定	90
テレビ鑑賞(Wi-Fi)94	日陰	58
電球58	ピクチャーエフェクト	89
電子音93	ピクチャープロファイル	89
動画63	飛行機モード	94
動画音声記録91	ヒストグラム	22
動画から静止画作成74, 95	日付書き込み	93
動画記録設定91	瞳AF	35
動画記録方式65	美肌効果	89
動画の再生74	ビューティーエフェクト	95
登録77	ビューモード	95
登録顔優先90	表示画質	96
登録フォーカスエリア消去88	ピント	31
登録呼び出し87	ピント拡大	89
時計合わせ27	ピント拡大時間	89
ドライブモード38	ピント拡大初期倍率	90
曇天58	ファイル形式	46
1.4=	ファイル番号	97
ナ行	ファイル名設定	97
日時設定27	ファイン	46
認証マーク表示98	ファインダー	21
ネットワーク93	ファインダー明るさ	95
ネットワーク設定リセット94	ファインダー色温度	96
八行	ファインダー収納時の機能	96
バージョン表示98	ファインダーで撮る	18
ハイフレームレート47,68	ファンクションボタン	17, 20
ハイフレームレート設定68	ファンクションメニュー設定	79
パソコン	風音低減	91
パソコン保存(Wi-Fi)	フォーカス	31
発光禁止	フォーカスエリア	33
パノラマ48	フォーカスエリア自動消灯	88
パノラマ:画像サイズ86	フォーカスエリア登録機能	87
パノラマ・画家ダイス	フォーカス表示	32

フォーカスモード31	メニュー一覧86
フォーカスロック30	メモリーカード24, 111
フォーマット97	メモリーカードなしレリーズ92
フォルダー形式98	モーションショットビデオ設定95
フォルダー新規作成98	モードダイヤル47
ブラケット設定87	モードダイヤルガイド96
フラッシュ61	モニター21
フラッシュモード62	モニター明るさ95
プリAF87	モニター自動OFF80
プリント指定95	モニター表示99
フレームレート	L-4=
(ハイフレームレート設定)68	ヤ行
フレキシブルスポット33	優先設定68
プレミアムおまかせオート48	横縦比86
プロキシー記録72	ラ行
プログラムオート49	<b>ライブビュー表示92</b>
プログラムシフト49	リングのズーム機能92
プロテクト94	レーティング94
ページの削除98	レーティング94
ヘルプガイド3	連写
ホイールロック93	連写グループ表示95
ボリューム74, 96	連続撮影
ホワイトバランス58	連続ブラケット
ホワイトバランスブラケット38	ロー画像
<b></b> 4=	最画タイミング
マ行	露出基準調整 88
マーカー設定91	露出参与の世界の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の
マーカー表示91	露出補正54
マイク基準レベル91	露出モード90
マイメニュー98	Bullet   Name   Nam
マニュアルフォーカス31	□ 9 9 Л ЭАГ
マニュアル露出51	ワ行
マルチ測光時の顔優先	ワイド33
メディア残量表示98	ワンタッチ(NFC)81
メニュー85	- , -,

数字/アルファベット順	
1枚撮影	38
1枚ブラケット	38
4K映像の出力先	97
4K動画	65
Α	50
AF	33
AF-A	31
AF-C	31
AF-S	31
AF駆動速度	91
AF時の顔優先設定	36
AF制御自動切り換え	31
AF被写体追従感度	91
AF補助光	87
AVCHD	65
Av/Tvの回転方向	93
AWB	58
AWB時の優先設定	89
Bluetooth機能	
BULB	52
Cボタン	17
DISP	21
DISPボタン	92
DMF	31
DRO/オートHDR	89
DROブラケット	
FINDER/MONITOR	92
Fn	
HDMI設定	97
HFR	47, 68
Imaging Edge	84
ISO AUTO	55
ISO AUTO低速限界	88
ICO ET ET	

IPEG	46
IPEG画質	45
IPEG画像サイズ	
M	51
MENU	85
MENUボタン	85
MF	31
MFアシスト	90
MOVIE (動画)ボタン	17, 63, 93
NFC	8, 16, 81
P	49
PCリモート設定	97
PlayMemories Home	83
PlayMemories Mobile	81
RAW	46
RAW+JPEG	46
S	50
TC/UB設定	97
USB LUN設定	97
USB給電	97
USB接続	97
WB	58
Wi-Fi	8, 81
Wi-Fi設定	
XAVC S	65
XAVC S 4K	65

XAVC S HD......65

### サイバーショットの最新サポート情報

製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法、使用可能なメモリーカード、アクセサリー互換情報に加えて、撮影方法など写真をもっと楽しみたいときに役立つ情報を掲載しています。



https://www.sony.jp/support/cyber-shot/

### ソフトウェアのサポート情報

PlayMemoriesシリーズなどのソフトウェア・アプリケーションに関する情報を掲載しています。

https://www.sony.jp/support/r/disoft/

### アクセサリー対応情報

本機に対応したアクセサリーや電源、メモリーカードなどを 掲載しています。

https://www.sony.jp/support/r/cyber-shot/connect/



よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。 https://www.sony.jp/support/

### 使い方相談窓口

フリーダイヤル

..... 0120-333-020

携帯電話・PHS・一部のIP電話

..... 050-3754-9577

### 修理相談窓口

フリーダイヤル

..... 0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話

※ 収扱説明書寺の購入相談はこららへお向い 合わせください。



FAX(共通) 0120-333-389

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に

「401」+「#」(本機や付属品)

「404」+「#」(ソフトウェアPlayMemories Home)

を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/



©2018 Sony Corporation Printed in China