

NFC 门禁使用指南

刷卡即开门 · 断电不丢失 · 自助登记与注销

正常开门

- 把登记过的 IC 卡贴近读卡区（RC522 模块）。
- 听到舵机转动、门锁打开后进门，4 秒后自动关门，别磨蹭。
- 卡没登记的话门不会开。

删掉一张卡

- 用杜邦线 短接 D4 和 D3，进入删卡模式。
- 把要删的卡贴上去读一下，就从白名单里移除了。
- 后面的卡会自动往前补空位。
- 记得拔掉短接线，恢复正常开门。

加一张新卡

- 拿一根公对公杜邦线，短接 D4 和 D2，进入写卡模式。
- 把新卡贴上去读一下，UID 就存进白名单了。
- 已经存过的卡会自动忽略；最多存 20 张。
- 记得拔掉短接线，恢复正常开门。

小提醒


- 舵机和 RC522 都要供电稳，否则容易抖动或读不出卡。
- 只认卡 UID，不读扇区内容。
- 加卡优先于删卡，别同时短接 D2 和 D3。
- 默认参数：开 0° / 关 180°，开门保持 4 秒。

想自己搭一个？

项目仓库（含完整源码），两个地址哪个能用用哪个（近期可能改名）：



https://github.com/BlueQuantumx/nfc_guard

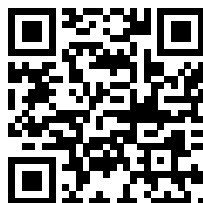

https://github.com/egrecho047/nfc_guard