Windows SDK 开发指南

编写日期:2026 年 3 月 16 日

一、编译工具:

1. cmake(版本 3.0 以上)
2. MSVC(VS2017 及以上)或者 MINGW

二、下载驱动：

在指定目录下下载 m-series 的驱动程序，

驱动下载地址链接：https://github.com/BlueSeaLidar/m-series.git

三、CMake 编译：

1. 在 M-Series-SDK 所在目录新建文件夹 M-Series-SDK-build

(中间文件以及最终生成文件所在目录)

2. 打开 cmake-gui，设置源码目录(M-Series-SDK 所在目录)和生成目录(M-Series-SDK _build)
3. 点击编译(Configure)

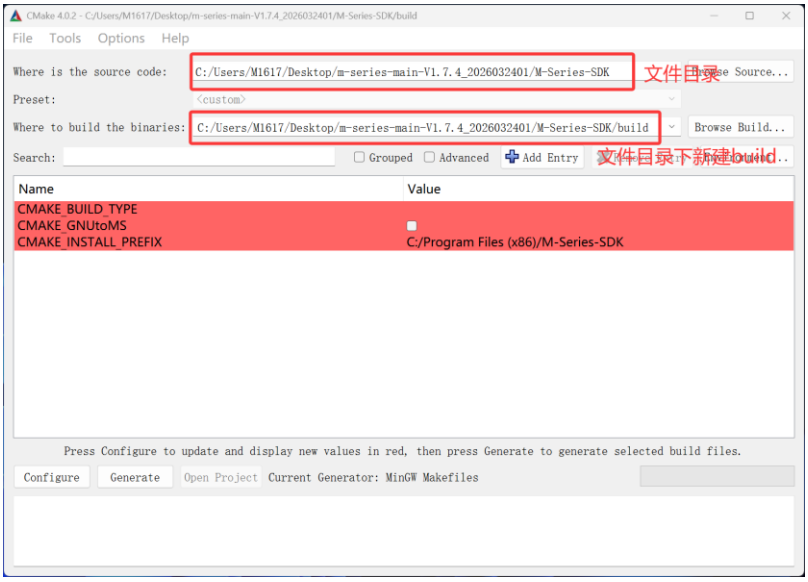

图 1 设置目录

4. 选择对应的编译器，以及编译条件

MSVC(VS2017 及以上)

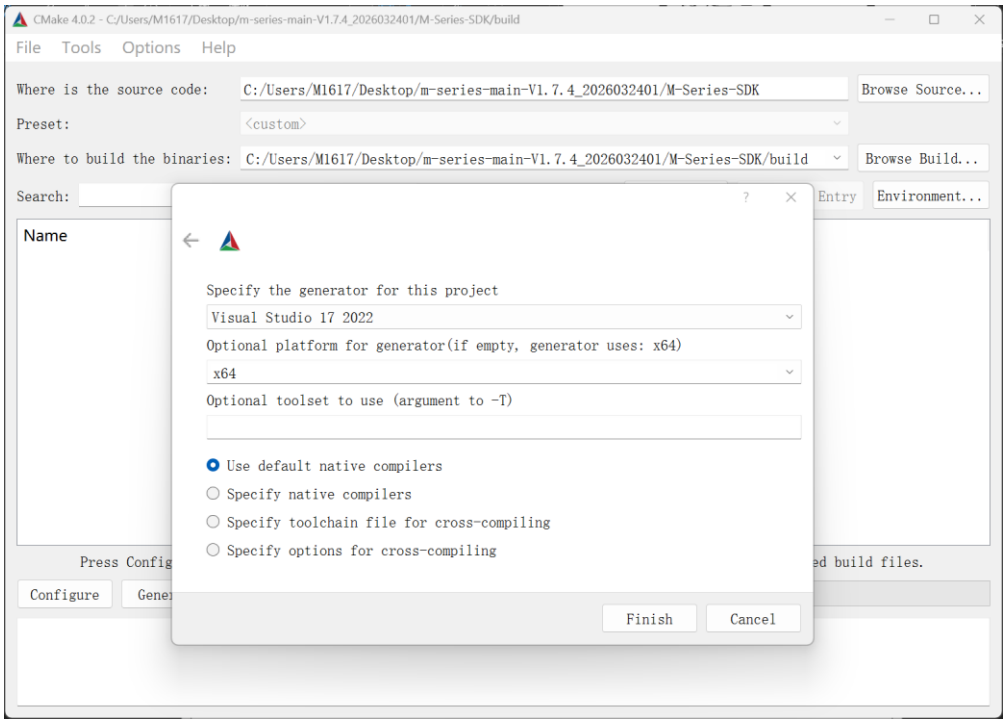

图 2 设置 MSVC 编译条件

MINGW

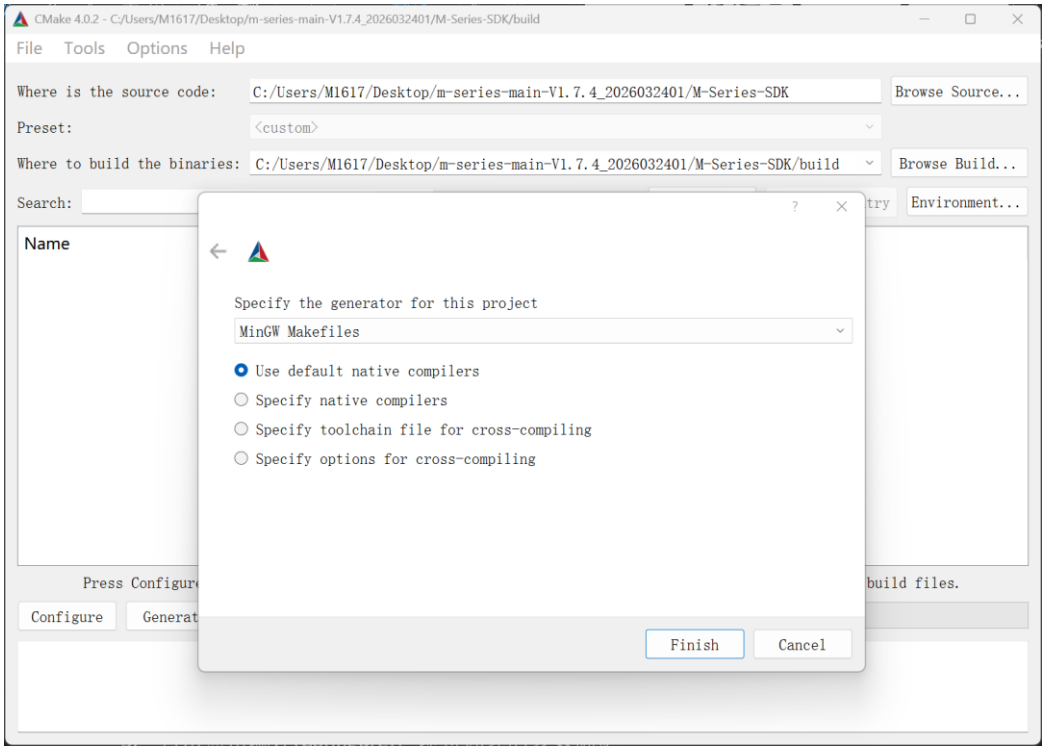

图 3 设置 MINGW 编译条件

5. 再次点击编译(Configure)，即将标红的参数确定

6. 点击生成(Generate)，即可生成 VS 的工程

MSVC(VS2017 及以上)

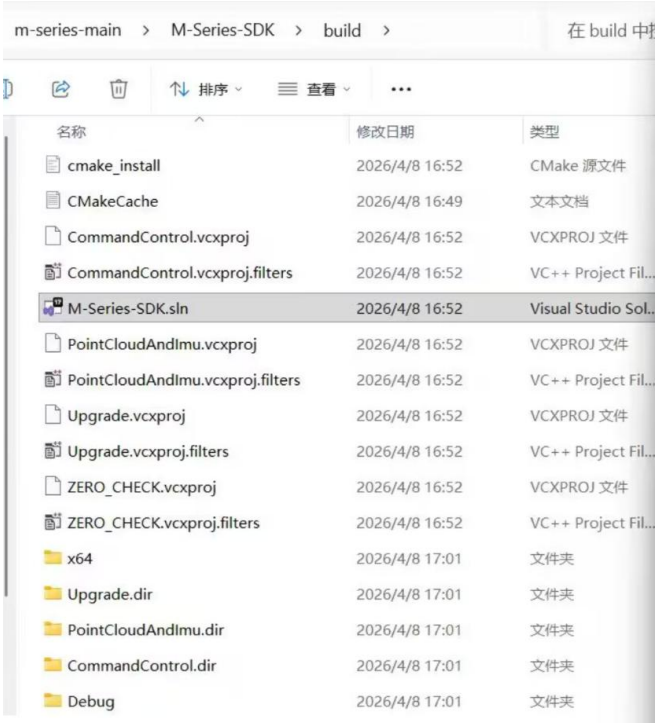

图 4 VS 工程文件

MINGW

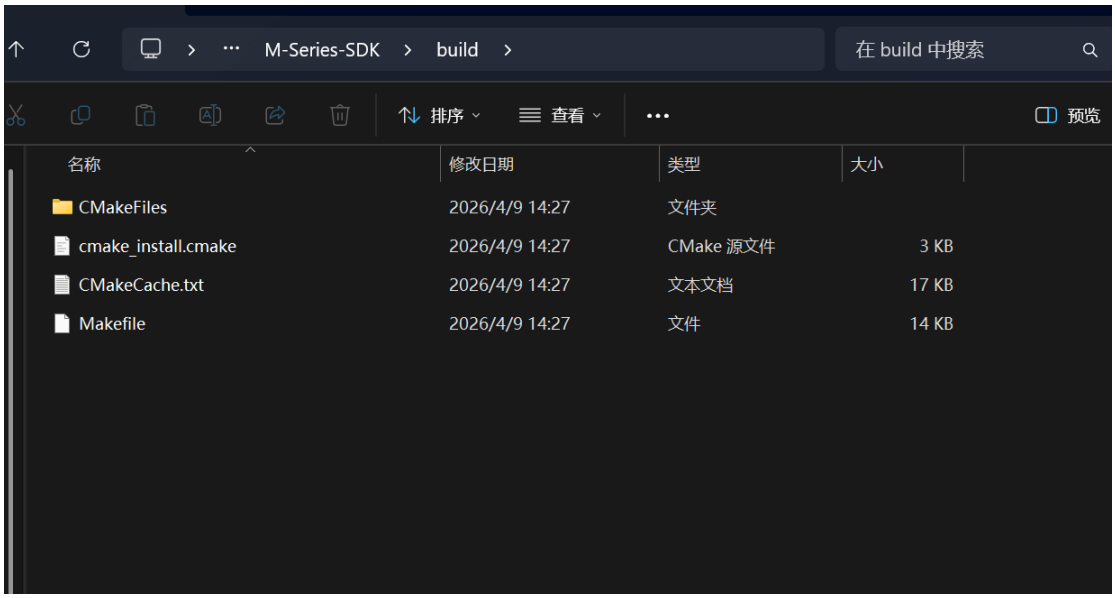

图 5 MINGW 编译结果

四、编译运行

MSVC(VS2017 及以上)

1. 双击点击 M-Series-SDK.sln，即可打开 visual stdio
2. 菜单栏点击 生成->生成解决方案，即可编译成功
3. SDK 中提供了两个 demo，一个是数据收发，一个是指令交互

MINGW

1. 在 build 路径下新建终端，输入 mingw32-make -j4
2. 生成 exe 可执行文件，如下图
3. 两个可执行文件，一个是数据收发，一个是指令交互

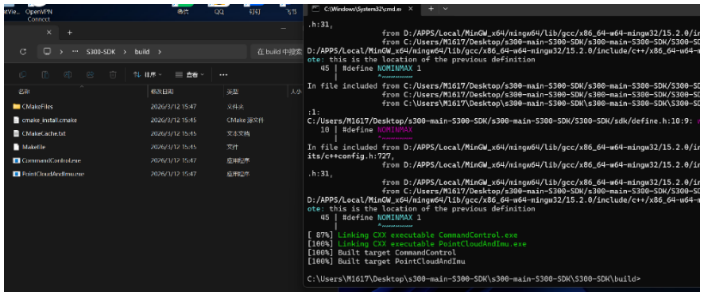

图 6 exe 可执行文件

五、文件配置

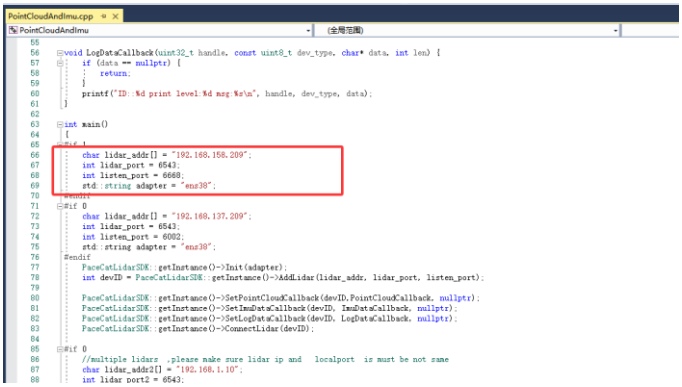

```
void LogDataCallback(uint32_t handle, const uint8_t dev_type, char* data, int len) {
    if (data == nullptr) {
        return;
    }
    printf("ID:%d print level:%d msg:%s\n", handle, dev_type, data);
}

int main()
{
#if 1
    char lidar_addr[] = "192.168.158.209";
    int lidar_port = 6543;
    int listen_port = 6668;
    std::string adapter = "ens38";
#endif
#if 0
    char lidar_addr[] = "192.168.137.209";
    int lidar_port = 6543;
    int listen_port = 6002;
    std::string adapter = "ens38";
#endif
    PaceCatLidarSDK::getInstance()->Init(adapter);
    int devID = PaceCatLidarSDK::getInstance()->AddLidar(lidar_addr, lidar_port, listen_port);

    PaceCatLidarSDK::getInstance()->SetPointCloudCallback(devID,PointCloudCallback, nullptr);
    PaceCatLidarSDK::getInstance()->SetImuDataCallback(devID, ImuDataCallback, nullptr);
    PaceCatLidarSDK::getInstance()->SetLogDataCallback(devID, LogDataCallback, nullptr);
    PaceCatLidarSDK::getInstance()->ConnectLidar(devID);

#if 0
    //multiple lidars ,please make sure lidar ip and  localport  is must be not same
    char lidar_addr2[] = "192.168.1.10";
    int lidar_port2 = 6543;
```

图 7 雷达配置

1. 修改 main 函数中雷达的 ip(必填)以及雷达端口(必填)，设置上传端口（必填），网卡名称(windows 选填)
2. 点击调试->开始执行(不调试)即可运行测试程序（或以管理员身份运行 exe 可执行文件）