
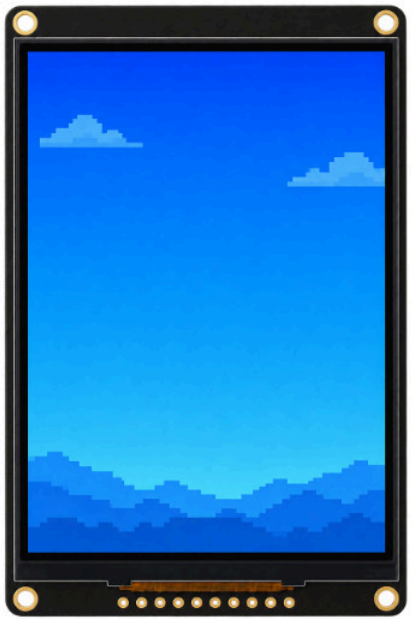



LCD_SCK
LCD_MOSI
LCD_CS
LCD_RESET
LCD_D/C
SD_CS
SD_MOSI
SD_MISO
SD_SCK
JS_UP
JS_DOWN
JS_LEFT
JS_RIGHT
SW_A
SW_B
SW_SET
SW_OP
SW_MENU
SW_START
USER
RST
BOOT

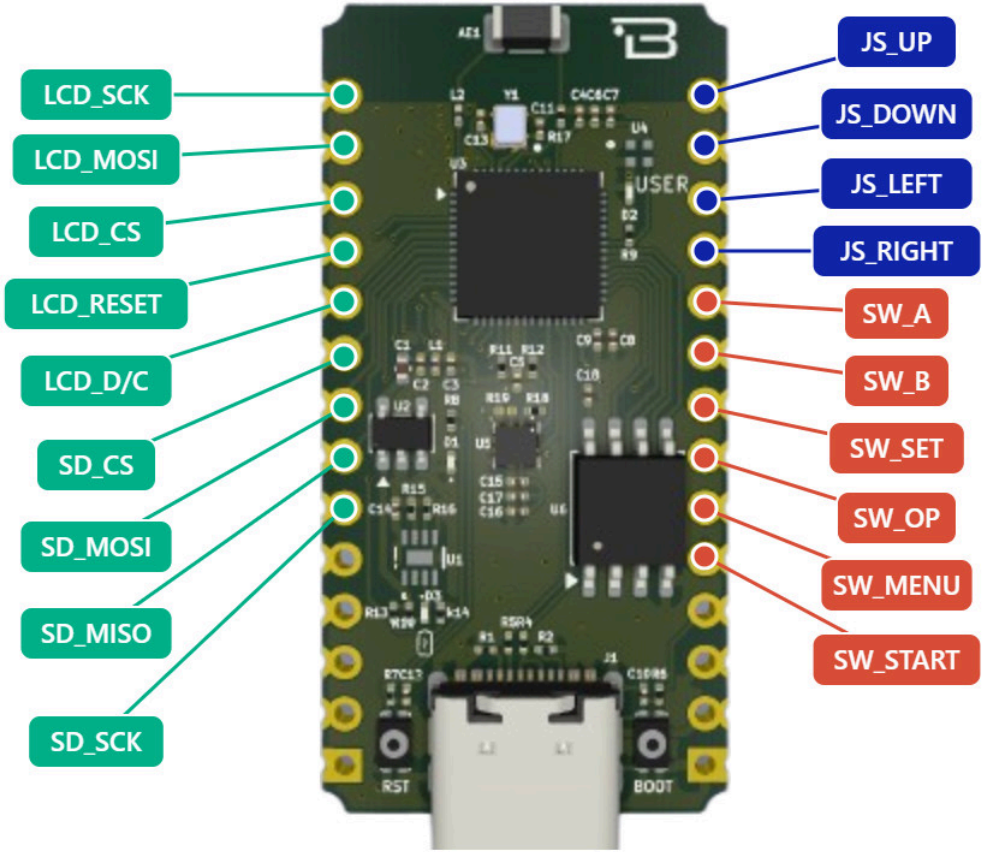