

Quick Start



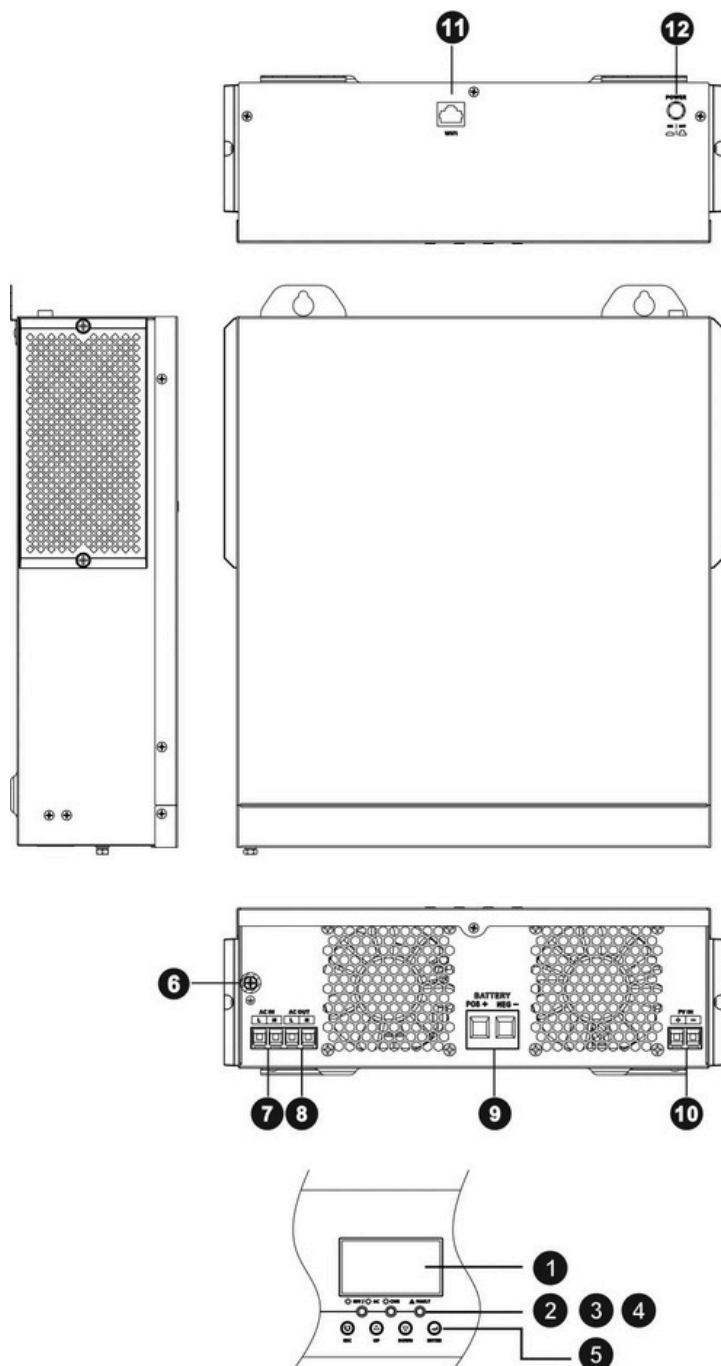
دفترچه راهنمای سریع کاربر

Hybrid Solar Inverter/Charger


3500W - 24V

نمای کلی محصول

1. نمایشگر LCD
2. شاخص وضعیت
3. شاخص شارژ
4. شاخص خطا
5. دکمه های عملکرد
6. اتصال زمین
7. ورودی AC
8. خروجی AC
9. ورودی باتری
10. ورودی پنل خورشیدی
11. ارتباط وای فای
12. سوییچ روشن و خاموش




روشن/ خاموش کردن دستگاه

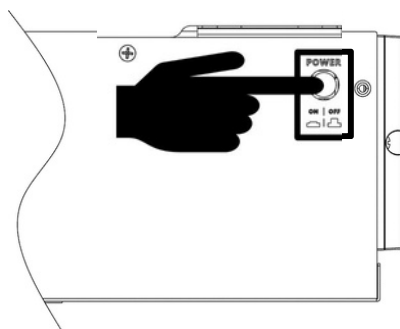

پس از نصب صحیح دستگاه و اتصال صحیح باتری‌ها، کافیتست کلید روشن/خاموش (واقع در دکمه‌ی روی بدنه) را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

پنل عملیاتی و نمایشگر

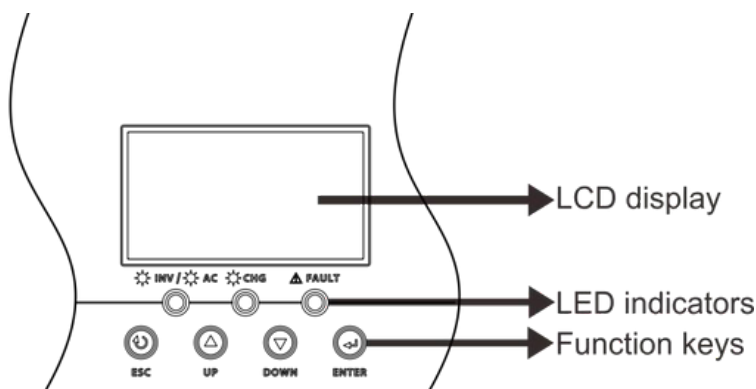پنل عملیات و نمایشگر، که در نمودار زیر نشان داده شده است، در پنل جلویی اینورتر قرار دارد. این پنل شامل سه نشانگر، چهار کلید تابع و یک صفحه نمایش LCD است که وضعیت عملیات و اطلاعات توان ورودی/خروجی را نشان می‌دهد.



نشانگر LED

نشانگر LED			پیام‌ها
AC / INV	سبز	ثابت	در حالت خطی خروجی توسط برق شهری تغذیه می‌شود
		چشمک زن	در حالت باتری خروجی توسط باتری یا PV تغذیه می‌شود
CHG	سبز	ثابت	باتری کاملاً شارژ شده است
		چشمک زن	باتری در حال شارژ شدن است
FAULT	قرمز	ثابت	خطا رخ داده است
		چشمک زن	حالت هشدار در دستگاه

عملکرد کلیدها

کلیدها	توضیحات
ESC	برای خروج از حالت تنظیم
UP	برای رفتن به انتخاب قبلی
DOWN	برای رفتن به انتخاب بعدی
ENTER	برای تایید کردن انتخاب در حالت تنظیم یا ورود به حالت تنظیم

تنظیمات

پس از فشار دادن و نگه داشتن دکمه ENTER به مدت ۳ ثانیه، دستگاه وارد حالت تنظیم می‌شود. برای انتخاب برنامه‌های تنظیم، دکمه «UP» یا «DOWN» را فشار دهید. و سپس، برای تأیید انتخاب، دکمه «ENTER» را فشار دهید یا برای خروج، دکمه ESC را فشار دهید.

Program	Description	Selectable Option	
01	اولویت منبع خروجی: ترتیب اولویت منبع تغذیه بار	برق شهری (پیش‌فرض) 	برق شهری توان مورد نیاز بار را تامین می‌کند و در اولویت اول هست. انرژی خورشیدی و باتری تنها زمانی که برق شهری در دسترس نباشد توان مورد نیاز بار را تامین می‌کند.
		Solar First 	انرژی خورشیدی توان مورد نیاز بار را تامین می‌کند و در اولویت اول هست. اگر انرژی خورشیدی برای تامین برق تمام بارهای متصل کافی نباشد انرژی باتری همزمان برق بارها را تامین می‌کند. برق شهری فقط در صورت وقوع هر یک از شرایط زیر برق مورد نیاز بارها را تامین می‌کند: انرژی خورشیدی در دسترس نباشد و ولتاژ باتری به سطح هشدار پایین یا نقطه تنظیم در پارامتر 12 کاهش می‌یابد.
		SBU Priority 	انرژی خورشیدی توان مورد نیاز بار را تامین می‌کند و در اولویت اول هست. اگر انرژی خورشیدی برای تامین برق تمام بارهای متصل کافی نباشد انرژی باتری همزمان برق بارها را تامین می‌کند. برق شهری فقط در صورتی برق بارها را تامین می‌کند که ولتاژ باتری به سطح هشدار پایین یا نقطه تنظیم در پارامتر 12 کاهش می‌یابد.
		SUB Priority 	انرژی خورشیدی ابتدا عمل شارژ باتری را انجام می‌دهد و پس از آن به بارها برق می‌دهد. اگر انرژی خورشیدی برای تامین برق تمام بارهای متصل کافی نباشد برق شهری همزمان برق مورد نیاز بارها را تامین خواهد کرد.

برق شهری : U (Utility Energy)

انرژی خورشیدی : S (Solar Energy)

باتری : B (Battery)

		اولویت SUF	اگر انرژی خورشیدی برای تمام بارهای متصل و شارژ باتری کافی باشد، انرژی خورشیدی می‌تواند به شبکه بازخورد دهد. اگر انرژی خورشیدی برای تامین برق تمام بارهای متصل کافی باشد، برق شهری همزمان برق بارها را تامین خواهد کرد.
02	حداکثر جریان شارژ : در قالب کل جریان شارژ برای شارژهای انرژی خورشیدی و برق شهری. حداکثر جریان شارژ = جریان شارژ برق شهری + جریان شارژ انرژی خورشیدی	60A (پیش فرض) 02 60^A	در صورت انتخاب، محدود جریانی شارژ قابل قبول از حداکثر جریان شارژ AC تا حداکثر جریان شارژ دستگاه خواهد بود، اما نباید کمتر از جریانی شارژ AC باشد (پارامتر 11).
03	محدوده ولتاژ ورودی AC	لوازم خانگی (پیش فرض) 03 APL	در صورت انتخاب، محدوده ولتاژ ورودی AC قابل قبول بین 90 تا 280 ولت AC خواهد بود.
		یو پی اس 03 UPS	در صورت انتخاب، محدوده ولتاژ ورودی AC قابل قبول بین 170 تا 280 ولت AC خواهد بود.
		ژنراتور 03 GNT	در صورت انتخاب، محدوده ولتاژ ورودی AC قابل قبول بین 90 تا 280 ولت AC خواهد بود. و سازگار با ژنراتور می باشد. توجه: از آنجا که ژنراتورها ناپایدار هستند، ممکن است خروجی اینورتر نیز ناپایدار باشد.
05	نوع باتری	AGM (پیش فرض) 05 AGM	اسیدی 05 FLd
		تعریف شده توسط کاربر 05 USE	اگر «تعریف شده توسط کاربر» انتخاب شود، ولتاژ شارژ باتری و ولتاژ قطع جریان مستقیم پایین را می‌توان در برنامه‌های 26، 27 و 29 تنظیم کرد.
		باتری لیتیومی بدون نیاز به ارتباط 05 LIB	اگر "LIB" انتخاب شود، مقدار پیش فرض باتری برای باتری لیتیومی بدون ولتاژ شارژ باتری ارتباطی مناسب است و ولتاژ قطع DC پایین را می‌توان در برنامه‌های 26، 27 و 29 تنظیم کرد.
06	راه اندازی اتوماتیک هنگام وقوع اضافه بار	غیر فعال کردن 06 Lfd	فعال کردن 06 LfE

07	راه اندازی مجدد خودکار هنگام افزایش دما	غیر فعال کردن 07  ٤٤d	فعال کردن 07  ٤٤E
08	ولتاژ خروجی	08  220 ^v	پیش فرض 08  230 ^v
		08  240 ^v	
09	فرکانس خروجی	پیش فرض 09  50 ^{Hz}	09  60 ^{Hz}
10	بای پس خودکار: هنگام انتخاب اتوماتیک اگر برق شهر عادی باشد حتی اگر سوییچ خاموش باشد، به طور اتوماتیک بای پس می شود	دستی (پیش فرض) 10  nNL	اتوماتیک 10  AtO
11	حداکثر جریان شارژ برق شهری	30A (پیش فرض) 11  30A در صورت انتخاب، محدوده جریان شارژ قابل قبول در محدوده حداکثر جریان شارژ AC مطابق با مشخصات خواهد بود (پارامتر 02)	
12	تنظیم مجدد نقطه ولتاژ به منبع تغذیه شهری هنگام انتخاب اولویت SBU یا Solar first در پارامتر 01	مدل های 48V: پیش فرض 46V محدوده تنظیم برای این مدل از 44 ولت تا 57.2 ولت است اما حداکثر مقدار تنظیم باید کمتر از مقدار پارامتر 13 و حداقل مقدار باید بیشتر از پارامتر 29 باشد.	
		مدل های 24V: پیش فرض 23V محدوده تنظیم برای این مدل از 22 ولت تا 28.6 ولت است اما حداکثر مقدار تنظیم باید کمتر از مقدار پارامتر 13 و حداقل مقدار باید بیشتر از پارامتر 29 باشد.	
		مدل های 12V: پیش فرض 11.5V محدوده تنظیم برای این مدل از 11 ولت تا 14.3 ولت است اما حداکثر مقدار تنظیم باید کمتر از مقدار پارامتر 13 و حداقل مقدار باید بیشتر از پارامتر 29 باشد.	
13	تنظیم مجدد نقطه ولتاژ به حالت باتری هنگام انتخاب اولویت SBU یا Solar first در پارامتر 01	باتری کاملاً شارژ شده (پیش فرض) 13  BATT FUL	مدل های 48V: محدوده تنظیم از 48 ولت تا کامل است (مقدار پارامتر 26 - 0.4V) اما حداکثر مقدار تنظیم باید بیشتر از پارامتر 12 باشد. مدل های 24V: محدوده تنظیم از 48 ولت تا کامل است (مقدار پارامتر 26 - 0.4V) اما حداکثر مقدار تنظیم باید بیشتر از پارامتر 12 باشد. مدل های 12V: محدوده تنظیم از 48 ولت تا کامل است (مقدار پارامتر 26 - 0.4V) اما حداکثر مقدار تنظیم باید بیشتر از پارامتر 12 باشد.

16	اولویت منبع شارژر : ترتیب اولویت منبع شارژر	اگر این اینورتر/شارژر در مدهای Line , Standby , Fault کار کند می توان منبع شارژر را به صورت زیر تغییر داد.	
		انرژی خورشیدی 16 CSO	انرژی خورشیدی به عنوان اولویت اول باتری را شارژ خواهد کرد. برق شهری فقط زمانی که انرژی خورشیدی در دسترس نباشد , باتری را شارژ می کند.
		انرژی خورشیدی و برق شهری (پیش فرض) 16 SNU	انرژی خورشیدی و برق شهری هم زمان باتری را شارژ خواهند کرد.
		فقط انرژی خورشیدی 16 OSO	انرژی خورشیدی تنها منبع شارژ خواهد بود صرف نظر از اینکه برق شهری در دسترس باشد یا نباشد.
		اگر این اینورتر/شارژر در مد باتری کار کند , فقط انرژی خورشیدی می تواند باتری را شارژ کند.انرژی خورشیدی در صورت موجود بودن و کافی بودن,باتری را شارژ خواهد کرد.	
18	حالت زنگ هشدار	مد 1 bU2 18 nd 1	بی صدا کردن بیزر
		مد 2 bU2 18 nd2	وقتی منبع ورودی تغییر می کند و هشدار خطای خاصی رخ می دهد,صدای بیزر شنیده می شود.
		مد 3 bU2 18 nd3	وقتی هشدار یا خطای خاصی رخ می دهد,صدای بیزر شنیده می شود.
		مد 4 (پیش فرض) bU2 18 nd4	وقتی مشکلی پیش می آید,صدای بیزر شنیده می شود.
19	بازگشت خودکار به صفحه نمایش پیش فرض	بازگشت به صفحه نمایش پیش فرض (پیش فرض) 19 ESP	در صورت انتخاب,صرف نظر از اینکه کاربران چگونه صفحه نمایش را تغییر می دهند پس از فشرده نشدن هیچ دکمه ای به مدت یک دقیقه به طور خودکار به صفحه نمایش پیش فرض (ولتاژ ورودی / ولتاژ خروجی) باز می گردد.
		روی آخرین صفحه بماند 19 SEP	در صورت انتخاب ,صفحه نمایش روی آخرین صفحه ای که کاربر در نهایت تغییر می دهد باقی می ماند
20	کنترل نور پس زمینه	نور پس زمینه روشن(پیش فرض) 20 LON	نور پس زمینه خاموش 20 LOF
23	بای پس اضافه بار: در صورت فعال بودن, اگر خطای اضافه بار در مد باتری رخ دهد دستگاه به حالت خط انتقال می یابد.	غیر فعال کردن 23 bYd	فعال کردن 23 bYE





25	تنظیم شناسه مدباس	محدوده: 247~001 (پیش فرض) nod 25 001	
26	ولتاژ شارژ سریع (ولتاژ C.V)	اگر در پارامتر 5 گزینه self-defined انتخاب شود، می توان این برنامه را تنظیم کرد. اما مقدار تنظیم باید بیشتر یا مساوی مقدار پارامتر 27 باشد. افزایش هر کلیک 0.1 ولت است. مدل های 12 ولت: ولتاژ پیش فرض 14.1 ولت، محدوده تنظیم از 12 ولت تا 15.5 ولت مدل های 24 ولت: ولتاژ پیش فرض 28.2 ولت، محدوده تنظیم از 24 ولت تا 30 ولت مدل های 48 ولت: ولتاژ پیش فرض 56.4 ولت، محدوده تنظیم از 48 ولت تا 62 ولت	
27	ولتاژ شارژ شناور	اگر در برنامه 5 گزینه self-defined انتخاب شود، می توان این برنامه را تنظیم کرد. تنظیمات پیش فرض مدل های 12 ولت: 13.5 ولت. محدوده تنظیم از 12 ولت تا مقدار برنامه 26 است. تنظیمات پیش فرض مدل های 24 ولت: 27 ولت. محدوده تنظیم از 24 ولت تا مقدار برنامه 26 است. تنظیمات پیش فرض مدل های 48 ولت: 54 ولت. محدوده تنظیم از 48 ولت تا مقدار برنامه 26 است.	
29	ولتاژ قطع جریان مستقیم پایین	اگر در پارامتر 5 ، گزینه self-defined انتخاب شود، می توان این برنامه را تنظیم کرد. مقدار تنظیم باید کمتر از مقدار پارامتر 12 باشد. افزایش هر کلیک 0.1 ولت است. ولتاژ قطع DC پایین، صرف نظر از درصد بار متصل، روی مقدار تنظیم شده ثابت خواهد ماند. تنظیمات پیش فرض مدل های 12 ولت: 10.5 ولت. محدوده تنظیم از 10 ولت تا مقدار برنامه 13.5 است. تنظیمات پیش فرض مدل های 24 ولت: 21 ولت. محدوده تنظیم از 20 ولت تا مقدار برنامه 27 است. تنظیمات پیش فرض مدل های 48 ولت: 42 ولت. محدوده تنظیم از 40 ولت تا مقدار برنامه 54 است.	
32	زمان شارژ سریع (مرحله C.V)	32 AUT	در صورت انتخاب اینورتر به صورت اتوماتیک زمان شارژ را محاسبه می کند
		32 5	محدوده تنظیم از 5 دقیقه تا 900 دقیقه است. افزایش هر کلیک 5 دقیقه است.
		32 900	
		اگر در پارامتر 05 گزینه «USE» انتخاب شود، این برنامه قابل تنظیم است.	
33	متعادل سازی باتری	33 EEN	غیر فعال کردن
		33 EdS	فعال کردن
اگر در پارامتر 05 «Flooded» یا «User-Defined» انتخاب شده باشد، این برنامه قابل تنظیم است.			

34		تنظیمات پیش فرض مدل های 12 ولتی 14.6 ولت است. محدوده تنظیم از ولتاژ شناور تا 15.5 ولت است. افزایش هر کلیک 0.1 ولت است. تنظیمات پیش فرض مدل های 24 ولتی 29.2 ولت است. محدوده تنظیم از ولتاژ شناور تا 30 ولت است. افزایش هر کلیک 0.1 ولت است. تنظیمات پیش فرض مدل های 48 ولتی، 58.4 ولت است. محدوده تنظیم از ولتاژ شناور تا 62 ولت است. افزایش هر کلیک 0.1 ولت است.	
35	زمان متعادل باتری	60 دقیقه (پیش فرض) 35 60	محدوده تنظیم از 0 دقیقه تا 900 دقیقه
36	زمان وقفه متعادل باتری	120 دقیقه (پیش فرض) 36 120	محدوده تنظیم از 0 دقیقه تا 900 دقیقه
37	فاصله برابری	30 روز (پیش فرض) 37 30d	محدوده تنظیم از 1 تا 90 روز است
39	فعال شدن فوری برابری	فعال کردن 39 AEN	غیر فعال کردن 39 AdS اگر عملکرد برابری سازی در پارامتر 33 فعال باشد، این برنامه می تواند تنظیم شود. اگر گزینه «فعال کردن» در این برنامه انتخاب شده باشد، برابری فوری باتری را فعال می کند و صفحه اصلی LCD گزینه ۴۹ نمایش داده خواهد شد. اگر گزینه «غیرفعال کردن» انتخاب شود، عملکرد متعادل سازی تا زمان فعال سازی بعدی که بر اساس تنظیمات برنامه 37 تعیین شده است، لغو خواهد شد. در این هنگام ۴۹ صفحه اصلی LCD نمایش داده نمی شود.
41	فعال سازی خودکار برای باتری لیتیومی. توجه: این عملکرد فقط برای مدل هایی که از فعال سازی باتری لیتیومی پشتیبانی می کنند در دسترس است، سایر مدل ها این آیتم تنظیم رزرو می باشد.	غیرفعال کردن اتوماتیک (پیش فرض) AAE 41 nNL AAE 41 Ato	وقتی پارامتر 05 به عنوان باتری لیتیومی "LIX" یا "User-Defined" انتخاب شده باشد و باتری شناسایی نشود، دستگاه به طور خودکار باتری لیتیومی را فعال می کند. اگر می خواهید باتری لیتیومی به طور خودکار فعال شود، باید دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید.
42	فعال سازی دستی برای باتری لیتیومی. توجه: این عملکرد فقط برای مدل هایی که از فعال سازی باتری لیتیومی پشتیبانی می کنند در دسترس است، سایر مدل ها این آیتم تنظیم رزرو می باشد.	غیرفعال کردن (پیش فرض) nAAE 42 nOP nAAE 42 ACl	وقتی پارامتر 05 به عنوان باتری لیتیومی "LIX" انتخاب می شود، وقتی باتری شناسایی نمی شود، اگر می خواهید باتری لیتیومی را در یک زمان فعال کنید، می توانید آن را انتخاب کنید.

46	حداکثر حفاظت جریان تخلیه	nDC 46 OFF	پیش فرض خاموش غیرفعال کردن عملکرد حفاظت جریان تخلیه جریان
		nDC 46 100 ^A	فقط در مدل تکی موجود است. هنگامی که برق شهری در دسترس است، به مدل شهری تبدیل می شود و تخلیه باتری پس از عبور جریان تخلیه باتری از مقدار تنظیم شده متوقف می شود. هنگامی که برق شهری در دسترس نیست، هشدار ظاهر می شود و تخلیه باتری پس از عبور جریان تخلیه باتری از مقدار تنظیم شده ادامه می یابد محدوده تنظیم از 20A تا 500A است .

Fault Code	Fault Event	Icon On
01	دمای بیش از حد مازول اینورتر	
02	دمای بیش از حد مازول DCDC	
03	ولتاژ باتری خیلی بالاست	
04	دمای بیش از حد مازول PV	
05	خروجی اتصال کوتاه شده است	
06	ولتاژ خروجی خیلی زیاد است	
07	زمان اضافه بار تمام شده است	
08	ولتاژ باس خیلی زیاد است	
09	راه اندازی نرم باس ناموفق بود	
10	اضافه جریان PV	
11	اضافه ولتاژ PV	
12	اضافه جریان DCDC	
13	اضافه جریان	
14	ولتاژ باس خیلی پایین است.	
15	خطای اینورتر (Self-checking)	
18	آفست جریان عملیاتی خیلی زیاد است	
19	آفست جریان اینورتر خیلی زیاد است	
20	آفست جریان DC/DC خیلی زیاد است	
21	آفست جریان PV خیلی زیاد است	
22	ولتاژ خروجی خیلی کم است	
23	توان منفی اینورتر	

نشانگر هشدار

هشدار	رویداد هشدار دهنده	زنگ هشدار قابل شنیدن	آیکون چشمک زن
02	دما خیلی بالاست	هر ثانیه سه بار بوق بزند	
04	باتری کم	هر ثانیه یک بار بوق بزنید	
07	اضافه بار	هر 0.5 ثانیه یک بار بوق بزنید	
10	توان خروجی با کاهش توان نامی	هر 3 ثانیه دو بار بوق می‌زند	
14	فن مسدود شده است	هیچکدام	
15	انرژی خورشیدی کم است	هر 3 ثانیه دو بار بوق می‌زند	
19	ارتباط باتری لیتیومی قطع شده	هر 0.5 ثانیه یک بار بوق بزنید	
21	جریان باتری لیتیومی بیش از حد	هیچکدام	
۴۹	متعادل سازی باتری	هیچکدام	
۶۲	باتری متصل نیست	هیچکدام	

Problem	LCD/LED/Buzzer	Explanation / Possible cause	What to do
دستگاه در طول فرآیند راه‌اندازی به طور خودکار خاموش می‌شود.	LCD,LED,Buzzer بمدت 3 ثانیه فعال خواهد شد و سپس کامل خاموش می‌شود	ولتاژ باتری خیلی پایین است	1. باتری را دوباره شارژ کنید 2. باتری را تعویض کنید.
بعد از روشن کردن دستگاه هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد	هیچ نشانه‌ای وجود ندارد	1. ولتاژ باتری خیلی پایین است 2. قطب‌های باتری برعکس وصل شده‌اند	1. باتری‌ها و سیم‌کشی به خوبی وصل شده‌اند 2. باتری را دوباره شارژ کنید 3. باتری را تعویض کنید
برق شهری وجود دارد اما دستگاه با باتری کار می‌کند.	ولتاژ ورودی روی LCD به صورت 0 نمایش داده می‌شود و LED سبز چشمک می‌زند	محافظ ورودی از کار افتاده است	بررسی کنید که آیا فیوز AC قطع شده است و سیم‌کشی AC به خوبی وصل شده است یا خیر
	چراغ LED سبز چشمک می‌زند	کیفیت ناکافی برق AC (ژنراتور)	1. بررسی کنید که آیا سیم‌های AC خیلی نازک و یا خیلی بلند هستند یا خیر. 2. بررسی کنید که آیا ژنراتور (در صورت وجود) به خوبی کار می‌کند یا خیر یا اینکه تنظیمات محدوده ولتاژ ورودی صحیح است. (UPS - Appliance)
	چراغ LED سبز چشمک می‌زند	اولویت منبع خروجی را روی solar first تنظیم کنید	اولویت منبع خروجی را به برق شهری تغییر دهید
وقتی دستگاه روشن می‌شود ، رله داخلی مرتباً روشن و خاموش می‌شود.	صفحه نمایش LCD و LED ها چشمک می‌زنند	باتری قطع شده است	بررسی کنید که آیا سیم‌های باتری به خوبی وصل شده‌اند یا خیر
بوق ممتد از دستگاه پخش می‌شود و چراغ LED قرمز روشن است.	Fault Code 07	خطای اضافه بار اینورتر ۱۱۰٪ اضافه بار دارد و زمان تمام شده است	با خاموش کردن برخی از تجهیزات، بار متصل را کاهش دهید
	Fault Code 05	خروجی اتصال کوتاه شده است	بررسی کنید آیا سیم‌کشی به خوبی وصل شده است و بار غیر عادی را حذف کنید
	Fault Code 02	دمای داخلی قطعه اینورتر بیش از ۱۰۰ درجه سانتیگراد است	بررسی کنید که آیا جریان هوای دستگاه مسدود شده است یا دمای محیط خیلی بالا است
	Fault Code 03	باتری بیش از حد شارژ شده است	به مرکز تعمیر مراجعه کنید
		ولتاژ باتری خیلی بالاست	بررسی کنید آیا مشخصات و تعداد باتری‌ها مطابق با الزامات است یا خیر
	Fault Code 06/22	خروجی غیرعادی است (ولتاژ اینورتر کمتر از 190 ولت AC یا بیشتر از 260 ولت AC است)	1. بار متصل را کاهش دهید 2. ارسال به مرکز تعمیر
	Fault Code 08/09/15	قطعات داخلی خراب شده‌اند	ارسال به مرکز تعمیر
	Fault Code 13	اضافه جریان یا نوسان شدید جریان	دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید، اگر خطا دوباره رخ داد، لطفاً به مرکز تعمیر مراجعه کنید
	Fault Code 14	ولتاژ باس خیلی پایین است	
	Another Fault Code		اگر اتصالات بخوبی وصل شده است به مرکز تعمیر مراجعه کنید