




Altistart 48: плавные пуск и торможение

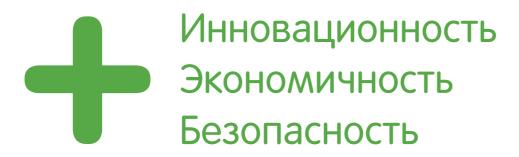

- Снижение эксплуатационных расходов
- Простота подключения
- Защита подключаемого электрооборудования



Вся техническая информация об изделиях, перечисленных в данном каталоге, доступна на сайте: www.schneider-electric ru




Просмотр «Перечня технических данных» позволяет уточнить:



- характеристики
- размеры
- графики
 и получить ссылки на руководства пользователя и
 САD-файлы.

	Стр.
Описание	. 2
Характеристики	. 4
Критерии выбора	. 8
Каталожные номера	. 12
Дополнительное оборудование	. 16
Програмное обеспечение Power Suite	. 18
Размеры	. 22
Установка	. 25
Схемы	. 26
Варианты комплектации	. 32
Функции	. 42
Пусковые характеристики	. 50

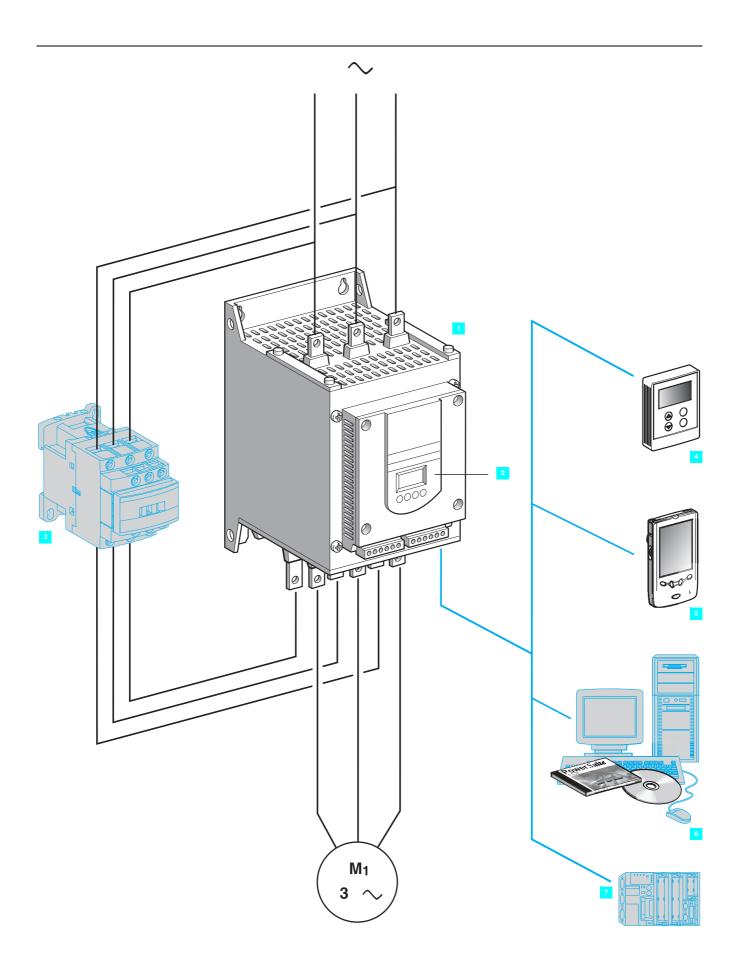

Применения

Устройство плавного пуска и торможения Altistart 48 представляет собой тиристорное переключающее устройство (регулятор напряжения), обеспечивающее плавный пуск и остановку трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью от 4 до 1200 кВт.

Оно объединяет функции плавного пуска и торможения, защиты механизмов и двигателей, а также связи с системами автоматизации. Эти функции отвечают наиболее частым применениям, главным образом, в строительной, пищевой и химической отраслях для центробежных механизмов, насосов, вентиляторов, компрессоров и конвейеров. Характеристики алгоритма управления устройств плавного пуска Altistart 48 обеспечивают высокую надежность, безопасность и простоту ввода в эксплуатацию.

Пусковое устройство Altistart 48 - это экономичное решение, позволяющее:

- уменьшить стоимость эксплуатации механизмов путем снижения механических воздействий и улучшения эксплуатационной готовности оборудования;
- уменьшить влияние пуска двигателей на электрическую сеть за счет ограничения бросков тока и провалов напряжения в сети. Семейство устройств Altistart 48 включает в себя две гаммы изделий для

Семейство устройств Altistart 48 включает в себя две гаммы изделий для трехфазной сети напряжением:

- 230 415 B, 50/60 Гц;
- 208 690 B. 50/60 Fu.

Обе гаммы пусковых устройств Altistart 48 подразделяются на типоразмеры в зависимости от режима работы - нормального или тяжелого.

Функции

Пусковое устройство Altistart 48 поставляется готовым к использованию для нормального применения с классом защиты двигателя 10 (см. стр. 43). Устройство имеет встроенный терминал 2 , позволяющий перестраивать программируемые функции, настройки и защиты с целью адаптации и индивидулизации применения к нуждам клиента.

Функции электропривода:

- □ специальный алгоритм управления моментом, реализованный в устройствах плавного пуска Altistart 48 (патент Schneider Electric);
- □ поддержание момента, развиваемого двигателем во время ускорения и замедления (значительное уменьшение ударных нагрузок);
- простота настройки ускорения при разгоне и пускового момента;
- возможность закоротки устройства с помощью обходного контактора окончании пуска с поддержанием электронных защит (функция "байпасс");
- □ большой допустимый диапазон изменения частоты при питании от электроагрегатов;
- возможность подключения пускового устройства к двигателю с соединением обмоток треугольником, последовательно с каждой обмоткой.

■ Функции защиты двигателя и механизма:

- □ встроенная косвенная тепловая защита двигателя;
- □ обработка информации с терморезисторов (позисторов);
- □ контроль времени пуска;
- □ предварительный обогрев двигателя;
- □ защита от недогрузки и перегрузки в установившемся режиме.

■ Функции, облегчающие интегрирование в системы автоматизации:

- 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода, 3 релейных выхода и 1 аналоговый выход:
- $\hfill\Box$ съемные клеммники входных и выходных цепей управления;
- функция конфигурирования второго двигателя, простота адаптирования настроек;
- отображение электрических параметров, состояния нагрузки и времени работы:
- □ последовательный порт RS 485 для подключения к шине Modbus.

Дополнительное оборудование

■ Выносной терминал 4 , который можно устанавливать на двери защитного кожуха или шкафа.

Расширенные диалоговые возможности PowerSuite:

- □ универсальный помощник PowerSuite с карманным компьютером КПК <mark>5</mark>; программное обеспечение PowerSuite <mark>6</mark>.
- Комплект соединительных кабелей, облегчающий подключение пускателя к ПЛК по шине Modbus $\frac{1}{2}$.
- Коммуникационные средства для подключения к сетям и шинам Ethernet, Fipio, DeviceNet, Profibus DP.

Условия эксплуатации			lu v			
Соответствие стандартам			Устройства плавного пуска и торможения разработаны и сертифицированы в соответствии с международными нормами, частности, с нормами на пусковые устройства EN / MЭК 60947-4-2			
Маркировка СЕ			Изделия имеют маркировку СЕ Европейског Союза, EN / МЭК 60947-4-2			
Сертификация изделия			UL, CSA, DNV, C-Tick, ΓΟCT, CCIB			
Степень защиты	ATS 48D17●- 48C11●		IP 20 (IP 00 при отсутствии соединений)			
	ATS 48C14●- 48M12● (1)		IP 00			
Зиброустойчивость	В соответствии с МЭК 60068-2-6		1,5 мм от 2 до 13 Гц 1g от 13 до 200 Гц			
/даропрочность	В соответствии с МЭК 60068-2-27		15 g в течение 11 мс			
Уровень шума пускателя <i>(2)</i>	ATS 48D32● - D47●	дБ.А	52			
	ATS 48D62● - C11●	дБ.А	58			
	ATS 48C14● - C17●	дБ.А	50			
	ATS 48C21● - C32●	дБ.А	54			
	ATS 48C41● - C66●	дБ.А	55			
	ATS 48C79● - M12●	дБ.А	60			
Вентиляторы	ATS 48D17● и D22●		Естественное охлаждение			
	ATS 48D32● - M12●		Принудительное охлаждение. Автоматическое включение вентиляторов пр достижении пороговой температуры. Производительность вентиляторов см. на стр. 23			
Гемпература окружающего воздуха вблизи истройства	При работе	°C	От - 10 до + 40 без ухудшения параметров (от + 40 до + 60 уменьшайте значение тока в 2 % на каждый °C)			
	При хранении в соответствии с МЭК 60947-4-2	°C	От - 25 до + 70			
Максимальная относительная влажность	В соответствии с МЭК 60068-2-3		95 % без конденсации и каплеобразования			
Максимальная запыленность	В соответствии с МЭК 60664-1		Степень 3			
Максимальная рабочая высота		М	1000 без ухудшения параметров (уменьшай значение тока на 2,2 % для каждых последующих 100 м). Высота ≤ 2000 м			
Рабочее положение Максимальное отклонение относительно нормального вертикального положения			10°			
Электрические характеристики						
Сатегория использования	В соответствии с МЭК 60947-4-2		AC-53a			
рехфазное напряжение питания	ATS 48●●●Q	В	(230 -15) %(415 + 10) %			
	ATS 48●●●Y	В	(208 - 15) %(690 + 10) %			
Настота		Гц	50 / 60 ± 5 % (автоматически) 50 или 60 ± 20 % (вручную)			
Номинальный ток пускового устройства	ATS 48●●●Q	Α	171200			
	ATS 48●●●Y	Α	171200			
Мощность двигателя	ATS 48●●●Q	кВт	4630			
	ATS 48●●●Y	кВт/ л.с.	5,5900 / 51200			
Номинальное напряжение двигателя	ATS 48•••Q ATS 48•••Y	B B	230415 208690			
Напряжение питания цепей управления пускового истройства	ATS 48•••Q ATS 48•••Y	B B	(220 - 15) % - (415 + 10) %, 50 / 60 Гц (110 - 15) % - (230 + 10) %, 50 / 60 Гц			
Лаксимальное потребление цепей управления	ATS 48D17• - C17•	Вт	30			
с работающими вентиляторами)	ATS 48C21• - C32•	Вт	50			
Релейные выходы (2 конфигурируемых)	АТЅ 48С21● - СЗ2● Вт 50 АТЅ 48С41● - М12● Вт 80 3 релейных выхода (R1, R2, R3), НО контакты. Минимальная коммутационная способность: 10 мА для 6 В постоянного тока. Максимальная коммутационная способность при индуктивной нагрузке: 1,8 А для 230 В пер. тока и 30 В пост. тока (соѕ φ= 0,5 и L/R=20 мс). Максимальное рабочее напряжение: 400 В пер. тока. Заводская настройка: R1 назначено на "реле неисправности" (конфигурируется); R2 - на "реле окончания пуска" для управления реле закоротки устройства;					

⁽¹⁾ ATS 48C14• - C32• могут комплектоваться защитными крышками для силовых цепей, ATS 48C41• - 48M12• защищены спереди и с обеих сторон. (2) Устройства расположены на расстоянии 1 м. Уровень шума может изменяться в зависимости от характеристик вентиляторов.

Дискретные входы LI (2 г							
			4 дискретных изолированных входа сопротивлением 4,3 кОм: "Стоп", "Пуск", LI3, LI Питание + 24 В (\leq 30 В), Імакс. = 8 мА. Состояние 0, если U < 5 В и I < 2 мА. Состояние 1, если U > 11 В и I > 5 мА				
Наличие внутреннего ис	точника питания		1 выход + 24 В, изолиро Точность ± 25 %. Макси		енный от к.з. и перегрузок. пение 200 мА		
Дискретные выходы LO	(конфигурируемые)		2 дискретных выхода LO1 и LO2 с общим 0 V, совместимые с ПЛК, уровень 1, в соотвествии с нормами МЭК 65А-68. Питание + 24 В (минимум: +12 В, максимум: +30 В). Максимальный выходной ток: 200 мА при работе с внешним источником питания				
Аналоговый выход АО (конфигурируемый)			Токовый выход 0-20 или Максимальное сопроти Точность: ± 5 % максима	вление нагрузки			
Вход для терморезистор	oa			ние цепи термор	езисторов 750 Вт при 25°С, в		
	проводников входов/выходов		2,5 мм ² (AWG 12)				
Коммуникационные воз			устройство, для шины М Скорость передачи 4800 Максимальное количест Другие возможности: - подключение выносно - подключение ПК или	lodbus, с разъем), 9600 или 19 20 гво подключаемы го терминала ил шинам и сетям и	Ю бит/с. ых устройств: 18.		
Защита	Тепловая			кового устройства и двигателя (вычисляемая и/или			
	Сетевая		Обрыв фаз, сигнализация с помощью релейного выхода				
Настройка токов			Номинальный ток двигателя In настраивается от 0,4 - 1,3 In устройства. Настройка максимального пускового тока от 1,5 до 7 In двигателя с ограничением до 5 номинальных токов устройства				
Способ пуска		Под контролем момента, максимальное значение ограничения тока 5 ln. Заводская настройка: 4 ln в нормальном режиме с заданным темпом момент					
Способ остановки	Остановка на выбеге Остановка под контролем момента	Остановка на выбеге (заводская настройка) Настройка, программируемая от 0,5 до 60 с (для насосных применений)					
	Динамическое торможение		Динамическое, управля	емое потоком			
Электромагнитн	ая совместимость (1)						
		Норм	ативные документы	Уровень испытаний	Примеры (возмущающие элементы)		
Перечень испытаний на устройств Altistart 48 к в	восприимчивость пусковых нешним воздействиям	Элект - конт	61000-4-2, уровень 3 ростатический разряд: акт з воздух	6 кВ 8 кВ	Контакт с лицом с злектростатическим зарядом		
		Излуч поле	61000-4-3, уровень 3 аемое электромагнитное	10 В/м	Аппараты, излучающие радиопомехи		
		Быстр - сило	61000-4-4, уровень 4 ые переходные процессы: вые кабели ли управления	4 кВ 2 кВ	Замыкание, размыкание контактора		
		Импул - фаза	61000-4-5, уровень 3 пьсная волна: а/фаза а/земля	1 кВ 2 кВ	-		
			61000-4-12, уровень 3 ающие колебания	1 кB - 1 МГц	Колебательное звено в питающей сети		
	A H PROCEDULATE CHILD		гветствии с МЭК 60947-4-	·			
Излучение кондуктивное и пространственное							

⁽¹⁾ Пусковые устройства соответствуют требованию МЭК 60947-4-2, в частности, по ЭМС. Этот норматив гарантирует уровень восприимчивости изделий и уровень излучений. В установившемся режиме излучаемые помехи меньше требуемых нормативов. Во время разгона и торможения низкочастотные возмущения (гармонические) могут повлиять на работу некоторых устройств, чувствительных к ним. Для уменьшения этих возмущений используйте сетевые дроссели, включаемые между сетью и устройством Altistart 48 (см. стр. 17).

Примечание:

[■] При использования компенсаторов коэффициента мощности они должны устанавливаться на входе устройства и подключаться к питанию только по завершении пуска.

[■] Пусковые устройства должны быть обязательно заземлены, чтобы соответствовать нормативам по токам утечки (≤ 30 мА). Если по нормам безопасности используется входная защита устройства с помощью дифференциального выключателя, то необходимо применять изделие типа А-Si. Проверьте совместимость других защитных средств. Если в установке используется несколько пусковых устройств, подключенных к одному сетевому вводу, то заземлите каждое из них в отдельности.

Характеристики момента

Кривые изменения момента в функции пускового тока асинхронного трехфазного двигателя.

Кривая 1: прямой пуск от сети.

Кривая 2: пуск при ограничении тока.

Кривая момента Cd1 ограничивает область располагаемого момента в функции тока ограничения ld1.

Ограничение пускового тока ld заданным значением ld1 вызывает уменьшение пускового момента Cd1 до значения, практически равному квадрату отношения токов ld1 / ld.


Ст характеризует момент нагрузки.

Например:

для характеристик двигателя: Cd = 3 Cn при ld = 6 ln, ограничение тока значением ld1 = 3 ln (0,5 ld) дает пусковой момент Cd1 = Cd \times $(0,5)^2$ = 3 Cn \times 0,25 = 0,75 Cn.


Пусковой ток

- 1 Пусковой ток при прямом пуске от сети
- 2 Пусковой ток со значением ограничения Id1

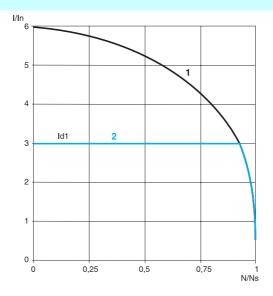

Пусковой момент

- 1 Пусковой момент при прямом пуске от сети
- Пусковой момент при ограничении тока значением Id1

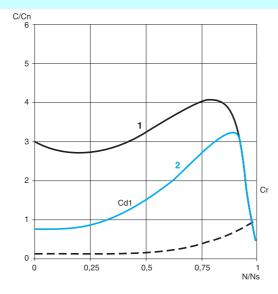


Классический пуск при ограничении тока или изменением напряжения

При ограничении тока Id1 динамический (ускоряющий) момент, приложенный к двигателю Cd1, равен моменту двигателя за вычетом момента нагрузки Cr. Динамический момент увеличивается по мере роста скорости и становится очень большим в конце процесса разгона, что создает резкое нагружение, не рекомендуемое для насосных применений.

Пример переходного процесса по скорости при пуске с ограничением тока

- 1 Ток, приложенный к двигателю (I/In)
- Скорость двигателя N/Ns

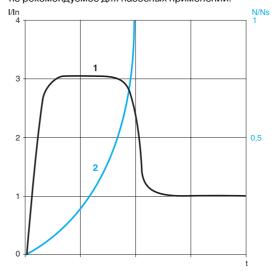

Пуск с помощью устройства Altistart 48

Управление моментом устройства Altistart 48 обеспечивает двигателю момент в течение всего периода пуска, если требуемый ток (кривая 1) не превышает ток ограничения.


Динамический момент может быть квазипостоянным во всем диапазоне изменения скорости (кривая 2).

Существует возможность получения путем настройки увеличенного пускового момента для быстрого разгона двигателя с ограничением его нагрева и уменьшенного динамического момента по окончании пуска для постепенного нагружения.

Такое управление является идеальным для центробежных насосов или для механизмов с большим моментом нагрузки при пуске.

Пример переходного процесса по скорости при пуске под управлением моментом

- 1 Ток, приложенный к двигателю (I/In)
- 2 Скорость двигателя N/Ns

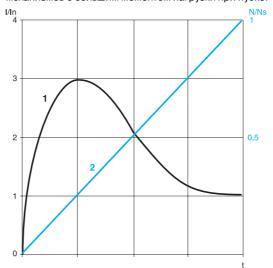

Остановка с помощью устройства Altistart 48

- Остановка на выбеге: двигатель останавливается на выбеге.
- Остановка с заданным темпом: этот тип остановки идеален для насосов и позволяет значительно уменьшить гидравлические удары. Управление моментом позволяет уменьшить влияние переходных гидравлических процессов даже при изменяющейся нагрузке. Такое управление обеспечивает простоту настройки.
- Динамическое торможение: этот тип подходит для применений с большим моментом инерции для уменьшения времени остановки механизма.

Критерии выбора устройства плавного пуска и торможения Altistart 48

Устройство Altistart 48 выбирается исходя из 3 главных критериев:

- напряжения питания сети, которое может быть 2 типов:
- □ трехфазное напряжение: 230 415 В;
- □ трехфазное напряжение: 208 690 В;
- номинальной мощности и тока, указанных на заводской табличке двигателя;
- типа применения и циклограммы работы:

для облегчения выбора все применения разделены на 2 типа:

- □ нормальный режим работы;
- □ тяжелый режим работы.

Нормальные и тяжелые режимы работы определяют значения ограничения тока и циклограммы для номинальных режимов работы привода S1 и S4.

Нормальный режим работы

При нормальном режиме работы Altistart 48 рассчитан на:

- \blacksquare пуск с 4 ln в течение 23 с или с 3 ln в течение 46 с из холодного состояния двигателя (соответствует номинальному режиму работы S1);
- пуск с 3 In в течение 23 с или с 4 In в течение 12 с при относительной продолжительности включения $\Pi B = 50 \%$ и 10 пусках в час или эквивалентная по нагреву циклограмма (соответствует номинальному режиму работы S4). Тепловая защита двигателя должна быть назначена на класс 10 (см. стр. 42).

Пример применения: центробежный насос.

Тяжелый режим работы

При тяжелом режиме работы Altistart 48 рассчитан на:

- \blacksquare пуск с 4 ln в течение 48 с или с 3 ln в течение 90 с из холодного состояния двигателя (соответствует номинальному режиму работы S1);
- пуск с 4 ln в течение 25 с при относительной продолжительности включения ПВ = 50 % и 5 пусках в час или эквивалентная по нагреву циклограмма (соответствует номинальному режиму работы S4). Тепловая защита двигателя должна быть назначена на класс 20 (см. стр. 42).

Пример применения: дробильные механизмы.

Номинальные режимы работы электродвигателей

Продолжительный режим S1 соответствует пуску и последующей работе при постоянной нагрузке, позволяющей достичь теплового равновесия. Повторно-кратковременный режим с частыми пусками S4 соответствует циклической работе с участками пуска, работы с постоянной нагрузкой и паузы. Этот режим характеризуется относительной продолжительностью включения ПВ = 50 %.

Выбор пускового устройства

После выбора соответствующего типа применения (см. сл. стр.), произведите выбор пускового устройства (см. стр. 12-15) в зависимости от напряжения сетевого питания.

Внимание:

Если устройство Altistart 48 устаналивается в шкафу, соблюдайте рекомендации, приведенные на стр. 23.

Области применения

В таблице приведены в качестве примера области применения устройств в зависимости от пусковых характеристик, классифицированные, в соответствии с типом механизма, на нормальный или тяжелый режимы работы.

Тип механизма	Режим работы	Функции, реализуемые устройством Altistart 48	Пусковой ток (% ln)	Время пуска (c)
Центробежный насос	Нормальный	Замедление (уменьшение гидравлического удара) Защита от недогрузки и изменения порядка чередования фаз	300	5 - 15
Поршневой насос	Нормальный	Контроль срыва насоса и направления вращения	350	5 - 10
Вентилятор	ентилятор Нормальный Определение перегрузки из-за закупорки ка Тяжелый, или недогрузки (кинематическая связь с если > 30 с двигателем, неисправность вентилятора) Тормозной момент при остановке		300	10 - 40
Холодильный компрессор	Нормальный	Защита для специальных двигателей	300	5 - 10
Винтовой компрессор	Нормальный	Защита от изменения порядка чередования фаз Контакт для автоматической разгрузки	300	3 - 20
Центробежный компрессор	Нормальный Тяжелый, если > 30 с	Защита от изменения порядка чередования фаз Контакт для автоматической разгрузки	350	10 - 40
Поршневой компрессор	Нормальный	Защита от изменения порядка чередования фаз Контакт для автоматической разгрузки	350	5 - 10
Конвейер, транспортер	Конвейер, транспортер Нормальный Контрол или за н		300	3 - 10
Винтовой домкрат	Нормальный	Контроль за перегрузкой при неисправностях или недогрузки при поломке	300	3 - 10
Подъемник	Нормальный	Контроль перегрузки при заклинивании или недогрузки при поломке	400	2 - 10
Элеватор	Нормальный	Контроль перегрузки при заклинивании или недогрузки при поломке Постоянное ускорение при изменении нагрузки	350	5 - 10
Круговая пила, ленточная пила	Нормальный Тяжелый, если > 30 с	Торможение для получения быстрой остановки	300	10 - 60
Протирочная машина, мясоразделочный нож	Тяжелый	Управление пусковым моментом	400	3 - 10
Мешалка	Нормальный	Определение плотности материала по выводимой на дисплей величине тока	350	5 - 20
Смеситель	Нормальный	Определение плотности материала по выводимой на дисплей величине тока	350	5 - 10
Мельница	Тяжелый	Торможение для ограничения вибраций при остановке, контроль перегрузки при заклинивании	450	5 - 60
Дробилка	обилка Тяжелый Торможение для ограничения вибраций при остановке, контроль перегрузки при заклинивании		400	10 - 40
Рафинер	Нормальный	Управление пусковым и тормозным моментами	300	5 - 30
Пресс	Тяжелый	Торможение для увеличения количества циклов	400	20 - 60

Особые случаи применения

Выбор типоразмера устройства Altistart 48 может быть обусловлен приведенными ниже факторами:


Устройство, включаемое в обмотки двигателя, соединенные треугольником (см. рекомендуемую прикладную схему на стр. 26)

Кроме наиболее часто встречающихся схем установки пускового устройства в сеть питания двигателя, обмотки которого соединены звездой или треугольником, Altistart 48 с типом питания ATS48 ● ● Q может включаться в соединенные треугольником обмотки двигателя последовательно с каждой обмоткой (см. нижеприведнную схему). В этом случае они обтекаются током в 1,7 раза меньше линейного, что позволяет использовать пусковое устройство меньшей мощности.

Например: двигатель 400 В, 110 кВт с линейным током 195 А (ток при соединении обмоток треугольником), ток в каждой обмотке равен 195/1,7 = 114 А. Надо выбрать пусковое устройство, имеющее номинальный ток несколько выше этого значения, т.е. типоразмер на ток, равный 140 А (ATS48C14Q для нормального режима работы).

Чтобы не прибегать к расчетам, пользуйтесь таблицей на стр. 26.

Такой способ допускает только остановку на выбеге и не совместим с функциями каскадного пуска и предварительного обогрева двигателя.

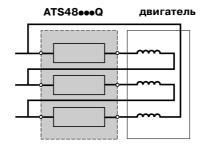

Устройство, включенное последовательно с обмотками двигателя

Примечание: настройки номинального тока и тока ограничения, а также ток, отображаемый при работе, остаются выраженными в значениях линейного тока, что дает возможность пользователю не прибегать к вычислениям.

Внимание: для такого способа включения пользуйтесь схемой и рекомендациями, приведенными на стр. 26.

Закоротка пускателя с помощью контактора

(см. рекомендуемую схему на стр.25)

По окончании процесса пуска устройство может быть закорочено с помощью контактора (уменьшение теплового излучения пусковым устройством). Шунтирующий контактор управляется устройством, измерение токов и защиты остаются активными после закоротки.

Выбор пускового устройства осуществляется на основе 3 главных критериев и одного из дополнительных:

■ если после завершения пуска устройство закорочено, то пуск двигателя попрежнему осуществляется из холодного состояния, и можно повысить типоразмер подключаемого двигателя.

Например: выберите ATS 48D17Q для двигателя мощностью 11 кВт при нормальном режиме работы и питании $400\,\mathrm{B};$

■ если пусковое устройство должно работать без закоротки по завершении пуска, то завышать типоразмер подключаемого двигателя не следует. Например: выберите ATS 48D17Q для двигателя мощностью 7,5 кВт при нормальном режиме работы и питании 400 В.

Особые случаи применения (продолжение)

Параллельное подключение двигателей

Параллельное подключение двигателей допускается в пределах мощности устройства пуска и торможения (суммарный ток подключенных двигателей должен быть меньше номинального тока пускового устройства, выбранного в функции типа применения).

Двигатель с фазным ротором

Пусковое устройство Altistart 48 может работать с двигателем с фазным ротором, у которого сопротивление в роторной цепи закорочено полностью или частично. Пусковой момент в этом случае зависит от величины этого сопротивления. При необходимости оставьте небольшое сопротивление с тем, чтобы получить момент, потребный для преодоления момента сопротивления нагрузки при пуске. Двигатель с фазным ротором с закороченной роторной обмоткой обладает очень слабым пусковым моментом, и для получения достаточного пускового момента необходим большой ток статорной обмотки. Выберите пусковое устройство большего типоразмера, чтобы иметь ток ограничения, равный 700 % номинального тока.

Замечание: убедитесь, что пусковой момент двигателя при семикратном токе превышает момент сопротивления.

Примечание: система регулирования момента устройства Altistart 48 позволяет получить плавный пуск несмотря на семикратное ограничение тока, необходимое для осуществления пуска двигателя.

Двигатель Dahlander и двускоростной двигатель

Устройство Altistart 48 может работать с двускоростным двигателем. Переход с низкой скорости на высокую должен производиться после выдержки времени для размагничивания двигателя, чтобы избежать больших бросков тока из-за противофазного состояния между сетью и двигателем.

Выберите пусковое устройство в соответствии с тремя главными критериями, представленными ниже.

Большая длина кабеля

Большая длина соединительного кабеля двигателя приводит к большому падению напряжения из-за его сопротивления. Если оно велико, то это приводит к изменению потребляемого тока и развиваемого момента, что должно быть учтено при выборе пускового устройства и двигателя.

Подключение нескольких устройств к одному источнику питания

При подключении нескольких пусковых устройств к одному сетевому источнику питания необходимо устанавливать сетевые дроссели между трансформатором и устройством (см. стр. 17).

Рекомендации по применению

Внимание: не используйте устройства Altistart 48 для питания других приемников, кроме двигателя (например, запрещено подключать трансформаторы или сопротивления).

Не подключайте компенсаторы реактивной мощности к клеммам двигателя, управляемого с помощью устройства Altistart 48.

Напряжение сети 230 / 415 В Включение в цепь питания двигателя



ATS 48D17Q



ATS 48C14Q



ATS 48M12Q

Норма	альный ј	режим	работы			
Двигат	ель	230 /	415 B - 50 / G	60 Гц		
Мощность двигателя (1)		Hom. TOK (IcL)	Завод- ская нас- тройка	Мощность, рассеива- емая при	№ по каталогу	Масса
230 B	400 B	(2)	тока (4)	ном. нагрузке		
кВт	кВт	Α	Α	Вт		кг
4	7,5	17	14,8	59	ATS 48D17Q	4,900
5,5	11	22	21	74	ATS 48D22Q	4,900
7,5	15	32	28,5	104	ATS 48D32Q	4,900
9	18,5	38	35	116	ATS 48D38Q	4,900
11	22	47	42	142	ATS 48D47Q	4,900
15	30	62	57	201	ATS 48D62Q	8,300
18,5	37	75	69	245	ATS 48D75Q	8,300
22	45	88	81	290	ATS 48D88Q	8,300
30	55	110	100	322	ATS 48C11Q	8,300
37	75	140	131	391	ATS 48C14Q	12,400
45	90	170	162	479	ATS 48C17Q	12,400
55	110	210	195	580	ATS 48C21Q	18,200
75	132	250	233	695	ATS 48C25Q	18,200
90	160	320	285	902	ATS 48C32Q	18,200
110	220	410	388	1339	ATS 48C41Q	51,400
132	250	480	437	1386	ATS 48C48Q	51,400
160	315	590	560	1731	ATS 48C59Q	51,400
-	355	660	605	1958	ATS 48C66Q	51,400
220	400	790	675	2537	ATS 48C79Q	115,000
250	500	1000	855	2865	ATS 48M10Q	115,000
355	630	1200	1045	3497	ATS 48M12Q	115,000

Тяжелый режим работы											
ель	230 /	415 B - 50 / 6	0 Гц								
Мощность двигателя (1)		Заводская настройка тока	Мощность, рассеива- емая при	№ по каталогу	Масса						
400 B	(3)	(4)	ном. нагрузке								
кВт	Α	Α	Вт		КГ						
5,5	12	14,8	46	ATS 48D17Q	4,900						
7,5	17	21	59	ATS 48D22Q	4,900						
11	22	28,5	74	ATS 48D32Q	4,900						
15	32	35	99	ATS 48D38Q	4,900						
18,5	38	42	116	ATS 48D47Q	4,900						
22	47	57	153	ATS 48D62Q	8,300						
30	62	69	201	ATS 48D75Q	8,300						
37	75	81	245	ATS 48D88Q	8,300						
45	88	100	252	ATS 48C11Q	8,300						
55	110	131	306	ATS 48C14Q	12,400						
75	140	162	391	ATS 48C17Q	12,400						
90	170	195	468	ATS 48C21Q	18,200						
110	210	233	580	ATS 48C25Q	18,200						
132	250	285	695	ATS 48C32Q	18,200						
160	320	388	1017	ATS 48C41Q	51,400						
220	410	437	1172	ATS 48C48Q	51,400						
250	480	560	1386	ATS 48C59Q	51,400						
315	590	605	1731	ATS 48C66Q	51,400						
355	660	675	2073	ATS 48C79Q	115,000						
400	790	855	2225	ATS 48M10Q	115,000						
500	1000	1045	2865	ATS 48M12Q	115,000						
	ель сть еля (1) 400 В кВт 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250 315 355 400	ВЛЬ 230 / НОМ. ВЕЛЯ (1) ТОК (ICL) 400 В (3) КВТ А 5,5 12 7,5 17 11 22 15 32 18,5 38 22 47 30 62 37 75 45 88 55 110 75 140 90 170 110 210 132 250 160 320 220 410 250 480 315 590 355 660 400 790	Вель 230 / 415 В - 50 / 6 Ном. Заводская ток настройка (IcL) тока 400 В (3) (4) кВт А А 5,5 12 14,8 7,5 17 21 11 22 28,5 15 32 35 18,5 38 42 22 47 57 30 62 69 37 75 81 45 88 100 55 110 131 75 140 162 90 170 195 110 210 233 132 250 285 160 320 388 220 410 437 250 480 560 315 590 605 355 660 675 790 855 <td>Вель 230 / 415 В - 50 / 60 Гц Ном. Заводская настройка (IcL) Мощность, рассеива-емая при ном. 400 В (3) (4) настройка емая при ном. кВт А А Вт 5,5 12 14,8 46 7,5 17 21 59 11 22 28,5 74 15 32 35 99 18,5 38 42 116 22 47 57 153 30 62 69 201 37 75 81 245 45 88 100 252 55 110 131 306 75 140 162 391 90 170 195 468 110 210 233 580 132 250 285 695 160 320 388 1017 220 410 437 <t< td=""><td>Воль 230 / 415 В - 50 / 60 Гц Воля (1) Ном. Заводская рассеива емая при ном. № по каталогу 400 В (3) (4) ном. нагрузке кВт А А Вт 5,5 12 14,8 46 ATS 48D 17Q 7,5 17 21 59 ATS 48D 22Q 11 22 28,5 74 ATS 48D 32Q 15 32 35 99 ATS 48D 32Q 16 32 35 99 ATS 48D 32Q 15 32 35 99 ATS 48D 32Q 16 ATS 48D 32Q 35 99 ATS 48D 32Q 15 32 35 99 ATS 48D 32Q 22 47 57 153 ATS 48D 32Q 30 62 69 201 ATS 48D 32Q 45 88 100 252 ATS 48C 11Q 55 110 131 306 ATS 48C 11Q 90</td></t<></td>	Вель 230 / 415 В - 50 / 60 Гц Ном. Заводская настройка (IcL) Мощность, рассеива-емая при ном. 400 В (3) (4) настройка емая при ном. кВт А А Вт 5,5 12 14,8 46 7,5 17 21 59 11 22 28,5 74 15 32 35 99 18,5 38 42 116 22 47 57 153 30 62 69 201 37 75 81 245 45 88 100 252 55 110 131 306 75 140 162 391 90 170 195 468 110 210 233 580 132 250 285 695 160 320 388 1017 220 410 437 <t< td=""><td>Воль 230 / 415 В - 50 / 60 Гц Воля (1) Ном. Заводская рассеива емая при ном. № по каталогу 400 В (3) (4) ном. нагрузке кВт А А Вт 5,5 12 14,8 46 ATS 48D 17Q 7,5 17 21 59 ATS 48D 22Q 11 22 28,5 74 ATS 48D 32Q 15 32 35 99 ATS 48D 32Q 16 32 35 99 ATS 48D 32Q 15 32 35 99 ATS 48D 32Q 16 ATS 48D 32Q 35 99 ATS 48D 32Q 15 32 35 99 ATS 48D 32Q 22 47 57 153 ATS 48D 32Q 30 62 69 201 ATS 48D 32Q 45 88 100 252 ATS 48C 11Q 55 110 131 306 ATS 48C 11Q 90</td></t<>	Воль 230 / 415 В - 50 / 60 Гц Воля (1) Ном. Заводская рассеива емая при ном. № по каталогу 400 В (3) (4) ном. нагрузке кВт А А Вт 5,5 12 14,8 46 ATS 48D 17Q 7,5 17 21 59 ATS 48D 22Q 11 22 28,5 74 ATS 48D 32Q 15 32 35 99 ATS 48D 32Q 16 32 35 99 ATS 48D 32Q 15 32 35 99 ATS 48D 32Q 16 ATS 48D 32Q 35 99 ATS 48D 32Q 15 32 35 99 ATS 48D 32Q 22 47 57 153 ATS 48D 32Q 30 62 69 201 ATS 48D 32Q 45 88 100 252 ATS 48C 11Q 55 110 131 306 ATS 48C 11Q 90						

⁽¹⁾ Значение, приведенное на заводской табличке двигателя.

⁽²⁾ Соответствует максимальному установившемуся значению тока для класса 10.

IcL соответствует типоразмеру пускового устройства.
(3) Соответствует максимальному установившемуся значению тока для класса 20.
(4) Заводская настройка тока соответствует номинальному току стандартного четырехполюсного двигателя, 400 В, для класса 10 (нормальный режим). Настройте в соответствии со значением тока на заводской табличке двигателя.

Каталожные номера (продолжение)

Устройства плавного пуска и торможения Altistart 48

Напряжение сети 230 / 415 В Включение в соединенные треугольником обмотки двигателя

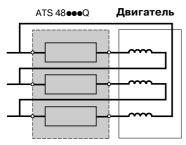


Схема 1 Специальное использование: устройство Altistart 48 включено в соединенные треугольником обмотки двигателя последовательно с каждой обмоткой

Норма	альный і	режим	работы			
Двигат			415 B - 50	/ 60 Гц		
Мощно двигате 230 В		Ном. ток (IcL) (2)	Завод- ская нас- тройка тока (4)	Мощность, рассеива- емая при ном. нагрузк	№ по каталогу е	Масса
кВт	кВт	Α	Α	Вт		КГ
7,5	15	29	14,8	59	ATS 48D17Q	4,900
9	18,5	38	21	74	ATS 48D22Q	4,900
15	22	55	28,5	104	ATS 48D32Q	4,900
18,5	30	66	35	116	ATS 48D38Q	4,900
22	45	81	42	142	ATS 48D47Q	4,900
30	55	107	57	201	ATS 48D62Q	8,300
37	55	130	69	245	ATS 48D75Q	8,300
45	75	152	81	290	ATS 48D88Q	8,300
55	90	191	100	322	ATS 48C11Q	8,300
75	110	242	131	391	ATS 48C14Q	12,400
90	132	294	162	479	ATS 48C17Q	12,400
110	160	364	195	580	ATS 48C21Q	18,200
132	220	433	233	695	ATS 48C25Q	18,200
160	250	554	285	902	ATS 48C32Q	18,200
220	315	710	388	1339	ATS 48C41Q	51,400
250	355	831	437	1386	ATS 48C48Q	51,400
-	400	1022	560	1731	ATS 48C59Q	51,400
315	500	1143	605	1958	ATS 48C66Q	51,400
355	630	1368	675	2537	ATS 48C79Q	115,000
-	710	1732	855	2865	ATS 48M10Q	115,000
500	-	2078	1045	3497	ATS 48M12Q	115,000

Тяжел	тый реж	им ра	боты (схе	ема 1)		
Мощно двигат		Hом. ток (IcL)	Завод- ская нас- тройка	Мощность, рассеива- емая при	№ по каталогу	Масса
230 B	400 B	(3)	тока (4)	ном. нагрузке		
кВт	кВт	Α	A	Вт		КГ
5,5	11	22	14,8	46	ATS 48D17Q	4,900
7,5	15	29	21	59	ATS 48D22Q	4,900
9	18,5	38	28,5	74	ATS 48D32Q	4,900
15	22	55	35	99	ATS 48D38Q	4,900
18,5	30	66	42	116	ATS 48D47Q	4,900
22	45	81	57	153	ATS 48D62Q	8,300
30	55	107	69	201	ATS 48D75Q	8,300
37	55	130	81	245	ATS 48D88Q	8,300
45	75	152	100	252	ATS 48C11Q	8,300
55	90	191	131	306	ATS 48C14Q	12,400
75	110	242	162	391	ATS 48C17Q	12,400
90	132	294	195	468	ATS 48C21Q	18,200
110	160	364	233	580	ATS 48C25Q	18,200
132	220	433	285	695	ATS 48C32Q	18,200
160	250	554	388	1017	ATS 48C41Q	51,400
220	315	710	437	1172	ATS 48C48Q	51,400
250	355	831	560	1386	ATS 48C59Q	51,400
_	400	1022	605	1731	ATS 48C66Q	51,400
315	500	1143	675	2073	ATS 48C79Q	115,000
355	630	1368	855	2225	ATS 48M10Q	115,000
<u>-</u>	710	1732	1045	2865	ATS 48M12Q	115,000

⁽¹⁾ Значение, приведенное на заводской табличке двигателя.

⁽²⁾ Соответствует максимальному установившемуся значению тока для класса 10.(3) Соответствует максимальному установившемуся значению тока для класса 20.(4) Для такого типа включения заводская настройка тока соответствует току, приведенному на табличке двигателя.

Каталожные номера (продолжение)

Устройства плавного пуска и торможения Altistart 48

Напряжение сети 208 / 690 В Мощность двигателя в л.с.



ATS 48D17Y



ATS 48C14Y



ATS 48M12Y

Hop	маль	ный	режи	м раб	боты			
Двиг	атель			208 /	690 B - 50	/ 60 Гц		
Мощ (1)	ность	двига	теля	Hom. Tok (IcL)	Завод- ская нас- тройка	Мощность, рассеива- емая при	№ по каталогу	Масса
208 B	230 B	460 B	575 B	(2)	тока (4)	ном. нагрузке		
л.с.	л.с.	л.с.	л.с.	Α	A	Вт		КГ
3	5	10	15	17	14	59	ATS 48D17Y	4,900
5	7,5	15	20	22	21	74	ATS 48D22Y	4,900
7,5	10	20	25	32	27	104	ATS 48D32Y	4,900
10	-	25	30	38	34	116	ATS 48D38Y	4,900
_	15	30	40	47	40	142	ATS 48D47Y	4,900
15	20	40	50	62	52	201	ATS 48D62Y	8,300
20	25	50	60	75	65	245	ATS 48D75Y	8,300
25	30	60	<i>75</i>	88	77	290	ATS 48D88Y	8,300
30	40	75	100	110	96	322	ATS 48C11Y	8,300
40	50	100	125	140	124	391	ATS 48C14Y	12,400
50	60	125	150	170	156	479	ATS 48C17Y	12,400
60	<i>7</i> 5	150	200	210	180	580	ATS 48C21Y	18,200
75	100	200	250	250	240	695	ATS 48C25Y	18,200
100	125	250	300	320	302	902	ATS 48C32Y	18,200
125	150	300	350	410	361	1339	ATS 48C41Y	51,400
150	-	350	400	480	414	1386	ATS 48C48Y	51,400
-	200	400	500	590	477	1731	ATS 48C59Y	51,400
200	250	500	600	660	590	1958	ATS 48C66Y	51,400
250	300	600	800	790	720	2537	ATS 48C79Y	115,000
350	350	800	1000	1000	954	2865	ATS 48M10Y	115,000
400	450	1000	1200	1200	1170	3497	ATS 48M12Y	115,000

								,
Тяж	елый	і реж	им ра	боты				
Двигатель				208/6	690 B - 50	/ 60 Гц		
Мо щ (1)	ность	двига	теля	Ном. ток (IcL) (2)		Мощность рассеива- емая при ном.		Масса
208	230	460	575		(4)	нагрузке		
В	В	В	В					
л.с.	л.с.	л.с.	л.с.	Α	Α	Вт		КГ
2	3	7,5	10	12	14	46	ATS 48D17Y	4,900
3	5	10	15	17	21	59	ATS 48D22Y	4,900
5	7,5	15	20	22	27	74	ATS 48D32Y	4,900
7,5	10	20	25	32	34	99	ATS 48D38Y	4,900
10	_	25	30	38	40	116	ATS 48D47Y	4,900
	15	30	40	47	52	153	ATS 48D62Y	8,300
15	20	40	50	62	65	201	ATS 48D75Y	8,300
20	25	50	60	75	77	245	ATS 48D88Y	8,300
25	30	60	75	88	96	252	ATS 48C11Y	8,300
30	40	75	100	110	124	306	ATS 48C14Y	12,400
40	50	100	125	140	156	391	ATS 48C17Y	12,400
50	60	125	150	170	180	468	ATS 48C21Y	18,200
60	<i>7</i> 5	150	200	210	240	580	ATS 48C25Y	18,200
75	100	200	250	250	302	695	ATS 48C32Y	18,200
100	125	250	300	320	361	1017	ATS 48C41Y	51,400
125	150	300	350	410	414	1172	ATS 48C48Y	51,400
150	_	350	400	480	477	1386	ATS 48C59Y	51,400
	200	400	500	590	590	1731	ATS 48C66Y	51,400
200	250	500	600	660	720	2073	ATS 48C79Y	115,000
250	300	600	800	790	954	2225	ATS 48M10Y	115,000
350	350	800	1000	1000	1170	2865	ATS 48M12Y	115,000

- (1) Значение, приведенное на заводской табличке двигателя.
- (2) Соответствует максимальному установившемуся значению тока для класса 10. lcL соответствует типоразмеру пускового устройства.
- (3) Соответствует максимальному установившемуся значению тока для класса 20.
- (4) Заводская настройка тока соответствует номинальному току стандартного двигателя NEC, 460 В, для класса 10 (нормальный режим). Настройте в соответствии со значением тока на заводской табличке двигателя.

Напряжение сети 208 / 690 В Мощность двигателя в кВт

Двигат		- POMM	м работ				208 / 600	В - 50 / 60 Гц			
• •			1					, •	Mauusari naa	None	Масса
мощн	ость двиі	ателя (/	,				Hом. ток (IcL)	Заводская настройка	Мощность, рас- сеиваемая при		wacca
230 B	400 B	440 B	500 B	525 B	660 B	690 B	(2)	тока <i>(4)</i>	ном. нагрузке	каталогу	
кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	A	A	Вт		КГ
4	7,5	7,5	9	9	11	15	17	14	59	ATS 48D17Y	4,900
5,5	11	11	11	11	15	18,5	22	21	74	ATS 48D22Y	4,900
7,5	15	15	18,5	18,5	22	22	32	27	104	ATS 48D32Y	4,900
9	18,5	18,5	22	22	30	30	38	34	116	ATS 48D38Y	4,900
11	22	22	30	30	37	37	47	40	142	ATS 48D47Y	4,900
15	30	30	37	37	45	45	62	52	201	ATS 48D62Y	8,300
18,5	37	37	45	45	55	55	75	65	245	ATS 48D75Y	8,300
22	45	45	55	55	75	75	88	77	290	ATS 48D88Y	8,300
30	55	55	75	75	90	90	110	96	322	ATS 48C11Y	8,300
37	75	75	90	90	110	110	140	124	391	ATS 48C14Y	12,400
45	90	90	110	110	132	160	170	156	479	ATS 48C17Y	12,400
55	110	110	132	132	160	200	210	180	580	ATS 48C21Y	18,200
75	132	132	160	160	220	250	250	240	695	ATS 48C25Y	18,200
90	160	160	220	220	250	315	320	302	902	ATS 48C32Y	18,200
110	220	220	250	250	355	400	410	361	1339	ATS 48C41Y	51,400
132	250	250	315	315	400	500	480	414	1386	ATS 48C48Y	51,400
160	315	355	400	400	560	560	590	477	1731	ATS 48C59Y	51,400
-	355	400	-	-	630	630	660	590	1958	ATS 48C66Y	51,400
220	400	500	500	500	710	710	790	720	2537	ATS 48C79Y	115,000
250	500	630	630	630	900	900	1000	954	2865	ATS 48M10Y	115,000
355	630	710	800	800	-	-	1200	1170	3497	ATS 48M12Y	115,000
Тяжел	пый рех	ким ра	боты								
Двигат	ель						208 / 690	В - 50 / 60 Гц			
	сть двиг	ателя (1)					Ном. ток	Заводская	Мощность, рас-	№ по	Масса
	от д-т	<u> </u>					(IcL)	настройка	сеиваемая при		
230 B	400 B	440 B	500 B	525 B	660 B	690 B	(3)	тока (4)	ном. нагрузке		
кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт			• •	• •		
3			KDI	KDI	KDT	кВт	Α	Α	Вт		КГ
	5.5				9	11	12	A		ATS 48D17Y	кг 4.900
	5,5 7.5	5,5	7,5	7,5	9	11	12	14	46	ATS 48D17Y ATS 48D22Y	4,900
4	7,5	5,5 7,5	7,5 9	7,5 9	9	11 15	12 17	14 21	46 59	ATS 48D22Y	4,900 4,900
4 5,5	7,5 11	5,5 7,5 11	7,5 9 11	7,5 9 11	9 11 15	11 15 18,5	12 17 22	14 21 27	46 59 74	ATS 48D22Y ATS 48D32Y	4,900 4,900 4,900
4 5,5 7,5	7,5 11 15	5,5 7,5 11 15	7,5 9 11 18,5	7,5 9 11 18,5	9 11 15 22	11 15 18,5 22	12 17 22 32	14 21 27 34	46 59 74 99	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D38Y	4,900 4,900 4,900 4,900
4 5,5 7,5 9	7,5 11 15 18,5	5,5 7,5 11 15 18,5	7,5 9 11 18,5 22	7,5 9 11 18,5 22	9 11 15 22 30	11 15 18,5 22 30	12 17 22 32 38	14 21 27 34 40	46 59 74 99 116	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D38Y ATS 48D47Y	4,900 4,900 4,900 4,900 4,900
4 5,5 7,5 9	7,5 11 15 18,5 22	5,5 7,5 11 15 18,5 22	7,5 9 11 18,5 22 30	7,5 9 11 18,5 22 30	9 11 15 22 30 37	11 15 18,5 22 30 37	12 17 22 32 38 47	14 21 27 34 40 52	46 59 74 99 116 153	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D38Y ATS 48D47Y ATS 48D62Y	4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 8,300
4 5,5 7,5 9 11	7,5 11 15 18,5 22 30	5,5 7,5 11 15 18,5 22 30	7,5 9 11 18,5 22 30 37	7,5 9 11 18,5 22 30 37	9 11 15 22 30 37 45	11 15 18,5 22 30 37 45	12 17 22 32 38 47 62	14 21 27 34 40 52 65	46 59 74 99 116 153 201	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D38Y ATS 48D47Y ATS 48D62Y ATS 48D75Y	4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 8,300 8,300
4 5,5 7,5 9 11 15 18,5	7,5 11 15 18,5 22 30 37	5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45	9 11 15 22 30 37 45 55	11 15 18,5 22 30 37 45 55	12 17 22 32 38 47 62 75	14 21 27 34 40 52 65 77	46 59 74 99 116 153 201 245	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D38Y ATS 48D47Y ATS 48D62Y ATS 48D75Y ATS 48D88Y	4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 8,300 8,300 8,300
4 5,5 7,5 9 11 15 18,5	7,5 11 15 18,5 22 30 37 45	5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55	9 11 15 22 30 37 45 55 75	11 15 18,5 22 30 37 45 55	12 17 22 32 38 47 62 75 88	14 21 27 34 40 52 65 77 96	46 59 74 99 116 153 201 245 252	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D38Y ATS 48D47Y ATS 48D62Y ATS 48D75Y ATS 48D88Y ATS 48C11Y	4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 8,300 8,300 8,300 8,300
4 5,5 7,5 9 11 15 18,5 22	7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55	5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55	9 11 15 22 30 37 45 55 75	11 15 18,5 22 30 37 45 55 75	12 17 22 32 38 47 62 75 88 110	14 21 27 34 40 52 65 77 96	46 59 74 99 116 153 201 245 252 306	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D38Y ATS 48D47Y ATS 48D62Y ATS 48D75Y ATS 48D88Y ATS 48C11Y ATS 48C14Y	4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 8,300 8,300 8,300 8,300 12,400
4 5,5 7,5 9 11 15 18,5 22 30 37	7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75	5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75	9 11 15 22 30 37 45 55 75 90	11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90	12 17 22 32 38 47 62 75 88 110	14 21 27 34 40 52 65 77 96 124	46 59 74 99 116 153 201 245 252 306 391	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D38Y ATS 48D47Y ATS 48D62Y ATS 48D75Y ATS 48D88Y ATS 48C11Y ATS 48C14Y ATS 48C17Y	4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 8,300 8,300 8,300 12,400 12,400
4 5,5 7,5 9 11 15 18,5 22 30 37 45	7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75	5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90	9 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110	11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110	12 17 22 32 38 47 62 75 88 110 140	14 21 27 34 40 52 65 77 96 124 156	46 59 74 99 116 153 201 245 252 306 391 468	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D38Y ATS 48D47Y ATS 48D62Y ATS 48D75Y ATS 48D88Y ATS 48C11Y ATS 48C11Y ATS 48C17Y ATS 48C21Y	4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 8,300 8,300 8,300 12,400 12,400 18,200
4 5,5 7,5 9 11 15 18,5 22 30 37 45 55	7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110	5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132	9 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160	11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 160 200	12 17 22 32 38 47 62 75 88 110 140 170 210	14 21 27 34 40 52 65 77 96 124 156 180 240	46 59 74 99 116 153 201 245 252 306 391 468 580	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D38Y ATS 48D47Y ATS 48D62Y ATS 48D75Y ATS 48D88Y ATS 48C11Y ATS 48C11Y ATS 48C17Y ATS 48C21Y ATS 48C25Y	4,900 4,900 4,900 4,900 8,300 8,300 8,300 12,400 12,400 18,200
4 5,5 7,5 9 11 15 18,5 22 30 37 45 55	7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132	5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160	9 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220	11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 160 200 250	12 17 22 32 38 47 62 75 88 110 140 170 210 250	14 21 27 34 40 52 65 77 96 124 156 180 240 302	46 59 74 99 116 153 201 245 252 306 391 468 580 695	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D47Y ATS 48D62Y ATS 48D75Y ATS 48D88Y ATS 48C11Y ATS 48C11Y ATS 48C17Y ATS 48C21Y ATS 48C25Y ATS 48C32Y	4,900 4,900 4,900 4,900 8,300 8,300 8,300 12,400 12,400 18,200 18,200
4 5,5 7,5 9 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90	7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160	5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220	9 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250	11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 160 200 250 315	12 17 22 32 38 47 62 75 88 110 140 170 210 250 320	14 21 27 34 40 52 65 77 96 124 156 180 240 302 361	46 59 74 99 116 153 201 245 252 306 391 468 580 695 1017	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D38Y ATS 48D47Y ATS 48D62Y ATS 48D75Y ATS 48D88Y ATS 48C11Y ATS 48C11Y ATS 48C17Y ATS 48C21Y ATS 48C25Y ATS 48C32Y ATS 48C41Y	4,900 4,900 4,900 4,900 8,300 8,300 8,300 12,400 12,400 18,200 18,200 51,400
4 5,5 7,5 9 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90	7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132	5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160	9 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220	11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 160 200 250	12 17 22 32 38 47 62 75 88 110 140 170 210 250	14 21 27 34 40 52 65 77 96 124 156 180 240 302	46 59 74 99 116 153 201 245 252 306 391 468 580 695 1017	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D47Y ATS 48D62Y ATS 48D75Y ATS 48D88Y ATS 48C11Y ATS 48C11Y ATS 48C17Y ATS 48C21Y ATS 48C25Y ATS 48C32Y	4,900 4,900 4,900 4,900 8,300 8,300 8,300 12,400 12,400 18,200 18,200
4 5,5 7,5 9 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110	7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160	5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220	9 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250	11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 160 200 250 315	12 17 22 32 38 47 62 75 88 110 140 170 210 250 320	14 21 27 34 40 52 65 77 96 124 156 180 240 302 361	46 59 74 99 116 153 201 245 252 306 391 468 580 695 1017 1172	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D38Y ATS 48D47Y ATS 48D62Y ATS 48D75Y ATS 48D88Y ATS 48C11Y ATS 48C11Y ATS 48C17Y ATS 48C21Y ATS 48C25Y ATS 48C32Y ATS 48C41Y	4,900 4,900 4,900 4,900 8,300 8,300 8,300 12,400 12,400 18,200 18,200 51,400
4 5,5 7,5 9 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132	7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220	5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250	9 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250 355	11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 160 200 250 315 400	12 17 22 32 38 47 62 75 88 110 140 170 210 250 320 410	14 21 27 34 40 52 65 77 96 124 156 180 240 302 361 414	46 59 74 99 116 153 201 245 252 306 391 468 580 695 1017 1172 1386	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D38Y ATS 48D47Y ATS 48D62Y ATS 48D75Y ATS 48D88Y ATS 48C11Y ATS 48C11Y ATS 48C17Y ATS 48C21Y ATS 48C25Y ATS 48C32Y ATS 48C41Y ATS 48C48Y	4,900 4,900 4,900 4,900 8,300 8,300 8,300 12,400 12,400 18,200 18,200 51,400 51,400
4 5,5 7,5 9 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160	7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250	5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250 315	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250 315	9 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250 355 400	11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 160 200 250 315 400 500	12 17 22 38 47 62 75 88 110 140 170 210 250 320 410 480	14 21 27 34 40 52 65 77 96 124 156 180 240 302 361 414	46 59 74 99 116 153 201 245 252 306 391 468 580 695 1017 1172 1386 1731	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D38Y ATS 48D47Y ATS 48D62Y ATS 48D75Y ATS 48D88Y ATS 48C11Y ATS 48C11Y ATS 48C17Y ATS 48C21Y ATS 48C25Y ATS 48C32Y ATS 48C41Y ATS 48C48Y ATS 48C59Y	4,900 4,900 4,900 4,900 8,300 8,300 8,300 12,400 12,400 18,200 18,200 51,400 51,400
4 5,5 7,5 9 11 15 18,5 22 30 37 45 55	7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250 315	5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250 355	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250 315 400	7,5 9 11 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250 315 400	9 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250 355 400 560	11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 160 200 250 315 400 500 560	12 17 22 38 47 62 75 88 110 140 170 210 250 320 410 480 590	14 21 27 34 40 52 65 77 96 124 156 180 240 302 361 414 477 590	46 59 74 99 116 153 201 245 252 306 391 468 580 695 1017 1172 1386 1731 2073	ATS 48D22Y ATS 48D32Y ATS 48D47Y ATS 48D62Y ATS 48D75Y ATS 48D88Y ATS 48C11Y ATS 48C11Y ATS 48C17Y ATS 48C21Y ATS 48C21Y ATS 48C25Y ATS 48C32Y ATS 48C41Y ATS 48C48Y ATS 48C66Y	4,900 4,900 4,900 4,900 8,300 8,300 12,400 12,400 18,200 18,200 51,400 51,400 51,400

⁽¹⁾ Значение, приведенное на заводской табличке двигателя.

⁽²⁾ Соответствует максимальному установившемуся значению тока для класса 10. IcL соответствует типоразмеру пускового устройства.


⁽³⁾ Соответствует максимальному установившемуся значению тока для класса 20.

⁽⁴⁾ Заводская настройка тока соответствует номинальному току стандартного двигателя NEC, 460 В, для класса 10 (нормальный режим). Настройте в соответствии со значением тока на заводской табличке двигателя.

Дополнительное оборудование Коммуникационные модули


Описание

Пусковое устройство Altistart 48 подключается напрямую к шине Modbus с помощью разъема RJ45. Обмен данными осуществляется по последовательному порту RS 485 (2-проводному) и протоколу Modbus RTU и обеспечивает доступ к функциям конфигурации, настроек, управления и сигнализации устройства.

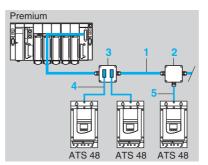

- Кабель Modbus TSX SCA •00
- Ответвительная коробка **TSX SCA 50**
- 3 Соединительная коробка ТSX SCA 62
- 4 Кабель ответвления Modbus VW3 A8 306
- Кабель ответвления Modbus VW3 A8 306 D30

Пусковое устройство Altistart 48 может подключаться к другим шинам или сетям с помощью коммуникационных соединителей и аксессуаров, каталожные номера которых приведены ниже.

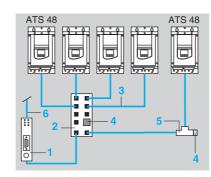

- 1 Коммуникационный модуль
- 2 Концентратор Modbus LU9 GC3
- 3 Кабель ответвления
- Modbus **VW3 A8 306 R●●**
- 4 Сетевой терминатор VW3 A8 306 RC
- 5 Т-образный ответвитель ModbusVW3 A8 306 TF3
- 6 К другим шинам или сетям



174 CEV 300 10



LUF P1

Каталож	ные номера			
Коммуникацио соединитель		Кабели для подключения	№ по каталогу	Масса, кг
Mocт Ethernet с одним портом 10 base T (типа	Ethernet	VW3 P10 306 R10	174 CEV 300 10	0,500
Шлюз FIPIO/M	odbus	VW3 A8 306 R●●	LUF P1	0,240
Шлюз DeviceNet/Modbus		VW3 A8 306 R●●	LUF P9	0,240
Шлюз Profibus DP/Modbus		VW3 P07 306 R10	LA9 P307	0,240
Соединительные аксессуары		Подсоединение	№ по каталогу	Масса, кг
Ответвительная коробка (кабель WW3A8306D30)		3 клеммы под винт	TSX SCA 50	0,520
2-канальная соединительная коробка (кабель VW3 A8 306)		2 гнездовых соединителя SUB-D с 15 контактами и 2 клеммами под винт	TSX SCA 62	0,570
Концентратор	Modbus	8 соединителей типа RJ45	LU9 GC3	0,500
Сетевой терми	натор	_	VW3 A8 306 RC	_
Т-образный от	ветвитель Modbus	_	VW3 A8 306 TF3	_
Соединительн	ые кабели	Подсоединение	№ по каталогу	Масса,
Шины и сети	Длина, м			КГ
Modbus	3	1 разъем типа RJ45 и зачищенные концы	VW3 A8 306 D30	0,150
	3	1 разъем типа RJ45 и 1 штырьевой соединитель типа SUB-D с 15 контактами	VW3 A8 306	0,150
FIPIO,	0,3	2 разъема типа RJ45	VW3 A8 306 R03	0,050
DeviceNet	1	2 разъема типа RJ45	VW3 A8 306 R10	0,050
Modbus	3	2 разъема типа RJ45	VW3 A8 306 R30	0,150
Profibus DP	1	2 разъема типа RJ45	VW3 P07 306 R10	0,050
Ethernet	1	2 разъема типа RJ45	VW3 P10 306 R10	0,050

Описание, каталожные номера (продолжение)

Устройства плавного пуска и торможения Altistart 48


Дополнительное оборудование

Выносной терминал

Терминал может устанавливаться на дверце кожуха или шкафа. Он имеет тот же экран и кнопки для конфигурирования, что и терминал, встроенный в устройство. С задней стороны терминала имеется переключатель для блокировки доступа к настройкам.

Комплект содержит:

- выносной терминал;
- соединительные приспособления, включающие крышку, винты и герметичный уплотнитель для установки на двери шкафа со степенью зашиты IP 54:
- соединительный кабель длиной 3 м с 9-контактным штыревым разъемом типа SUB-D со стороны терминала и разъемом типа RJ45 со стороны устройства Altistart 48.



- Отображение в виде кодов или числовых значений с помощью трех семисегментных индикаторов
- Клавиши прокрутки меню или изменения значений
- 3 ESC: клавиша выхода из меню
- 4 ENT: клавиша подтверждения для входа в меню или сохранения нового выбранного значения

Каталожные номера		
Наименование	№ по каталогу	Масса, кг
Выносной терминал	VW3 G48101	0,200

Сетевые дроссели

Использование сетевых дросселей рекомендуется в случае подключения нескольких пусковых устройств к одному источнику сетевого питания. Значения индуктивностей приведены для падения напряжения от 3 до 5 % номинального напряжения сетевого питания.

Сетевые дроссели устанавливаются между контакторами и пусковыми устройствами Altistart 48.

Каталожные номера									
Пусковое устройство	Значение индуктив- ности, мГн	•	Степень защиты	№ по каталогу	Масса, кг				
ATS 48D17●	1,7	15	IP 20	VZ1 L015UM17T	2,100				
ATS 48D22●	0,8	30	IP 20	VZ1 L030U800T	4,100				
ATS 48D32● и 48D38●	0,6	40	IP 20	VZ1 L040U600T	5,100				
ATS 48D47∙ и 48D62∙	0,35	70	IP 20	VZ1 L070U350T	8,000				
ATS 48D75● - 48C14●	0,17	150	IP 00	VZ1 L150U170T	14,900				
ATS 48C17● - 48C25●	0,1	250	IP 00	VZ1 L250U100T	24,300				
ATS 48C32●	0,075	325	IP 00	VZ1 L325U075T	28,900				
ATS 48C41● и 48C48●	0,045	530	IP 00	VZ1 L530U045T	37,000				
ATS 48C59● - 48M10●	0,024	1025	IP 00	VZ1 LM10U024T	66,000				
ATS 48M12●	0,016	1435	IP 00	VZ1 LM14U016T	80,000				


Примечание: сетевые дроссели со степенью защиты IP 00 должны оснащаться защитными ограждениями для безопасности персонала.

Защитные крышки для силовых клемм Применяются с закрытыми втулками Каталожные номера Пусковое устройство Кол-во крышек № по каталогу Масса, в комплекте ATS 48С14• и ATS 48С17• LA9 F702 6(1) 0,250 ATS 48C21●, ATS 48C25● 6(1) LA9 F703 0,250 и ATS 48C32e

(1) Пусковые устройства имеют 9 открытых силовых клемм




VW3 G48101




LA9 F702


Программное обеспечение PowerSuite

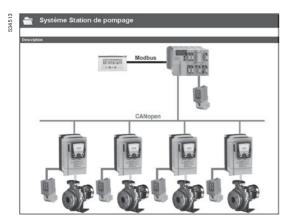

Экран PowerSuite на ПК

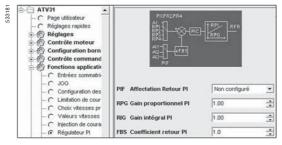

Экран PowerSuite на ПК Представление параметров ПИ-регулятора

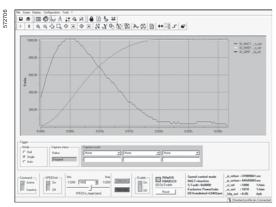

Представление функции осциллографа FFT

Описание

Программное обеспечение PowerSuite для ПК предназначено для ввода в действие следующих приводных устройств:

- интеллектуальных пускателей TeSys модели U;
- устройств плавного пуска и торможения Altistart;
- преобразователей частоты Altivar;
- сервопреобразователей Lexium 05.

В состав PowerSuite входят различные функции, предназначенные для следующих этапов запуска:

- подготовка конфигураций;
- ввод в эксплуатацию;
- обслуживание.

Для облегчения ввода в эксплуатацию приводов и их обслуживания с помощью PowerSuite может

применяться технология беспроводной связи Bluetooth®.

Функции (1)

Подготовка конфигураций

Программное обеспечение PowerSuite может применяться автономно для подготовки исходного файла конфигурации приводного устройства, который можно сохранить, распечатать или переслать другим офисным программным продуктам.

Ввод в эксплуатацию

После подключения ПК к приводному устройству программное обеспечение PowerSuite может использоваться для:

- пересылки подготовленной конфигурации;
- настройки;
- контроля, включая новые функциональные возможности:
- осциллограф;
- □ быстрый осциллограф (минимальная развертка 2 мс);
- □ осциллограф FFT (быстрое преобразование Фурье);
- □ визуализации коммуникационных параметров;
- управления;
- сохранения конечной конфигурации.

Обслуживание

Для облегчения операций обслуживания программное обеспечение PowerSuite позволяет:

- сравнивать текущую конфигурацию устройства с ранее сохраненной конфигурацией;
- управлять установленным оборудованием, в частности:
- □ структурировать его по уровням (электрооборудование, машины, цеха);
- □ хранить сообщения по обслуживанию;
- □ облегчать подключение к сети Ethernet путем сохранения IP-адреса.

Пользовательский интерфейс

Программное обеспечение PowerSuite позволяет:

- представлять классифицированные по функциям параметры устройства в виде иллюстрированных диаграмм или простых таблиц;
- задавать пользовательские имена параметров;
- создавать:
- □ пользовательское меню (выбор индивидуальных параметров);
- □ приборные доски контроля с графическими элементами (движки потенциометров, измерительные приборы);
- выполнять сортировку параметров;
- отображать тексты на пяти языках (французском, английском, немецком, испанском, итальянском). Выбор языка осуществляется мгновенно и не требует перезагрузки программы.


ПО включает в себя также справочную систему:

- по возможностям PowerSuite;
- по функциям приводных устройств путем прямого доступа к руководствам по эксплуатации.


(1) Некоторые функции доступны не для всех устройств

Программное обеспечение PowerSuite

Функции, не перечисленные в этой таблице, досту	лны для всех пр	иводных ус	тройств.					
Функции, доступные для устройств	Устройства защиты и управления	Интеллек- туальный пускатель	Устройство плавного пуска	Преобразователи частоты			готы	Серво- преобра- зователи
	TeSys T	TeSys U	ATS 48	ATV 11	ATV 31	ATV 61	ATV 71	LXM 05
Контроль								
Осциллограф								
Быстрый осциллограф								
Быстрый осциллограф FFT								
Визуализация коммуникационных параметров								
Управление								
Задание пользовательских имен параметров								
Создание пользовательского меню								
Создание приборной доски контроля								
Сортировка параметров								
Редактор пользовательской логики								

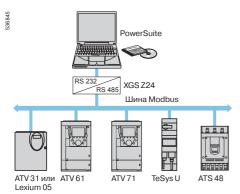

Многоточечная связь Modbus

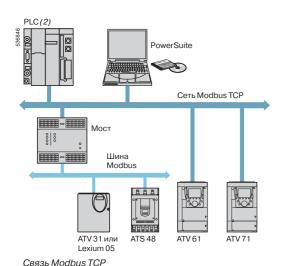

Связь (1)

Коммуникационная шина Modbus

ПК с ПО PowerSuite может подключаться непосредственно к терминальному или сетевому разъему Modbus устройства через последовательный порт ПК.

Возможны два типа связи:

- с одним устройством (связь «точка-точка»);
- с комплектом устройств (многоточечная связь) с помощью интерфейса XGS Z24.

Коммуникационная сеть Ethernet TCP/IP

ПК с ПО PowerSuite может подключаться к сети Modbus TCP. В этом случае устройства доступны с помощью:

- коммуникационной карты WW3 A3 310 для преобразователей Altivar 61 и 71;
- моста TSX ETG 100 Modbus TCP/Modbus.

Беспроводная связь по технологии Bluetooth®

ПК с ПО PowerSuite может подключаться по беспроводной технологии Bluetooth® к устройству, оснащенному адаптером Bluetooth® - Modbus VW3 A8 114. Адаптер подключается к терминальному или сетевому разъему Modbus устройства. Его дальность действия 10 м (класс 2).

Если ПК не оснащен технологией Bluetooth $^\circ$, то используйте адаптер USB - Bluetooth $^\circ$ VW3 A8 115.

Дистанционное обслуживание

Программное обеспечение PowerSuite позволяет с помощью простой связи по сети Ethernet обеспечить дистанционный контроль и диагностику. В том случае, когда устройства не подключены к сети Ethernet или сама сеть недоступна, могут быть предложены различные компоненты для дистанционной передачи (модемы, мосты дистанционного управления и т.д.). За более подробной информацией обращайтесь в Schneider Electric.

⁽¹⁾См. таблицу наличия функций выше.

⁽²⁾ См. наши каталоги "Платформа автоматизации Modicon Premium - Unity & PL7" и "Платформа автоматизации Modicon TSX Micro - PL7".

Устройства плавного пуска и торможения Altistart 48 Программное обеспечение PowerSuite

Программное обе	спечение PowerSuite	9		
	Наименование	Состав	№ по каталогу	Масса, кг
844888	PowerSuite	■ 1 компакт-диск с ПО для ПК на английском, итальянском, испанском, китайском, немецком и французском языках; ■ техническая документация по приводной технике	VW3 A8 104	0,100
	Обновление PowerSuite (1)	■ 1 компакт-диск с ПО для ПК на английском, итальянском, испанском, китайском, немецком и французском языках; ■ техническая документация по приводной технике	VW3 A8 105	0,100
VW3 A8 104	Принадлежности для присоединения к последовательному порту ПК для связи Modbus «точка- точка»	■ 1 соединительный кабель длиной 3 м с двумя разъемами RJ45; ■ 1 преобразователь интерфейса RS232/RS485 с 1 девятиконтактным гнездовым разъемом типа SUB4D и 1 разъемом RJ45; ■ 1 переходной модуль для ATV11 с 1 штыревым четырехконтактным разъемом и 1 разъемом RJ45; ■ 1 девятиконтактный адаптер RJ45/SUB4D для подключения ПЧ ATV 38/58/58F; ■ 1 девятиконтактный адаптер RJ45/SUB4D для подключения ПЧ ATV 68	VW3 A8 106	0,350
	Интерфейс RS 232-RS 485 для многоточечной связи Modbus	■ 1 многоточечный конвертор Modbus, обеспечивающий подключение к винтовым клеммам и требующий питание 24 В (20 - 30 В), 20 мА	XGS Z24	0,105
VW3 A8 114	Адаптер Modbus - Bluetooth® (2)	■ 1 адаптер Bluetooth® (дальность действия 10 м, класс 2) с одним разъемом типа RJ45; ■ 1 соединительный кабель длиной 0,1 м с двумя разъемами RJ45 для PowerSuite; ■ 1 соединительный кабель длиной 0,1 м с 1 разъемом RJ45 и одним разъемом типа mini DIN для TwidoSoft; ■ 1 девятиконтактный адаптер RJ45/SUB4D для подключения ПЧ ATV 38/58/58F	VW3 A8 114	0,155
	Адаптер USB - Bluetooth® для ПК	Этот адаптер необходим для ПК, не оснащенных технологией Bluetooth®. Он подключается к порту USB компьютера. Дальность действия 10 м, класс 2	VW3 A8 115	0,290

⁽¹⁾ Обновление версии ≥ V1.40 до текущей версии. Для версии < V1.40 необходимо заказывать компакт-диск ПО PowerSuite VW3 A8 104. (2) Обеспечивает также связь между ПЛК Тwido и программным обеспечением TwidoSoft.

Устройства плавного пуска и торможения Altistart 48 Программное обеспечение PowerSuite

Совместимость ПО PowerSuite для ПК с устройствами (1)										
Связь	Устройства Интеллек- Устройство защиты и туальный плавного управления пускатель пуска			Преобра	азовател	и частот	ы	Сервопреобразователи		
	TeSys T	TeSys U (2)	ATS 48	ATV 11	ATV 31	ATV 61	ATV 71	LXM 05A	LXM 05B	LXM 05C
Modbus	V2.5	V1.40	V1.30	V1.40	V2.0	V2.3	V2.2	V2.2	V2.4	V2.5
Modbus TCP (аппараты, оснащенные картой Modbus TCP)						V2.3	V2.2			
Modbus TCP с помощью моста Modbus TCP/Modbus			V1.50		V2.0	V2.3	V2.2	V2.2	V2.4	V2.5
Bluetooth®			V2.2		V2.2	V2.3	V2.2	V2.2	V2.4	V2.5

Совместимые версии ПО Несовместимые версии ПО

Требования к аппаратным и программным средствам


Для работы ПО PowerSuite необходима следующая конфигурация ПК:

- Microsoft Windows® XP SP1, SP2;
- Pentium III, 800 МГц, 300 Мб свободного места на жестком диске, 128 Мб оперативной памяти;
- SVGA или более высокого разрешения.

(1)Минимальная версия ПО.


(2)Интеллектульный пускательTeSys U без коммуникационного модуля или оснащенный модулем Modbus LUL C031, C032 или C033.

ATS 48D17 - ATS 48D47

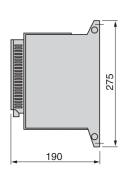


Максимальное сечение кабелей Заземление: 10 мм² (AWG 8). Силовые клеммы : 16 мм² (AWG 8).


ATS 48D62. - ATS 48C11.

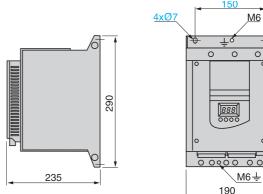

Максимальное сечение кабелей Заземление : 16 мм² (AWG 4). Силовые клеммы : 50 мм² (AWG 2/0).

ATS 48C14 - ATS 48C17

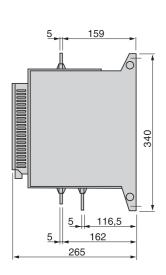

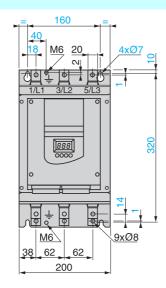

4xØ7

888

160

<u>M6</u> ₹

Максимальное сечение кабелей

Заземление: 120 мм² (шина). Силовые клеммы : 95 мм² (AWG 2/0).

<u>M6</u>


0

888


190

√M6±

ATS 48C21 - ATS 48C32 -

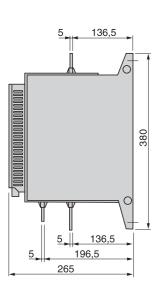



22

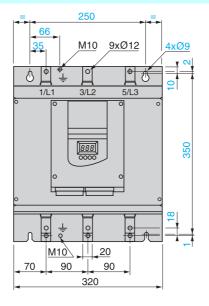

Максимальное сечение кабелей Заземление : 120 мм² (шина). Силовые клеммы : 240 мм² (шина).

ATS 48C41 - C66 •

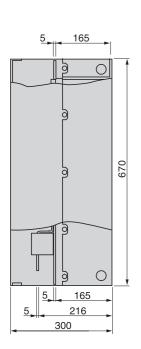


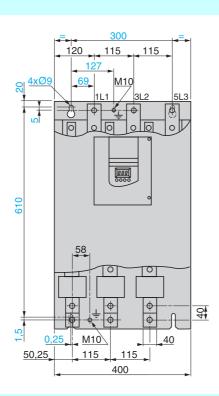


Максимальное сечение кабелей

Заземление : 240 мм² (шина). Силовые клеммы : 2 x 240 мм² (шина).

ATS 48C79e - M12e

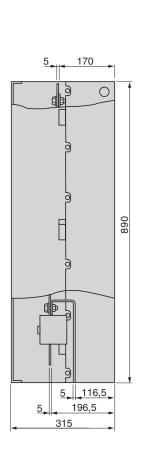

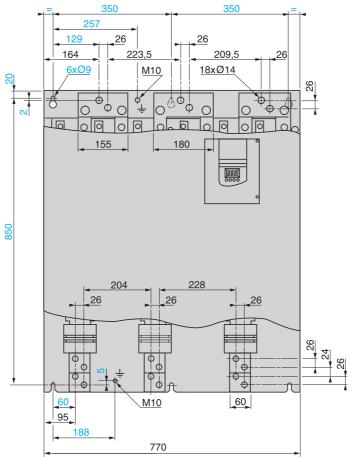


Максимальное сечение кабелей


Заземление : 2 x 240 мм² (шина). Силовые клеммы : 4 x 240 мм² (шина).

Сетевые дроссели

VZ1-L015UM17T - L070U350T

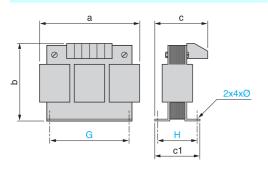

VZ1-L15OU170T - LM14U016T

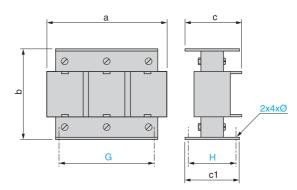



VZ1-	а	b	С	с1			
L015UM17	T 120	150	80	75	60/80,5	52	6
L030U800T	150	180	120	100	75/106,5	76	7
L040U600T	180	215	130	100	85/122	76	7
L070U350T	180	215	150	130	85/122	97	7

VZ1-	а	b	С	c1			
L150U170T	270	240	170	140	105/181	96	11,5
L250U100T	270	240	220	160	105/181	125	11,5
L325U075T	270	240	240	175	105/181	138	11,5
L530U045T	380	410	225	140	310	95	9
LM10U024T	400	410	310	170	310	125	9
LM14U016T	420	490	340	170	310	125	9


Установка выносного терминала

VW3 G48101

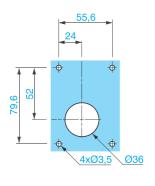

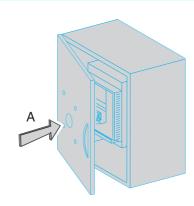

Рекомендации по установке

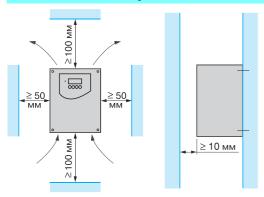


- Установите Altistart 48 в вертикальном положении (±10°).
- Избегайте установки пускового устройства вблизи нагревательных элементов.
- Оставьте достаточно места, чтобы воздух для охлаждения устройства мог свободно циркулировать снизу вверх.

Внимание: Altistart 48 исполнения IP 00 должен быть оснащен защитным заграждением во избежание непосредственного контакта персонала с электрическим током.

Для устройств ATS 48C14● - ATS 48C32● имеются защитные крышки, заказываемые отдельно.

Установка в защитном кожухе или шкафу исполнения IP 23 или IP 54



- Соблюдайте меры предосторожности, приведенные ниже.
- Для обеспечения хорошей циркуляции воздуха в устройстве необходимо:
- □ предусмотреть вентиляционные отверстия;

□ проверить степень вентиляции. При недостаточной вентиляции установите принудительную вентиляцию с фильтром. Отверстия и/или дополнительный вентилятор должны обеспечить приток воздуха равный, по крайней мере, создаваемому вентиляторами пускового устройства (см. ниже).

■ Используйте специальные фильтры исполнения IP 54.

Производительность вентилят	оров
Пусковое устройство	Расход, м ³ /ч
ATS48 D32● и D38●	14
ATS48 D47●	28
ATS48 D62● - C11●	86
ATS48 C14• и C17•	138
ATS48 C21● - C32●	280
ATS48 C41● - C66●	600
ATS48 C29● - M12●	1200

Кожух или металлический шкаф исполнения ІР 54

Для невентилируемых пусковых устройств ATS 48D17 • и 48D22 • установите вентилятор снизу на расстоянии ≤ 50 мм, чтобы обеспечить приток воздуха в устройство для предотвращения перегрева отдельных частей.

Расчет размеров защитного кожуха или шкафа

Максимальное тепловое сопротивление Rth (°C/Вт)

$$Rth = rac{t-te}{P} egin{array}{l} t = \mbox{максимальная температура в шкафу, °C;} \ te = \mbox{максимальная внешняя температура, °C;} \ P = \mbox{полная мощность рассеяния в шкафу, Вт.} \ \end{array}$$

Системы "пусковое устройство Altistart 48-двигатель", на стр. 12 - 13, действительны для температуры окружающей среды 40° C.

Для температуры от 40 до 60°С уменьшайте максимальное значение установившегося тока на 2 % на каждый градус свыше 40°С.

Мощность, рассеиваемая пускателем: см. стр. 12 и 13.

Когда частота пусков невелика, рекомендуется по окончании пуска закорачивать пусковое устройство для уменьшения рассеиваемой мощности.

Рассеиваемая мощность в этом случае равна 15 - 30 Вт.

Добавьте к этому мощность, рассеиваемую другим оборудованием.

Поверхность рассеивания тепла шкафа, S (м²)


(боковые поверхности + верхняя панель + передняя панель, в случае настенной установки)

$$S = \frac{k}{Rth}$$
, K = тепловое сопротивление на 1 м² шкафа.

Для металлического шкафа типа ACM: K = 0,12 при наличии внутреннего вентилятора, K = 0,15 без него.

Внимание: не применяйте шкафы из изоляционных материалов, т.к. они имеют низкий уровень теплопроводности.

Рекомендуемая схема включения для одного направления вращения с сетевым контактором при координации типов 1 и 2

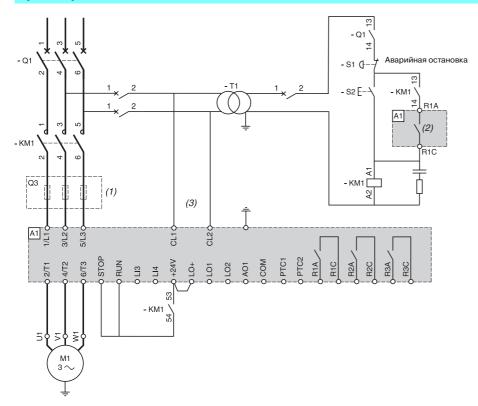

Выберите комплектующие изделия в соответствии со сносками на стр. 27 и таблицами на стр. 32 и 41.

- (1) При координации типа 2 (в соответствии с МЭК 60947-4-2) добавьте быстродействующие предохранители для защиты пускового устройства в случае короткого замыкания.
- (2) на этем реле R1 в качестве "реле изолирования". Обратите внимание на ограничения по использованию контактов (см. характеристики на стр. 4), применяйте промежуточные реле для более мощных контакторов.
- (3)Включите трансформатор, если напряжение сети отличается от требуемого напряжения питания цепей управления (см. стр. 4).

Тип координации

Нормы определяют испытания при различных значениях тока, цель которых создать экстремальные условия для оборудования. В зависимости от состояния комплектующих после проведения испытательного короткого замыкания различают два типа координации:

- Координация типа 1 допускает повреждение контактора во время пуска при двух условиях:
- □ отсутствие любого риска для персонала;
- 🛘 целостность любых других комплектующих, кроме автоматического выключателя и контактора.


Проведение ремонта после к.з. является обязательным

■ Координация типа 2 допускает только небольшую спайку контактов при условии их легкого разделения.
После проведения испытаний по координации типа 2 устройства защиты и управления должны оставаться в раб.

После проведения испытаний по координации типа 2 устройства защиты и управления должны оставаться в рабочем состоянии. После замены предохранителей проверьте контактор.

Примечание: пусковое устройство обеспечивает защиту двигателя и кабелей от перегрузок. Если эта защита снята, то должна быть предусмотрена внешняя тепловая защита.

Рекомендуемая схема включения для одного направления вращения с сетевым и обходным контакторами при координации типов 1 и 2

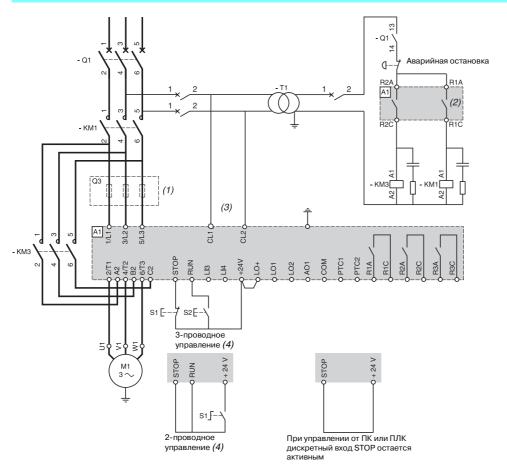


Выберите комплектующие изделия в соответствии с приведенными ниже сносками и таблицами на стр. 32 и 41.

- (1)При координации типа 2 (в соответствии с МЭК 60947-4-2) добавьте быстродействующие предохранители для защиты пускового устройства в случае короткого замыкания.
- (2)Назначьте реле R1 в качестве "реле изолирования". Обратите внимание на ограничения по использованию контактов (см. характеристики на стр. 4), применяйте промежуточные реле для более мощных контакторов.
- (3)Включите трансформатор, если напряжение сети отличается от требуемого напряжения питания цепей управления (см. стр. 4).
- (4)2- и 3-проводное управление (см. стр. 48).

Дополнительное оборудование в зависимости от типа координации и напряжений						
Обозначение на схеме	Наименование					
M1	Двигатель					
A1	Пусковое устройство (нормальный и тяжелый режимы)					
Q1	Автоматический выключатель или разъединитель/предохранители					
Q3	3 быстродействующих предохранителя UR					
KM1, KM3	Контактор					
\$1, \$2	Управление (отдельные элементы XB2 или XB2 M)					

Рекомендуемая схема для включения устройства в соединенные треугольником обмотки двигателя, одно направление вращения, остановка на выбеге, с сетевым и обходным контакторами при координации типов 1 и 2

Такой способ включения позволяет уменьшить типоразмер пускового устройства. ATS 48 ••• Q

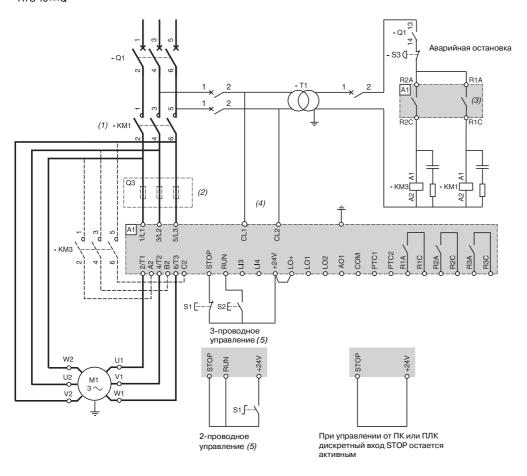

Выберите комплектующие изделия в соответствии со сносками на стр. 29 и таблицами на стр. 32 и 41.

- (1) Использование сетевого контактора является обязательным.
- (2) При координации типа 2 (в соответствии с МЭК 60947-4-2) добавьте быстродействующие предохранители для защиты пускового устройства в случае короткого замыкания.
- (3) Назначьте в обязательном порядке реле R1 в качестве "реле изолирования" для управления контактором КМ1. Обратите внимание на ограничения по использованию контактов (см. характеристики на стр. 4), применяйте промежуточные реле для более мощных контакторов.
- (4) Включите трансформатор, если напряжение сети отличается от требуемого напряжения питания цепей управления (см. стр. 4).
- (5) 2- и 3-проводное управление (см. стр. 48).


Тип координации

Нормы определяют испытания при различных значениях тока, цель которых создать экстремальные условия для оборудования. В зависимости от состояния комплектующих после проведения испытательного короткого замыкания различают два типа координации:

- Координация типа 1 допускает повреждение контактора во время пуска при двух условиях:
- □ отсутствие любого риска для персонала;
- □ целостность любых других комплектующих, кроме автоматического выключателя и контактора. Проведение ремонта после к.з. является обязательным.
- Координация типа 2 допускает только небольшую спайку контактов при условии их легкого разделения. После проведения испытаний по координации типа 2 аппаратура защиты и управления должна оставаться в рабочем состоянии. После замены предохранителей проверьте контактор.


Примечание: пусковое устройство обеспечивает защиту двигателя и кабелей от перегрузок. Если эта защита снята, то должна быть предусмотрена внешняя тепловая защита.

Рекомендуемая схема включения для двускоростного двигателя, одно направление вращения с сетевым и обходным контакторами

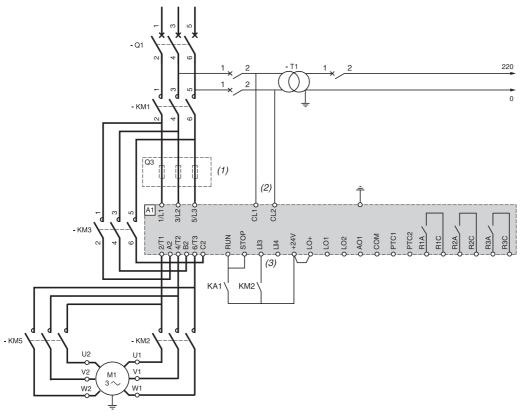

Выберите комплектующие изделия в соответствии с приведенными ниже сносками и таблицами на стр. 32 и 41.

- (1) При координации типа 2 (в соответствии с МЭК 60947-4-2) добавьте быстродействующие предохранители для защиты устройства при к.з.
- (2)Включите трансформатор, если напряжение сети отличается от требуемого напряжения питания цепей управления (см. стр. 4).
- (3)Назначьте дискретный вход LI3 на активизацию настроечных функций второго двигателя.
- (4)Назначьте реле R1 в качестве "реле изолирования". Обратите внимание на ограничения по использованию контактов (см. характеристики на стр. 4), применяйте промежуточные реле для более мощных контакторов.

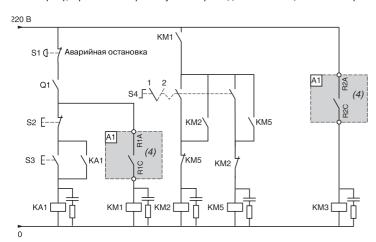


S4 = 1 : нижняя скорость = 2 : верхняя скорость

Дополнительное оборудование в зависимости от типа координации и напряжений Обозначение на схеме М1 Двигатель А1 Пусковое устройство (нормальный и тяжелый режимы) Q1 Автоматический выключатель или разъединитель/предохранители Q3 З быстродействующих предохранителя UR КМ1, КМ2, КМ3, КМ5, КА1 Контактор S1, S2, S3 Управление (отдельные элементы XB2 или XB2 М)

Рекомендуемая схема включения для каскадного пуска и остановки нескольких двигателей с помощью одного устройства Altistart 48; одно направление вращения с сетевым контактором

Схема приведена в качестве примера, более подробная информация содержится в "Руководстве по эксплуатации" Altistart 48.

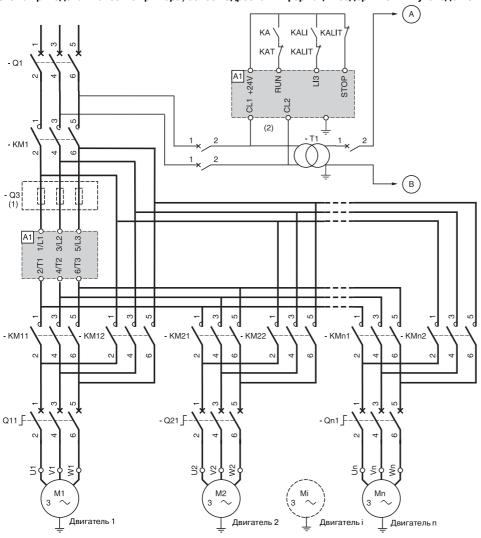

Выберите комплектующие изделия в соответствии с приведенными ниже сносками и таблицами на стр. 32 и 41.

- (1) При координации типа 2 (в соответствии с МЭК 60947-4-2) добавьте быстродействующие предохранители для защиты устройства при к.з.
- (2) Включите трансформатор, если напряжение сети отличается от требуемого напряжения питания цепей управления (см. стр. 4).


Внимание:

- Необходимо назначить дискретный вход устройства Altistart 48 на функцию каскадного пуска.
- При возникновении неисправности невозможно замедлить или остановить работающие двигатели.
 Настройте тепловую защиту каждого автомата Qn1 на номинальный ток соответствующего двигателя.


Дополнительное оборудование в зависимости от типа координации и напряжений Обозначение на схеме Наименование М1 Двигатель Α1 Пусковое устройство (нормальный и тяжелый режимы) KM1, KM2, ..., KMi, KMn Контакторы Q1 Автоматический выключатель или разъединитель/предохранители Q3 3 быстродействующих предохранителя UR Q11, Q21, ..., Qn1 Автоматы с электромагнитным и тепловым расцепителями KA, KAT, KALI, KALIT Управление (отдельные элементы XB2 или XB2 M)

Рекомендуемая схема включения для каскадного пуска и остановки нескольких двигателей с помощью одного устройства Altistart 48, одно направление вращения и сетевой контактор (продолжение)

Управление двигателем п

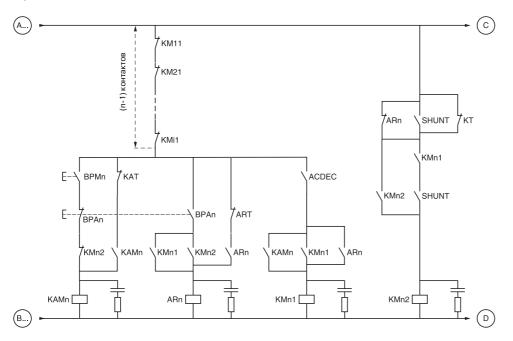

Каскадное управление

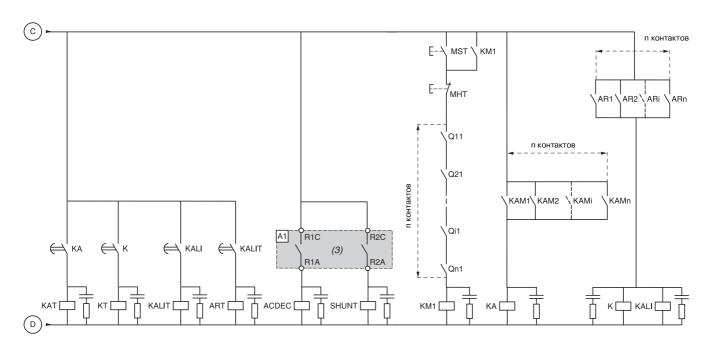

(3)Назначьте реле R1 в качестве "реле изолирования". Обратите внимание на ограничения по использованию контактов (см. характеристики на стр. 4), применяйте промежуточные реле для более мощных контакторов.

ВРМп: кнопка "Пуск" двигателя п ВРАп: кнопка "Остановка" двигателя п MST: основная кнопка "Пуск" МНТ: основная кнопка "Остановка"

Напряжение питания 230 В Координация типа 1

Дополнительное оборудование в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 60947-4-2 (согласно схемам на стр. 26 - 31)

Комплектация: либо автоматический выключатель, контактор, пусковое устройство либо разъединители/предохранители, контактор, пусковое устройство

Дви	гатель	Пусковое уст	ройство (1)	Авт. выключатель		Контактор	Выключатель	Предохрани	ители Am		
		Класс 10	Класс 20	Серия	Типо-		или	№ по катало	огу	Размер	
		Нормальный	Тяжелый		размер,		выключатель- разъединитель	Без бойка	С бойком		размер,
кВт	A	режим	режим		A		растодинитоль				Α
M1		A1		Q1		KM1, KM2, KM3					
3	11,5	=	ATS 48D17●	GV2 L20	18	LC1 D18	LS1 D32	DF2 CA16	-	10 x 38	16
				NS80H MA	12,5	LC1 D18	LS1 D32	DF2 CA16	_	10 x 38	16
4	14,5	ATS 48D17●	ATS 48D22●	GV2 L20	18	LC1 D18	LS1 D32	DF2 CA16	-	10 x 38	16
				NS80H MA	25	LC1 D18	LS1 D32	DF2 CA16	-	10 x 38	16
5,5	20	ATS 48D22●	ATS 48D32●	GV2 L22	25	LC1 D25	LS1 D32	DF2 CA25	_	10 x 38	25
				NS80H MA	25	LC1 D25	LS1 D32	DF2 CA25	-	10 x 38	25
7,5	27	ATS 48D32●	ATS 48D38●	GV2 L32	32	LC1 D32	GK1 EK	DF2 EA32	DF3 EA32	14 x 51	32
				NS80H MA	50	LC1 D32	GK1 EK	DF2 EA32	DF3 EA32	14 x 51	32
9	32	ATS 48D38●	ATS 48D47●	GV3 L40	40	LC1 D40A	GK1 EK	DF2 EA40	DF3 EA40	14 x 51	40
				NS80H MA	50	LC1 D40A	GK1 EK	DF2 EA40	DF3 EA40	14 x 51	40
11	39	ATS 48D47●	ATS 48D62●	GV3 L65	65	LC1 D50A	GK1 FK	DF2 FA50	DF3 FA50	22 x 58	50
				NS80H MA	50	LC1 D50A	GK1 FK	DF2 FA50	DF3 FA50	22 x 58	50
15	52	ATS 48D62●	ATS 48D75●	GV3 L65	65	LC1 D65A	GK1 FK	DF2 FA80	DF3 FA80	22 x 58	80
				NS80H MA	80	LC1 D65A	GK1 FK	DF2 FA80	DF3 FA80	22 x 58	80
18,5	64	ATS 48D75●	ATS 48D88●	GK3 EF80	80	LC1 D80	GK1 FK	DF2 FA80	DF3 FA80	22 x 58	80
				NS80H MA	80	LC1 D80	GK1 FK	DF2 FA80	DF3 FA80	22 x 58	80
22	75	ATS 48D88●	ATS 48C11●	NSX100 MA100(2)	100	LC1 D115	GK1 FK	DF2 FA100	DF3 FA100	22 x 58	100
30	103	ATS 48C11●	ATS 48C14e	NSX160• MA150(2)	150	LC1 D115	GK1 FK	DF2 FA125	DF4 FA125	22 x 58	125
37	126	ATS 48C14●	ATS 48C17●	NSX160• MA150(2)	150	LC1 D150	GS1 L	DF2 GA1161	DF4 GA1161	0	160
45	150	ATS 48C17●	ATS 48C21●	NSX250 MA220 (2)	220	LC1 F185	GS1 N	DF2 HA1201	DF4 HA1201	1	200
55	182	ATS 48C21●	ATS 48C25●	NSX250 • MA220 (2)	220	LC1 F225	GS1 N	DF2 HA1201	DF4 HA1201	1	200
75	240	ATS 48C25●	ATS 48C32●	NSX400 • 1.3-M (2)	320	LC1 F265	GS1 QQ	DF2 JA1251	DF4 JA1251	2	250
90	295	ATS 48C32●	ATS 48C41●	NSX400 • 1.3-M (2)	320	LC1 F330	GS1 QQ	DF2 JA1311	DF4 JA1311	2	315
110	356	ATS 48C41●	ATS 48C48●	NSX630 • 1.3-M (2)	500	LC1 F400	GS1 S	DF2 KA1401	DF4 KA1401	3	400
132	425	ATS 48C48●	ATS 48C59●	NSX630 • 1.3-M (2)	500	LC1 F500	GS1 S	DF2 KA1501	DF4 KA1501	3	500
160	520	ATS 48C59●	ATS 48C66●	NS630b●(2) Micrologic 5.0	630	LC1 F630	GS1 S	DF2 KA1631	DF4 KA1631	3	630
-	-	ATS 48C66●	ATS 48C79●	NS800● (2) Micrologic 5.0	800	LC1 F800	GS1 S	DF2 KA1631	DF4 KA1631	3	630
220	700	ATS 48C79●	ATS 48M10●	NS800● (2) Micrologic 5.0	800	LC1 F800	GS1 V	DF2 LA1801	DF4 LA1801	4	800
250	800	ATS 48M10●	ATS 48M12●	NS1000 (2) Micrologic 5.0	1000	LC1 BM33	GS1 V	DF2 LA1101	DF4 LA1101	4	1000
355	1115	ATS 48M12●	-	NS1250 (2) Micrologic 5.0	1250	LC1BP33	-	DF2 LA1251	DF4 LA1251	4	1250

⁽¹⁾ Замените • на Q или Y в зависимости от напряжения пускового устройства.

⁽²⁾Замените • на В, F, N, H, S или L в зависимости от отключающей способности (см. табл. ниже).

Отключающая способность автома с МЭК 60947-2	гических выключателей в соответствии
230 B	lcu (κA)
GV2 L20, GV3 L40, GV3 L65, NS80	100
GV2 L22, GV2 L32, GK3 EF80	50

,,							
	В	F	N	Н	S	L	
NSX100eMA, NSX160eMA, NSX250eM	A 40	85	90	100	120	150	
NSX400●1.3-M, NSX630●1.3-M	_	40	85	100	120	150	
NS630be, NS800e, NS1000e	-	-	85	100	-	150	
NS1250●	_	_	50	70	_	_	

Максимальный ожидаемый ток к.з. в соответствии с МЭК 60947-4-2

ATS 48D17•- ATS 48C32•	50	
	**	
ATS 48C41●- ATS 48M12●	70	

355

1115

ATS 48M12●

Устройства плавного пуска и торможения Altistart 48

Напряжение питания 230 В Координация типа 2

Дополнительное оборудование в соответствии с МЭК 60947-4-1и 60947-4-2 (согласно схемам на стр. 26 - 31): автоматические выключатели, контакторы, быстродействующие предохранители, пусковые устройства

Компле	ектация: ав	гоматический выключат		овое устройство		
Двигатель		Пусковое устройство (1)		Автоматический выключате	эль	Контактор
		Класс 10	Класс 20	Серия	Типо-	
		Нормальный режим	Тяжелый режим		размер,	
кВт	A				A	
<i>l</i> 11		A1		Q1		KM1, KM2, KM3
1	11,5	_	ATS 48D17●	GV2 L20	18	LC1 D40A
				NS80H MA	12,5	LC1 D40A
ļ	14,5	ATS 48D17●	ATS 48D22●	GV2 L20	18	LC1 D40A
				NS80H MA	25	LC1 D40A
,5	20	ATS 48D22●	ATS 48D32●	GV2 L22	25	LC1 D40A
				NS80H MA	25	LC1 D40A
',5	27	ATS 48D32●	ATS 48D38●	GV2 L32	32	LC1 D80
				NS80H MA	50	LC1 D80
	32	ATS 48D38●	ATS 48D47●	GV3 L40	40	LC1 D80
				NS80H MA	50	LC1 D80
1	39	ATS 48D47●	ATS 48D62●	GV3 L65	65	LC1 D80
				NS80H MA	50	LC1 D80
5	52	ATS 48D62●	ATS 48D75●	GV3 L65	65	LC1 D80
				NS80H MA	80	LC1 D80
8,5	64	ATS 48D75●	ATS 48D88●	GK3 EF80	80	LC1 D80
				NS80H MA	80	LC1 D80
2	75	ATS 48D88●	ATS 48C11●	NSX100● MA100 (2)	100	LC1 D115
0	103	ATS 48C11●	ATS 48C14●	NSX160● MA150 (2)	150	LC1 D115
7	126	ATS 48C14●	ATS 48C17●	NSX160● MA150 (2)	150	LC1 D150
5	150	ATS 48C17●	ATS 48C21●	NSX250● MA220 (2)	220	LC1 F185
5	182	ATS 48C21●	ATS 48C25●	NSX250● MA220 (2)	220	LC1 F225
5	240	ATS 48C25●	ATS 48C32●	NSX400 • 1.3-M(2)	320	LC1 F265
0	295	ATS 48C32●	ATS 48C41●	NSX400● 1.3-M(2)	320	LC1 F330
10	356	ATS 48C41●	ATS 48C48●	NSX630● 1.3-M(2)	500	LC1 F400
32	425	ATS 48C48●	ATS 48C59●	NSX630● 1.3-M(2)	500	LC1 F500
60	520	ATS 48C59●	ATS 48C66●	NS630bL Micrologic 5.0	630	LC1 F630
00	626	ATS 48C66●	ATS 48C79●	NS800L Micrologic 5.0	800	LC1 F800
220	700	ATS 48C79●	ATS 48M10●	NS800L Micrologic 5.0	800	LC1 F800
250	800	ATS 48M10●	ATS 48M12●	NS1000L Micrologic 5.0	1000	LC1 BM33

(1) Замените • на Q или Y в зависимости от напряжения пускового устройства.

NS1250 • (2) Micrologic 5.0 (3)

- (2) Замените на В, F, N, H, S или L в зависимости от отключающей способности (см. таблицу по отключающей способности на предыдущей странице).
- (3) Координация типа 2 возможна только в случае, если быстродействующие предохранители остаются в цепи питания двигателя и не закорачиваются по окончании пуска.

Комплектация: быстродействующие предохранители (обязательны при координации типа 2), пусковое устройство

Пусковое устройство	Быстродейству	Быстродействующие предохранители							
№ по каталогу	№ по каталогу	Размер	Типо- размер, А	I ² t, кА ² .с					
A1	Q3								
ATS 48D17●	DF3 ER50	14 x 51	50	2,3					
ATS 48D22● и ATS 48D32●	DF3 FR80	22 x 58	80	5,6					
ATS 48D38● и ATS 48D47●	DF3 FR100	22 x 58	100	12					
ATS 48D62 o u ATS 48D75 o	DF4 00125	00	125	45					
ATS 48D88● и ATS 48C11●	DF4 00160	00	160	82					
ATS 48C14● и ATS 48C17●	DF4 30400	30	400	120					
ATS 48C21● - ATS 48C32●	DF4 31700	31	700	490					
ATS 48C41●	DF4 33800	33	800	490					
ATS 48C48 • и ATS 48C59 •	DF4 331000	33	1000	900					
ATS 48C66●	DF4 2331400	2 x 33	1400	1200					
ATS 48C79●	DF4 441600	44	1600	1600					
ATS 48M10 • и ATS 48M12 •	DF4 442200	44	2200	4100					
Максимальный ожидаемый то	ок к.з. в соответстви	и с МЭК 60	947-4-2						

Пусковое устройство Iq

Пусковое устройство	lq	
	(ĸA)	
ATS 48D17● - ATS 48C79●	50	
ATS 48M10e и ATS 48M12e	85	

Варианты комплектации (продолжение)

Устройства плавного пуска и торможения Altistart 48

Напряжение питания 380, 400, 415 В Координация типа 1

Дополнительное оборудование в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 60947-4-2 (согласно схемам на стр. 26 - 31)

Комплектация: либо автоматический выключатель, контактор, пусковое устройство, либо разъединители/предохранители, контактор, пусковое устройство

Дви	Двигатель Пусково		ройство (1)	Авт. выключатель		Контактор	Выключатель	Предохранители Am			
		Класс 10	Класс 20	Серия	Типо-		или	№ по каталогу		Размер	
		Нормальный	Тяжелый		размер,		выключатель- разъединитель	Без бойка	С бойком		размер,
кВт	A	режим	режим		A		растодинитель				A
M1		A1		Q1		KM1, KM2, KM3					
5,5	11	=	ATS 48D17●	GV2 L20	18	LC1 D18	LS1 D32	DF2 CA16	-	10 x 38	16
				NS80H MA	12,5	LC1 D18	LS1 D32	DF2 CA16	-	10 x 38	16
7,5	14,8	ATS 48D17●	ATS 48D22●	GV2 L20	18	LC1 D18	LS1 D32	DF2 CA16	-	10 x 38	16
				NS80H MA	25	LC1 D18	LS1 D32	DF2 CA16	-	10 x 38	16
11	21	ATS 48D22●	ATS 48D32●	GV2 L22	25	LC1 D25	LS1 D32	DF2 CA25	-	10 x 38	25
				NS80H MA	25	LC1 D25	LS1 D32	DF2 CA25	-	10 x 38	25
15	28,5	ATS 48D32●	ATS 48D38●	GV2 L32	32	LC1 D32	GK1 EK	DF2 EA32	DF3 EA32	14 x 51	32
				NS80H MA	50	LC1 D32	GK1 EK	DF2 EA32	DF3 EA32	14 x 51	32
18,5	35	ATS 48D38●	ATS 48D47●	GV3 L40	40	LC1 D40A	GK1 EK	DF2 EA40	DF3 EA40	14 x 51	40
				NS80H MA	50	LC1 D40A	GK1 EK	DF2 EA40	DF3 EA40	14 x 51	40
22	42	ATS 48D47●	ATS 48D62●	GV3 L65	65	LC1 D50A	GK1 FK	DF2 FA50	DF3 FA50	22 x 58	50
				NS80H MA	50	LC1 D50A	GK1 FK	DF2 FA50	DF3 FA50	22 x 58	50
30	57	ATS 48D62●	ATS 48D75●	GV3 L65	65	LC1 D65A	GK1 FK	DF2 FA80	DF3 FA80	22 x 58	80
				NS80H MA	80	LC1 D65A	GK1 FK	DF2 FA80	DF3 FA80	22 x 58	80
37	69	ATS 48D75●	ATS 48D88●	GK3 EF80	80	LC1 D80	GK1 FK	DF2 FA80	DF3 FA80	22 x 58	80
				NS80H MA	80	LC1 D80	GK1 FK	DF2 FA80	DF3 FA80	22 x 58	80
45	81	ATS 48D88●	ATS 48C11●	NSX100 MA100 (2)	100	LC1 D115	GK1 FK	DF2 FA100	DF3 FA100	22 x 58	100
55	100	ATS 48C11●	ATS 48C14●	NSX160• MA150 (2)	150	LC1 D115	GK1 FK	DF2 FA125	DF4 FA125	22 x 58	125
75	131	ATS 48C14●	ATS 48C17●	NSX160• MA150 (2)	150	LC1 D150	GS1 L	DF2 GA1161	DF4 GA1161	0	160
90	162	ATS 48C17●	ATS 48C21●	NSX250e MA220(2)	220	LC1 F185	GS1 N	DF2 HA1201	DF4 HA1201	1	200
110	195	ATS 48C21●	ATS 48C25●	NSX250e MA220(2)	220	LC1 F225	GS1 N	DF2 HA1201	DF4 HA1201	1	200
132	233	ATS 48C25●	ATS 48C32●	NSX400e 1.3-M(2)	320	LC1 F265	GS1 QQ	DF2 JA1251	DF4 JA1251	2	250
160	285	ATS 48C32●	ATS 48C41●	NSX400e 1.3-M(2)	320	LC1 F330	GS1 QQ	DF2 JA1311	DF4 JA1311	2	315
220	388	ATS 48C41●	ATS 48C48●	NSX630e 1.3-M(2)	500	LC1 F400	GS1 S	DF2 KA1401	DF4 KA1401	3	400
250	437	ATS 48C48●	ATS 48C59●	NSX630e 1.3-M(2)	500	LC1 F500	GS1 S	DF2 KA1501	DF4 KA1501	3	500
315	560	ATS 48C59●	ATS 48C66●	NS630b●(2)	630	LC1 F630	GS1 S	DF2 KA1631	DF4 KA1631	3	630
				Micrologic 5.0							
355	605	ATS 48C66●	ATS 48C79●	NS800●(2)	800	LC1 F800	GS1 V	DF2 LA1631	DF4 LA1631	4	630
				Micrologic 5.0							
400	675	ATS 48C79●	ATS 48M10●	NS800 (2)	800	LC1 F800	GS1 V	DF2 LA1801	DF4 LA1801	4	800
	055	ATC 401446	ATC 401440	Micrologic 5.0	1000	104 PM00	001 1/	DE01 44464	DE41.44404	4	1000
500	855	ATS 48M10●	ATS 48M12●	NS1000● (2) Micrologic 5.0	1000	LC1 BM33	GS1 V	DF2 LA1101	DF4 LA1101	4	1000
630	1045	ATS 48M12●	_	NS1250● (2)	1250	LC1 BP33	_	DE21 A1251	DF4 LA1251	4	1250
000	1043	A13 40W12		` '	1200	LOI DE GG		DIZERIZOI	DITEMIZUI	7	1230
				Micrologic 5.0			V D CODUCUIA COTIA				J.

(1) Замените • на Q или Y в зависимости от напряжения пускового устройства. (2)Замените • на B, F, N, H, S или L в зависимости от отключающей способности (см.табл. ниже).

Максимальный ожидаемый ток соответствии с МЭК 60947-4-2		Отключающая способность авто с МЭК 60947-2	Отключающая способность автоматических выключателей в соответствии с MЭК 60947-2							
Пусковое устройство	lq (κA)	380, 400, 415 B	lcu (κA)						
		GV2 L20, GV2 L22, GV2 L32	50							
ATS 48D17● - ATS 48C32●	50	GV3 L40, GV3 L65	50							
ATS 48C41●- ATS 48M12●	70	GK3 EF80	35							
		NS80	70	70						
			В	F	N	Н	S	L		
		NSX100eMA, NSX160eMA, NSX25	0●MA 25	36	50	70	100	150		
		NSX400●1.3-M, NSX630●1.3-M	-	36	50	70	100	150		
		NS630b●, NS800●, NS1000●	-	-	50	70	-	150		
		NS1250●	_	_	50	70	_	_		

Напряжение питания 380, 400, 415 В Координация типа 2

Дополнительное оборудование в соответствии с МЭК 60947-4-1и 60947-4-2 (согласно схемам на стр. 26 - 31): автоматические выключатели, контакторы, быстродействующие предохранители, пусковые устройства

Комплектация: автоматический выключатель, контактор, пусковое устройство

Двигат	ель	Пусковое устройство	(1)	Автоматический выключатель		Контактор	
		Класс 10 Нормальный режим	Класс 20 Тяжелый режим	Серия	Типо- размер,		
кВт	A				A		
/ 11		A1		Q1		KM1, KM2, KM3	
5,5	11	-	ATS 48D17I	GV2 L20	18	LC1 D40A	
				NS80H MA	12,5	LC1 D40A	
7.5	14,8	ATS 48D17●	ATS 48D22●	GV2 L20	18	LC1 D40A	
				NS80H MA	25	LC1 D40A	
11	21	ATS 48D22●	ATS 48D32•	GV2 L22	25	LC1 D40A	
				NS80H MA	25	LC1 D40A	
15	28,5	ATS 48D32●	ATS 48D38●	GV2 L32	32	LC1 D80	
				NS80H MA	50	LC1 D80	
18,5	35	ATS 48D38●	ATS 48D47●	NS80H MA	50	LC1 D80	
22	42	ATS 48D47●	ATS 48D62●	NS80H MA	50	LC1 D80	
30	57	ATS 48D62●	ATS 48D75●	NS80H MA	80	LC1 D80	
37	69	ATS 48D75●	ATS 48D88●	NS80H MA	80	LC1 D80	
1 5	81	ATS 48D88●	ATS 48C11●	NSX100● MA100 (2)	100	LC1 D115	
55	100	ATS 48C11●	ATS 48C14●	NSX160● MA150 (2)	150	LC1 D115	
75	131	ATS 48C14●	ATS 48C17●	NSX160● MA150 (2)	150	LC1 D150	
90	162	ATS 48C17●	ATS 48C21●	NSX250● MA220 (2)	220	LC1 F185	
10	195	ATS 48C21●	ATS 48C25●	NSX250● MA220 (2)	220	LC1 F225	
132	233	ATS 48C25●	ATS 48C32●	NSX400● 1.3-M(2)	320	LC1 F265	
60	285	ATS 48C32●	ATS 48C41●	NSX400● 1.3-M(2)	320	LC1 F330	
220	388	ATS 48C41●	ATS 48C48●	NSX630● 1.3-M(2)	500	LC1 F500	
250	437	ATS 48C48●	ATS 48C59●	NSX630● 1.3-M(2)	500	LC1 F500	
315	560	ATS 48C59●	ATS 48C66●	NS630bL Micrologic 5.0	630	LC1 F630	
355	605	ATS48C66●	ATS48C79●	NS800L Micrologic 5.0	800	LC1 F800	
100	675	ATS48C79●	ATS48M10●	NS800L Micrologic 5.0	800	LC1 F800	
500	855	ATS48M10●	AT\$48M12●	NS1000L Micrologic 5.0	1000	LC1 BM33	
30	1045	ATS48M12●	_	NS1250 • (2) Micrologic 5.0 (3)	1250	LC1 BP33	

- (1) Замените на Q или Y в зависимости от напряжения пускового устройства.
- (2) Замените на В, F, N, H, S или L в зависимости от отключающей способности (см. таблицу по отключающей способности на предыдущей странице).
- (3) Координация типа 2 возможна только в случае, если быстродействующие предохранители остаются в цепи питания и не закорочены по окончании пуска.

Комплектация: быстродействующие предохранители (обязательны при координации типа 2), пусковое устройство

Пусковое устройство Быстродействующие предохранители							
№ по каталогу	№ по каталогу	Размер	размер,	I ² t,			
			A	кA ² .c			
<u>A1</u>	Q3						
ATS 48D17●	DF3 ER50	14 x 51	50	2,3			
ATS 48D22● и ATS 48D32●	DF3 FR80	22 x 58	80	5,6			
ATS 48D38● и ATS 48D47●	DF3 FR100	22 x 58	100	12			
ATS 48D62● и ATS 48D75●	DF4 00125	00	125	45			
ATS 48D88● и ATS 48C11●	DF4 00160	00	160	82			
ATS 48C14● и ATS 48C17●	DF4 30400	30	400	120			
ATS 48C21● - ATS 48C32●	DF4 31700	31	700	490			
ATS 48C41●	DF4 33800	33	800	490			
ATS 48C48● и ATS 48C59●	DF4 331000	33	1000	900			
ATS 48C66●	DF4 2331400	2 x 33	1400	1200			
ATS 48C79●	DF4 441600	44	1600	1600			
ATS 48M10 • и ATS 48M12 •	DF4 442200	44	2200	4100			

Максимальный ожидаемый ток к.з. в соответствии с МЭК 60947-4-2

Пусковое устройство	lq (κΑ)	
ATS 48D17●	50	
ATS 48D22● - ATS 48D47●	40	
ATS 48D62● - ATS 48C79●	50	
ATS 48M10e и ATS 48M12e	85	

Варианты комплектации (продолжение)

Устройства плавного пуска и торможения Altistart 48

Напряжение питания 440 В Координация типа 1

Дополнительное оборудование в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 60947-4-2 (согласно схемам на стр. 26 - 31)

Комплектация: либо автоматический выключатель, контактор, пусковое устройство либо разъединители/предохранители, контактор, пусковое устройство

Дви	Двигатель Пусковое устройство		гройство	Авт. выключатель		•	Выключатель	ель Предохранители Ат			
		Класс 10	Класс 20	Серия	Типо-		или	№ по катало	огу	Размер	
		Нормальный	Тяжелый		размер,		выключатель- разъединитель	Без бойка	С бойком		размер,
кВт	A	режим	режим		A		рассодинисть				A
M1		A1		Q1		KM1, KM2, KM3					
5.5	10.4	-	ATS 48D17Y	NSX100• MA12,5 (1) NS80H MA	12,5	LC1 D12	LS1 D32	DF2 CA16	_	10 x 38	16
7.5	13.7	ATS 48D17Y	ATS 48D22Y	NSX100● MA25(1) NS80H MA	25	LC1 D18	LS1 D32	DF2 CA16	-	10 x 38	16
11	20.1	ATS 48D22Y	ATS 48D32Y	NSX100● MA25(1) NS80H MA	25	LC1 D25	GK1 EK	DF2 EA25	DF3 EA25	14 x 51	25
15	26.5	ATS 48D32Y	ATS 48D38Y	NSX100● MA50 (1) NS80H MA	50	LC1 D32	GK1 EK	DF2 EA32	DF3 EA32	14 x 51	32
18.5	32.8	ATS 48D38Y	ATS 48D47Y	NSX100• MA50 (1) NS80H MA	50	LC1 D40A	GK1 EK	DF2 EA40	DF3 EA40	14 x 51	40
22	39	ATS 48D47Y	ATS 48D62Y	NSX100 MA50 (1) NS80H MA	50	LC1 D40A	GK1 FK	DF2 FA50	DF3 FA50	22 x 58	50
30	52	ATS 48D62Y	ATS 48D75Y	NS80H MA	80	LC1 D65A	GK1 FK	DF2 FA80	DF3 FA80	22 x 58	80
37	64	ATS 48D75Y	ATS 48D88Y	NS80H MA	80	LC1 D65A	GK1 FK	DF2 FA80	DF3 FA80	22 x 58	80
45	76	ATS 48D88Y	ATS 48C11Y	NSX100• MA100(1)	100	LC1 D115	GK1 FK	DF2 FA100	DF3 FA100	22 x 58	100
55	90	ATS 48C11Y	ATS 48C14Y	NSX100• MA100(1)	100	LC1 D115	GS1 L	DF2 GA1121	DF4 GA1121	0	125
75	125	ATS 48C14Y	ATS 48C17Y	NSX160• MA150(1)	150	LC1 D150	GS1 L	DF2 GA1161	DF4 GA1161	1	160
90	150	ATS 48C17Y	ATS 48C21Y	NSX250 • MA220 (1)	220	LC1 F185	GS1 N	DF2 HA1201	DF4 HA1201	1	200
110	178	ATS 48C21Y	ATS 48C25Y	NSX250 • MA220 (1)	220	LC1 F225	GS1 N	DF2 HA1251	DF4 HA1251	1	250
132	215	ATS 48C25Y	ATS 48C32Y	NSX250 • MA220 (1)	220	LC1 F265	GS1 QQ	DF2 JA1311	DF4 JA1311	2	315
160	256	ATS 48C32Y	ATS 48C41Y	NSX400 • 1.3-M(1)	320	LC1 F265	GS1 QQ	DF2 JA1401	DF4 JA1401	2	315
220	353	ATS 48C41Y	ATS 48C48Y	NSX630 • 1.3-M(1)	500	LC1 F400	GS1 S	DF2 KA1501	DF4 KA1501	3	500
250	401	ATS 48C48Y	ATS 48C59Y	NSX630 • 1.3-M(1)	500	LC1 F400	GS1 S	DF2 KA1501	DF4 KA1501	3	500
355	549	ATS 48C59Y	ATS 48C66Y	NS630b●(1) Micrologic 5.0	630	LC1 F630	GS1 V	DF2 LA1801	DF4 LA1801	4	800
400	611	ATS 48C66Y	ATS 48C79Y	NS630b●(1) Micrologic 5.0	630	LC1 F630	GS1 V	DF2 LA1801	DF4 LA1801	4	800
500	780	ATS 48C79Y	ATS 48M10Y	NS800● (1) Micrologic 5.0	800	LC1 BM33	GS1 V	DF2 LA1801	DF4 LA1801	4	800
630	965	ATS 48M10Y	ATS 48M12Y	NS1000●(1) Micrologic 5.0	1000	LC1 BP33	GS1 V	DF2 LA1101	DF4 LA1101	4	1000
710	1075	ATS 48M12Y	-	NS1250●(1) Micrologic 5.0	1250	LC1 BP33	-	DF2 LA1251	-	4	1250

⁽¹⁾Замените ●на В, F, N, H, S или L в зависимости от отключающей способности

(см. табл. ниже).								
Отключающая способность автомат с МЭК 60947-2	ическі	их выкл	ючател	ей в со	ответс	твии		
440 B	lcu (ĸA)							
NS80	65							
	В	F	N	Н	S	L		
NSX100eMA, NSX160eMA, NSX250eM	IA 20	35	50	65	90	130		
NSX400●1.3-M, NSX630●1.3-M	_	30	42	65	90	130		
NS630be, NS800e, NS1000e	_	-	50	65	-	130		
NS1250●	_	-	50	70	_	-		
Максимальный ожидаемый ток к.з.	в соот	ветстви	и с МЭ	K 6094	7-4-2			
Пусковое устройство	lq (к	A)						
ATS 48D17Y u ATS 48C32Y	50							
ATS 48C41V - ATS 48M12V	70							

Напряжение питания 440 В Координация типа 2

Дополнительное оборудование в соответствии с МЭК 60947-4-1и 60947-4-2 (согласно схемам на стр. 26 - 31): автоматические выключатели, контакторы, быстродействующие предохранители, пусковые устройства

Комплектация: автоматический выключатель, контактор, пусковое устройство

Двигат	ель	Пусковое устройство (1)		Автоматический выключатель		Контактор	
		Класс 10 Нормальный режим	Класс 20 Тяжелый режим	Серия	Типо- размер,		
кВт	A				A		
/ 11		A1		Q1		KM1, KM2, KM3	
5,5	10,4	-	ATS 48D17Y	NS80H MA	12,5	LC1 D40A	
				NSX100⊕ MA12,5 (1)	12,5	LC1 D80	
7,5	13,7	ATS 48D17Y	ATS 48D22Y	NS80H MA	25	LC1 D40A	
				NSX100● MA25 (1)	25	LC1 D80	
11	20,1	ATS 48D22Y	ATS 48D32Y	NS80H MA	25	LC1 D40A	
				NSX100● MA25 (1)	25	LC1 D80	
15	26,5	ATS 48D32Y	ATS 48D38Y	NSX100● MA50 (1) NS80H MA	50	LC1 D80	
18,5	32,8	ATS 48D38Y	ATS 48D47Y	NSX100● MA50 (1) NS80H MA	50	LC1 D80	
22	39	ATS 48D47Y	ATS 48D62Y	NSX100● MA50 (1) NS80H MA	50	LC1 D80	
30	52	ATS 48D62Y	ATS 48D75Y	NSX100• MA100 (1)	100	LC1 D80	
				NS80H MA	80	LC1 D80	
37	64	ATS 48D75Y	ATS 48D88Y	NSX100● MA100 (1)	100	LC1 D80	
				NS80H MA	80	LC1 D80	
45	76	ATS 48D88Y	ATS 48C11Y	NSX100● MA100 (1)	100	LC1 D115	
55	90	ATS 48C11Y	ATS 48C14Y	NSX100● MA100 (1)	100	LC1 D115	
75	125	ATS 48C14Y	ATS 48C17Y	NSX160● MA150 (1)	150	LC1 D150	
90	150	ATS 48C17Y	ATS 48C21Y	NSX160● MA150 (1)	150	LC1 D150	
110	178	ATS 48C21Y	ATS 48C25Y	NSX250● MA220 (1)	220	LC1 F185	
132	215	ATS 48C25Y	ATS 48C32Y	NSX400● 1.3-M(1)	320	LC1 F265	
160	256	ATS 48C32Y	ATS 48C41Y	NSX400● 1.3-M(1)	320	LC1 F265	
220	353	ATS 48C41Y	ATS 48C48Y	NSX630 • 1.3-M(1)	500	LC1 F400	
250	401	ATS 48C48Y	ATS 48C59Y	NSX630 • 1.3-M(1)	500	LC1 F500	
355	549	ATS 48C59Y	ATS 48C66Y	NS630bL Micrologic 5.0	630	LC1 F630	
100	611	ATS 48C66Y	ATS 48C79Y	NS800L Micrologic 5.0	800	LC1 F800	
500	780	ATS 48C79Y	ATS 48M10Y	NS800L Micrologic 5.0	800	LC1 F800	
630	965	ATS 48M10Y	ATS 48M12Y	NS1000L Micrologic 5.0	1000	LC1 BP33	
710	1075	ATS 48M12Y	=	NS1250● (1) Micrologic 5.0 (2)	1250	LC1 BP33	

⁽¹⁾Замените ●на В, F, N, H, S или L в зависимости от отключающей способности (см. табл. ниже)

Комплектация: быстродействующие предохранители (обязательны при координации типа 2), пусковое устройство

	. ,			
Пусковое устройство	Быстродейству	ющие пре	дохранит	ели
№ по каталогу	№ по каталогу	Размер	Типо- размер,	l²t,
			A	κA ² .c
A1	Q3			
ATS 48D17Y	DF3 ER50	14 x 51	50	2,3
ATS 48D22Y и ATS 48D32Y	DF3 FR80	22 x 58	80	5,6
ATS 48D38Y и ATS 48D47Y	DF3 FR100	22 x 58	100	12
ATS 48D62Y и ATS 48D75Y	DF4 00125	00	125	45
ATS 48D88Y и ATS 48C11Y	DF4 00160	00	160	82
ATS 48C14Y n ATS 48C17Y	DF4 30400	30	400	120
ATS 48C21Y - ATS 48C32Y	DF4 31700	31	700	490
ATS 48C41Y	DF4 33800	33	800	490
ATS 48C48Y и ATS 48C59Y	DF4 331000	33	1000	900
ATS 48C66Y	DF4 2331400	2 x 33	1400	1200
ATS 48C79Y	DF4 441600	44	1600	1600
ATS 48M10Y u ATS 48M12Y	DF4 442200	44	2200	4100
Максимальный ожидаемый ток к	з. в соответствии с М	ЭК 60947-	4-2	
Пусковое устройство	lq (κA)			
ATS 48D17Y	50			
ATS 48D22Y - ATS 48D47Y	20			
ATS 48D62Y и ATS 48D75Y	50			
ATS 48D88Y	40			
ATS 48C11Y - ATS 48C32Y	50			
ATS 48C41Y	40			
ATS 48C48Y - ATS 48C79Y	50			
ATS 48M10Y u ATS 48M12Y	85			

⁽²⁾ Координация типа 2 возможна только в случае, если быстродействующие предохранители остаются в цепи питания и не закорочены по окончании пуска.

Варианты комплектации (продолжение)

Устройства плавного пуска и торможения Altistart 48

Напряжение питания 500 В Координация типа 1

Дополнительное оборудование в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 60947-4-2 (согласно схемам на стр. 26 - 31)

Комплектация: либо автоматический выключатель, контактор, пусковое устройство либо разъединители/предохранители, контактор, пусковое устройство

Дви	гател	Пусковое устройство		Авт. выключатель		Контактор В	Выключатель	Предохранители Am			
ь		Класс 10	Класс 20	Серия	Типо-		или	№ по катало	огу	Размер	Типо-
		Нормальный	Тяжелый		размер,		выключатель- разъединитель	Без бойка	С бойком		размер,
кВт	Α	режим	режим		A		развединитель				A
M1		A1		Q1		KM1, KM2, KM3					
7,5	12	-	ATS 48D17Y	NSX100 MA12,5 (1) NS80H MA	12,5	LC1 D12	LS1 D32	DF2 CA16	-	10 x 38	16
9	14	ATS 48D17Y	ATS 48D22Y	NSX100 MA25 (1) NS80H MA	25	LC1 D18	LS1 D32	DF2 CA16	-	10 x 38	16
11	18.4	ATS 48D22Y	ATS 48D32Y	NSX100 MA25 (1) NS80H MA	25	LC1 D25	GK1 EK	DF2 EA25	DF3 EA25	14 x 51	25
18,5	28,5	ATS 48D32Y	ATS 48D38Y	NSX100 MA50 (1) NS80H MA	50	LC1 D32	GK1 EK	DF2EA32	DF3 EA32	14 x 51	32
22	33	ATS 48D38Y	ATS 48D47Y	NSX100 MA50 (1) NS80H MA	50	LC1 D40A	GK1 EK	DF2 EA40	DF3 EA40	14 x 51	40
30	45	ATS 48D47Y	ATS 48D62Y	NSX100 MA50 (1) NS80H MA	50	LC1 D50A	GK1 FK	DF2 FA50	DF3 FA50	22 x 58	50
37	55	ATS 48D62Y	ATS 48D75Y	NSX100 MA100 (1)	100	LC1 D65A	GK1 FK	DF2 FA80	DF3 FA80	22 x 58	80
45	65	ATS 48D75Y	ATS 48D88Y	NSX100 MA100 (1)	100	LC1 D80	GK1 FK	DF2 FA80	DF3 FA80	22 x 58	80
55	80	ATS 48D88Y	ATS 48C11Y	NSX100 MA100 (1)	100	LC1 D80	GK1 FK	DF2 FA100	DF3 FA100	22 x 58	100
75	105	ATS 48C11Y	ATS 48C14Y	NSX160 MA150 (1)	150	LC1 D115	GS1 L	DF2 GA1121	DF4 GA1121	0	125
90	130	ATS 48C14Y	ATS 48C17Y	NSX160 MA150 (1)	150	LC1 D150	GS1 L	DF2 GA1161	DF4 GA1161	0	160
110	156	ATS 48C17Y	ATS 48C21Y	NSX250 MA220 (1)	220	LC1 F185	GS1 N	DF2 HA1201	DF4 HA1201	1	200
132	207	ATS 48C21Y	ATS 48C25Y	NSX250 MA220 (1)	220	LC1 F265	GS1 N	DF2 HA1251	DF4HA1251	1	250
160	257	ATS 48C25Y	ATS 48C32Y	NSX400 1.3-M(1)	320	LC1 F265	GS1 QQ	DF2 JA1311	DF4 JA1311	2	315
220	310	ATS 48C32Y	ATS 48C41Y	NSX630 1.3-M(1)	500	LC1 F400	GS1 QQ	DF2 JA1401	DF4 JA1401	2	400
250	360	ATS 48C41Y	ATS 48C48Y	NSX630 1.3-M(1)	500	LC1 F400	GS1 S	DF2 KA1501	DF4 KA1501	3	500
315	460	ATS 48C48Y	ATS 48C59Y	NSX630e 1.3-M(1)	500	LC1 F500	GS1 S	DF2 KA1631	DF4 KA1631	3	630
400	540	ATS 48C59Y	ATS 48C66Y	NS630b●(1) Micrologic 5.0	630	LC1 F630	GS1 V	DF2 LA1801	DF4 LA1801	4	800
450	630	ATS 48C66Y	ATS 48C79Y	NS630b●(1) Micrologic 5.0	630	LC1 F800	GS1 V	DF2 LA1801	DF4 LA1801	4	800
500	680	ATS 48C79Y	ATS 48M10Y	NS800● MA(1) Micrologic 5.0	800	LC1 BL33	GS1 V	DF2 LA1801	DF4 LA1801	4	800
630	850	ATS 48M10Y	ATS 48M12Y	NS1000●(1) Micrologic 5.0	1000	LC1 BP33	GS1 V	DF2 LA1101	DF4 LA1101	4	1000
800	1100	ATS 48M12Y	_	NS1250●(1) Micrologic 5.0	1250	LC1 BP33	-	DF2 LA1251	-	4	1250

⁽¹⁾Замените ● на В, F, N, H, S или L в зависимости от отключающей способности (см. табл. ниже).

(ым. таол. ниже).						
Отключающая способность автомати с МЭК 60947-2	ческих	выклю	чателе	й в соот	ветств	ии
500 B	lcu (ĸ/	۱)				
NS80	25					
	В	F	N	Н	S	L
NSX100eMA, NSX160eMA, NSX250eMA	\ -	22	35	35	40	50
NSX400●1.3-M, NSX630●1.3-M	-	20	22	35	40	50
NS630b●, NS800●, NS1000●	-	_	40	50	_	100
NS1250●	-	_	40	50	_	_
Максимальный ожидаемый ток к.з. в	соотве	тствии	с МЭК	60947-	4-2	
Пусковое устройство	lq (κA)					
ATS 48D17Y - ATS 48C32Y	50					
ATS 48C41Y - ATS 48M12Y	70					

Напряжение питания 500 В Координация типа 2

Дополнительное оборудование в соответствии с МЭК 60947-4-1и 60947-4-2 (согласно схемам на стр. 26 - 31): автоматические выключатели, контакторы, быстродействующие предохранители, пусковые устройства

Комплектация: автоматический выключатель, контактор, пусковое устройство

Двигат		Пусковое устройство Класс 10 Нормальный режим	o(1) Класс 20 Тяжелый режим	Автоматический выключатель Серия	Типо- размер,	Контактор
кВт	Α	A.4		0.1	A	ICAMA ICAMO ICAMO
M1		A1	170 100 171/	Q1	10.5	KM1, KM2, KM3
7,5	12	-	ATS 48D17Y	NS80H MA	12,5	LC1 D40A
				NSX100• MA12,5 (1)	12,5	LC1 D80
9	14	ATS 48D17Y	ATS 48D22Y	NS80H MA	25	LC1 D40A
				NSX100⊕ MA25 (1)	25	LC1 D80
11	18,4	ATS 48D22Y	ATS 48D32Y	NS80H MA	25	LC1 D40A
				NSX100⊕ MA25 (1)	25	LC1 D80
18,5	28,5	ATS 48D32Y	ATS 48D38Y	NSX100● MA50 (1) NS80H MA	50	LC1 D80
22	33	ATS 48D38Y	ATS 48D47Y	NSX100● MA50 (1) NS80H MA	50	LC1 D80
30	45	ATS 48D47Y	ATS 48D62Y	NSX100⊕ MA50 (1) NS80H MA	50	LC1 D80
37	55	ATS 48D62Y	ATS 48D75Y	NSX100⊕ MA100(1)	100	LC1 D80
45	65	ATS 48D75Y	ATS 48D88Y	NSX100⊕ MA100(1)	100	LC1 D80
55	80	ATS 48D88Y	ATS 48C11Y	NSX100⊕ MA100(1)	100	LC1 D115
75	105	ATS 48C11Y	ATS 48C14Y	NSX160⊕ MA150(1)	150	LC1 D115
90	130	ATS 48C14Y	ATS 48C17Y	NSX160⊕ MA150(1)	150	LC1 D150
110	156	ATS 48C17Y	ATS 48C21Y	NSX250⊕ MA220 (1)	220	LC1 F185
132	207	ATS 48C21Y	ATS 48C25Y	NSX250⊕ MA220 (1)	220	LC1 F265
160	257	ATS 48C25Y	ATS 48C32Y	NSX400 • 1.3-M (1)	320	LC1 F400
220	310	ATS 48C32Y	ATS 48C41Y	NSX400● 1.3-M (1)	320	LC1 F400
250	360	ATS 48C41Y	ATS 48C48Y	NSX630 • 1.3-M (1)	500	LC1 F500
315	460	ATS 48C48Y	ATS 48C59Y	NSX630● 1.3-M (1)	500	LC1 F500
400	540	ATS 48C59Y	ATS 48C66Y	NS630bL Micrologic 5.0	630	LC1 F630
450	630	ATS 48C66Y	ATS 48C79Y	NS630bL Micrologic 5.0	630	LC1 F800
500	680	ATS 48C79Y	ATS 48M10Y	NS800L Micrologic 5.0	800	LC1 BL33
630	850	ATS 48M10Y	ATS 48M12Y	NS1000L Micrologic 5.0	1000	LC1 BP33
300	1100	ATS 48M12Y	-	NS1250 • (1) Micrologic 5.0 (2)	1250	LC1 BP33

⁽¹⁾Замените ●на В, F, N, H, S или L в зависимости от отключающей способности (см. табл. ниже).

Комплектация: быстродействующие предохранители (обязательны при координации типа 2), пусковое устройство

Пусковое устройство	Быстродействук	ощие пред	дохраните	эли
№ по каталогу	№ по каталогу	Размер	Типо- размер, А	l ² t, κA ² .c
1	Q3			
TS 48D17Y	DF3 ER50	14 x 51	50	2,3
TS 48D22Y u ATS 48D32Y	DF3 FR80	22 x 58	80	5,6
TS 48D38Y u ATS 48D47Y	DF3 FR100	22 x 58	100	12
TS 48D62Y u ATS 48D75Y	DF4 00125	00	125	45
TS 48D88Y u ATS 48C11Y	DF4 00160	00	160	82
TS 48C14Y u ATS 48C17Y	DF4 30400	30	400	120
TS 48C21Y - ATS 48C32Y	DF4 31700	31	700	490
TS 48C41Y	DF4 33800	33	800	490
TS 48C48Y и ATS 48C59Y	DF4 331000	33	1000	900
TS 48C66Y	DF4 2331400	2 x 33	1400	1200
TS 48C79Y	DF4 441600	44	1600	1600
TS 48M10Y MATS 48M12Y	DF4 442200	44	2200	4100
Максимальный ожидаемый ток к.:	з. в соответствии	с МЭК 60	947-4-2	
Пусковое устройство	lq (κA)			
TS 48D17Y	50			
TS 48D22Y - ATS 48D47Y	20			
TS 48D62Y и ATS 48D75Y	50			
TS 48D88Y	40			
TS 48C11Y - ATS 48C32Y	50			
TS 48C41Y	40			
TS 48C48Y - ATS 48C79Y	50			

⁽²⁾ Координация типа 2 возможна только в случае, если быстродействующие предохранители остаются в цепи питания и не закорочены по окончании пуска.

Варианты комплектации (продолжение)

Устройства плавного пуска и торможения Altistart 48

Напряжение питания 690 В Координация типа 1

Дополнительное оборудование в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 60947-4-2 (согласно схемам на стр. 26-31)

Комплектация: либо автоматический выключатель, контактор, пусковое устройство либо разъединители/предохранители, контактор, пусковое устройство

двиі	атель	Пусковое уст		Авт. выключатель		Контактор					
		V 10				контактор	Выключатель или	Предохран		D	T
		Класс 10		Серия	Типо-		выключатель-	№ по катал		Размер	Типо-
кВт		Нормальный режим	Тяжелый режим		A		разъединитель	Без бойка	С бойком		A
M1	A	A1		Q1	A	KM1, KM2, KM3					A
	10.1		ATC 40D47V		10.5		OK1 FK	DE0 5446	DEC EA16	0050	16
11	12,1		ATS 48D17Y	NSX100● MA12,5 (1) NS80H MA	12,5	LC1 D18	GK1 FK	DF2 FA16	DF3 FA16	22 x 58	
15	16.5	ATS 48D17Y	ATS 48D22Y	NSX100● MA25 (1) NS80H MA	25 25	LC1 D25	GK1 FK	DF2 FA20	DF3 FA20	22 x 58	20
18,5	20,2	ATS 48D22Y	ATS 48D32Y	NSX100• MA50 (1) NS80H MA	50 50	LC1 D32	GK1 FK	DF2 FA25	DF3 FA25	22 x 58	25
22	24,2	ATS 48D32Y	ATS 48D38Y	NSX100• MA50 (1) NS80H MA	50 50	LC1 D40A	GK1 FK	DF2 FA32	DF3 FA32	22 x 58	32
30	33	ATS 48D38Y	ATS 48D47Y	NSX100 MA50 (1) NS80H MA	50 50	LC1 D40A	GK1 FK	DF2 FA40	DF3 FA40	22 x 58	40
37	40	ATS 48D47Y	ATS 48D62Y	NSX100• MA50 (1) NS80H MA	50 50	LC1 D65A	GK1 FK	DF2 FA50	DF3 FA50	22 x 58	50
45	49	ATS 48D62Y	ATS 48D75Y	NSX100• MA100 (1)	100	LC1 D80	_	_	_	-	_
55	58	ATS 48D75Y	ATS 48D88Y	NSX100e MA100 (1)	100	LC1D115	-	_	_	_	_
75	75,5	ATS 48D88Y	ATS 48C11Y	NSX100• MA100 (1)	100	LC1D115	-	_	_	-	_
90	94	ATS 48C11Y	ATS 48C14Y	NSX160• MA150 (1)	150	LC1D150	-	_	_	_	_
110	113	ATS 48C14Y	ATS 48C17Y	NSX160e MA150 (1)	150	LC1D150	-	_	_	_	-
160	165	ATS 48C17Y	ATS 48C21Y	NSX250e MA220(1)	220	LC1F265	_	_	_	-	_
200	203	ATS 48C21Y	ATS 48C25Y	NSX400 1.3-M(1)	320	LC1F330	-	_	_	_	_
250	253	ATS 48C25Y	ATS 48C32Y	NSX400 1.3-M(1)	320	LC1F400	-	_	_	_	_
315	321	ATS 48C32Y	ATS 48C41Y	NSX630e 1.3-M(1)	500	LC1F500	_	_	_	_	_
400	390	ATS 48C41Y	ATS 48C48Y	NSX630e 1.3-M(1)	500	LC1 F630	-	_	_	-	_
500	490	ATS 48C48Y	ATS 48C59Y	NS630b●(1) Micrologic 5.0	630	LC1 BL33	-	-	-	-	_
560	549	ATS 48C59Y	ATS 48C66Y	NS630b●(1) Micrologic 5.0	630	LC1 BL33	-	-	-	-	_
630	605	ATS 48C66Y	ATS 48C79Y	NS800e (1) Micrologic 5.0	800	LC1 BP33	-	-	-	-	-
710	694	ATS 48C79Y	ATS 48M10Y	NS800e (1) Micrologic 5.0	800	LC1 BP33	-	-	-	-	-
900	880	ATS 48M10Y	ATS 48M12Y	NS1000●(1) Micrologic 5.0	1000	LC1 BR33	-	-	-	-	-
950	1000	ATS 48M12Y	=	NS1250●(1) Micrologic 5.0	1250	LC1 BR33	-	-	-	-	-

(1)Замените ● на В, F, N, H, S или L в зависимости от отключающей способности (см. табл. ниже).

Максимальный ожидаемый ток к.з. в соответствии с МЭК 60947-4-2		Отключающая способность автоматических выключателей в соответствии с MЭК 60947-2		
Пусковое устройство	lq (κA)	690 B	lcu (κA)	
ATS 48D17Y и ATS 48C32Y	50	NS80	6	
ATS 48C41Y - ATS 48M12Y	70			

	В	F	N	Н	S	L
NSX100eMA, NSX160eMA, NSX250eMA	. –	8	10	10	15	20
NSX400●1.3-M, NSX630●1.3-M	_	10	10	20	25	35
NS630be, NS800e, NS1000e	-	_	30	42	-	25
NS1250●	_	_	30	42	_	_

Напряжение питания 690 В Координация типа 2

Дополнительное оборудование в соответствии с МЭК 60947-4-1и 60947-4-2 (согласно схемам на стр. 26 - 31): автоматические выключатели, контакторы, быстродействующие предохранители, пусковые устройства

Комплектация: автоматический выключатель, контактор, пусковое устройство

Двигат	ель	Пусковое устройство	0	Автоматический выключатель		Контактор
		Класс 10	Класс 20	Серия	Типо-	
		Нормальный режим	Тяжелый режим		размер,	
кВт	Α				Α	
M1		A1		Q1		KM1, KM2, KM3
11	12.1	-	ATS 48D17Y	NSX100• MA12,5(1)	12,5	LC1 D80
15	16.5	ATS 48D17Y	ATS 48D22Y	NSX100● MA25(1)	25	LC1 D80
18.5	20.2	ATS 48D22Y	ATS 48D32Y	NSX100● MA50(1)	50	LC1 D80
22	24.2	ATS 48D32Y	ATS 48D38Y	NSX100● MA50(1)	50	LC1 D80
30	33	ATS 48D38Y	ATS 48D47Y	NSX100● MA50(1)	50	LC1 D80
37	40	ATS 48D47Y	ATS 48D62Y	NSX100● MA50(1)	50	LC1 D80
45	49	ATS 48D62Y	ATS 48D75Y	NSX100• MA100 (1)	100	LC1 D115
55	58	ATS 48D75Y	ATS 48D88Y	NSX100• MA100 (1)	100	LC1 D115
75	75.5	ATS 48D88Y	ATS 48C11Y	NSX100• MA100 (1)	100	LC1 D115
90	94	ATS 48C11Y	ATS 48C14Y	NSX400 • MA1.3-M (1)	320	LC1 F265
110	113	ATS 48C14Y	ATS 48C17Y	NSX400 • MA1.3-M (1)	320	LC1 F265
160	165	ATS 48C17Y	ATS 48C21Y	NSX400 • MA1.3-M (1)	320	LC1 F265
200	203	ATS 48C21Y	ATS 48C25Y	NSX400 • MA1.3-M (1)	320	LC1 F400
250	253	ATS 48C25Y	ATS 48C32Y	NSX400 • MA1.3-M (1)	320	LC1 F500
315	321	ATS 48C32Y	ATS 48C41Y	NSX630 • MA1.3-M (1)	500	LC1 F500
400	390	ATS 48C41Y	ATS 48C48Y	NSX630 • MA1.3-M (1)	500	LC1 F630
500	490	ATS 48C48Y	ATS 48C59Y	NS630bL Micrologic 5.0	630	LC1 BL33
560	549	ATS 48C59Y	ATS 48C66Y	NS630bL Micrologic 5.0	630	LC1 BL33
630	605	ATS 48C66Y	ATS 48C79Y	NS800L Micrologic 5.0	800	LC1 BP33
710	694	ATS 48C79Y	ATS 48M10Y	NS800L Micrologic 5.0	800	LC1 BP33
900	880	ATS 48M10Y	ATS 48M12Y	NS1000L Micrologic 5.0	1000	LC1 BR33
950	1000	ATS 48M12Y	_	NS1250● (1) Micrologic 5.0 (2)	1250	LC1 BR33


⁽¹⁾ Замените • на В, F, N, H, S или L в зависимости от отключающей способности (см. табл. по отключающей способности на предыдущей странице).

⁽²⁾ Координация типа 2 возможна только в случае, если быстродействующие предохранители остаются в цепи питания и не закорочены по окончании пуска.

Комплектация: быстродействующие предохранители (обязательны при
координации типа 2), пусковое устройство

Пусковое устройство	Быстродейству	ющие пре	дохраните	ели
№ по каталогу	№ по каталогу	Размер	Типо- размер, А	I ² t, кА ² .с
A1	Q3			
ATS 48D17Y	DF3 ER50	14 x 51	50	2,3
ATS 48D22Yn ATS 48D32Y	DF3 FR80	22 x 58	80	5,6
ATS 48D38Y n ATS 48D47Y	DF3 FR100	22 x 58	100	12
ATS 48D62Y и ATS 48D75Y	DF4 00125	00	125	45
ATS 48D88Y n ATS 48C11Y	DF4 00160	00	160	82
ATS 48C14Y n ATS 48C17Y	DF4 30400	30	400	120
ATS 48C21Y - ATS 48C32Y	DF4 31700	31	700	490
ATS 48C41Y	DF4 33800	33	800	490
ATS 48C48Y и ATS 48C59Y	DF4 331000	33	1000	900
ATS 48C66Y	DF4 2331400	2 x 33	1400	1200
ATS 48C79Y	DF4 441600	44	1600	1600
ATS 48M10Y u ATS 48M12Y	DF4 442200	44	2200	4100
Максимальный ожидаемый т	ок к.з. в соответствии	ı с МЭК 60	947-4-2	
Пусковое устройство	lq (κA)			
ATS 48D17Y	50			
ATS 48D22Y и ATS 48D32Y	15			
ATS 48D38Y и ATS 48D47Y	20			
ATS 48D62Y и ATS 48D75Y	50			
ATS 48D88Y	20			
ATS 48C11Y - ATS 48C32Y	50			
ATS 48C41Y	25			
ATS 48C48Y - ATS 48C79Y	50			
ATS 48M10Y n ATS 48M12Y	85			

Список функций	
	Стр.
Заводская настройка устройства	42
Настроечные функции	
Номинальный ток двигателя (максимальный установившийся ток)	43
Ток ограничения	43
Время разгона (ускорение)	43
Начальный пусковой момент	43
Выбор типа остановки	43
Функции защиты	
Тепловая (время-токовая) защита двигателя	44
Возврат к нулю теплового состояния двигателя	44
Тепловая защита двигателя с помощью терморезисторов	44
Вентиляция пускового устройства	44
Тепловая защита пускового устройства	44
Защита от недогрузки двигателя	45
Защита от затянутого пуска	45
Защита от перегрузки по току	45
Защита от изменения порядка чередования фаз сети	45
Выдержка времени перед повторным пуском	45
Определение обрыва фазы двигателя	45
Автоматический повторный пуск	45
Специальные настроечные функции	
Ограничение момента	46
Уровень повышенного напряжения (Boost)	46
Включение устройства в соединенные треугольником обмотки двигателя	46
Испытание с двигателем меньшей мощности	46
Активизация функции каскадного пуска	46
Частота сети	46
Возврат к нулю счетчиков кВт.ч и времени наработки	46
Возврат к заводским настройкам	46
Настроечные функции для второго двигателя	47
Коммуникационные функции	47
Диалоговые возможности ПО PowerSuite	47
Функции контроля	47
Прикладные функции дискретных входов	
2- и 3-проводное управление	48
Остановка на выбеге	48
Внешняя неисправность	48
Предварительный обогрев двигателя	48
Форсировка локального режима работы	48
Блокировка всех защит	48
Сброс тепловой неисправности двигателя	48
Активизация функции каскадного пуска	48
Сброс всех неисправностей	48
Второй комплект параметров двигателя	48
Прикладные функции дискретных выходов	49
Прикладные функции релейных и аналогового выходов	49
Таблица совместимости функций	49

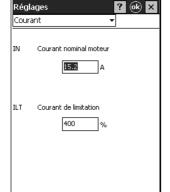

Настройка значений тока с помощью ПО PowerSuite для КПК

Заводская настройка устройства

Пусковое устройство поставляется готовым к работе для большей части применений. Основные доступные функции и их значения по умолчанию следующие:

- номинальный ток устройства (зависит от типоразмера);
- □ ток ограничения: 400 %;
- □ время разгона: 15 с;
- □ начальный пусковой момент: 20 %;
- □ выбор типа остановки: остановка на выбеге;
- □ тепловая защита двигателя: класс 10;
- $\hfill \square$ выдержка времени перед повторным пуском: 2 с; $\hfill \square$ пороговое значение обрыва фазы: 10 %;
- □ частота сети настраивается автоматически;
- □ дискретные входы RUN и STOP: 2- или 3-проводное управление;
- □ дискретный вход LI3: форсировка остановки на выбеге;
- □ дискретный вход LI4: управление локальным режимом (исключение сетевого режима);
- □ дискретный выход LO1: сигнализация о перегреве двигателя;
- □ дискретный выход LO2: двигатель запитан;
- □ релейный выход R1: реле неисправности;
- □ релейный выход R3: двигатель запитан;
- □ аналоговый выход: ток двигателя.

Настроечные функции

■ Номинальный ток двигателя (максимальный установившийся ток) Номинальный ток устройства может быть настроен на номинальное значение тока двигателя, приведенное на заводской табличке. Диапазон настройки: 0,4 - 1,3 номинального тока пускового устройства.

■ Ток ограничения


Максимальное значение пускового тока настраивается. Диапазон настройки: 150 - 700 % номинального тока двигателя с ограничением на уровне 500 % максимального установившегося тока, определенного для типоразмера пускового устройства.

■ Время разгона (ускорение)

Во время разгона пусковое устройство Altistart 48 обеспечивает двигателю определенный закон изменения момента. Установленное значение (ACC) соответствует времени изменения момента от 0 до номинального зачения. Диапазон настройки: 1 - 60 с.

■ Начальный пусковой момент

Начальный момент tq0, развиваемый двигателем, позволяет мгновенно преодолеть мгновенно момент сопротивления при пуске. Диапазон настройки: 0 - 100 % номинального момента двигателя.

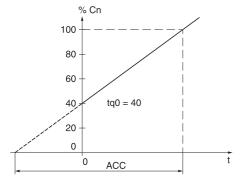

Кривая ускорения в течение времени ACC с начальным пусковым моментом Iq0 = 40 % номинального момента двигателя

■ Выбор типа остановки

Возможен выбор трех типов остановки:

□ Остановка двигателя на выбеге

□ Остановка двигателя с замедлением под контролем момента (насосные применения).


Данный тип остановки позволяет плавно замедлять центробежный насос с заданным темпом во избежание резкой остановки. Это обеспечивает демпфирование гидравлических переходных процессов и значительно снижает гидравлические удары.

Время торможения (dEC) настраивается.

Во время замедления напор насоса уменьшается и становится незначительным при некоторой скорости, ниже которой продолжать управляемое замедление бесполезно. Можно настроить пороговое значение момента (EdC), начиная с которого двигатель переходит к свободному выбегу, тем самым исключается ненужный нагрев двигателя и насоса.



Остановка с замедлением под контролем момента в течение времени dEC с пороговым значением EdC перехода к выбегу. EdC = 40 % ном. момента двигателя

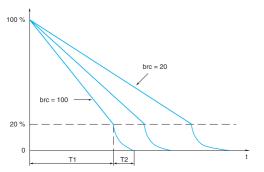


Остановка при динамическом торможении для различных значений тормозного момента brc


□ Остановка двигателя в режиме динамического торможения (применение: механизмы с большим моментом инерции).

Такой тип остановки обеспечивает замедление двигателя при больших моментах инерции.

Уровень тормозного момента (brc) настраивается. Время динамического торможения (T1) соответствует длительности замедления от 100 до 20 % номинальной скорости двигателя. Для улучшения торможения в конце замедления пусковое устройство запитывает статорную обмотку двигателя постоянным током в течение настраиваемого промежутка времени (T2).

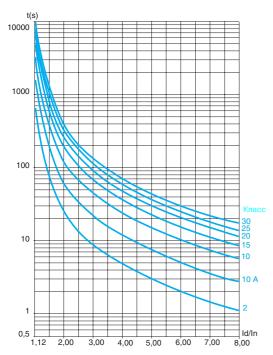

Время-токовые характеристики двигателя для холодного состояния

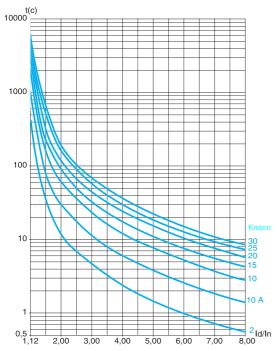

Время-токовые характеристики двигателя для горячего состояния

Функции защиты

Пусковое устройство Altistart 48 обладает функциями, позволяющими защищать двигатель и механизм.

■ Тепловая (время-токовая) защита двигателя

Устройство непрерывно вычисляет нагрев двигателя на основе настроенного значения номинального тока и реально потребляемого тока. Для адаптации к двигателю и применению предлагается несколько классов защиты в соответствии со стандартом МЭК 60947-4-2: класс 30, класс 25, класс 20 (тяжелый режим), класс 15, класс 10 (нормальный режим), класс 10 А, подкласс 2. Различные классы тепловой защиты даются для пусковой способности

Различные классы тепловой защиты даются для пусковой способности двигателя:

- в холодном состоянии без тепловой неисправности (соответствующем установившемуся тепловому состоянию отключенного от сети двигателя);
- в горячем состоянии без тепловой неисправности (соответствующем установившемуся тепловому состоянию двигателя при номинальной мощности).

Функция тепловой защиты может быть заблокирована.

После остановки двигателя или снятия напряжения с пускового устройства расчет теплового состояния продолжается даже при отсутствии питания цепей управления. Тепловой контроль пускового устройства блокирует повторный пуск двигателя, если его нагрев еще слишком велик. В случае использования специальных двигателей, тепловая защита которых не обеспечивается приведенными кривыми, предусмотрите внешнюю тепловую защиту с помощью терморезисторов или тепловых реле. Заводская настройка пускового устройства соответствует классу защиты 10. Зависимость времени срабатывания представлена в функции кратности пускового тока Id по отношению к номинальному току In (настраиваемому).

Время срабатывания из холодного состояния

эрсми срасатывании из холодного состоинии							
Время срабатывания для нормального			Время срабатывания для тяжелого				
режима (класс 10)			режима (класс 20)				
Id = 3 In	Id = 4 In	Id = 5 In	Id = 3,5 In	Id = 4 In	Id = 5 In		
46 c	23 c	15 c	63 c	48 c	29 c		

Время срабатывания из горячего состояния

Время срабатывания для нормального режима (класс 10)			Время срабатывания для тяжелого режима (класс 20)			
Id = 3 In	Id = 4 In	ld = 5 ln	Id = 3,5 In	Id = 4 In	Id = 5 In	
23 c	12 c	7,5 c	32 c	25 c	15 c	

■ Возврат к нулю теплового состояния двигателя

Активизация этой функции возвращает к нулю числовое значение теплового состояния двигателя, рассчитываемое пусковым устройством.

■ Тепловая защита двигателя с помощью терморезисторов


Пусковое устройство обеспечивает обработку сигналов терморезисторов (позисторов) без необходимости применения внешней аппаратуры. Сообщение о неисправности или сигнал "Превышение температуры СТР " могут выводиться с помощью сконфигурированного дискретного выхода или по линии связи. Данная функция может быть заблокирована. Примечание: функции "Защита с помощью терморезисторов" и "Времятоковая защита двигателя" являются самостоятельными и могут быть активизированы одновременно.

■ Вентиляция пускового устройства


Охлаждающий вентилятор включается как только температура радиатора достигает 50°C и отключается при снижении температуры до 40°C.

■ Тепловая защита пускового устройства


Устройство защищено аналоговым терморезистором от тепловой перегрузки.

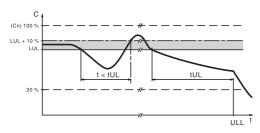

Определение недогрузки двигателя (ULL)

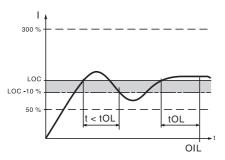

Определение перегрузки по току (OIL)

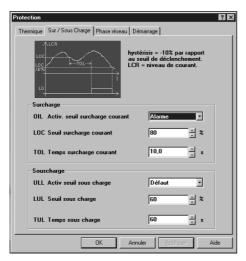

Конфигурирование перегрузки или недогрузки устройства с ПО PowerSuite для ПК

Функции защиты (продолжение)

■ Защита от недогрузки двигателя

Пусковое устройство фиксирует недогрузку двигателя, если в течение промежутка времени (tUL) момент двигателя становится меньше порогового значения (LUL).

Пороговое значение недогрузки двигателя настраивается от 20 до 100 % номинального момента. Допустимая длительность недогрузки настраивается от 1 до 60 с.

Срабатывание защиты может активизировать сигнализацию или неисправность. Защита может быть также заблокирована. Сигнал "Определение недогрузки двигателя" может осуществляться с помощью сконфигурированного дискретного выхода и/или по линии связи в состоянии пускового устройства. При появлении неисправности "Определение недогрузки двигателя" (ULF) устройство блокируется. Аварийный сигнал может передаваться по линии связи.

■ Защита от затянутого пуска

Данная защита позволяет зафиксировать пуск, который происходит в плохих условиях, например, при блокировке ротора, или когда двигатель не выходит на номинальную скорость.

Если длительность пуска превышает настроенное значение (от 10 до 999 с), устройство блокируется по неисправности. Данная защита может быть заблокирована.

Защита от перегрузки по току

Пусковое устройство фиксирует перегрузку по току, если в течение некоторого промежутка времени (tOL), ток двигателя становится больше порогового значения (LOC).

Пороговое значение перегрузки по току настраивается от 50 до 300 % номинального тока двигателя.

Выдержка времени настраивается от 0,1 до 60 с.

Данная защитная функция активизируется только в установившемся режиме. Срабатывание защиты может активизировать сигнализацию или сообщение о неисправности. Защита может быть также заблокирована. Сигнал "Определение перегрузки по току" может осуществляться с помощью сконфигурированного дискретного выхода и/или по линии связи в состоянии пускового устройства. При появлении неисправности "Определение перегрузки по току" (ОLC) устройство блокируется. Аварийный сигнал может передаваться по линии связи.

■ Защита от изменения порядка чередования фаз сети

Данная функция позволяет определить порядок чередования фаз двигателя и при нарушении порядка сигнализировать об этом.

■ Выдержка времени перед повторным пуском

Данная функция позволяет избежать нескольких повторных пусков, которые могут вызвать:

- либо недопустимый перегрев механизма;
- либо переход к тепловой неисправности с необходимостью ее сброса;
- либо перегрузку по току при изменении направления вращения или при повторении команд пуска-остановки.

Двигатель не перезапустится до истечения настраиваемой выдержки времени, отсчитываемой после подачи команды остановки.

Повторный пуск осуществится по окончании выдержки времени, если команда сохраняется, или подается команда повторного пуска. Диапазон настройки: 0 - 999 с.

■ Определение обрыва фазы двигателя

Данная функция позволяет настроить чуствительность защиты по определению отсутствия тока или слабого тока в одной из трех фаз двигателя в течение не менее 0,5 с или в трех фазах двигателя в течение не менее 0,2 с. Значение уровня минимального тока можно настроить от 5 до 10 % номинального тока пускового устройства.

Автоматический повторный пуск

После блокировки по неисправности данная функция позволяет произвести шесть последовательных попыток пуска с интервалом 60 с, если неисправность устранена, и команды управления сохраняются. После шестой попытки устройство блокируется, и необходимо сбросить неисправность перед повторным пуском.

Если функция активна, то реле неисправности не срабатывает при появлении неисправностей, связанных с обрывом фазы сети, двигателя или при превышении заданных пределов для частоты сети. Эта функция доступна только при 2-проводном управлении.

Специальные настроечные функции

■ Ограничение момента

Функция предназначена, главным образом, для механизмов с большим моментом инерции и постоянным моментом нагрузки, типа конвейера, и ограничивает задание темпа момента заданным значением.

Она позволяет, например, ограничить момент постоянным значением на всем протяжении пуска.

Диапазон настройки: 10 - 200 % номинального момента двигателя.

■ Уровень повышенного напряжения (Boost)

Функция позволяет преодолеть возможный момент при трогании двигателя (явление сцепления от трения при остановке или тяжелая нагрузка). При появлении команды пуска устройство прикладывает к двигателю повышенное напряжение в течение ограниченного времени перед пуском. Функция может быть заблокирована.

Напряжение регулируется от 50 до 100 % номинального напряжения двигателя.

■ Включение устройства в соединенные треугольником обмотки двигателя

Пусковые устройства ATS48•••Q могут включаться последовательно с обмотками двигателя, которые соединены треугольником. При таком способе включения ток пускового устройства уменьшается в 1,7 раза, что позволяет использовать устройство меньшего типоразмера.

Настройки номинального тока двигателя и тока ограничения, а также отображаемого при работе тока остаются равными линейному току, приведенному на заводской табличке двигателя. Для данного применения функции остановки с управляемым замедлением неприменимы, возможна только остановка на выбеге.

Диапазоны настройки номинального тока двигателя и тока ограничения умножаются на 1,7 при выборе данной функции.

Она также не совместима со следующими функциями: определение обрыва фазы двигателя, предварительный обогрев двигателя и каскадный пуск. Для такого способа включения используйте рекомендованную схему, приведенную на стр. 28.

■ Испытание с двигателем меньшей мощности

Данная функция дает возможность проверить пусковое устройство с двигателем, мощность которого значительно меньше рекомендуемой. Она позволяет, например, проверить правильность монтажа оборудования.

Эта функция автоматически исключается при отключении питания устройства.

Эта функция автоматически исключается при отключении питания устроиства При повторном включении питания пусковое устройство возвращается к начальным настройкам.

■ Активизация функции каскадного пуска

Эта функция позволяет с помощью одного устройства последовательно пускать и останавливать несколько двигателей.

Для того чтобы максимально использовать возможности пускового устройства по регулированию момента, рекомендуется применять двигатели, мощность которых находится в пределах от 0,5 до номинальной мощности устройства. Схема соединений для функции каскадного пуска приведена на стр. 28. Данная функция не совместима со следующими функциями: предварительный обогрев двигателя и включение устройства в соединенные треугольником обмотки двигателя.

■ Частота сети

Функция позволяет выбрать:

- частоту напряжения питания 50 Гц (допуск при контроле частоты \pm 20 %);
- частоту напряжения питания 60 Гц (допуск при контроле частоты \pm 20 %);
- автоматическое распознавание частоты напряжения питания пускового устройства (допуск при контроле частоты $\pm\,6\,\%$).


□ Выбор частоты 50 или 60 Гц рекомендуется в случае питания от электроагрегатов с большим допустимым отклонением.

■ Возврат к нулю счетчиков кВт.ч и времени наработки

После подачи команды на возврат к нулю расчет значений возобновляется.

■ Возврат к заводским настройкам

Функция позволяет возвратить все параметры к начальным уставкам (предварительные заводские настройки устройства см. на стр. 42).

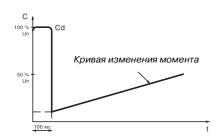

Приложение повышенного напряжения (Boost), равного 100 % номинального напряжения двигателя

Настроечные функции для второго двигателя

Для доступа к настроечным функциям второго двигателя необходимо назначить дискретный вход на функцию второго комплекта параметров двигателя. Назначение и диапазоны настройки идентичны для обоих комплектов параметров двигателя.

Настроечные параметры (см. стр. 43):

- номинальный ток двигателя;
- ток ограничения;
- время разгона (ускорение);
- начальный пусковой момент;
- время торможения (замедление);
- пороговое значение перехода к выбегу в конце торможения;
- ограничение максимального момента.

Коммуникационные функции

Пусковое устройство Altistart 48 имеет последовательный многоточечный интерфейс RS 485 с протоколом Modbus. Последователный канал связи конфигурируется с помощью коммуникационного меню:

- □ адрес пускового устройства, настраиваемый от 0 до 31;
- □ скорость передачи данных: 4800, 9600 или 19200 бит/с;
- □ формат передачи данных:
 - 8 бит данных, контроль нечетности, 1 стоповый бит;
 - 8 бит данных, контроль четности, 1 стоповый бит;
 - 8 бит данных, без контроля, 1 стоповый бит;
 - 8 бит данных, без контроля, 2 стоповых бита;
- □ тайм-аут, настраивается от 1 до 60 с.

Диалоговые возможности ПО PowerSuite

Развитый интерфейс связи PowerSuite (см. стр. 18 - 21) предоставляет следующие преимущества:

□ подключение пускового устройства Altistart 48 к ПК и доступ к настроечным функциям, контролю и управлению;

□ отображение сообщений на 5 языках: французском, английском, немецком, испанском и итальянском:

□ подготовка и сохранение данных на жестком диске:


□ сравнение и редактирование настроек с помощью средств вычислительной техники:

□ пересылка данных от пускового устройства к ПК и обратно.


Функции контроля

Функции контроля обеспечивают следующую информацию:


- Значение соз ф отображается в диапазоне от 0,00 до 1,00.
- Тепловое состояние двигателя: 100 % соответствуют тепловому состоянию двигателя, потребляющего номинальный ток.
- Ток двигателя: отображается от 0 до 999 А и в килоамперах от 1000 до 9999 А.
- Время работы соответствует сумме часов работы пускового устройства на этапах предварительного обогрева двигателя, разгона, установившегося режима, торможения и работы при закоротке (в "байпассном" режиме). Оно отображается в часах при наработке от 0 до 999 и в килочасах - от 1000 до 65536 часов.
- Активная мощность отображается от 0 до 255 %; 100 % соответствуют мошности, потребляемой при номинальном токе и полном напряжении.
- Момент двигателя отображается от 0 до 255 %; 100 % соответствуют номинальному моменту.
- Потребляемая активная мощность отображается в кВт. Значение напряжения сети должно быть сконфигурировано. Точность этого показания зависит от разности между скофигурированным и реальным значениями напряжения.
- Мощность в кВт-ч отображается при использовании ПО PowerSuite.
- На экран выводится следующая информация о состоянии Altistart 48:
- □ пусковое устройство без команды пуска и без питания;
- □ пусковое устройство без команды пуска и с питанием;
- □ этапы ускорения и замедления;
- □ работа в установившемся режиме;
- □ процесс торможения;
- □ пусковое устройство в ограничении по току;
- □ выдержка времени не истекла.
- Последняя неисправность зафиксированная устройством.
- Порядок чередования фаз прямой или инверсный.
- Код блокировки терминала:
- позволяет защитить доступ к настроечным параметрам и конфигурации устройства с помощью кода доступа. При этом отображаются только параметры контроля.

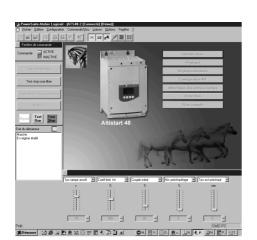

Отображение команд и настроек с помощью ПО PowerSuite на ПК

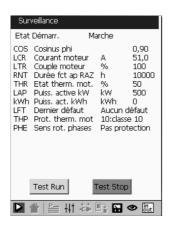

Контроль параметров с помощью ПО PowerSuite на КПК

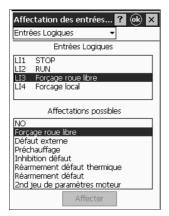

Назначение дискретных входов с помощью ПО PowerSuite на КПК

Прикладные функции дискретных входов

Пусковое устройство имеет 4 дискретных входа:

- 2 дискретных входа (RUN и STOP), зарезервированные для команд пуска и остановки, которые могут подаваться в форме постоянного или импульсного сигнала.
- □ 2-проводное управление: команды пуска и остановки задаются одним дискретным входом пуск в состоянии 1 и остановка в состоянии 0.
- □ **3-проводное управление**: команды пуска и остановки задаются двумя различными дискретными входами.

Остановка происходит при открытии (состояние 0) входа STOP. Импульс на входе RUN сохраняется до открытия входа STOP.

- 2 дискретных входа (LI3 и LI4), конфигурируемые для следующих функций:
- □ **Остановка на выбеге**: в комбинации с командами на остановку с замедлением под контролем момента или динамическим торможением активизация дискретного входа вызывает остановку двигателя на выбеге.
- □ Внешняя неисправность: позволяет устройству учесть внешнюю неисправность (уровень, давление). Когда контакт открывается, пусковое устройство переходит в режим неисправности.
- □ Предварительный обогрев двигателя: позволяет защитить двигатель от замерзания или скачков температуры, которые могут привести к образованию конденсата. При активизации дискретного входа настраиваемый ток протекает по статорной обмотке двигателя после настраиваемой выдержки времени от 0 до 999 с. Этот ток подогревает двигатель, не вызывая его вращения. Эта функция не совместима с функциями каскадного пуска и включения устройства в соединенные треугольником обмотки двигателя.
- □ Форсировка локального режима работы: при использовании последовательного интерфейса связи позволяет перейти от сетевого режима управления к локальному режиму управления через клеммник.
- □ Блокировка всех защит: обеспечивает форсированную работу пускового устройства в экстренных случаях за счет неучета основных неисправностей (например, при удалении дыма).

Внимание: такой режим приводит к потере безопасной работы пускового устройства.

- □ Сброс тепловой неисправности двигателя: позволяет дистанционно сбросить неисправность.
- □ Активизация функции каскадного пуска: в этом случае тепловая защита двигателя исключается, и реле R1 должно быть сконфигурировано в качестве реле изолирования. Позволяет последовательно пускать несколько двигателей одинаковой мощности от одного пускового устройства (см. схему на стр. 30 и 31).
 □ Сброс всех неисправностей: позволяет дистанционно сбросить все
- □ Второй комплект параметров двигателя: позволяет выбрать второй комплект параметров для пуска и остановки двух двигателей различной мощности с помощью одного пускового устройства.

48 Schneider Electric

неисправности.

Прикладные функции дискретных выходов

Пусковое устройство располагает двумя дискретными выходами (LO1 и LO2), позволяющими в зависимости от конфигурации дистанционно передавать следующую информацию о состояниях или событиях:

- Сигнализация о перегреве двигателя: информирует о том, что тепловое состояние двигателя превысило пороговое значение, и позволяет, например, избежать пуска двигателя, если тепловой запас недостаточен.
- Двигатель запитан: информирует о появлении тока в обмотках двигателя.
- Сигнализация перегрузки двигателя: ток двигателя превысил настроенное пороговое значение.
- Сигнализация недогрузки двигателя: момент двигателя меньше настроенного порогового значения.
- Сигнализация терморезисторов двигателя: информирует о превышении теплового состояния, фиксируемого с помощью позисторов в обмотке двигателя.
- Второй комплект параметров двигателя активен.



Пусковое устройство располагает 3 реле, 2 из которых - конфигурируемые.

■ Реле окончания пуска R2: неконфигурируемое. Реле окончания пуска управляет контактором закоротки устройства. Оно

нелье окончания пуска управляет контактором закоротки устроиства. Оно активизируется после окончания пуска и отключается по команде остановки и при неисправности. В этом случае пусковое устройство отрабатывает команду торможения или замедления.

■ Прикладные функции реле R1

Реле R1 может быть сконфигурировано в качестве:

□ Реле неисправности: реле R1 активно, когда устройство запитано и функционирует в нормальном режиме. Оно отключается при появлении неисправности, двигатель переходит к остановке на выбеге.

□ Реле изолирования: контакт реле R1 замыкается при подаче команды пуска RUN и размыкается по команде остановки STOP, в конце замедления по команде замедления и при неисправности. Сетевой контактор в этом случае отключается, и двигатель изолируется от сети (см. схему на стр. 27).

■ Прикладные функции реле R3

Реле R3 конфигурируется для сигнализации о тех же состояниях и событиях, что и дискретные выходы LO1 или LO2 (см. выше).

■ Прикладные функции аналогового выхода по току АО

□ Аналоговый выход АО позволяет отображать следующие параметры: ток, момент и тепловое состояние двигателя, соѕ φ, активную мощность. □ Аналоговый выход связан с настройками:

- типа выходного сигнала: 0-20 мА или 4-20 мА;
- масштабирования сигнала. Функция связывает максимальную амплитуду аналогового сигнала (20 мА) с процентным выражением номинального значения параметра, настраиваемым от 50 до 500 %.

Affectation des entifesz/sorties Forecton sleedes Corfgration AO Entifest Logiques Sorties Analogiques Sorties Analogiques Sorties Analogiques AU La valeur de AO - 20mA * Etat thermique (%) / ASC Sorties Analogiques AU Thermique moteur Couple modeur Logique moteur Couple modeur Logique moteur Couple modeur Logique moteur Couple modeur Logique active OK Annulee Appliquer Aide

Назначение аналогового выхода с помощью ПО PowerSuite на ПК

Таблица совместимости функции Включение в Обогрев Остановка с Остановка Форсировка Тепловая Определение Испытание с Каскадный линамическим обрыва фазы обмотки АД. АД меньшей замедлением защита лвигателя Функции остановки на пуск выбеге двигателя ощности торможением соединенные треугольником Остановка с замедлением Остановка динамическим торможением Форсировка остановки на выбеге (2) Тепловая защита Определение (1) (1) обрыва фазы двигателя Включение в (1) обмотки АД, соединенные треугольником Испытание с АД меньшей мощности Каскадный пуск (2) Обогрев двигателя

Совместимые функции
Несовместимые функции
Функции не рассматриваются


(1) Обрыв фазы двигателя не определяется.


(2) При обогреве двигателя тепловая защита не обеспечивается.

Устройства плавного пуска и торможениия

Классические способы пуска трехфазных асинхронных короткозамкнутых двигателей


Прямой пуск

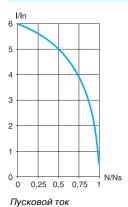


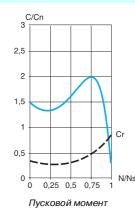

- Пусковой ток: 4 8 ln.
- Пусковой момент: 0,5 1,5 Cn.
- Характеристики:
- □ двигатель с тремя выводами небольшой и средней мощности;
- □ пуск под нагрузкой;
- □ увеличенные бросок тока и провал напряжения;
- □ простая пусковая аппаратура;
- птяжелый пуск для механизма.
- Нет необходимости настройки параметров.


Пуск "звезда-треугольник"

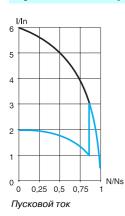


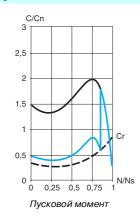

- Пусковой ток: 1,8 2,6 In.
- Пусковой момент: 0,5 Cn.
- Характеристики:
- □ пуск вхолостую или с небольшим моментом нагрузки;
- 🗆 увеличенные бросок тока и момента при переключении со звезды на треугольник;
- □ пусковая аппаратура, требующая обслуживания;
- □ механические удары при пуске.
- Нет необходимости настройки параметров.


Пуск при включении сопротивлений в статорную обмотку

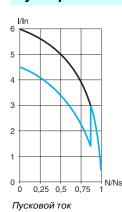


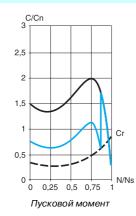

- Пусковой ток: 4,5 ln.
- Пусковой момент: 0,5 0,75 Cn.
- Характеристики:
- Характеристики.□ двигатель с тремя выводами большой мощности;
- □ пуск с возрастающим моментом нагрузки;
- пуск с возрастающим мом
 увеличенный бросок тока:
- громоздкая пусковая аппаратура, требующая обслуживания;
- □ механические удары при пуске.
- Нет необходимости настройки параметров.

Пуск с помощью автотрансформатора

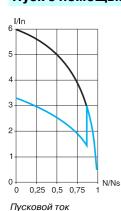

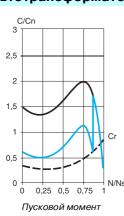


- Пусковой ток: 1,7 4 ln.
- Пусковой момент: 0,4 0,85 Cn.
- Характеристики:
- двигатель с тремя выводами большой мощности;
- увеличенные бросок тока и провал напряжения при включении на полное напряжение:
- □ громоздкая пусковая аппаратура, требующая обслуживания;
- □ механические удары при пуске.
- Нет необходимости настройки параметров.


Устройства плавного пуска и торможениия

Плавный пуск трехфазных асинхронных двигателей

Классическиий пуск изменением напряжения и ограничения тока



Принципиальная схема

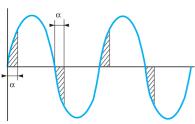

Угол зажигания


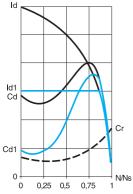


Рис. 1

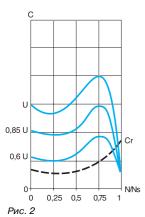

■ Питание трехфазного асинхронного двигателя путем постепенного увеличения напряжения при пуске обеспечивается тиристорным переключающим устройством (регулятором напряжения), состоящим из шести тиристоров (по два встречнопараллельных тиристора в каждой фазе питающей сети).

Тиристорное переключающее устройство позволяет плавно изменять напряжение при постоянной частоте сети за счет регулирования момента открывания тиристора.

Управление плавным увеличением выходного напряжения может быть связано с кривой ускорения, с током ограничения или с обоими этими параметрами.

■ На рис. 1 приведена зависимость момента от тока при пуске. Ограничение пускового тока ld определенным значением ld1 вызывает уменьшение пускового момента Cd1, практически равного квадрату отношения токов ld и ld1. Например:

Для двигателя с характеристиками: Cd = 2Cn при ld = 6ln, ограничение тока значением ld1= 3 ln, т.е. 0.5 ld, дает пусковой момент: Cd1 = Cd x $(0.5)^2$ = 2 Cn x 0.25 = 0.5 Cn.

■ На рис. 2 приведена зависимость момента/скорости асинхронного короткозамкнутого двигателя от напряжения питания.
Момент изменяется пропорционально квадрату напряжения при фиксированной частоте. Плавное увеличение напряжения исключает бросок тока при подаче напряжения.

Преимущества использования устройства плавного пуска и торможения Altistart 48

- Классический пуск с помощью традиционного регулятора напряжения
 Позволяет устранить проблемы, связанные с:
- механическими перегрузками при пусках;
- переходными гидравлическими процессами при разгоне и торможении в насосных применениях.

При традиционных способах пуска с помощью регуляторов напряжения используются различные ограничения тока или переключение нескольких темпов изменения напряжения.

В этом случае процесс настройки более сложный, т.к. необходимо подстраивать параметры при каждом изменении момента.

■ Пуск с помощью устройства Altistart 48
Регулирование момента с помощью устройства Altistart 48 позволяет использовать один темп разгона для обеспечения пуска без механических перенапряжений и с плавным управлением гидравлическими процессами.

Настройки просты и эффективны вне зависимости от характера нагрузки.

Для заметок

Schneider Electric в странах СНГ



Пройдите бесплатное онлайнобучение в Энергетическом Университете и станьте профессионалом в области энергоэффективности.

Для регистрации зайдите на www.MyEnergyUniversity.com



По вопросам сервисного обслуживания оборудования Schneider Electric* обращайтесь в Центр поддержки клиентов по тел.: 8 (800) 200 64 46 или присылайте запросы по адресу

service-rus@schneider-electric.com

* APC, Citect, France Transfo, Gardy, GUTOR, Merlin Gerin, MGE, Pelco, TAC, Telemecanique, Uniflair, Vamp

Центр поддержки клиентов

ru.ccc@schneider-electric.com

www.schneider-electric.com

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)

Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94

Беларусь

Минск

220006, ул. Белорусская, 15, офис 9 Тел.: (37517) 327 60 34, 327 60 72

Казахстан

Алматы

050009, пр-т Абая, 151/115 Бизнес-центр «Алатау», этаж 12 Тел.: (727) 397 04 00

Факс: (727) 397 04 05

Астана

010000, ул. Бейбитшилик, 18

Офис 402

Тел.: (7172) 91 06 69 Факс: (7172) 91 06 70

Атырау

060002, ул. Абая, 2 А Бизнес-центр «Сутас-С», офис 106

Тел.: (7122) 32 31 91 Факс: (7122) 32 37 54

Россия

Волгоград

400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12 Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж

394026, пр-т Труда, 65, офис 227 Тел.: (4732) 39 06 00 Тел./факс: (4732) 39 06 01

Екатеринбург

620014, ул. Радищева, 28, этаж 11 Тел.: (343) 378 47 36, 378 47 37

Иркутск

664047, ул. 1-я Советская, 3 Б, офис 312 Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань

420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7 Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград

236040, Гвардейский пр., 15 Тел.: (4012) 53 59 53 Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар

350063, ул. Кубанская набережная, 62 / ул. Комсомольская, 13, офис 224

. Тел.: (861) 278 00 62

Тел./факс: (861) 278 01 13, 278 00 62 / 63

Красноярск

660021, ул. Горького, 3 А, офис 302

Тел.: (3912) 56 80 95 Факс: (3912) 56 80 96

Москва

127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1 Бизнес-центр «Двинцев» Тел.: (495) 777 99 90 Факс: (495) 777 99 92

Мурманск

183038, ул. Воровского, д. 5/23 Конгресс-отель «Меридиан», офис 421

Тел.: (8152) 28 86 90 Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород

603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8 Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск

630132, ул. Красноярская, 35 Бизнес-центр «Гринвич», офис 1309 Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Пермь

614010, Комсомольский пр-т, 98, офис 11 Тел./факс: (342) 281 35 15, 281 34 13, 281 36 11

Ростов-на-Дону

344002, ул. Социалистическая, 74, офис 1402 Тел.: (863) 261 83 22

Факс: (863) 261 83 23

Самара

443045, ул. Авроры, 150 Тел.: (846) 278 40 86 Факс: (846) 278 40 87

Санкт-Петербург

196158, Пулковское шоссе, 40, корп. 4, литера А

Бизнес-центр «Технополис» Тел.: (812) 332 03 53 Факс: (812) 332 03 52

Сочи

354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54

Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02 Факс: (8622) 96 06 02

Уфа

450098, пр-т Октября, 132/3 (бизнес-центр КПД)

Блок-секция № 3, этаж 9 Тел.: (347) 279 98 29 Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск

680000, ул. Муравьева-Амурского, 23, этаж 4

Тел.: (4212) 30 64 70 Факс: (4212) 30 46 66

Украина

Днепропетровск

49000, ул. Глинки, 17, этаж 4 Тел.: (056) 79 00 888 Факс: (056) 79 00 999

Донецк

83003, ул. Горячкина, 26 Тел.: (062) 206 50 44 Факс: (062) 206 50 45

Киев

03057, ул. Металлистов, 20, литера Т

Тел.: (044) 538 14 70 Факс: (044) 538 14 71

Львов

79015, ул. Героев УПА, 72, корп. 1 Тел./факс: (032) 298 85 85

Николаев

54030, ул. Никольская, 25 Бизнес-центр «Александровский»

Офис 5

Тел.: (0512) 58 24 67 Факс: (0512) 58 24 68

Симферополь

Тел.: (050) 446 50 90, 383 41 75

Харьков

61070, ул. Академика Проскуры, 1 Бизнес-центр «Telesens» Офис 204

Тел.: (057) 719 07 49 Факс: (057) 719 07 79