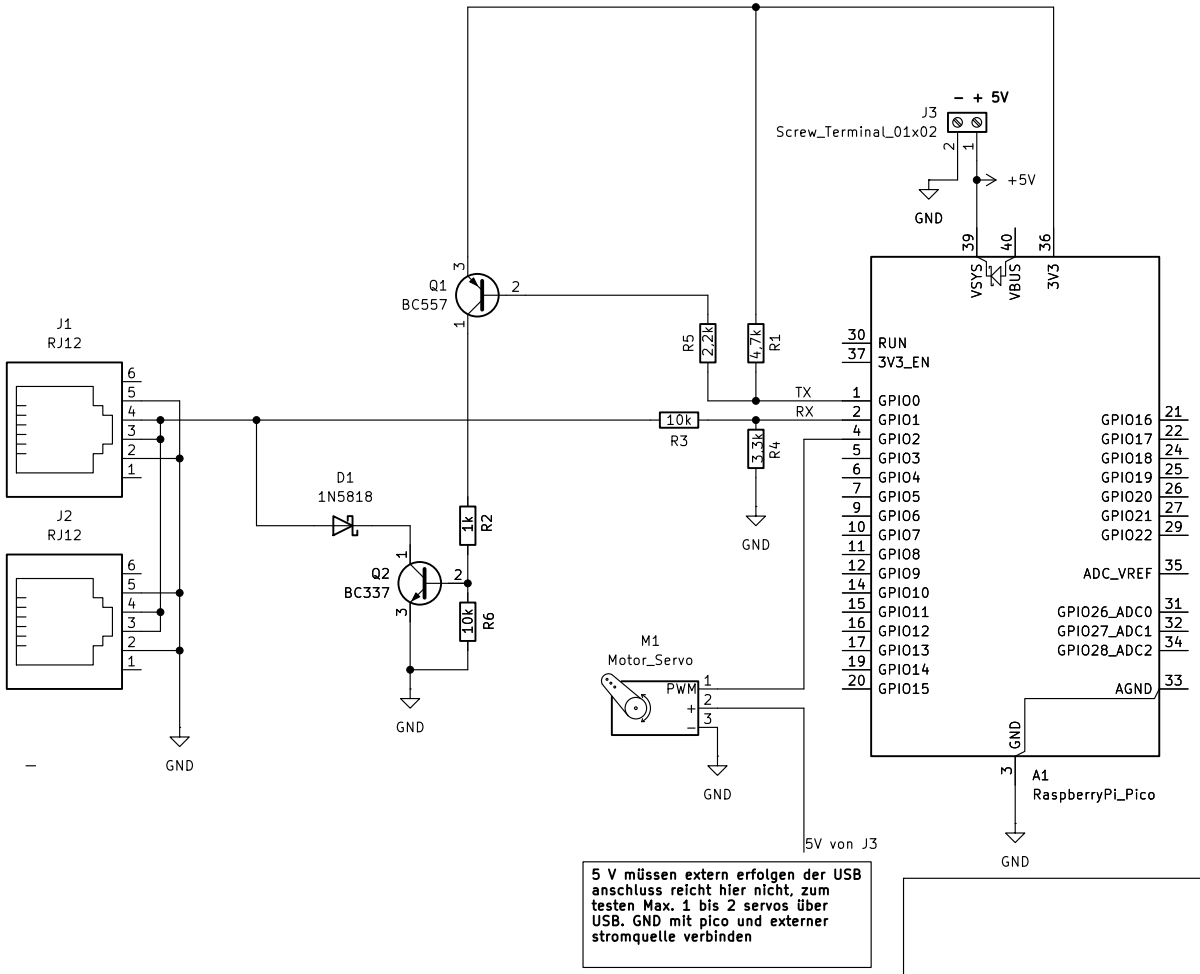


5 V müssen extern erfolgen der USB anschluss reicht hier nicht, zum testen Max. 1 bis 2 servos über USB. GND mit pico und externer stromquelle verbinden

Sheet: /
File: loconet–pico.kicad_sch

Title: Pico LocoNet Servo16 - LocoNet–Anschaltung

Size: A4	Date: 10.11.2026	**Rev:** 1.5
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1