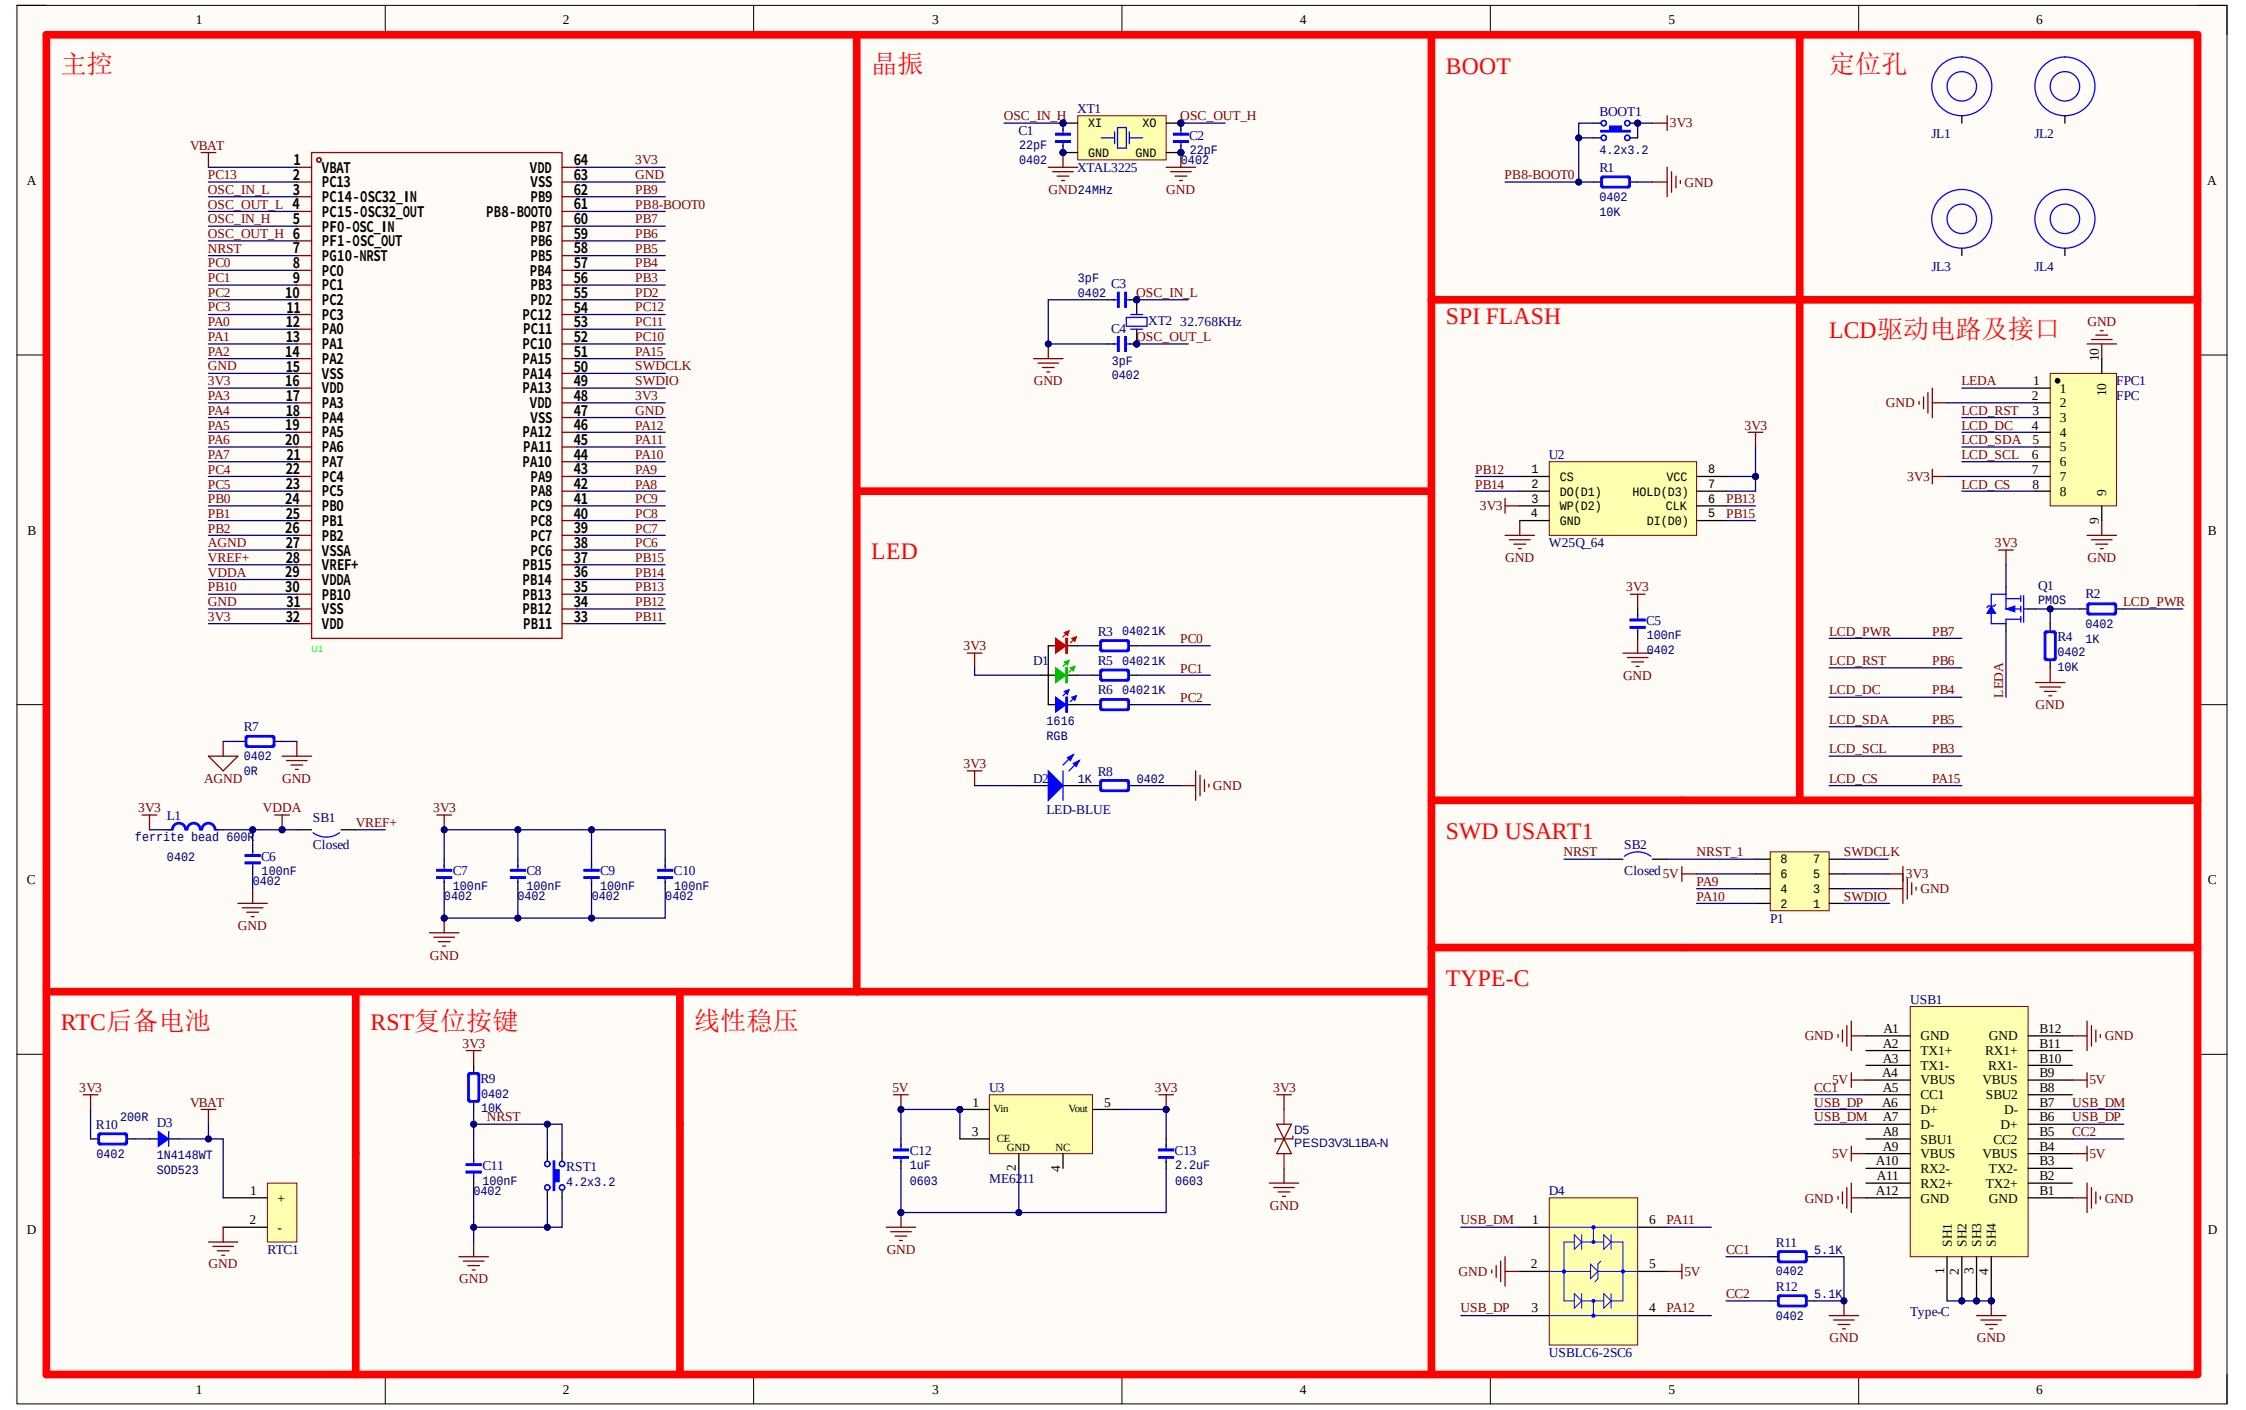

主控
VBAT
PC13
OSC_IN_L
OSC_OUT_L
OSC_IN_H
OSC_OUT_H
NRST
PC0
PC1
PC2
PC3
PA0
PA1
PA2
GND
3V3
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PC4
PC5
PB0
PB1
PB2
AGND
VREF+
VDDA
PB10
GND
3V3
VBAT
PC13
PC14-OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT
PF0-OSC_IN
PF1-OSC_OUT
PG10-NRST
PC0
PC1
PC2
PC3
PA0
PA1
PA2
VSS
VDD
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PC4
PC5
PB0
PB1
PB2
VSSA
VREF+
VDDA
PB10
VSS
VDD
VDD
VSS
PB9
PB8-BOOT0
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PD2
PC12
PC11
PC10
PA15
PA14
PA13
VDD
VSS
PA12
PA11
PA10
PA9
PA8
PC9
PC8
PC7
PC6
PB15
PB14
PB13
PB12
PB11
3V3
GND
PB9
PB8-BOOT0
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PD2
PC12
PC11
PC10
PA15
SWDCLK
SWDIO
3V3
GND
PB13
PB12
PB11
U1
R7
0402
0R
AGND
GND
3V3
L1
ferrite bead 600R
0402
VDDA
C6
100nF
0402
SB1
Closed
VREF+
GND
3V3
C7
C8
C9
C10
100nF
0402
GND
晶振
OSC_IN_H
C1
22pF
0402
XT1
XI
XO
GND
GND
XTAL3225
GND24MHz
OSC_OUT_H
C2
22pF
0402
GND
3pF
0402
C3
OSC_IN_L
XT2
32.768KHz
C4
OSC_OUT_L
3pF
0402
GND
LED
3V3
D1
R3
04021K
PC0
R5
04021K
PC1
R6
04021K
PC2
1616
RGB
3V3
D2
1K
R8
0402
GND
LED-BLUE
BOOT
BOOT1
3V3
4.2x3.2
PB8-BOOT0
R1
0402
10K
GND
定位孔
JL1
JL2
JL3
JL4
SPI FLASH
U2
PB12
PB14
3V3
CS
DO(D1)
WP(D2)
GND
VCC
HOLD(D3)
CLK
DI(D0)
PB13
PB15
W25Q_64
GND
3V3
C5
100nF
0402
GND
LCD驱动电路及接口
GND
LEDA
LCD_RST
LCD_DC
LCD_SDA
LCD_SCL
LCD_CS
3V3
FPC1
FPC
GND
3V3
Q1
PMOS
R2
0402
LCD_PWR
R4
1K
0402
10K
LEDA
GND
LCD_PWR
LCD_RST
LCD_DC
LCD_SDA
LCD_SCL
LCD_CS
PB7
PB6
PB4
PB5
PB3
PA15
SWD USART1
NRST
SB2
Closed
5V
NRST_1
PA9
PA10
SWDCLK
SWDIO
3V3
GND
P1
TYPE-C
USB1
GND
5V
CC1
USB_DP
USB_DM
GND
5V
GND
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
GND
TX1+
TX1-
VBUS
CC1
D+
D-
SBU1
VBUS
RX2-
RX2+
GND
GND
RX1+
RX1-
VBUS
SBU2
D-
D+
CC2
VBUS
TX2-
TX2+
GND
B12
B11
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
GND
5V
USB_DM
USB_DP
CC2
5V
GND
SH1
SH2
SH3
SH4
D4
USB_DM
GND
USB_DP
1
2
3
6
5
4
PA11
5V
PA12
USBLC6-2SC6
CC1
R11
5.1K
0402
CC2
R12
5.1K
0402
GND
Type-C
GND
RTC后备电池
3V3
R10
200R
0402
D3
1N4148WT
SOD523
VBAT
1
2
RTC1
GND
RST复位按键
3V3
R9
0402
10K
NRST
C11
100nF
0402
RST1
4.2x3.2
GND
线性稳压
5V
U3
Vin
Vout
CE
GND
NC
ME6211
3V3
C12
1uF
0603
C13
2.2uF
0603
GND
3V3
D5
PESD3V3L1BA-N
GND