GUIDA OPERATIVA

# PILZ PSEN rd1 Configurator

Installazione del software PSEN rd1 Configurator v2.7.62, connessione alla centralina e configurazione dei radar di sicurezza PSEN rd1

| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Autore | Mattia Boselli |
| Versione | 1.0 |
| Data | 09/11/2026 |
| Ambito | Configurazione dei radar di sicurezza PILZ PSEN rd1 con PSEN rd1 Configurator (esempio: applicazione CVP15 8185) |

# Sommario

**1. Installazione del programma** ..... 3

**2. Connessione e primo avvio** ..... 4

2.1 Connessione ..... 4
2.2 Selezione del radar ..... 4
2.3 Password ..... 5
2.4 Impostazione del paese ..... 5
2.5 Tipo di sistema ..... 5

**3. Configurazione** ..... 6

3.1 Selezione nodi ..... 6
3.2 Range di lettura ..... 6
3.3 Anti tampering ..... 7
3.4 Configurazione I/O – Digital Output ..... 8
3.5 Configurazione I/O – Digital Input ..... 8
3.6 Funzione System Recondition ..... 8

**4. Salvataggio, backup e report** ..... 9

4.1 Salvataggio configurazione ..... 9
4.2 Backup/Restore ..... 9
4.3 Download del report .pdf ..... 9

# 1. Installazione del programma

Installare i seguenti file nella macchina virtuale:

| Componente | File |
|---|---|
| Programma | PSEN_rd1_Configurator_2_7_62_3001111A07 |
| Programma (oppure, a seconda della versione firmware) | PSEN_rd1_Configurator_2_8_122_3001111A09 |
| Driver USB | PSEN_rd1_USB_Driver_2_0_0_3001112A02 |

Una volta installato il driver riavviare la macchina virtuale.

**NOTA** Se viene aggiornata la versione del programma PSEN vanno reinstallati i driver USB.

# 2. Connessione e primo avvio

## 2.1 Connessione

Per connettersi utilizzare cavo dati cellulare tipo A, selezionare **USB connection**.

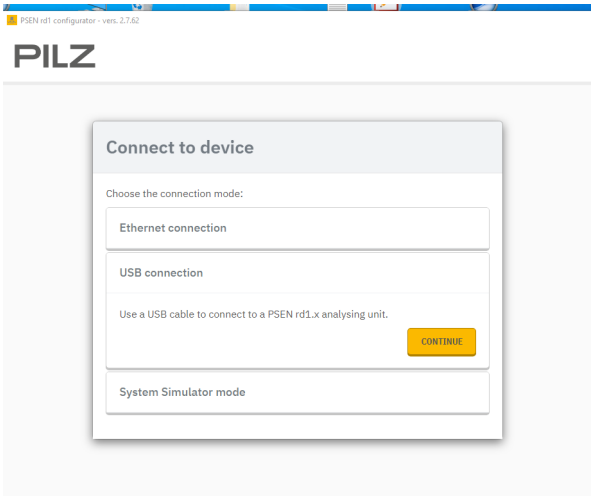



*Figura 1 – Connect to device: selezione di USB connection*

## 2.2 Selezione del radar

Selezionare il tipo di radar installato (l'esempio sotto si riferisce alla CVP15 8185) e spuntare **ResetNode** (Reset Node ID assignments), necessario alla prima accensione.
Continuare con **PROCEED**.

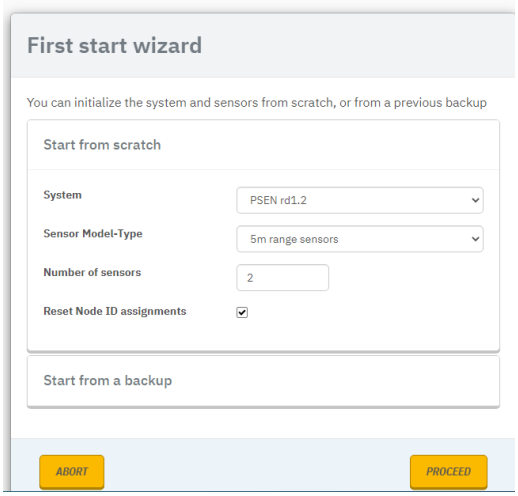



*Figura 2 – First start wizard: tipo di radar e Reset Node ID assignments*

## 2.3 Password

| Campo | Valore |
|---|---|
| User | admin |
| Password | Bfb-3700 |

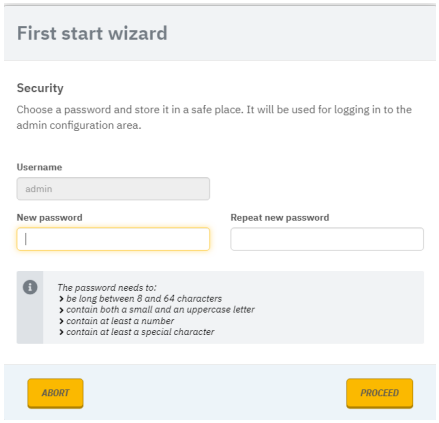



*Figura 3 – First start wizard: password di accesso all'area di configurazione*

## 2.4 Impostazione del paese

Impostare il paese: importante per le frequenze di lavoro ammesse.

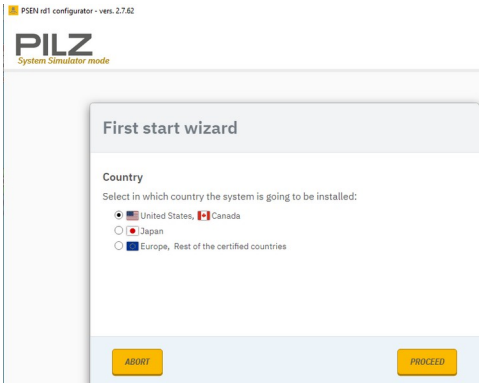



*Figura 4 – First start wizard: selezione del paese*

## 2.5 Tipo di sistema

Selezionare il tipo di sistema stazionario (fisso): **Stationary**.

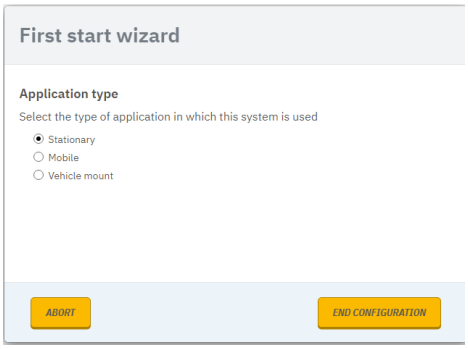



*Figura 5 – First start wizard: Application type – Stationary*

# 3. Configurazione

## 3.1 Selezione nodi

Dalla schermata principale: **Settings → Node ID Assignment**. Assegnare il numero di nodi ai radar; si può cambiare l'ordine del nodo.

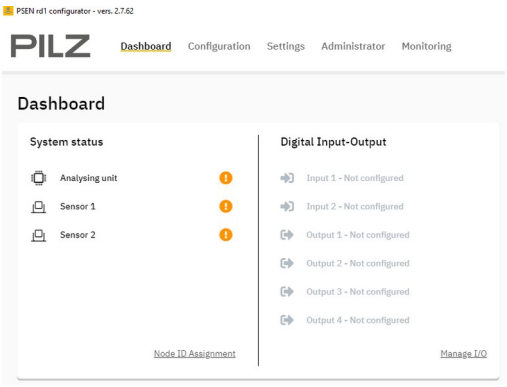



*Figura 6 – Dashboard (schermata principale)*

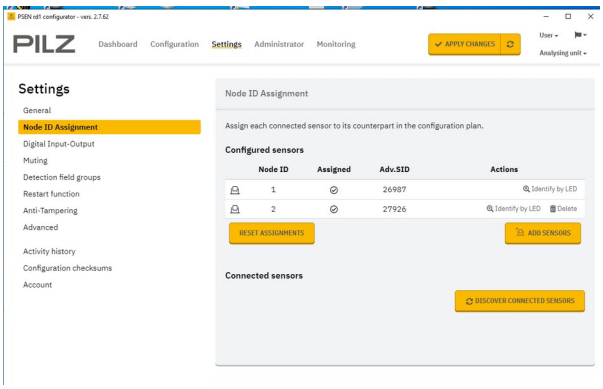



*Figura 7 – Settings → Node ID Assignment*

## 3.2 Range di lettura

Andare in **Configuration** per impostare i range di lettura dei radar; raggio massimo raggiungibile pari a 100°.

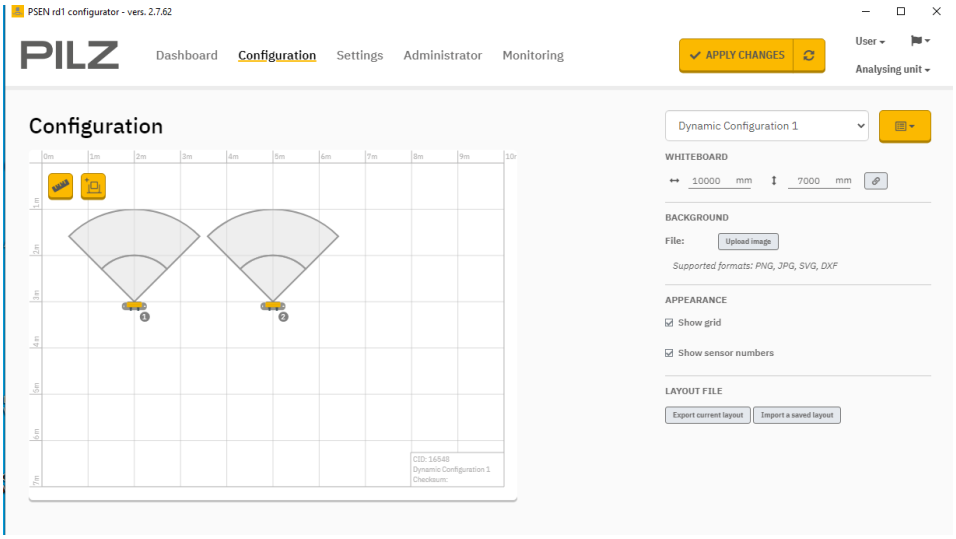



*Figura 8 – Configuration: posizione e range di lettura dei radar*

Nell'applicazione della CVP15 8185 abbiamo utilizzato una sola zona per ciascun radar, impostando la distanza su **DF#1** e azzerando la detection distance in **DF#2**, **DF#3**, **DF#4**.

Impostare **Safety working mode**: **Access detection and restart prevention**. Il time out di restart è modificabile, minimo 4 s.

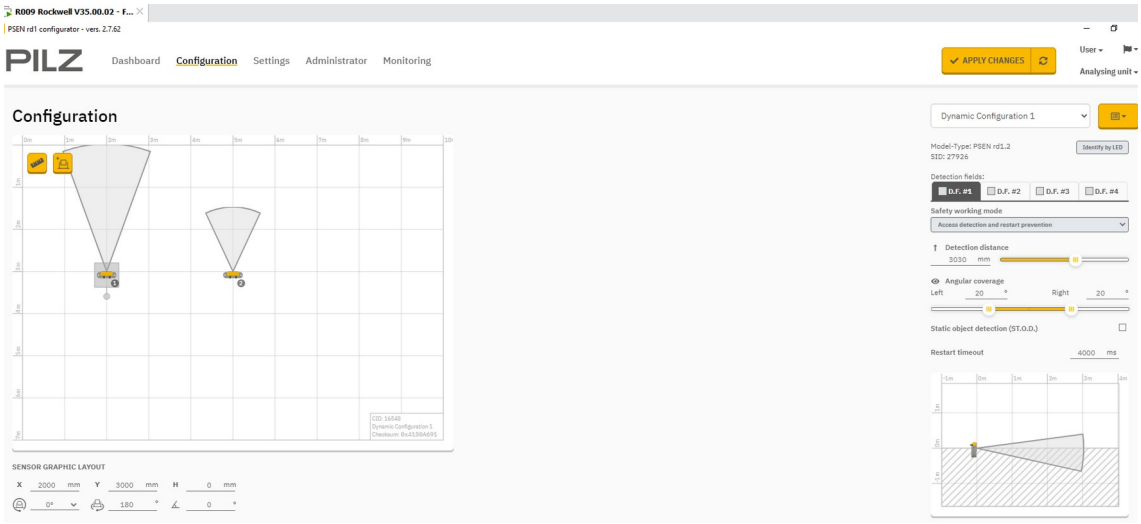



*Figura 9 – Detection field DF#1: Safety working mode, detection distance e restart timeout*

> **NOTA** Il sistema riparte in automatico dopo che per 4 secondi nessun radar capta movimenti.

## 3.3 Anti tampering

Nel menu **Settings → Anti-Tampering** è possibile impostare due funzionalità anti manomissione:

- anti copertura (Anti-masking);
- anti rotazione (Anti-rotation).

> **NOTA** Durante la messa in servizio è consigliabile disattivare l'antirotazione per poi rimetterla quando la configurazione è quella definitiva.

**AntiMasking**: impostare a 500 low.

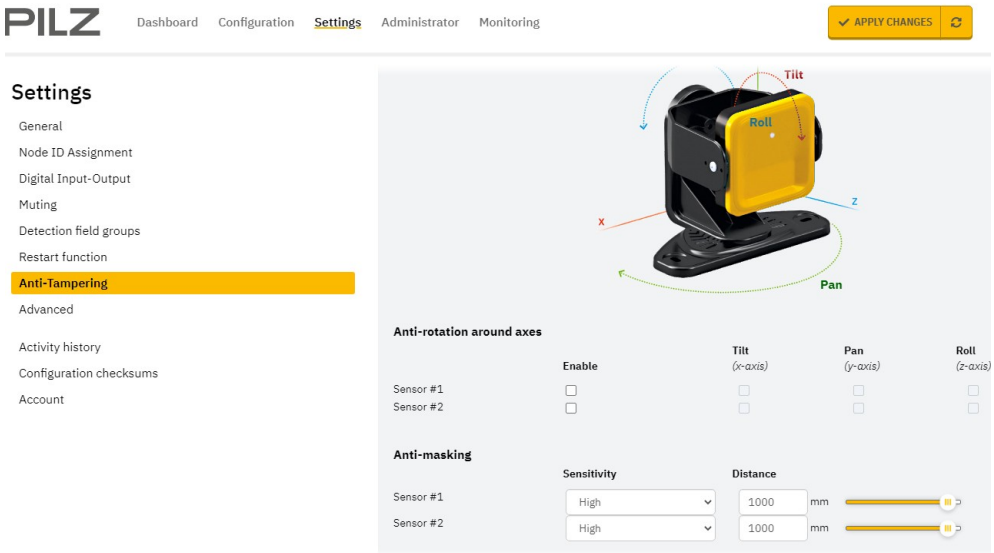



*Figura 10 – Settings → Anti-Tampering: anti-rotazione e anti-masking*

## 3.4 Configurazione I/O – Digital Output

**Digital Output #1**: Detection signal 1, doppio canale.

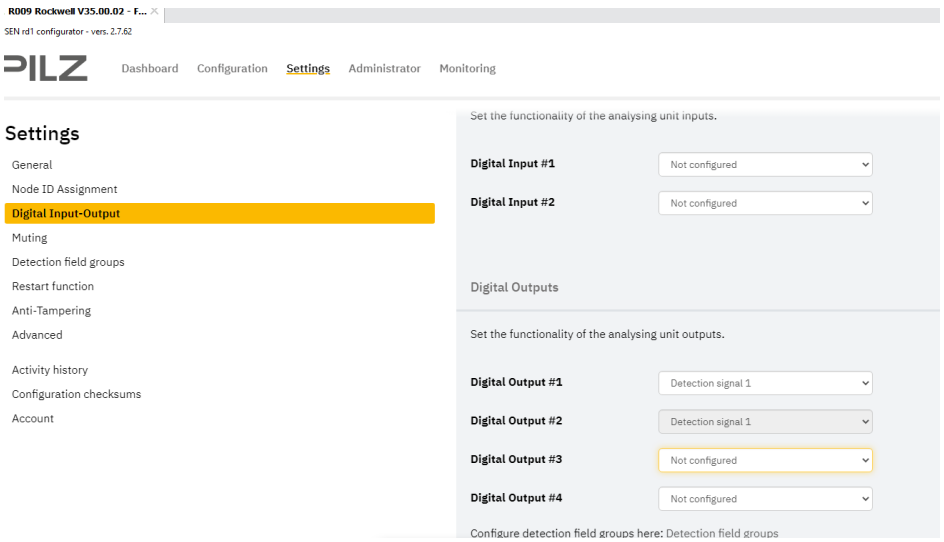



*Figura 11 – Settings → Digital Input-Output: Digital Outputs*

> **NOTA** Detection signal 1 fa riferimento all'area 1 (DF#1); se ci sono più aree definite (DF#2, DF#3, DF#4) bisogna impostare altri segnali.

## 3.5 Configurazione I/O – Digital Input

| Parametro | Impostazione |
|---|---|
| Digital Input #1 | Single channel (category 2) |
| Channel #1 | System recondition |
| Channel #2 | Not configured |

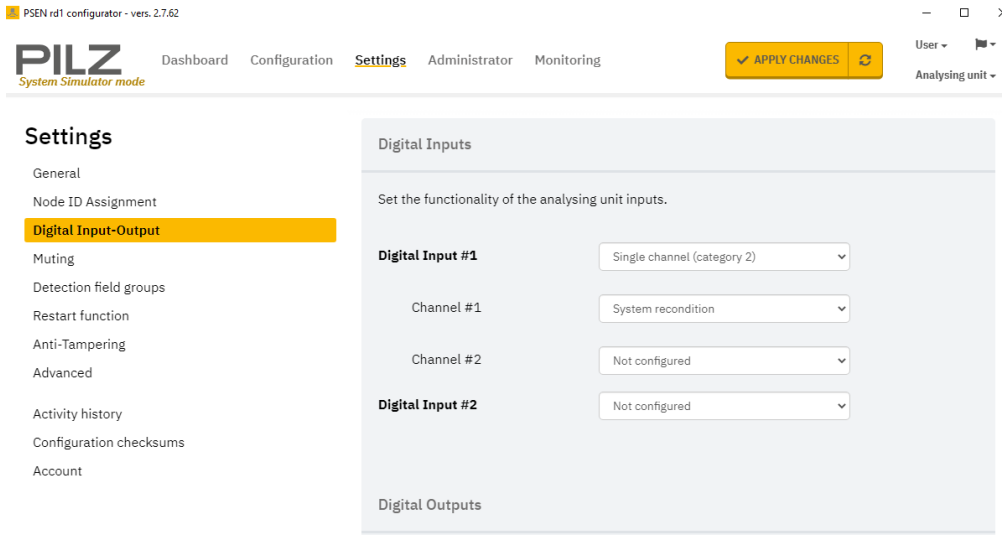



*Figura 12 – Settings → Digital Input-Output: Digital Inputs*

## 3.6 Funzione System Recondition

Con il segnale di input **System Recondition**, tenendolo attivo per più di 10 s, è possibile ripristinare il sistema in caso di sostituzione per ricambio di uno dei radar.

# 4. Salvataggio, backup e report

## 4.1 Salvataggio configurazione

Una volta finita la configurazione premere il tasto **APPLY CHANGES** in alto a destra per caricare la configurazione dei radar nella centralina.

## 4.2 Backup/Restore

Percorso: **Settings** → **General**.

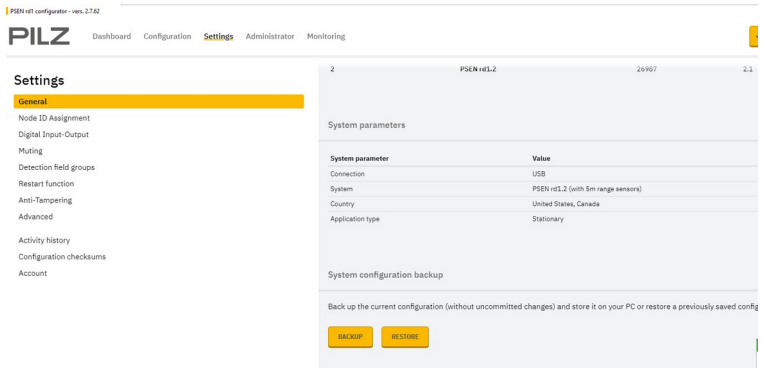



*Figura 13 – Settings → General: System configuration backup (BACKUP / RESTORE)*

## 4.3 Download del report .pdf

1. **Settings** → **Activity history** → **Configuration reports page**.
2. Click sotto il link **Configuration report hash**.
3. Download del configuration report pdf.

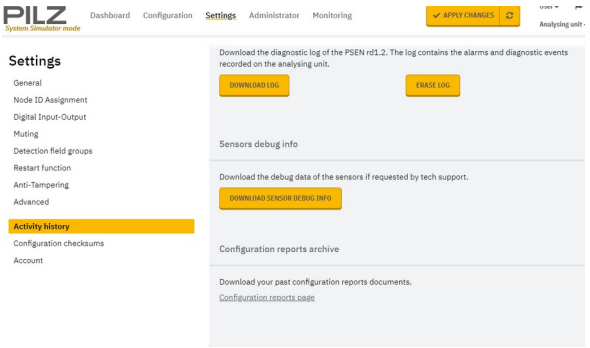



*Figura 14 – Activity history → Configuration reports page*

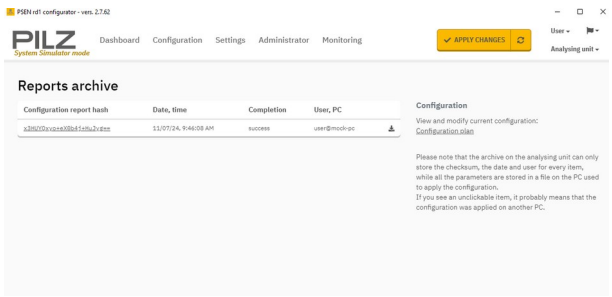



*Figura 15 – Reports archive: link Configuration report hash*

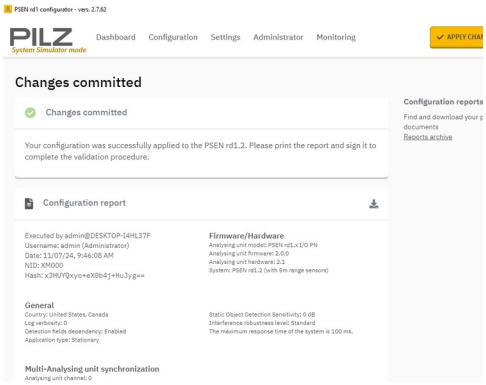



*Figura 16 – Download del configuration report pdf*