PROCEDURA OPERATIVA

Configurazione Thin Client IGEL OS

Interfacciamento NUC / Server HMI – Thin Client IGEL OS collegato in RDP al Server HMI virtualizzato

Voce	Dettaglio
Autore	Mattia Boselli
Versione	1.0
Data	06/11/2026
Ambito	Linee con Thin Client IGEL OS che accedono in RDP al Server HMI (VM) nel dominio Eli Lilly

Sommario

1. Prima di iniziare 3
1.1 Dati da preparare 3
2. Verifica della configurazione IGEL OS 4
3. Configurazione login – Sessione globale 5
4. Creazione della sessione RDP per il Server HMI 6
4.1 Creazione della sessione 6
4.2 Server e finestra della sessione 6
4.3 Credenziali di accesso 7
5. Impostazioni generali del Thin Client 8
5.1 Risparmio energetico e screensaver 8
5.2 Rete e touchscreen 8
5.3 Accesso remoto al Thin Client (VNC) 9
6. Verifica finale 10
6.1 Problemi frequenti 10

1. Prima di iniziare

Questa guida tratta solo le configurazioni composte da:

- **Thin Client IGEL OS**;
- **Server** formato da almeno due macchine virtuali:
  - **Server HMI**;
  - **Active Directory** Eli Lilly.

Tutte le impostazioni descritte si eseguono **sul Thin Client**, dal programma **IGEL Setup** (menu di avvio del Thin Client → Setup). Ogni pagina si conferma con **Apply** e si chiude con **Ok**.

1.1 Dati da preparare

Prima di partire conviene avere a disposizione i seguenti dati (i valori sono quelli dell'esempio nelle figure):

Dato	Esempio	Dove si usa
Dominio delle VM	AM.LILLY.com	Login – sessione globale (capitolo 3)
Indirizzo IP del Server HMI	40.147.191.108	Sessione RDP → Server (4.2)
Porta RDP	3389	Sessione RDP → Server (4.2)
Utente per l'accesso al Server HMI	Administrator (utente locale)	Sessione RDP → Logon (4.3)
Nome computer del Server HMI	IX1PIDP22H44	Campo Domain con utente locale (4.3)
IP e subnet mask del Thin Client	40.147.191.109 / 255.255.255.0	Scheda di rete (5.2)

2. Verifica della configurazione IGEL OS

All'arrivo dei Thin Client con IGEL OS occorre verificare la presenza delle seguenti configurazioni.

Nel menu **Configuration → Sessions** devono essere presenti almeno le sessioni **RDP**, **Citrix**, **VNC Viewer**, ecc.

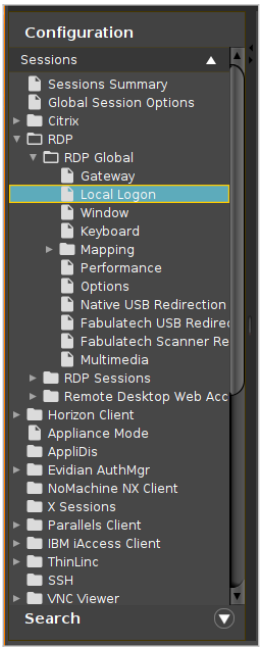


Figura 1 – Configuration → Sessions: elenco delle sessioni disponibili

> **NOTA** A noi serve solamente la sessione **RDP**, ma la presenza delle altre indica che il Thin Client è configurato.

3. Configurazione login – Sessione globale

La prima cosa da fare è impostare il **dominio** a cui appartiene la VM su cui occorrerà fare il login. Per farlo:

1. Accedere al menu **Configuration → Sessions → RDP → RDP Global → Local Logon**.
2. Nella tabella **Domains** impostare il dominio **AM.LILLY.com** (lo stesso utilizzato dalle VM del PC di Eli Lilly).
3. Confermare con **Apply**.

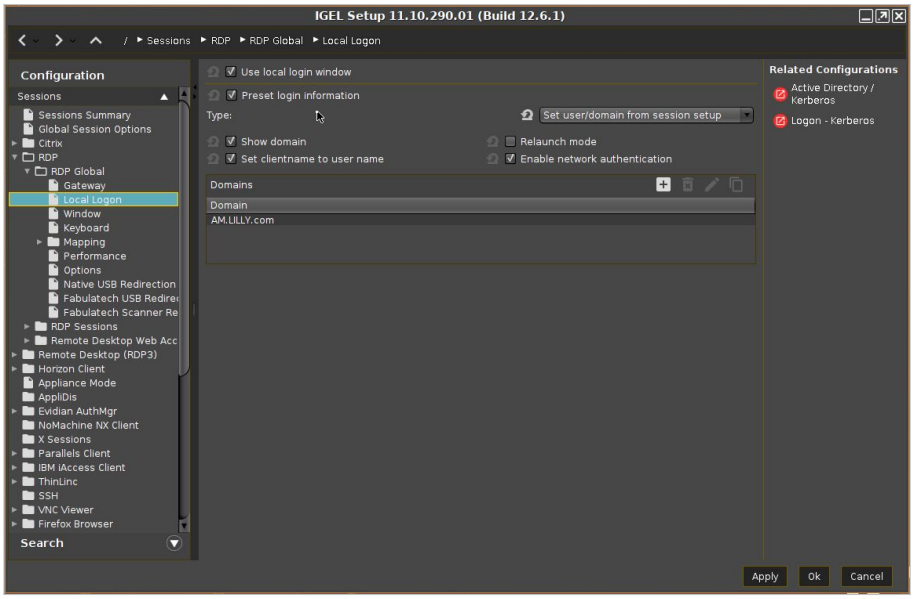


Figura 2 – RDP Global → Local Logon: dominio AM.LILLY.com

4. Creazione della sessione RDP per il Server HMI

Si crea una sessione dedicata alla connessione con il **Server HMI** presente sui PC forniti dal cliente.

4.1 Creazione della sessione

1. Aprire il menu **Sessions → RDP → RDP Sessions**.
2. Premere il pulsante **Add** in alto a destra (Figura 3).
3. Impostare il nome della sessione (**Session name**, nell'esempio **FT_HMI**) e scegliere in **Starting Methods for Session** da dove deve essere avviabile (Start Menu, Application Launcher, Desktop…) (Figura 4).

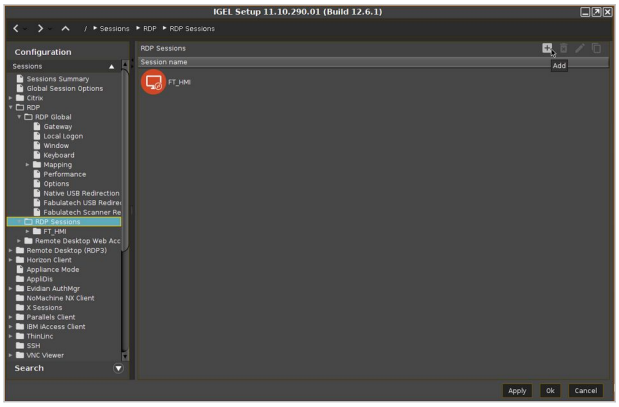


Figura 3 – RDP Sessions: pulsante Add

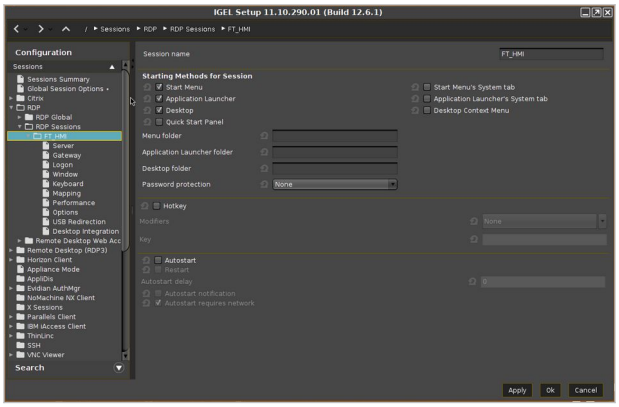


Figura 4 – Nome della sessione e Starting Methods

4.2 Server e finestra della sessione

1. Impostare l'**indirizzo IP del Server HMI** a cui collegarsi in RDP dal menu **Sessions → RDP Sessions → FT_HMI → Server** (FT_HMI è il nome della sessione creata prima). Lasciare la porta RDP **3389** (Figura 5).
2. Impostare la schermata che verrà aperta per la sessione RDP dal menu **FT_HMI → Window**: nell'esempio **Window size = full-screen** e la sessione mostrata a schermo intero su tutti i monitor (Figura 6).

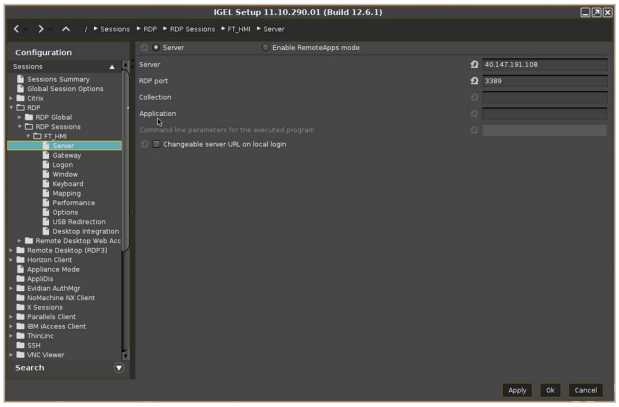


Figura 5 – FT_HMI → Server: IP del Server HMI e porta RDP

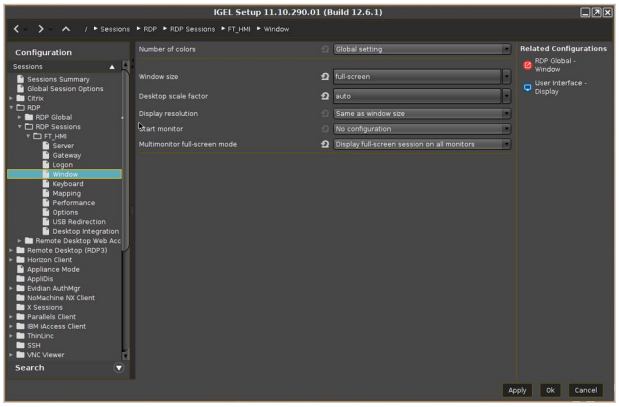


Figura 6 – FT_HMI → Window: sessione a schermo intero

4.3 Credenziali di accesso

Dal menu **FT_HMI → Logon** impostare il profilo da usare per l'autenticazione, cioè con quale utente fare il login al Server HMI. Nell'esempio è impostato l'utente locale del Server HMI **Administrator**.

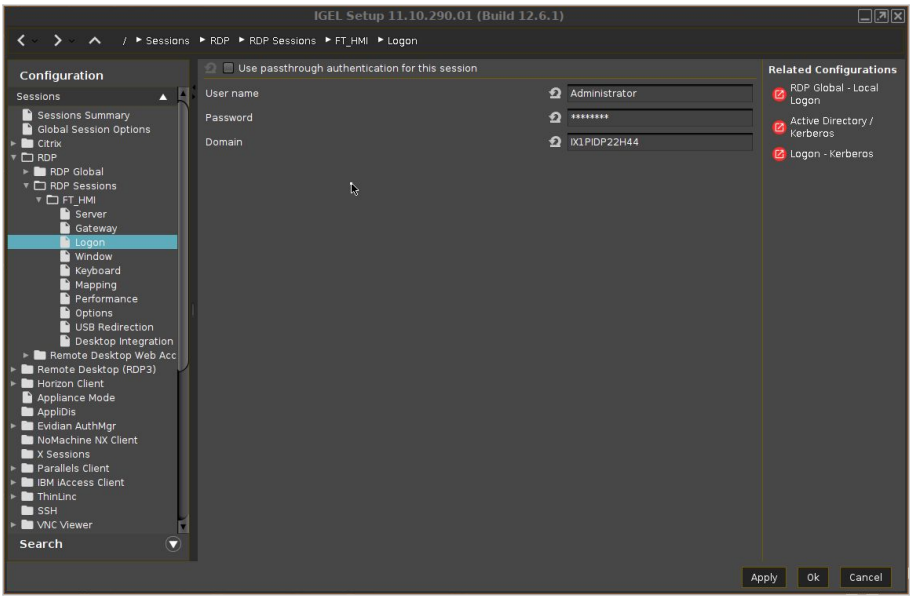


Figura 7 – FT_HMI → Logon: utente, password e dominio

> **NOTA** Usando un **utente locale** del Server HMI occorre comunque compilare il campo **Domain** con il **nome del Server HMI** (informazione reperibile nelle impostazioni di Windows del server: **Impostazioni → Sistema → Informazioni su**).

> **ATTENZIONE** Da verificare con il cliente: modalità di accesso con **utente di dominio** al posto dell'utente locale Administrator.

5. Impostazioni generali del Thin Client

A livello di impostazioni generali occorre:

5.1 Risparmio energetico e screensaver

1. Disabilitare **Standby**, **Sospensione** e **spegnimento automatico** dopo un certo periodo: in **User Interface → Display → Power Options** impostare **Standby Time**, **Suspend Time** e **Off Time** su **Never** sia a batteria sia con alimentazione (Figura 8).
2. Disabilitare lo **screensaver**: in **User Interface → Screenlock / Screensaver → Options** togliere la spunta a **Start automatically** (Figura 9).

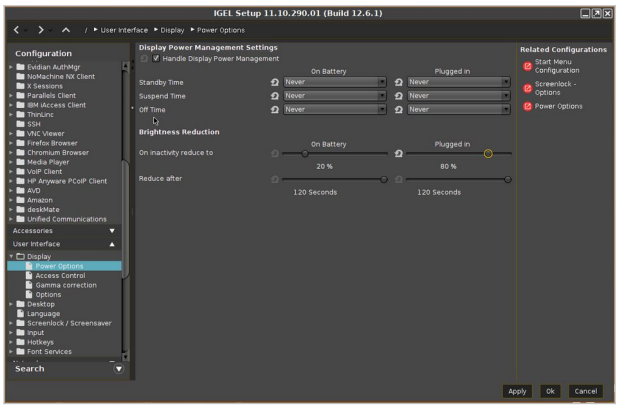


Figura 8 – Power Options: standby, sospensione e spegnimento su Never

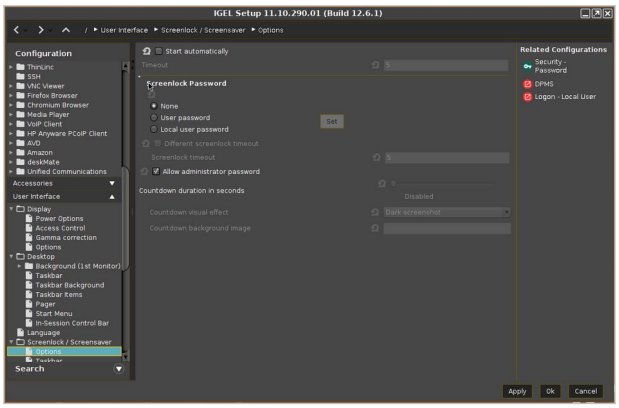


Figura 9 – Screenlock / Screensaver: avvio automatico disattivato

5.2 Rete e touchscreen

1. Impostare correttamente la **scheda di rete Ethernet** usata per collegare Thin Client e Server HMI: in **Network → LAN Interfaces → Interface 1** scegliere **Specify an IP address** e inserire IP e Network mask (Figura 10).
2. Impostare correttamente il **metodo di input** e i **driver touchscreen** adatti al monitor collegato al Thin Client: **User Interface → Input → Touchscreen** (Figura 11).

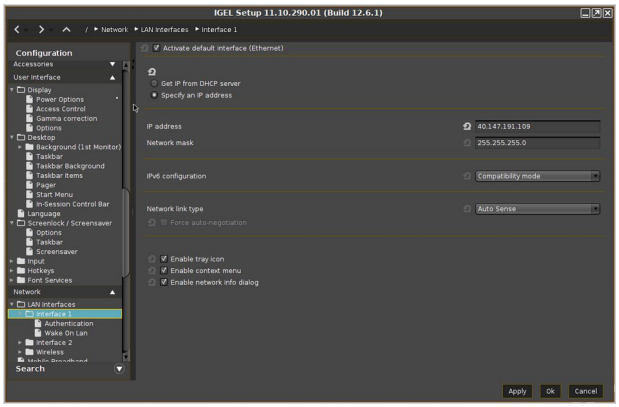


Figura 10 – LAN Interfaces → Interface 1: IP statico del Thin Client

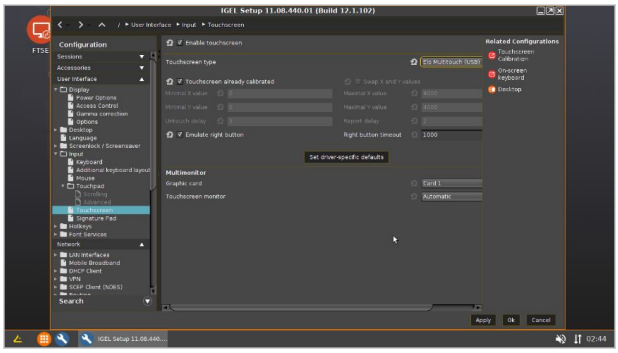


Figura 11 – Input → Touchscreen: tipo di touchscreen e calibrazione

5.3 Accesso remoto al Thin Client (VNC)

Per poter operare direttamente sul Thin Client da un altro PC è possibile abilitare l'accesso remoto con una connessione **VNC**:

1. Aprire **Configuration** → **System** → **Remote Access** → **Shadow**.
2. Attivare la selezione **Allow remote shadowing**.
3. Confermare con **Apply** e **Ok**.

> **NOTA** Lo shadowing serve per assistenza e messa in servizio: concordare con il cliente se lasciarlo attivo a fine lavori.

6. Verifica finale

1. Chiudere IGEL Setup con **Ok** e riavviare il Thin Client.
2. Avviare la sessione **FT_HMI** dal menu di avvio o dal desktop.
3. Verificare che la sessione si apra **a schermo intero** sul Server HMI con l'utente impostato.
4. Lasciare il Thin Client inattivo per qualche minuto e verificare che lo schermo **non** vada in standby e non parta lo screensaver.
5. Verificare che il **touch** risponda nel punto toccato su tutto lo schermo.

6.1 Problemi frequenti

Problema	Cosa controllare
La sessione RDP non si collega	IP del Server HMI e porta 3389 (4.2); IP e subnet del Thin Client sulla stessa rete (5.2); che il Server HMI accetti connessioni Desktop remoto.
Login rifiutato con utente locale	Campo **Domain** della sessione compilato con il **nome del Server HMI**, non con il dominio (4.3).
Login rifiutato con utente di dominio	Dominio **AM.LILLY.com** in RDP Global → Local Logon (capitolo 3).
Lo schermo si spegne o compare lo screensaver	Power Options su **Never** e screensaver disattivato (5.1).
Il touch non corrisponde al punto toccato	Tipo di touchscreen e calibrazione in Input → Touchscreen (5.2).
La sessione non è a schermo intero	Window size = full-screen in FT_HMI → Window (4.2).