PROCEDURA OPERATIVA

Procedura SIMATIC Logon

Gestione utenti centralizzata per pannelli HMI e Panel PC (WinCC / TIA Portal): configurazione lato PC/server e lato pannello, collaudo e messa in servizio

Voce	Dettaglio
Autore	Mattia Boselli
Versione	1.0
Data	15/10/2026
Ambito	Macchine con gestione utenti conforme 21 CFR Part 11 tramite SIMATIC Logon

Sommario

1. Scopo 3

2. Principio di funzionamento 3

3. Licenze e software 4

4. Parte A – Lato PC / Server 5

4.1 Installazione di SIMATIC Logon su PC nuovo 5
4.2 Criteri di sicurezza locali 5
4.3 Utente amministratore di SIMATIC Logon 5
4.4 Configurazione di SIMATIC Logon 6
4.5 Creazione dei gruppi 7
4.6 Creazione degli utenti 8
4.7 Trasferimento delle licenze 8
4.8 Server di prova su macchina virtuale 9
4.9 Monitoraggio degli accessi 11

5. Parte B – Lato Pannello (progetto HMI) 12

5.1 Attivazione di SIMATIC Logon 12
5.2 Gruppi e autorizzazioni 13
5.3 Tempo di disconnessione automatica 13
5.4 Comportamento con server collegato / scollegato 13
5.5 Differenze tra pannello e Panel PC 14

6. Verifica del funzionamento 14

6.1 Problemi frequenti 14

7. Messa in servizio presso il cliente 15

1. Scopo

Questa procedura descrive come configurare la gestione degli accessi di un pannello HMI tramite **SIMATIC Logon**, in modo che utenti e password non siano gestiti localmente sul pannello ma su un PC/server Windows (computer singolo o dominio) del cliente.
La procedura è divisa in due parti, da eseguire in quest'ordine:

- **Parte A – Lato PC / Server**: installazione e configurazione di SIMATIC Logon, criteri di sicurezza, gruppi, utenti e licenze.
- **Parte B – Lato Pannello**: configurazione del progetto HMI in TIA Portal, con le differenze tra **pannello** (TP/KTP Comfort) e **Panel PC** (WinCC Runtime Advanced su PC).

2. Principio di funzionamento

Con SIMATIC Logon attivo, quando un operatore effettua il login sul pannello, nome utente e password vengono verificati dal server SIMATIC Logon, che utilizza gli account Windows locali (o di dominio) del server. Il pannello assegna poi i diritti in base al **gruppo Windows** di cui l'utente fa parte.

Per questo motivo il collegamento tra server e pannello avviene **per nome di gruppo**: per ogni gruppo definito nella Gestione utenti del progetto HMI deve esistere sul server un gruppo Windows con **lo stesso identico nome**.

Dove	Cosa si configura
PC / Server (Windows)	Software SIMATIC Logon, licenze, criteri password e blocco account, gruppi e utenti Windows, disconnessione automatica.
Pannello / Panel PC (progetto HMI)	Attivazione SIMATIC Logon, indirizzo del server, gruppi con autorizzazioni, tempo di scollegamento dell'utente locale n. 1.

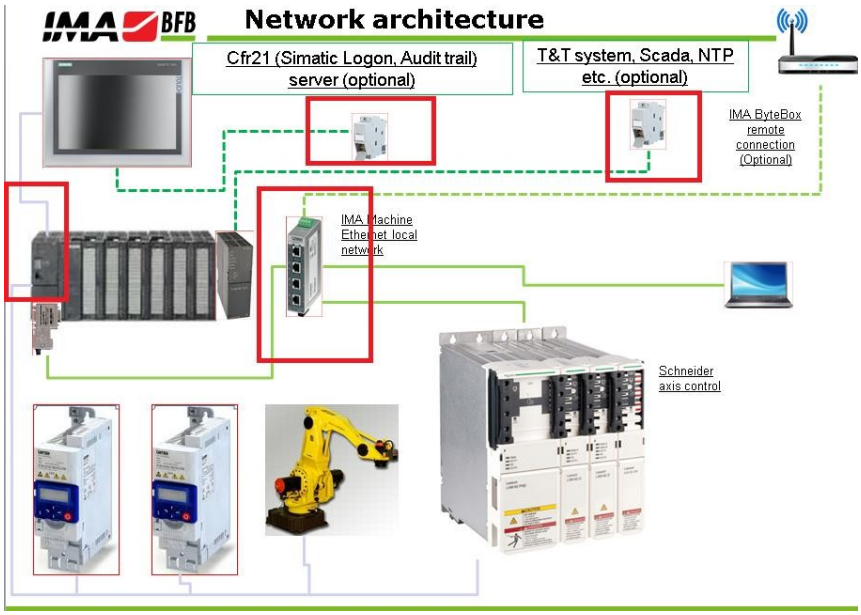


Figura 1 – Architettura di rete: server SIMATIC Logon / Audit Trail sulla rete del cliente

> **NOTA** La gestione centralizzata richiede **obbligatoriamente** che l'HMI sia collegato alla rete aziendale. Lo stesso collegamento viene usato anche per prelevare i file di Audit Trail.

3. Licenze e software

Descrizione	Codice Siemens	Codice IMA	Dove si installa
SIMATIC Logon V1.5 (licenza server, copre qualunque numero di pannelli)	6ES7658-7BX51-0YA0	6823376	PC / Server
SIMATIC Logon Remote Access (3 client)	6ES7658-7BA00-2YB0	6823129	PC / Server

- Ogni licenza **Remote Access copre 3 HMI**: con più di 3 pannelli acquistare un'ulteriore licenza Remote Access ogni 3 HMI.
- Software di installazione: **CD SIMATIC Logon V1.5 SP3**.

> **NOTA** Sul pannello **non** va installata alcuna licenza SIMATIC Logon (a differenza della licenza SIMATIC WinCC Audit, che va invece sul pannello / Panel PC).

4. Parte A – Lato PC / Server

Le operazioni seguenti si eseguono sul PC che farà da server SIMATIC Logon: il server del cliente oppure, per il collaudo in ufficio, la macchina virtuale **Win764_SimaticLogOn** (vedi 4.8).

4.1 Installazione di SIMATIC Logon su PC nuovo

1. Dal CD **SIMATIC Logon V1.5 SP3** installare SIMATIC Logon sul PC server.
2. Riavviare il PC al termine dell'installazione.
3. Proseguire con i criteri di sicurezza (4.2) e con l'utente amministratore (4.3).

> **NOTA** Sulla macchina virtuale Win764_SimaticLogOn il software è già installato e configurato: in quel caso passare direttamente al punto 4.5.

4.2 Criteri di sicurezza locali

Aprire **Pannello di controllo → Strumenti di amministrazione → Criteri di sicurezza locali → Criteri account** e impostare:

Percorso	Criterio	Valore
Criteri password	Lunghezza minima password	**8 caratteri**
Criteri di blocco account	Soglia di blocco account	**3 tentativi**

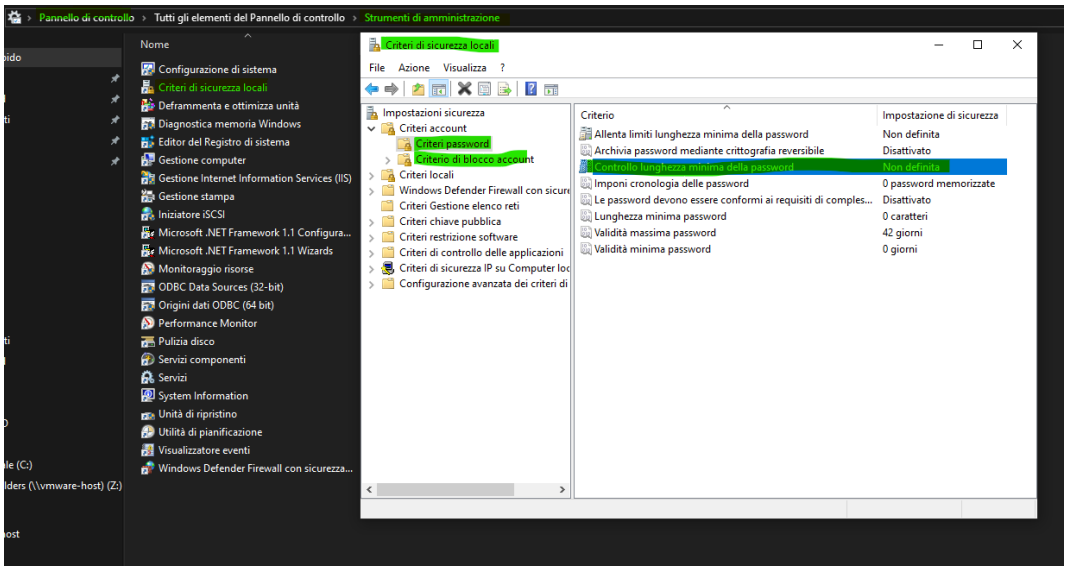


Figura 2 – Criteri di protezione locali: lunghezza minima password

> **NOTA** Sul server reale questi criteri sono normalmente gestiti dall'IT del cliente (policy di dominio): verificare che corrispondano a quanto richiesto in validazione.

4.3 Utente amministratore di SIMATIC Logon

Serve un utente che possa aprire la configurazione di SIMATIC Logon. Aprire **tasto destro su Computer → Gestione → Utenti e gruppi locali**.

1. In **Utenti** creare un nuovo utente di servizio (es. nome **testuser**, password **testuser**).
2. Nelle proprietà, scheda **Generale**, spuntare **Nessuna scadenza password**.

3. Nella scheda **Membro di** premere **Aggiungi…** e inserire i gruppi **Administrators** (Windows) e **Logon_Administrator** (Siemens), più il gruppo HMI che deve avere (es. Operator).

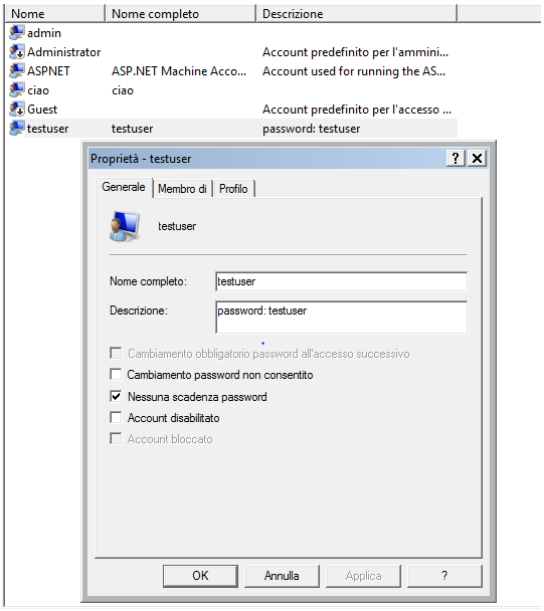


Figura 3 – Creazione dell'utente di servizio con password senza scadenza

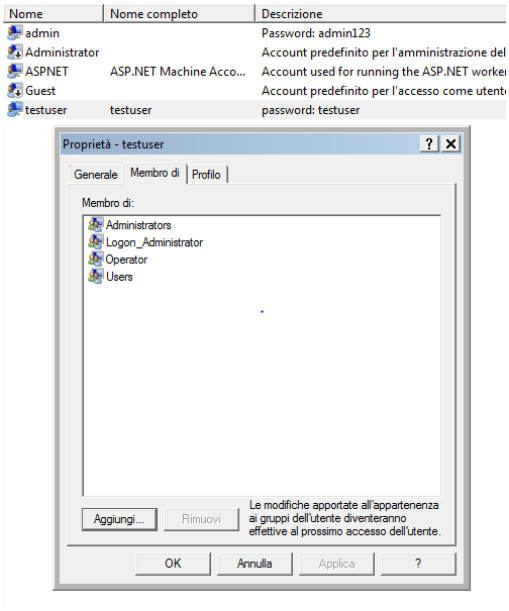


Figura 4 – Appartenenza ai gruppi Administrators e Logon_Administrator

ATTENZIONE Un utente che non appartiene a **Logon_Administrator** non può aprire la configurazione di SIMATIC Logon e non viene visto da SIMATIC Logon.

4.4 Configurazione di SIMATIC Logon

1. Aprire **Start → Siemens Automation → SIMATIC → SIMATIC Logon → Configura SIMATIC Logon**.
2. Accedere con l'utente creato al punto 4.3.
3. Nella scheda **Certificato** spuntare **Collegamento non protetto**, confermare e **riavviare il PC**.
4. Riaprire la configurazione e nella scheda **Disconnessione automatica** impostare i valori della tabella seguente.

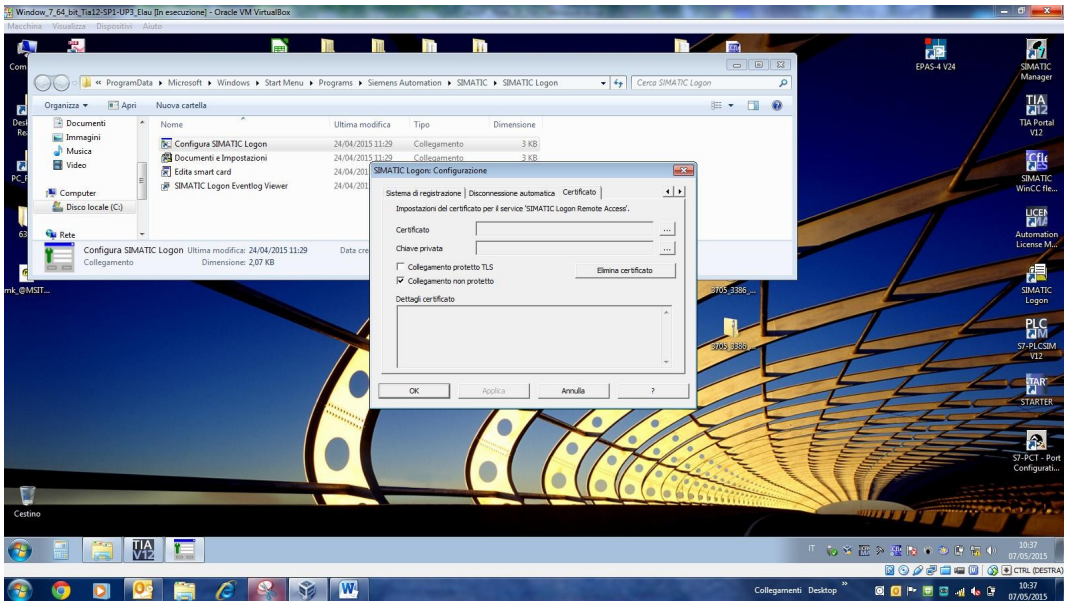


Figura 5 – SIMATIC Logon: scheda Certificato – collegamento non protetto

Parametro	Valore
Utilizza disconnessione automatica di SIMATIC Logon	**Attivo**

Parametro	Valore
Tempo di attesa	**5 minuti** (requisito di validazione)
Tempo a disposizione per la disconnessione automatica	0 secondi

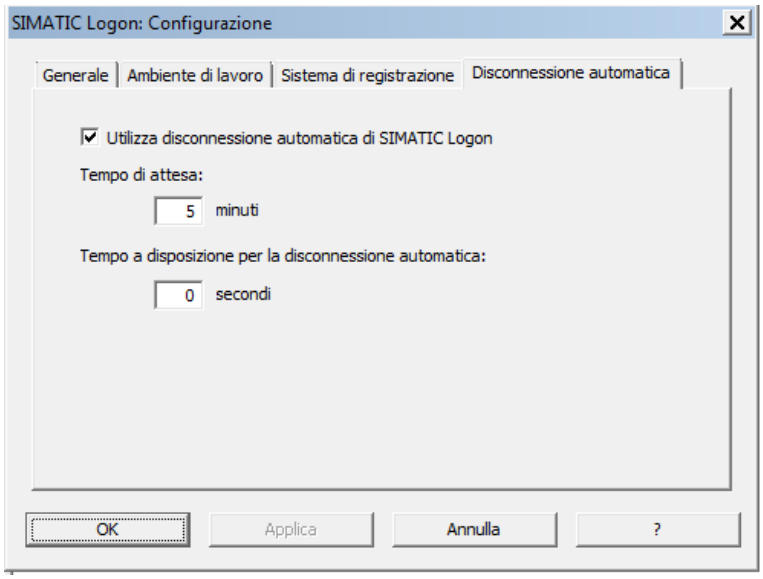


Figura 6 – SIMATIC Logon: scheda Disconnessione automatica

4.5 Creazione dei gruppi

Sul server vanno creati gli stessi gruppi definiti nel progetto HMI (vedi 5.2).

1. Nel progetto HMI annotare i nomi dei gruppi (es. Operator, Supervisor, PasswordChange, TecnicoIMA).
2. Sul server aprire **Gestione computer** → **Utenti e gruppi locali** → **Gruppi**.
3. Con **tasto destro** → **Nuovo gruppo** creare un gruppo per ciascun gruppo del progetto, con **nome identico** (maiuscole/minuscole comprese).

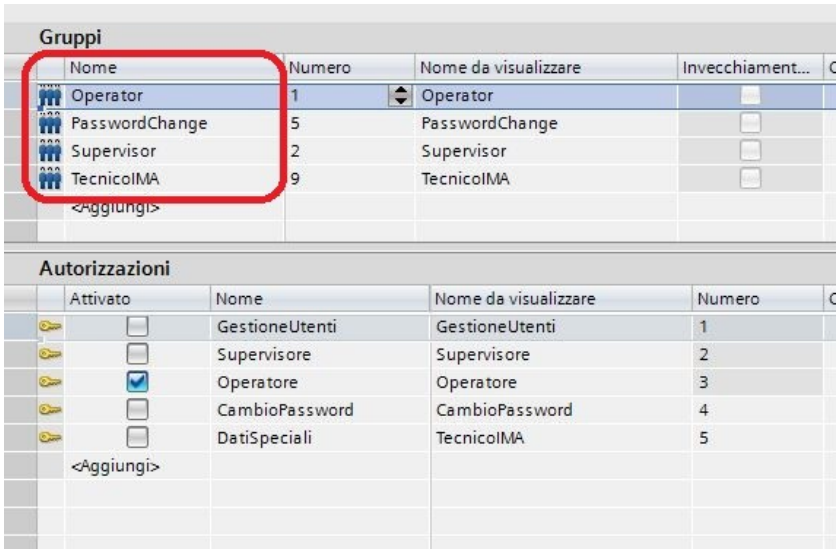


Figura 7 – Gruppi del progetto HMI da replicare sul server

ATTENZIONE Se il nome del gruppo sul server non coincide esattamente con quello del progetto HMI, l'utente si autentica ma **non ottiene le autorizzazioni** attese.

4.6 Creazione degli utenti

1. In **Utenti** creare l'utente con la relativa password (minimo 8 caratteri).
2. Spuntare **Nessuna scadenza password** (solo per gli utenti di prova; sul server del cliente vale la sua policy).
3. Scheda **Membro di**: associare l'utente a **un solo** gruppo HMI.

Utenti di prova consigliati, uno per livello:

Utente	Gruppo	Livello locale equivalente sull'HMI
aaa	Operator	L1 – password 1234
ccc	Tecnico / Supervisor	L2 – password 3700
ddd	PasswordChange	L5 – password 7777
zzz	TecnicoIMA	L9 – password 6642

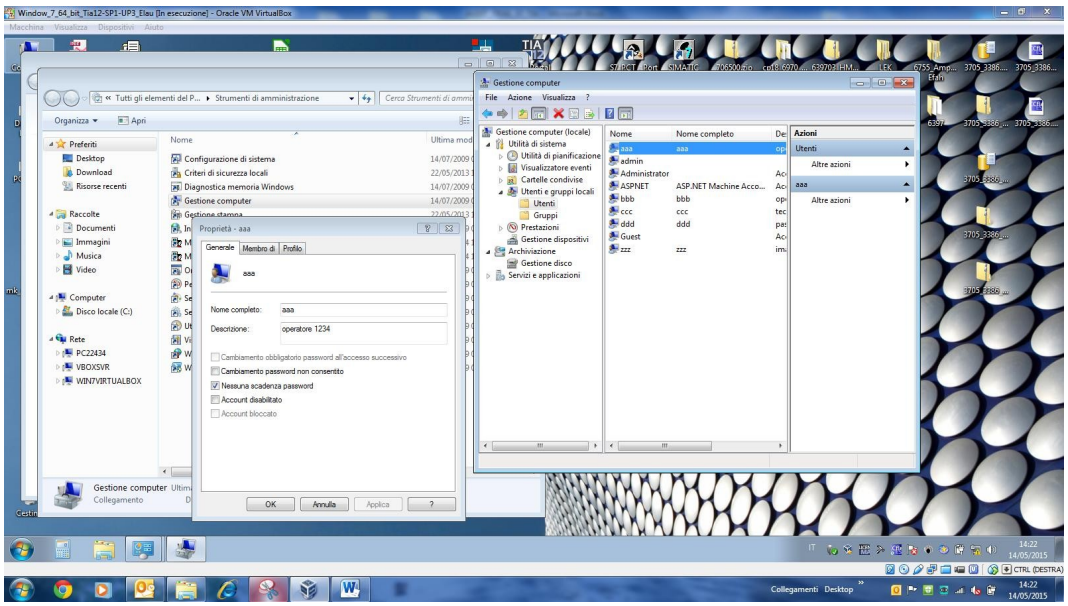


Figura 8 – Proprietà dell'utente di prova (gruppo Operatore)

4.7 Trasferimento delle licenze

1. Aprire **Automation License Manager** sul PC server.
2. Inserire la chiavetta USB con la license key **SIMATIC Logon V1.5 SP3**.
3. Selezionare la licenza, **tasto destro → Trasferisci** e scegliere il **Disco locale (C:)** del server.
4. Ripetere con la chiavetta **SIMATIC Logon Remote Access**.

5. Verificare in **Disco locale (C:)** la presenza di entrambe le licenze (Logon Service e Logon Remote Access).

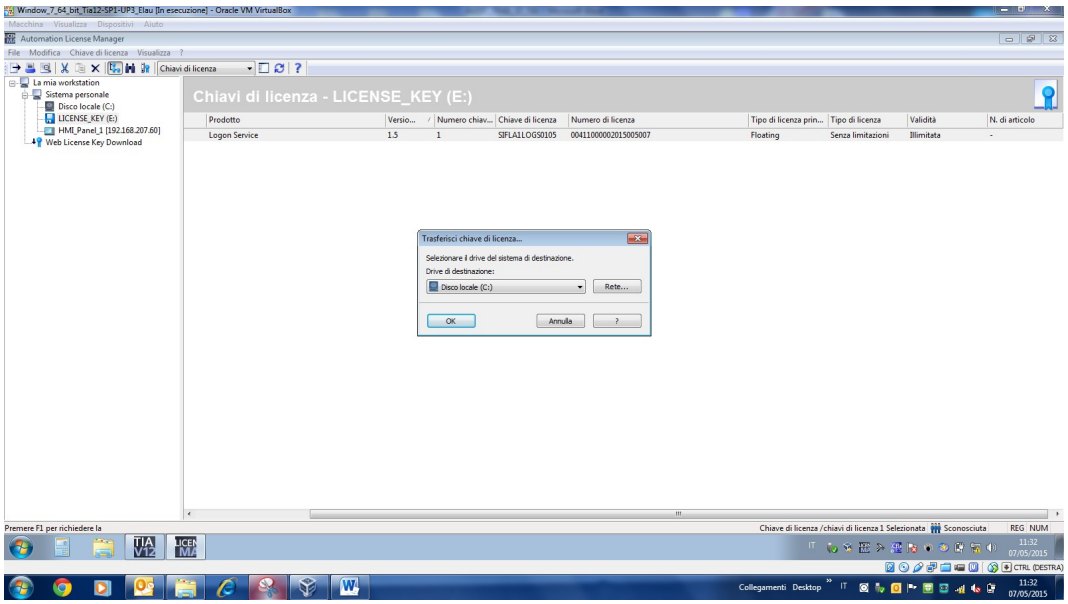


Figura 9 – Trasferimento della licenza SIMATIC Logon dal supporto USB al disco C:

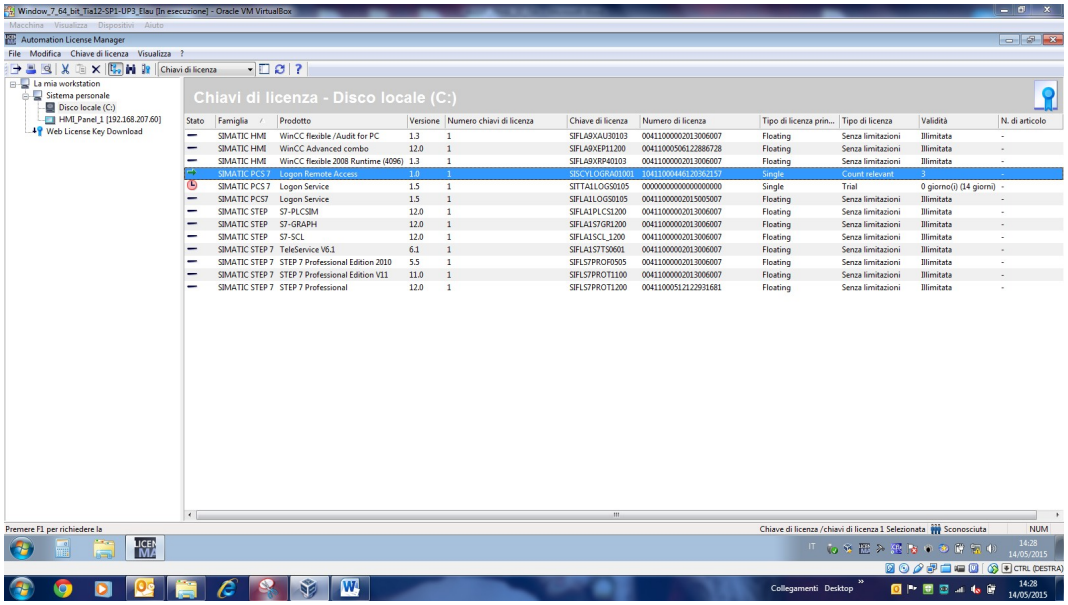


Figura 10 – Licenze SIMATIC Logon presenti sul disco locale C:

4.8 Server di prova su macchina virtuale

Per il collaudo in ufficio si usa la VM **Win764_SimaticLogOn** (hard disk esterno piccolo) che riproduce il server del cliente.

1. Copiare la VM e importarla in **Oracle VirtualBox o VMware**.
2. Impostare la scheda di rete della VM in **Scheda con bridge**, sulla scheda Ethernet effettivamente collegata al pannello, con **Modalità promiscua: Permetti tutto** e **Cavo connesso**.
3. Dare alla VM un **IP statico** nella stessa sottorete del pannello (sarà il "Nome server" del progetto HMI). Il PC reale può restare in DHCP.
4. Avviare la VM, accedere con **admin** (senza password).

5. Da dentro la VM eseguire **ping <IP pannello>**: se risponde, la VM può gestire gli utenti del pannello.

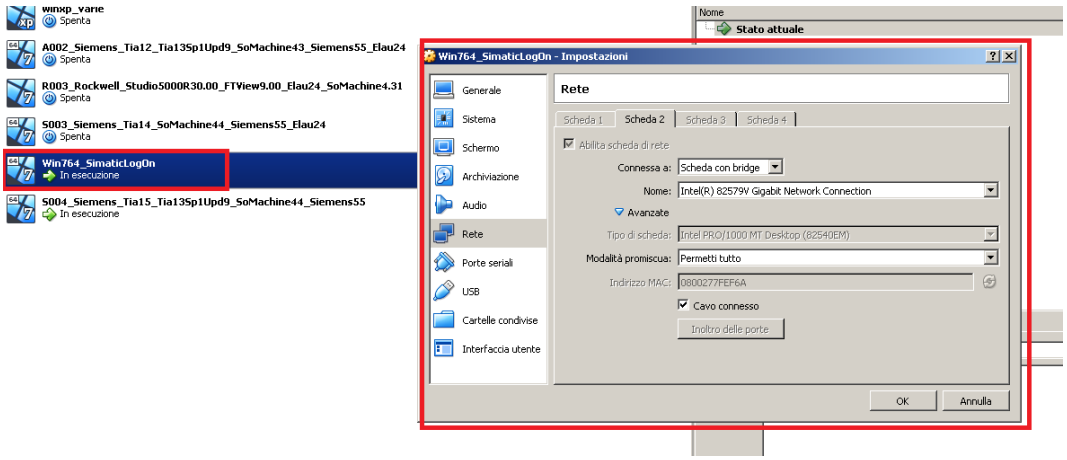


Figura 11 – VirtualBox: scheda di rete con bridge e modalità promiscua

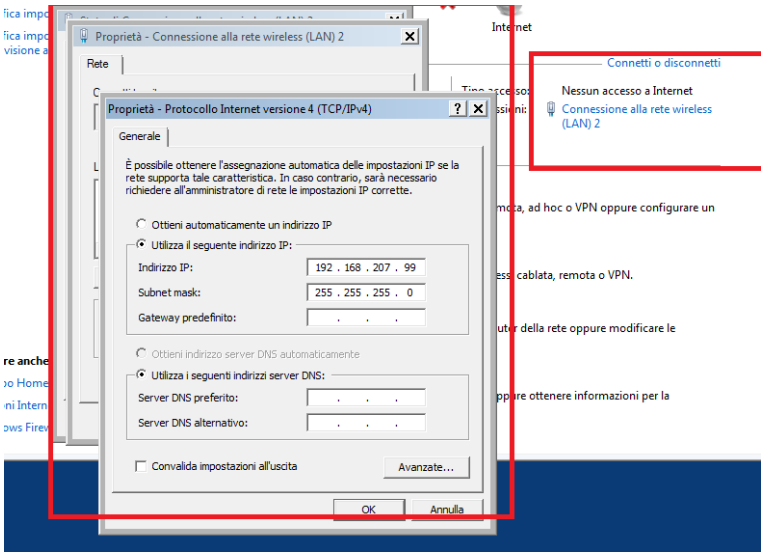


Figura 12 – IP statico della macchina virtuale

4.9 Monitoraggio degli accessi

Con **SIMATIC Logon Eventlog Viewer** (**Start → SIMATIC → SIMATIC Logon**) si possono consultare login, logout e tentativi falliti degli utenti: utile in collaudo per dimostrare il funzionamento.

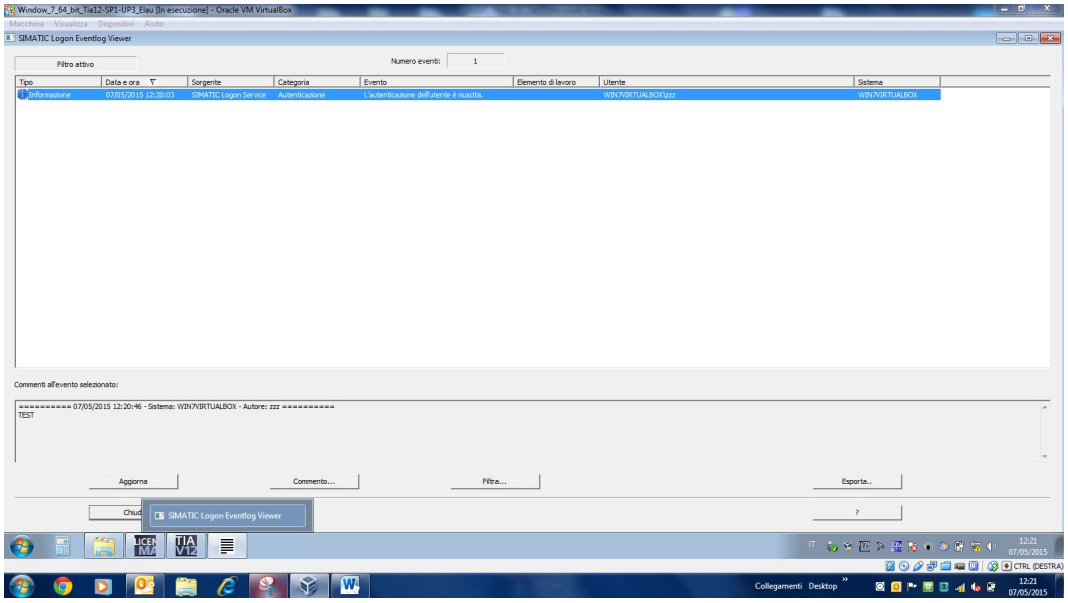


Figura 13 – SIMATIC Logon Eventlog Viewer

5. Parte B – Lato Pannello (progetto HMI)

Le impostazioni di questo capitolo si fanno nel progetto TIA Portal e valgono sia per il **pannello** sia per il **Panel PC**; le differenze sono riassunte al punto 5.5.

5.1 Attivazione di SIMATIC Logon

Aprire **[Pannello] → Impostazioni Runtime → Gestione utenti** e compilare la sezione **SIMATIC Logon**:

Campo	Impostazione
Attiva SIMATIC Logon	**Spuntato**
Utilizza gestione utenti di	**Windows Computer**; **Windows Dominio** solo se il cliente fornisce un dominio
Nome server	IP del server SIMATIC Logon (in prova: IP statico della VM)
Numero porta	**16389** (predefinito)
Dominio Windows	Solo con "Windows Dominio": nome del dominio del cliente
Diritti specifici per i gruppi della gestione utenti	Spuntato

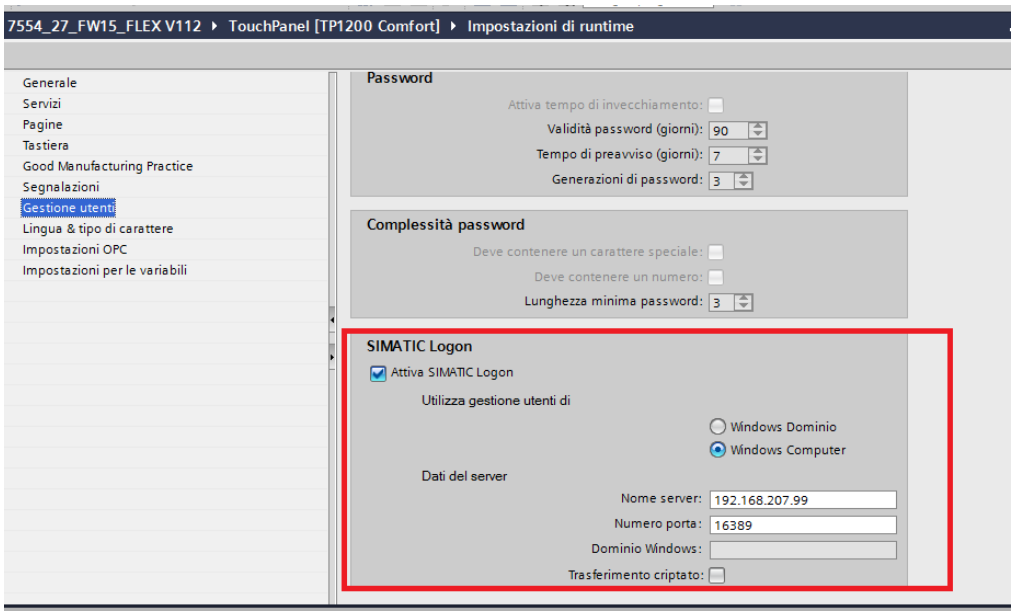


Figura 14 – Impostazioni di runtime → Gestione utenti → SIMATIC Logon

5.2 Gruppi e autorizzazioni

In **Gestione utenti → Gruppi** creare i gruppi richiesti; per ogni gruppo spuntare nella tabella **Autorizzazioni** i diritti che i suoi membri devono avere. Tutti gli utenti del server associati a un gruppo ricevono automaticamente quelle autorizzazioni.

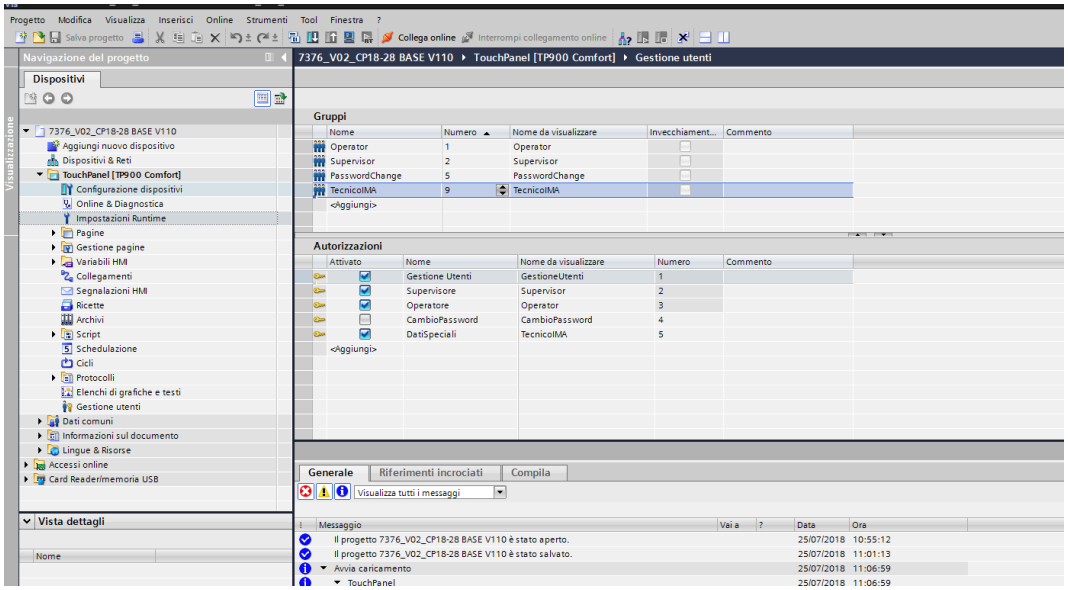


Figura 15 – Esempio: gruppo TecnicoIMA e relative autorizzazioni

5.3 Tempo di disconnessione automatica

Il tempo di disconnessione automatica degli utenti autenticati tramite SIMATIC Logon è quello impostato nel progetto HMI sull'**utente locale con Numero 1** (l'utente amministratore locale), in **Gestione utenti → Utenti → Tempo di scollegamento**.

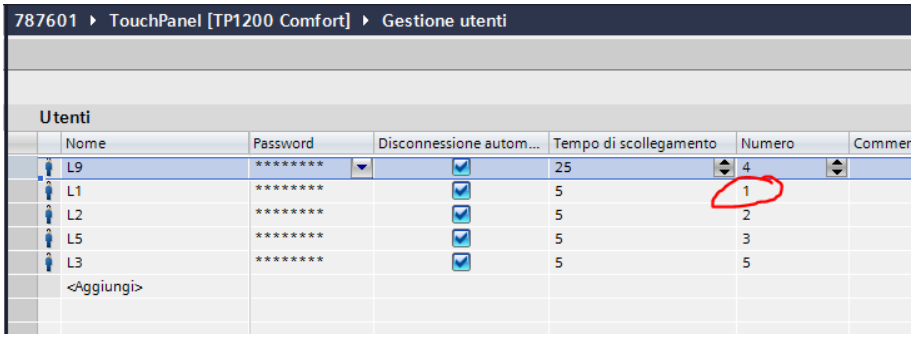


Figura 16 – L'utente n. 1 determina il tempo di disconnessione degli utenti del server

> **NOTA** Impostare sull'utente n. 1 lo stesso tempo di SIMATIC Logon (**5 minuti**). Il valore impostato sugli altri utenti locali non vale per gli utenti del server.

5.4 Comportamento con server collegato / scollegato

Situazione	Comportamento del pannello
Server collegato	Valgono gli utenti del server; le password locali (L1-L2-L5-L9) sono **disattivate**.
Server scollegato	Le password locali L1-L2-L5-L9 tornano **attive** (accesso di emergenza).
SIMATIC Logon attivo	Al login il pannello attende alcuni secondi (anche >15 s senza server) e mostra un messaggio, es. **260002 L'utente "L9" si è connesso con il gruppo "TecnicoIMA"**.

Situazione	Comportamento del pannello
SIMATIC Logon non attivo	Login immediato, senza messaggio (condizione standard).

5.5 Differenze tra pannello e Panel PC

Aspetto	Pannello (TP/KTP Comfort)	Panel PC (WinCC RT Advanced)
Configurazione SIMATIC Logon	Nel progetto TIA (5.1-5.3)	Nel progetto TIA (5.1-5.3), identica
Licenza Logon sull'HMI	Nessuna	Nessuna
Scheda di rete	Unica porta Ethernet: deve stare sulla rete del cliente	Selezionare la scheda corretta in **Imposta interfaccia PG/PC** (vedi procedura 21 CFR)
Indirizzo IP	Impostato da Control Panel del pannello	Impostato in Windows, uguale a quello del progetto
Firewall	—	Consentire la comunicazione sulla porta **16389** verso il server
Caricamento progetto	Download da TIA	Download da TIA oppure copia del file **.fwc** compilato

Al termine compilare e caricare il progetto sul pannello / Panel PC.

6. Verifica del funzionamento

Con il server (o la VM) avviato e il progetto caricato:

1. Login con un utente del server: l'accesso deve essere consentito.
2. Verificare che siano disponibili **solo** le funzioni previste dal gruppo dell'utente.
3. Lasciare il pannello inattivo: dopo **5 minuti** l'utente deve essere disconnesso.
4. Inserire **3 volte** una password errata: l'account deve risultare bloccato.
5. Provare una password più corta di 8 caratteri in fase di cambio password: deve essere rifiutata.
6. Scollegare il server: le password locali L1-L2-L5-L9 devono tornare attive.
7. Ripetere le prove per ogni gruppo e controllare gli eventi in Eventlog Viewer.

6.1 Problemi frequenti

Sintomo	Verifica
Login rifiutato / server non raggiungibile	Ping dal server al pannello; IP in "Nome server"; VM in bridge sulla scheda giusta; porta 16389 non bloccata dal firewall.
Login riuscito ma senza diritti	Nome del gruppo Windows identico al progetto HMI; utente membro del gruppo.
Impossibile aprire "Configura SIMATIC Logon"	L'utente deve essere membro di Administrators **e** Logon_Administrator.
Utente non visibile in SIMATIC Logon	Aggiungere l'utente anche a Logon_Administrator.
Tempo di disconnessione diverso dal previsto	Controllare il tempo di scollegamento dell'utente locale n. 1 nel progetto HMI.

Sintomo	Verifica
Errori di comunicazione / certificato	Spuntare "Collegamento non protetto" e riavviare il PC.

7. Messa in servizio presso il cliente

- Installare SIMATIC Logon e le licenze (server + Remote Access) **sul server del cliente**.
- Nel progetto HMI sostituire l'IP della VM con l'**indirizzo del server del cliente**; con dominio selezionare **Windows Dominio** e indicarne il nome.
- Fornire all'IT del cliente l'elenco dei **nomi dei gruppi** e le autorizzazioni associate.
- Concordare criteri password (min. 8 caratteri), blocco account (3 tentativi) e disconnessione automatica (5 minuti).
- Ripetere le verifiche del capitolo 6 con gli utenti reali.