

AmapAuto标准广播协议

目录

一、通讯方式

二、支持版本

三、示例

四、问答

五、变更记录

六、协议内容

1. 主图功能

2. 全局信息

3. 信息透出

4. 出行规划

5. 搜索

6. 用户信息

7. 车辆信息

七、附录

车道图标列表

一、通讯方式

1. 通讯方式

1.1 ACTION

高德发送的广播ACTION: `AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND`

高德接收的广播ACTION: `AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV`

1.2 KEY

通过Key值来区分不同的协议接口

例如 `key:KEY_TYPE    value:10001`

二、支持版本

2. 支持版本

此协议支持高德地图车机版amapauto1.2以上版本(包含1.2)，具体功能支持版本请见详细功能中的版本信息。

三、示例

注：需要更多示例，可以反馈给我们，可以提供更多的示例Demo源码。

```
/**
 * 设置昼夜模式类型接口
 * /
int KEY_TYPE = 10048;
int state = 0; // 2黑夜; 1白天 ; 0自动
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", KEY_TYPE);
intent.setFlags(Intent.FLAG_INCLUDE_STOPPED_PACKAGES);
intent.putExtra("EXTRA_DAY_NIGHT_MODE", state);
sendBroadcast(intent);
```

四、问答

1、应用无法唤起

问题:针对第一次安装地图或者强制停止后，调用具体广播协议，无法唤起地图的问题。

根本原因：Android 3.0后，对静态注册的广播做了限制。

解决方案1：

intent 新增 flag处理: `intent.setFlags(Intent.FLAG_INCLUDE_STOPPED_PACKAGES);``

解决方案2：

若方案一无效，部分OS仍然无法唤起，采用下面示例，先主动唤起应用。

```
/**高德地图车镜版本（后视镜）使用该包名*/
String pkgName = "com.autonavi.amapautolite";
/**高德地图车机版本 使用该包名*/
String pkgName = "com.autonavi.amapauto";

Intent launchIntent = new Intent();
launchIntent.setComponent(
    new ComponentName(pkgName,
        "com.autonavi.auto.remote.fill.UsbFillActivity"));
startActivity(launchIntent);
```

五、变更记录

日期	更新说明
2018/7/31	补充acc on示例代码
2018/8/13	增加7.7 系统通知车牌号信息

六、协议内容

1. 主图功能

1.1 图面信息

1.1.1 地图显示区域

说明：动态设置地图显示区域。

版本信息：目前只支持车镜2.0.1及之后的版本。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"  
KEY_TYPE: 10075  
EXTRA_CHANGE_APP_RECT_LEFT: 矩阵left值  
EXTRA_CHANGE_APP_RECT_TOP: 矩阵top值  
EXTRA_CHANGE_APP_RECT_RIGHT: 矩阵right值  
EXTRA_CHANGE_APP_RECT_BOTTOM: 矩阵bottom值
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10075);
intent.putExtra("EXTRA_CHANGE_APP_RECT_LEFT", 300);
intent.putExtra("EXTRA_CHANGE_APP_RECT_TOP", 0);
intent.putExtra("EXTRA_CHANGE_APP_RECT_RIGHT", 1800);
intent.putExtra("EXTRA_CHANGE_APP_RECT_BOTTOM", 400);
sendBroadcast(intent);
```

1.1.2 地图标注

说明：auto启动/未启动,第三方发送名称或经纬度信息给auto,auto展示一个标注点或启动auto后展现一个标注点。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10039
SOURCE_APP: 第三方应用名称 (String)
POI_NAME: POI 名称 (String) (必填)
LAT: (必填) 纬度
LON: (必填) 经度
DEV: (必填) 是否偏移 (0: lat 和 lon 是已经加密后的, 不需要国测加密; 1: 需要国测加密)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10039);
intent.putExtra("POI_NAME", "厦门火车站");
intent.putExtra("LON", 118.122648);
intent.putExtra("LAT", 24.473529);
intent.putExtra("DEV", 0);
intent.putExtra("SOURCE_APP", "Third App");
sendBroadcast(intent);
```

1.2 图面操作

1.2.1 指定偏移量移图

说明：auto以某个位置为中心，设置制动的上下左右偏移的位置。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。


参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10004
EXTRA_OFFSET_X: x轴偏移量 (int)
EXTRA_OFFSET_Y: y轴偏移量 (int)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10004);
intent.putExtra("EXTRA_OFFSET_X", 100);
intent.putExtra("EXTRA_OFFSET_Y", 100);
sendBroadcast(intent);
```

效果示意图：

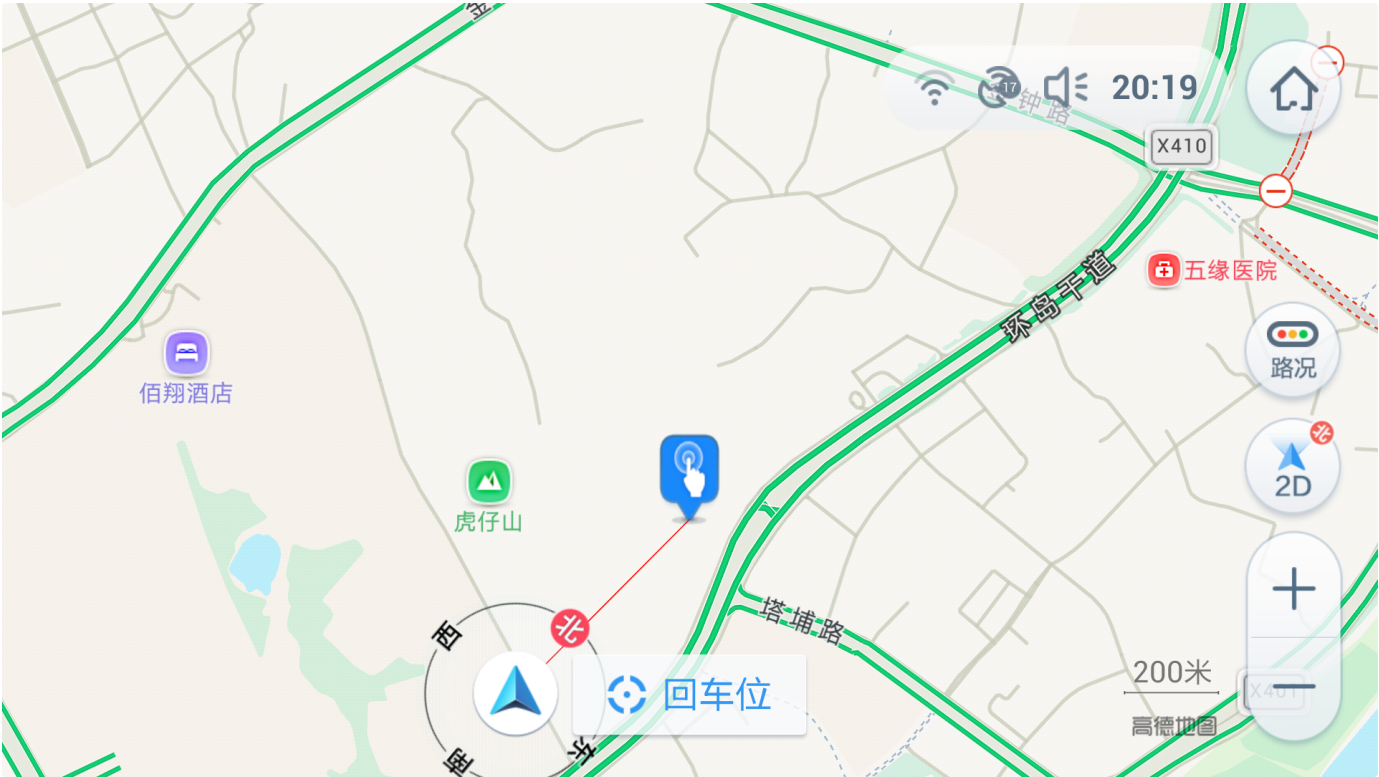

1.2.2 收藏当前点

1.2.2.1 发起收藏当前点的请求

说明：auto启动后，车机系统发送收藏当前点信息给auto【任何场景下都支持（包含导航，巡航，以及非地图界面）】。

版本信息： auto2.0.1及以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"  
KEY_TYPE: 11003
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 11003);
```

1.2.2.2 收藏当前点的结果透出

说明：收藏成功后，通过协议将当前点信息透出，Auto响应收藏当前车位点的信息并将收藏的结果返回给车机系统。

版本信息： auto2.0.1及以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"  
KEY_TYPE: 11003  
EXTRA_FAVORITE_MY_LOCATION: (String) 当前车位数据;
```

返回结果示例

返回字段：


```
poiId: (String)  
name: (String)  
addr: (String)  
latitude: (double)  
longitude: (double)  
phone: (String) poi 电话
```

返回结果示例：

```
{  
  "poiId": "",  
  "name": "思明区望海路59号楼",  
  "addr": "在邦初软件教育学院附近",  
  "latitude": 24.489181862880333,  
  "longitude": 118.18652719259262,  
  "phone": ""  
}
```

1.2.3 地图操作

交互示例：

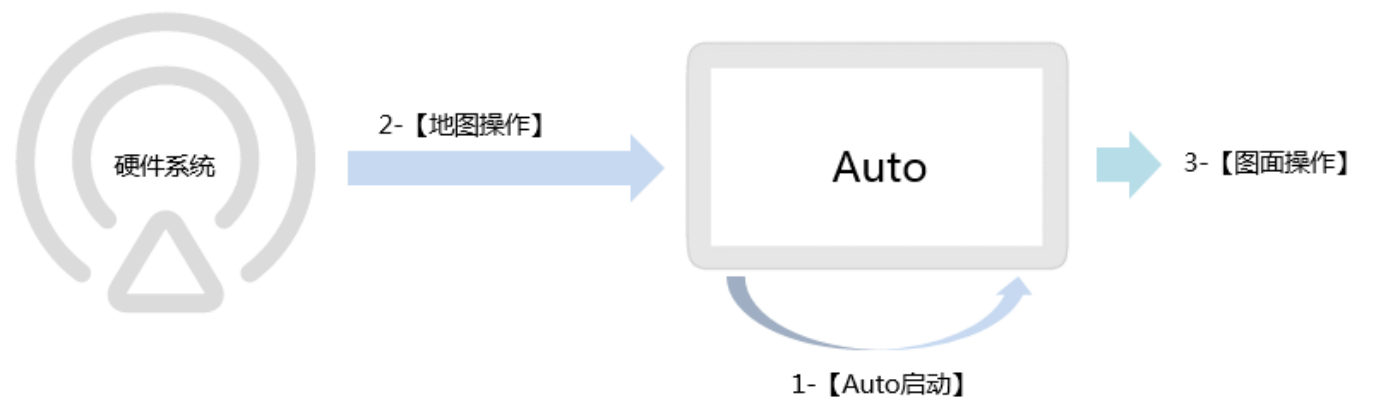

- 1. Auto启动；
- 2. 车机系统发送广播，Auto接收到广播协议【地图操作】，Auto响应，进行相应的图面操作（路况开启与关闭、缩放地图和视图转换）。

具体协议接口：

说明：auto启动后，第三方发送相关消息可对auto图面进行操作，auto响应，其中包含实时路况的开启与关闭、缩放地图、视图模式的转换，可同时组合使用。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE:10027
EXTRA_TYPE:类型 (int) type
EXTRA_OPERA:操作 (int) opera

\\地图操作
* @param type    0 实时路况； 1 缩放地图； 2 视图模式（必填）
* @param opera   type为0: 0 实时路况开； 1实时路况关
                  type为1: 0 放大地图； 1缩小地图
                  type为2: 0切换2d车上； 1切换2d北上； 2切换3d车上支持
```

示例代码：

1.2.3.1 开启实时路况

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10027);
intent.putExtra("EXTRA_TYPE", 0);
```

```
intent.putExtra("EXTRA_OPERA", 0);  
sendBroadcast(intent);
```

1.2.3.2 关闭实时路况

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10027);  
intent.putExtra("EXTRA_TYPE", 0);  
intent.putExtra("EXTRA_OPERA", 1);  
sendBroadcast(intent);
```

1.2.3.3 2D车上

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10027);  
intent.putExtra("EXTRA_TYPE", 2);  
intent.putExtra("EXTRA_OPERA", 0);  
sendBroadcast(intent);
```

1.2.3.4 2D北上

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10027);  
intent.putExtra("EXTRA_TYPE", 2);  
intent.putExtra("EXTRA_OPERA", 1);  
sendBroadcast(intent);
```

1.2.3.5 3D车上

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10027);  
intent.putExtra("EXTRA_TYPE", 2);  
intent.putExtra("EXTRA_OPERA", 2);  
sendBroadcast(intent);
```

1.3 页面跳转/功能操作

1.3.1 退出软件

说明：第三方系统通知Auto，auto接到通知后退出。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"  
KEY_TYPE:10021
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10021);  
sendBroadcast(intent);
```

1.3.2 进入主图

说明：通过第三方启动auto，并进入auto的主图页面。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"  
KEY_TYPE:10034  
SOURCE_APP: 第三方应用名称(String)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10034);  
intent.putExtra("SOURCE_APP", "Third App");  
sendBroadcast(intent);
```

1.3.3 打开收藏夹

说明：Auto启动后，通过第三方发送打开收藏夹指令，auto响应进入收藏夹界面。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"  
KEY_TYPE:10028
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10028);
sendBroadcast(intent);
```

效果示意图：



1.3.4 auto最小化（切后台）

说明：auto启动后，第三方发送相关消息将auto切换至后台。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10031
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10031);
sendBroadcast(intent);
```

1.3.5 进入家/公司设置界面

说明：auto启动/未启动时，允许第三方调用跳转到设置回家/公司界面。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10070
EXTRA_TYPE: 附加参数类型  0 回家 1 回公司
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10070);
intent.putExtra("EXTRA_TYPE", 0);
sendBroadcast(intent);
```

1.4 查看POI

1.4.1 根据经纬度

说明：第三方传入经纬度信息进行poi查看，在地图左侧显示poi的相关信息，其名称是通过逆地理获取的。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10013
EXTRA_NAME: poi显示名称 (String)
EXTRA_LAT: 纬度 (必填) (double)
EXTRA_LON: 经度 (必填) (double)
EXTRA_DEV: 是否偏移 (0: lat 和 lon 是已经加密后的, 不需要国测加密; 1: 需要国测加密) (必填) (int)
SOURCE_APP: 第三方应用名称 (String)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10013);
intent.putExtra("EXTRA_LON", 118.182198);
intent.putExtra("EXTRA_LAT", 24.486762);
intent.putExtra("EXTRA_DEV", 0);
```

```
intent.putExtra("SOURCE_APP", "Third App");
sendBroadcast(intent);
```

效果示意图：



1.4.2 根据地址

说明：通过地址进行逆地理编码查看POI的位置，并展现在地图左侧。

传入POI 名称/地址（省+市+区+街道+门牌号）

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10011
EXTRA_ADDRESS: 地址 (String)
SOURCE_APP: 第三方应用名称 (String)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10011);
```

```
intent.putExtra("EXTRA_ADDRESS", "厦门北站");
intent.putExtra("SOURCE_APP", "Third App");
sendBroadcast(intent);
```

效果示意：



1.4.3 POI名称显示

说明：信息卡片上显示第三方应用传出的poi名称。

例如：一键导航给出的名称是“麦当劳”，但实际上此处的逆地理为“XX大楼”，在这种情况下，信息卡片显示“麦当劳”。即第三方同时传入经纬度和poi名称时，信息卡片优先显示第三方传入poi名称。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10012
EXTRA_NAME: poi显示名称 (String)
EXTRA_LAT: 纬度 (必填) (double)
EXTRA_LON: 经度 (必填) (double)
EXTRA_DEV: 是否偏移 (0: lat 和 lon 是已经加密后的, 不需要国测加密; 1: 需要国测加密) (必填) (int)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
```

```
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10012);
intent.putExtra("EXTRA_NAME", "厦门软件园");
intent.putExtra("EXTRA_LON", 118.182198);
intent.putExtra("EXTRA_LAT", 24.486762);
intent.putExtra("EXTRA_DEV", 0);
sendBroadcast(intent);
```

效果示意图：



1.4.4 查看我的位置

说明：通过第三方发送相应信息查看当前位置信息并展示在地图左侧。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。


参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10008
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10008);
sendBroadcast(intent);
```

效果示意：

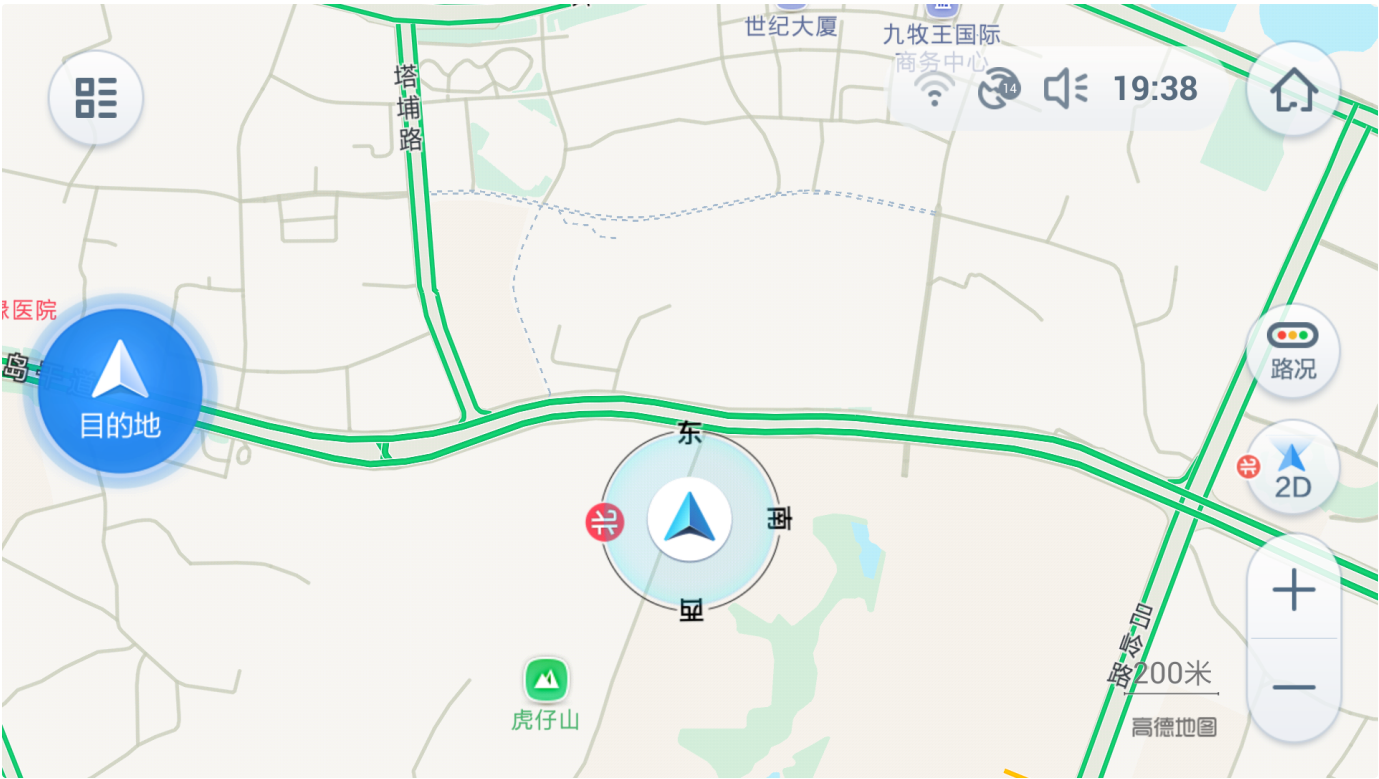

1.5 设置

1.5.1 恢复默认设置

说明： 当auto启动时候，第三方发送恢复出厂设置信息给auto， auto在任意界面响应导航恢复出厂设置的动作。

版本信息： auto2.0.1及以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"  
KEY_TYPE: 11001
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 11001);
```

1.5.2 查询后台巡航播报的开关状态

说明： 支持第三方查询设置中选项的状态

版本信息： 车镜2.1以上适配渠道版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 12007 (int类型)
EXTRA_SETTING_TYPE: 1 (int类型) (1: 后台巡航播报)
```

示例代码

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12007);
intent.putExtra("EXTRA_SETTING_TYPE", 1);
sendBroadcast(intent);
```

查询成功后，结果通过10019协议201状态值返回

1.5.3 设置后台巡航播报开关

说明：支持第三方对设置中的选项进行设置

版本信息：车镜2.1以上适配渠道版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 12006 (int类型)
EXTRA_SETTING_TYPE: 1 (int类型) (1: 后台巡航播报)
EXTRA_SETTING_RESULT: true (boolean类型) (true设置为开, false设置为关)
```

设置成功后，设置状态的结果会通过10019协议201状态值返回

1.5.5 巡航播报设置

说明：当auto启动/未启动时，第三方发送电子眼设置信息（开/关），auto直接响应。

版本信息：auto1.9以上适配渠道版本支持;车镜1.4.5L。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10064
EXTRA_TYPE: 类型 (int) type
EXTRA_OPERA: 操作 (int) opera

路况、电子眼、警示播报 功能设置
@param type 0 : 所有 ; 1: 路况播报; 2: 电子眼播报; 3: 警示播报;
@param opera 0 : 打开 ; 1: 关闭 ;
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10064);
intent.putExtra("EXTRA_TYPE", 0);
intent.putExtra("EXTRA_OPERA", 1);
sendBroadcast(intent);
```

1.5.6 设置昼夜模式

说明：Auto启动后，第三方发送相应广播信息可设置auto昼夜模式类型：自动、白天、黑夜。

备注：若用户设置为白天或黑夜后，地图将强制为该模式，不会因为大灯或者时间而改变。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE:10048
EXTRA_DAY_NIGHT_MODE:昼夜模式类型 (int) type

type      0:自动; 1: 白天; 2: 黑夜
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10048);
intent.putExtra("EXTRA_DAY_NIGHT_MODE", 0);
sendBroadcast(intent);
```

1.5.7 一键清除历史记录

说明：导航启动后，系统/第三方通过协议调用可控制导航执一键清空历史记录及还原设置项及SP diu值的操作。开机敬告界面上 主线程未初始化完成，无法响应指令，故开机敬告页面下，系统触发该指令不响应

版本说明：auto2.1.8前装渠道版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE:12202
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
```

```
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12202);  
sendBroadcast(intent);
```

1.6 声音相关

1.6.1 获取当前静音状态

1.6.1.1 系统发起请求

说明：auto启动后，第三方请求获取当前静音状态（包括临时静音和永久静音）。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"  
KEY_TYPE: 10071
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10071);  
sendBroadcast(intent);
```

1.6.1.1 发送结果

说明：Auto响应并发送当前的静音状态（包括临时静音和永久静音的状态）给车机系统。

版本信息：auto1.4.3以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"  
KEY_TYPE: 10072  
EXTRA_MUTE 0:取消静音；1；静音 (int)  
EXTRA_CASUAL_MUTE 0:取消临时静音；1；临时静音 (int)
```

1.6.2 设置地图是否播报

说明：Auto启动后，第三方发送设置地图是否播报即是否静音（永久静音/临时静音），auto响应。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"  
KEY_TYPE: 10047
```

EXTRA_MUTE: (可选) 是否永久静音 (`int`) mute
EXTRA_CASUAL_MUTE: (可选) 是否临时静音 (`int`) casualmute

- mute 永久静音: 静音后, 需要取消静音或者auto内部设置操作取消静音才能恢复。0:取消静音; 1:静音, 未传默认0
- casualmute 临时静音: 设置的单次有效, 如退出地图后再重启, 地图声音就会恢复。0:取消临时静音; 1:临时静音, 未传默认0
- 注: 1.x临时静音与永久静音同时发送; 2.x需单独分开发送

示例代码:

1. x代码示例:

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10047);  
intent.putExtra("EXTRA_MUTE", 0);  
intent.putExtra("EXTRA_CASUAL_MUTE", 0);  
sendBroadcast(intent);
```

2. x代码示例:

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10047);  
intent.putExtra("EXTRA_MUTE", 0);  
sendBroadcast(intent);
```

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10047);  
intent.putExtra("EXTRA_CASUAL_MUTE", 0);  
sendBroadcast(intent);
```

1.6.3 设置语音播报角色

说明: Auto启动后, 第三方发送设置当前播报的语音角色(如标准女音, 林志玲等)给auto,auto响应。

版本信息: auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明:

Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE:10044
VOICE_ROLE:语音角色 (`int`) role
role 0:国语女声; 1: 国语男声; 2: 周星星; 3: 广东话; 4: 林志玲 ; 5: 郭德纲;

1.4.2 以上版本支持

role 6:东北话; 7: 河南话; 8: 湖南话; 9: 四川话; 10: 台湾话 ;

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10044);
intent.putExtra("VOICE_ROLE", 1);
sendBroadcast(intent);
```

1.6.4 播报角色变更通知（待补充）

1.7 状态栏（待补充）

1.7.1 网络状态请求

2. 全局信息

2.1 多屏显示

2.1.1 设置拓展屏的地图状态

说明： 在支持多屏显示的项目上，且开启双屏绘制功能，系统方可通过协议设置指定拓展屏的地图状态（比例尺范围设置、视图切换、车标位置设置）。如传入视角：3D，在拓展屏设置3D视角。仅支持在双屏功能接口开启的版本上响应协议指令，其他场景下均不响应。

版本支持： 官网2.6及以上版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE : 10104
EXTRA_EXTERNAL_ENGINE_ID : 仪表对应的engine id
EXTRA_EXTERNAL_MAP_MODE : 仪表模式
                        0 : 2D车首上
                        1 : 2D北首上
                        2 : 3D车首上
                        其它值表示取消固定
EXTRA_EXTERNAL_MAP_POSITION : 仪表车标位置
                        1 : 左侧
```

2 : 居中
3 : 右侧
其它值表示取消固定
EXTRA_EXTERNAL_MAP_LEVEL : 仪表比例尺级别 (0~17)

示例代码

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10104);
intent.putExtra("EXTRA_EXTERNAL_ENGINE_ID", 3);
intent.putExtra("EXTRA_EXTERNAL_MAP_MODE", 2);
intent.putExtra("EXTRA_EXTERNAL_MAP_POSITION", 2);
intent.putExtra("EXTRA_EXTERNAL_MAP_LEVEL", 17);
```

2.1.2 设置拓展屏的路口大图开启/关闭

说明：第三方通过协议可设置开启/关闭拓展屏的路口大图显示。仅支持在双屏功能接口开启、拓展屏路口大图绘制接口开启的版本上响应协议指令，其他场景下均不响应。

版本支持：官网2.6及以上版本

参数说明

Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE : 10105
EXTRA_EXTERNAL_ENGINE_ID : 仪表对应的engine id
EXTRA_EXTERNAL_CROSS_CONTROL : 仪表路口大图开关
true: 显示
false : 不显示

示例代码

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10105);
intent.putExtra("EXTRA_EXTERNAL_ENGINE_ID", 3);
intent.putExtra("EXTRA_EXTERNAL_CROSS_CONTROL", true);
sendBroadcast(intent);
```

2.1.3 设置拓展屏的路口大图类型

说明：系统方可通过该协议设置路口大图的绘制类型。仅支持在双屏功能接口开启、拓展屏路口大图绘制接口开启的版本上响应协议指令，其他场景下均不响应。

版本支持：官网2.6及以上版本

参数说明

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE : 10106
EXTRA_EXTERNAL_CROSS_TYPE : 路口大图类型
                                0 : 栅格图
                                1 : 矢量图
                                2 : 3D实景
```

示例代码

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10106);
intent.putExtra("EXTRA_EXTERNAL_ENGINE_ID", 3);
intent.putExtra("EXTRA_EXTERNAL_CROSS_CONTROL", true);
intent.putExtra("EXTRA_EXTERNAL_CROSS_TYPE", 0);
```

2.1.4 设置拓展屏的自动比例尺功能开关（待补充）

说明：系统方可通过该协议设置拓展屏的自动比例尺功能开关状态。仅支持在双屏功能接口开启的版本上响应协议指令，其他场景下均不响应。

2.2 定位信息

2.2.1 车头方向

说明：auto主动将当前定位信息（车头方向、速度、时间、卫星类型等）信息发送给第三方。此功能需全局支持，包括主图、巡航、导航、非地图状态等，透出频率一秒一次。

版本信息：auto2.0.5及以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10065
EXTRA_LOCATION_INFO: 车头信息，String json格式(json中tag代表的意思：bearing: 车头角度，accuracy:精度，speed: 速度，time: 时间，provider: 定位方式)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10065);
```

```
JSONObject jsonObject = new JSONObject();
try {
    jsonObject.put("bearing", 0);
    jsonObject.put("accuracy", 1);
    jsonObject.put("speed", 0);
    jsonObject.put("time", 1507548348000);
    jsonObject.put("provider", "gps");
} catch (JSONException e) {
    e.printStackTrace();
}
intent.putExtra("EXTRA_LOCATION_INFO", jsonObject.toString());
sendBroadcast(intent);
```

2.2.2 网络定位开关

说明：第三方通过该接口可控制auto关闭网络定位功能

版本支持：官网2.5及以上版本、前装渠道2.1及以上版本

参数说明

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 13001
EXTRA_AUTO_IS_OPEN_NETWORK_LOCATION (boolean) true打开 false 关闭
```

示例代码

```
Intent intent = new Intent(StandardProtocol.ACTION_BROADCAST_SEND);
intent.putExtra(StandardProtocol.KEY_TYPE, 10075);
intent.putExtra(StandardProtocol.EXTRA_AUTO_IS_OPEN_NETWORK_LOCATION, true);
mContext.sendBroadcast(intent);
```

2.3 全局信息透出

2.3.1 心跳

说明：auto定时发送消息给第三方说明auto是否处于活跃状态，发送频率1分钟一次（发送频率可配置）

版本信息：auto2.0.4以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10019
EXTRA_STATE: 运行状态 (int)
```

2.3.2 比例尺放大缩小通知

说明：Auto启动后，主动透传地图的缩放状态消息，场景包括导航与非导航状态。

版本信息：

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10074
EXTRA_ZOOM_TYPE: (int) 0 放大 1 缩小
EXTRA_CAN_ZOOM: (boolean) 是否能继续缩放
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent(StandardProtocol.ACTION_BROADCAST_SEND);
intent.putExtra(StandardProtocol.KEY_TYPE, 10074);
intent.putExtra(StandardProtocol.EXTRA_AUTO_ZOOM_TYPE, 0);
intent.putExtra(StandardProtocol.EXTRA_AUTO_CAN_ZOOM, false);
mContext.sendBroadcast(intent);
```

2.3.3 当前行政区域信息请求

说明：auto启动后，系统/第三方请求查看当前行政区域信息，接收到请求后，发送一次【当前行政区域信息】。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10029
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10029);
sendBroadcast(intent);
```

2.3.4 当前行政区域信息透出

说明：Auto接收到请求后/行政区域发生变化时，主动发送当前行政区域信息给车机系统。双击退出auto后，不再透出行政区域信息

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10030
PROVINCE_NAME: 所在省名称 (String)
CITY_NAME: 所在市名称 (String)
```

示例代码:

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10030);
intent.putExtra("PROVINCE_NAME", "福建省");
intent.putExtra("CITY_NAME", "厦门市");
sendBroadcast(intent);
```

2.3.5 传入经纬度查询当前行政区域

说明: 系统/第三方通过广播传入经纬度信息, auto通过逆地理获取行政区域信息透出。仅支持导航自启/启动后的场景

版本信息: auto2.1.7以上前装渠道版本支持。

参数说明:

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10077
EXTRA_LAT: 纬度 (double)
EXTRA_LON: 经度 (double)
```

返回结果参数说明:

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10077
PROVINCE_NAME: 省份 (string)
CITY_NAME: 城市名 (string)
AREA_CODE: 行政区域 (string)
COUNTRY_NAME: 国家名 (string)
```

2.3.6 路况查询

2.3.6.1 发起路况查询请求

说明: 通过语音查询某一POI点附近或者某条道路的路况信息, 包括路况态势播报文本的透出及调起auto路况查询结果页进行展现。

需支持两类路况查询:

1、基于某一个POI点周边的路况查询（火车站堵不堵）

2、基于某一道路名称的路况查询（仙岳路堵不堵）

版本信息：车镜2.1及以上版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 12401 (int类型)
EXTRA_TRAFFIC_CONDITION: 火车站堵不堵 (String类型)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12401);
intent.putExtra("EXTRA_TRAFFIC_CONDITION", "火车站堵不堵");
getContext().sendBroadcast(intent);
```

2.3.6.2 路况查询结果返回

说明：返回某POI对应道路的路况信息。非导航状态下，获取成功或查询周边没有路况，都会跳转到对应的POI并显示。

版本信息：车镜2.1及以上版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 12402 (int类型)
EXTRA_TRAFFIC_CONDITION_RESULT: 1 (int类型)
EXTRA_TRAFFIC_CONDITION_RESULT_MESSAGE: 路况信息 (String类型)
```

EXTRA_TRAFFIC_CONDITION_RESULT值说明：

- 1：获取成功
- 2：网络异常
- 3：您所查询的路线没有路况信息，请参考周边路况
- 4：您所在的城市实时路况暂未开通，请尝试其它功能
- 5：失败

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12402);
intent.putExtra("EXTRA_TRAFFIC_CONDITION_RESULT", 1);
intent.putExtra("EXTRA_TRAFFIC_CONDITION_RESULT_MESSAGE", "成功大道：梧村隧道附近自
```

```
北向南行驶缓慢。");  
getContext().sendBroadcast(intent);
```

2.3.7 前方路况查询

说明：auto已启动，巡航/导航场景下，第三方可以通过该接口查询前方路况。

版本信息：auto2.6及以上版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"  
KEY_TYPE: 10109
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10109);  
sendBroadcast(intent)
```

结果返回

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"  
KEY_TYPE: 10109  
EXTRA_LOCATION_TRAFFIC_INFO: (String) 查询结果字符串
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10109);  
intent.putExtra("EXTRA_LOCATION_TRAFFIC_INFO", "前方道路通畅");  
sendBroadcast(intent);
```

2.4 弹条信息

2.4.1 通勤弹条

2.4.1.1 通勤弹条透出系统

说明： auto对外发送回家回公司的弹条消息

使用场景： 导航在后台运行时，当主图弹出回家/去公司提示条时，需要将卡片内容发送给系统进行语音播报，系统询问用户是否现在出发，用户确认后调起导航规划路线。

版本信息： 车镜2.1以上适配渠道版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 12004
EXTRA_HOME_OR_COMPANY_WHAT: boolean; true: 回家; false: 回公司
EXTRA_HOME_OR_COMPANY_ETA: String; eta时间
EXTRA_MESSAGE_IS_TOP: boolean; true该消息在顶部
```

示例代码

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12004);
intent.putExtra("EXTRA_HOME_OR_COMPANY_WHAT", true);
intent.putExtra("EXTRA_HOME_OR_COMPANY_ETA", "1分钟");
intent.putExtra("EXTRA_MESSAGE_IS_TOP", true);
sendBroadcast(intent);
```

2.4.1.2 接收通勤弹条控制消息

说明： auto接收回家回公司的弹条消息的控制，如出发、取消

版本信息： 车镜2.1以上适配渠道版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 12004
EXTRA_HOME_OR_COMPANY_WHAT: true: 出发; false: 取消
```

示例代码

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12004);
intent.putExtra("EXTRA_HOME_OR_COMPANY_WHAT", true);
sendBroadcast(intent);
```

2.4.2 加油无忧提醒

2.4.2.1 油量预警弹条信息透出

说明：主图出现加油提醒弹条时，透出给系统反馈，让系统进行播报。系统播报后，询问用户是否需要搜索周边加油站/沿途加油站，用户需要时，调起导航执行对应的搜索

版本支持：auto2.1及以上前装渠道版本、auto2.5及以上版本

参数说明

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 13004
MESSAGE_COMPONENT_SHOW_OR_DISMISS: (String) 显示或者消失消息弹条 (int)      1/0      1
: 显示、0: 消失
MESSAGE_COMPONENT_RESULT: (String) 消息弹条信息 (json串)

// 消息弹条信息字段说明：
MESSAGE_COMPONENT_TYPE // 消息弹条类型，3表示加油预警卡片类型
MESSAGE_COMPONENT_RESULT // 传递的消息

// 消息弹条信息字段说明：
MESSAGE_COMPONENT_TYPE // 消息弹条类型，4表示回家回公司卡片类型
HOME_COMPANY_RESULT // 回家或者回公司 (加油无忧无此字段) 1/0
0: 回家；1: 回公司
MESSAGE_COMPONENT_RESULT // 传递的消息
```

2.4.2.2 弹条控制消息

说明：系统可通过该接口对弹条消息的进行控制，auto执行对应操作

版本支持：auto2.1及以上前装渠道版本、auto2.5及以上版本

参数说明

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 13005

// 加油无忧字段说明
CARD_TYPE: 3 // 加油无忧卡片类型
EXTRA_KEYWORD: 加油站 // 搜索关键字
EXTRA_SEARCHTYPE: 1 // 搜索类型
EXTRA_MAXCOUNT: 5 // 搜索最大个数
IS_CANCEL: 1/0 1: 取消、0: 规划 // 是否取消
```

2.4.3 躲避拥堵提醒

2.4.3.1 躲避拥堵弹窗信息透出

说明：auto给第三方发送更优路线（躲避拥堵）弹窗的协议信息

版本信息：车镜2.1及以上版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 12105
EXTRA_AVOID_TRAFFIC_JAM_MESSAGE: String字符串
```

示例代码

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12105);
intent.putExtra("EXTRA_AVOID_TRAFFIC_JAM_MESSAGE", data);
sendBroadcast(intent);
```

2.4.3.2 躲避拥堵弹窗控制

说明：auto接收第三方对更优路线（躲避拥堵）弹窗的控制，如选择避开或者忽略。

版本信息：车镜2.1及以上版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 12106
EXTRA_AVOID_TRAFFIC_JAM_CONTROL: true: 避开; false: 忽略
```

示例代码

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12106);
intent.putExtra("EXTRA_AVOID_TRAFFIC_JAM_CONTROL", true);
sendBroadcast(intent);
```

2.4.3.3 躲避拥堵操作状态通知

使用场景：用户手动点击更优路线（躲避拥堵）弹窗的控制（避开、忽略），对外发送通知告知第三方，第三方以此退出语音流程

说明：auto给第三方发送用户手动对更优路线（躲避拥堵）弹窗的控制的状态通知

版本信息：车镜2.1以上适配渠道版本支持

参数说明：


```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 12106
EXTRA_AVOID_TRAFFIC_JAM_CONTROL: true: 避开; false: 忽略
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12106);
intent.putExtra("EXTRA_AVOID_TRAFFIC_JAM_CONTROL", true);
sendBroadcast(intent);
```

2.4.4 目的地附近停车场提醒

交互示例：

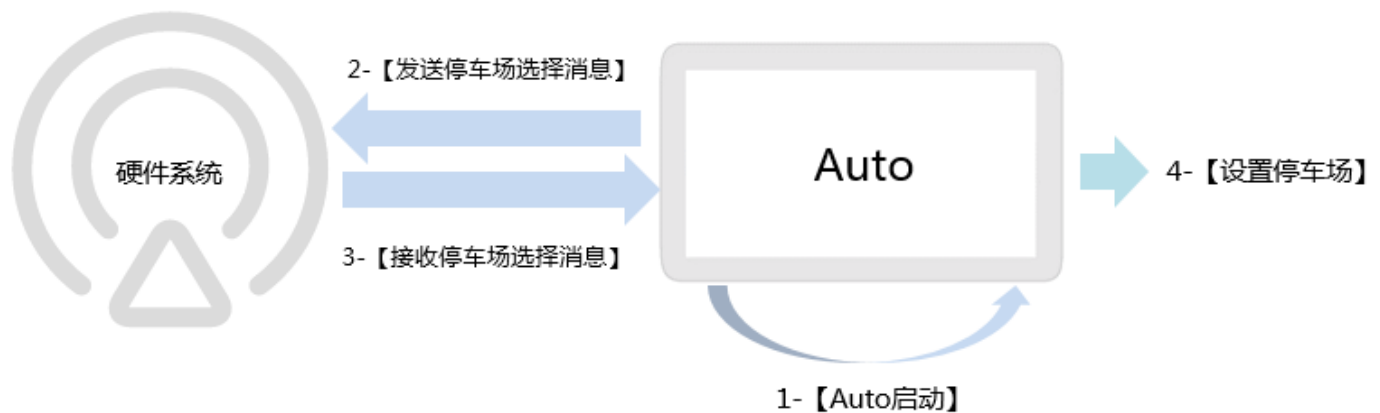

1. Auto启动；
2. Auto向系统发送【发送停车场选择消息】通知，告知第三方目的地附近的停车场信息。
3. 车机系统接收到广播消息后，选择停车场，并通过广播协议【接收停车场选择消息】传输回auto。
4. Auto接收到停车场信息，设置停车场

2.4.4.1 目的地附近停车场弹窗信息透出

说明： auto即将到达目的地时，向系统/第三方透出停车场信

版本信息： auto1.4.3以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10052
EXTRA_PARK_DATA: json字符串，如下：
```

参数说明：

1、latitude: 纬度

- 2、longitude:经度
- 3、parkDistance:距离目的地停车场的距离（单位：米）
- 4、parkIndex:停车场索引值（0：第一个；1：第二个；2：第三个）
- 5、parkName:停车场名称
- 6、parkPrice:停车场收费价格`
- 7、entry_longitude:到达点经度
- 8、entry_latitude: 到达点纬度

```
[
  {
    "latitude": 104782.361,
    "longitude": 2154.287,
    "parkDistance": 200,
    "parkIndex": 0,
    "parkName": "停车场一",
    "parkPrice": "2",
    "entry_longitude": "118.08041",
    "entry_latitude": "24.456973"
  },
  {
    "latitude": 198882.301,
    "longitude": 3211.267,
    "parkDistance": 30,
    "parkIndex": 1,
    "parkName": "停车场二",
    "parkPrice": "20",
    "entry_longitude": "118.08041",
    "entry_latitude": "24.456973"
  },
  {
    "latitude": 124782.526,
    "longitude": 2104.387,
    "parkDistance": 90,
    "parkIndex": 2,
    "parkName": "停车场三",
    "parkPrice": "6",
    "entry_longitude": "",
    "entry_latitude": ""
  }
]
```

2.4.4.2 目的地附近停车场弹窗选择

说明： 第三方通过接口可传入停车场选择的结果，auto执行对应操作。

版本信息： auto1.4.3以上适配渠道版本支持

参数说明：


```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10052
EXTRA_PARK_DATA: (-1: 忽略; 0: 第一个停车场; 1: 第二个停车场; 2: 第三停车场)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10052);
intent.putExtra("EXTRA_PARK_DATA", 0);
sendBroadcast(intent);
```

2.4.5 续航

交互示例

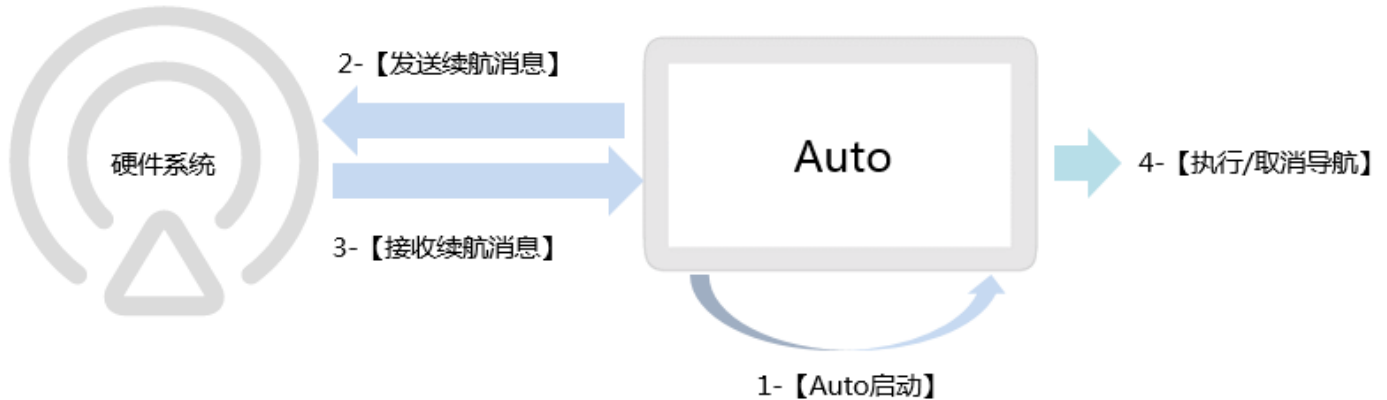

1. Auto启动；
2. Auto向系统发送【发送续航消息】通知，告知第三方应用当前的续航信息；
3. 车机系统接收到广播消息后，进行选择，然后通过广播协议【接收续航消息】将第三方选择发送给Auto；
4. Auto接收到消息后，依据第三方应用选择执行或取消续航消息。

2.4.5.1 续航信息透出

说明：当auto接收到续航的信息，以及续航信息框消失时，auto发送通知告知第三方。

版本信息： auto1.4.3以上的适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10049
EXTRA_ENDURANCE_DATA: 续航弹框title + 弹框内容(目的地) (String)
EXTRA_MESSAGE_IS_TOP: true, 弹条在顶部; false: 弹条在底部;
```

2.4.5.2 续航选择

说明： auto接收到第三方应用关于续航消息的选择， 以此判断是否续航。

版本信息： auto1.4.3以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10049
EXTRA_ENDURANCE_DATA: true (继续), false (取消)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10049);
intent.putExtra("EXTRA_ENDURANCE_DATA", true);
sendBroadcast(intent);
```

2.4.5.3 弹条窗口消失通知

说明： auto对外发送弹条消失的通知

版本信息： 车镜2.1以上适配渠道版本支持、auto2.5及以上版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 12003
EXTRA_MESSAGE_TYPE: 消息类型值
```


```
/**
 * 弹条的类型
 * 1: send2car
 * 2: 续航
 * 3: 油量提醒
 * 4: 电量提醒
 * 5: 回家/公司
 * 6: 30天无联网
 * 7: 今日限号
 * 8: APK升级（对话框）
 * 9: 数据升级（包含路口放大图）
 * 10: 联网无本地离线数据引导
 * 11: 广播消息（标题、概要、URL）
 */
```

示例代码

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12003);
intent.putExtra("EXTRA_MESSAGE_TYPE", 1);
sendBroadcast(intent);
```

2.4.6 send to car消息

交互示例：

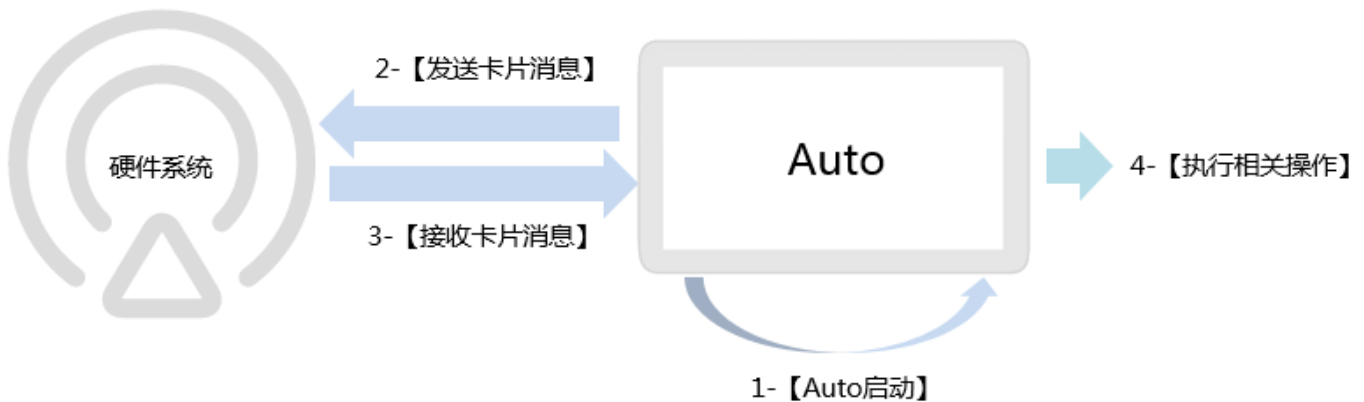

1. Auto启动；
2. Auto接收到高德地图手机版发送的信息后通知车机系统
3. 车机系统处理后将相关信息发送给Auto,Auto相应相关操作。

2.4.6.1 send to car消息透出

说明： Auto启动后，当auto接收到send to car消息时，通过该接口将信息透出。

版本信息： auto1.4.3以上适配渠道版本支持。

auto2.1.8、auto2.7.8前装渠道版本上支持目的地经纬度信息透出

参数说明：

```
Action:"AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE:10050
EXTRA_SEND2CAR_DATA:目的地(String)
EXTRA_DLON:目的地经度
EXTRA_DLAT:目的地纬度
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10050);
```

```
intent.putExtra("EXTRA_DLOn", lon);
intent.putExtra("EXTRA_DLAT", lat);
```

2.4.6.2 send to car消息选择结果传入

说明：系统接收到Auto发送的卡片信息后，第三方可通过接口传入选择结果，调用auto执行对应操作。

版本信息：auto1.4.3以上适配渠道版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10050
EXTRA_SEND2CAR_DATA: true (规划路线); false (取消)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10050);
intent.putExtra("EXTRA_SEND2CAR_DATA", true);
sendBroadcast(intent);
```

2.4.7 页面操作状态透出

使用场景：语音流程中当用户手动操作了地图页面时，Auto给第三方应用发送状态，第三方以此退出语音流程，支持路线规划页、搜索结果页、目的地停车场推荐弹窗、躲避拥堵弹窗页

说明：页面操作状态监听，并通知第三方。

版本信息：车镜2.1及以上版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 12101
EXTRA_EVENT_TOUCH_FRAGMENT: (int)
    状态透出页面：
    0： 路线规划结果页
    1： 搜索结果列表页
    2： 导航中目的地停车场弹框界面
    3： 导航中更优路线（动态导航）弹框界面（未实现）
    4： 事件上报页面
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
```

```
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12101);
intent.putExtra("EXTRA_EVENT_TOUCH_FRAGMENT", 0);
getContext().sendBroadcast(intent);
```

2.5 其他

2.5.1 请求查询地图状态

说明：auto接收第三方查询地图的状态，支持第三方通过接口主动获取auto是否处于前台可见状态/是否处在导航中。

版本信息：车镜2.1以上适配渠道版本支持、auto2.5及以上版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 12404
EXTRA_REQUEST_AUTO_STATE: int

/**
 * EXTRA_REQUEST_AUTO_STATE第三方查询地图的状态
 * 0: 前后台状态查询
 * 1: 导航状态查询
 * 2: 导航中路线信息查询（仅2.1版本支持）
 */
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12404);
intent.putExtra("EXTRA_REQUEST_AUTO_STATE", 0);
sendBroadcast(intent);
```

前后台/导航状态查询通过10019协议返回结果

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10019
EXTRA_STATE: 运行状态 (int)
导航状态值
```

```
type | 值
`进入前台` | `3`
`进入后台` | `4`
`导航` | `8`
`非导航` | `9`
```

路线信息查询，通过10056协议返回结果

2.5.2 图面操作结果反馈

说明：auto对外发送地图放大缩小、打开关闭路况是否成功的通知

版本信息：车镜2.1以上适配渠道版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 12005
EXTRA_REQUEST_ID: 0: 放大缩小地图; 1: 打开关闭路口
EXTRA_REQUEST_IS_WHAT: true: 放大; 打开路况; false: 缩小; 关闭路况
EXTRA_REQUEST_RESULT: true: 成功; false: 失败
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12005);
intent.putExtra("EXTRA_REQUEST_ID", 0);
intent.putExtra("EXTRA_REQUEST_IS_WHAT", true);
intent.putExtra("EXTRA_REQUEST_RESULT", true);
sendBroadcast(intent);
```

2.5.3 语音控制请求

2.5.3.1 发送语音控制的请求

说明：auto给第三方发送是否需要对语音进行控制的请求

版本信息：车镜2.1以上适配渠道版本支持、auto2.5及以上版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 12403
```

2.5.3.2 接收语音助手的语音控制请求

说明：auto接收语音助手是否需要对语音进行控制

版本信息：车镜2.1以上适配渠道版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 12403
```

```
EXTRA_VOICE_CONTROL_NAME_TYPE: int; 方案商名称类型: 1: 思必驰  
EXTRA_VOICE_CONTROL_AVOID_TRAFFIC_JAM: boolean; true 语音助手接入躲避拥堵的信息播报  
EXTRA_VOICE_CONTROL_PARK: boolean; true 语音助手接入停车场的信息播报
```

示例代码

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12403);  
intent.putExtra("EXTRA_VOICE_CONTROL_NAME_TYPE", 0);  
intent.putExtra("EXTRA_VOICE_CONTROL_AVOID_TRAFFIC_JAM", true);  
intent.putExtra("EXTRA_VOICE_CONTROL_PARK", true);  
sendBroadcast(intent);
```

2.5.4 拍照接口

2.5.4.1 auto发起拍照请求

说明：Auto向外部（系统方）发送执行拍照/截图的指令，系统方执行完成后发送广播通知Auto图片路径

版本信息：车镜2.1以上适配渠道版本支持、auto2.7及以上版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"  
KEY_TYPE: 12100  
KEY_PICTURE_TIME: 截图/拍照时间 (long 单位: 毫秒): 表示时刻t距离1970年1月1日 00:00:00.0 (UTC) 的毫秒数, Auto需要t时刻的照片。  
KEY_CODE: 操作码 (int): 执行本次截图后, 通知Auto图片路径的时候, 返回该操作码, 以便处理可能的时序问题。
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12100);  
intent.putExtra("KEY_PICTURE_TIME", 1507621937);  
intent.putExtra("KEY_CODE", 0);  
getContext().sendBroadcast(intent);
```

2.5.4.2 系统传入拍照结果

说明：外部（系统方）执行完拍照操作后发送广播通知Auto图片的路径

版本信息：车镜2.1以上适配渠道版本支持、auto2.7及以上版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 12100
KEY_PICTURE_PATH: 照片路径 (String)
KEY_CODE: 操作码 (int): 外部 (系统方), 接收拍照/截图指令时收到的操作码
```

示例代码:

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12100);
intent.putExtra("KEY_PICTURE_PATH", "/sdcard/camera/");
intent.putExtra("KEY_CODE", 0);
getContext().sendBroadcast(intent);
```

2.5.5 交通事件上报接口

2.5.5.1 通过语音调起事件上报功能

说明: auto接收第三方事件上报请求及操作

版本信息: 车镜2.1.5及以上适配渠道版本支持、auto2.7及以上版本

参数说明:

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 12108
REPORT_OPERATE_TYPE: (int) 事件上报操作类型 (1: 上报事件 2: 页面操作)
REPORT_TYPE: (int) 上报类型 ( 1 : 模糊上报 2: 精准上报 (REPORT_OPERATE_TYPE=1)
REPORT_EVENT_TYPE: (int) 上报事件类型 (1: 事故 2: 拥堵 3: 施工 4: 封路 5: 积水)
(REPORT_TYPE=2必填)
REPORT_VIEW_OPERATE: (int) 上报页面操作 ( 1: 上报 2: 取消/退出 ) (REPORT_OPERATE_TYPE=2)
```

协议使用说明

一、REPORT_OPERATE_TYPE 为1 (上报事件) 的时候:

- 1、通过REPORT_TYPE控制是精准还是模糊上报
- 2、在REPORT_TYPE=2 (精准上报) 条件下, REPORT_EVENT_TYPE (上报事件类型) 参数必填

二、REPORT_OPERATE_TYPE 为2 (页面操作) 的时候:

- 1、通过REPORT_EVENT_TYPE (上报事件类型) 控制页面上报事件选项选中操作;
- 2、通过REPORT_VIEW_OPERATE (上报页面操作) 控制页面上报或取消上报操作;

示例代码:

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12108);
intent.putExtra("REPORT_OPERATE_TYPE", 1);
intent.putExtra("REPORT_TYPE", 2);
intent.putExtra("REPORT_EVENT_TYPE", 1);
getContext().sendBroadcast(intent);
```

2.5.5.2 事件上报状态通知

说明：auto接收第三方事件上报请求及操作

版本信息：车镜2.1.5及以上适配渠道版本支持、auto2.7及以上版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 12108
REPORT_RESULT_CODE: (int) 事件上报结果 1: 已为您上报 2: 网络异常, 请稍后再试
IS_REPORT_VIEW_SHOW: (boolean) true (如果有传这个字段说明上报页面显示)
IS_REPORT_VIEW_CLOSE: (boolean) true (如果有传这个字段说明上报页面关闭)
IS_MANUAL_TRAFFIC_REPORT_GUIDE: (boolean) true (如果有传这个字段说明是前三次手动上报引导)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12108);
intent.putExtra("REPORT_RESULT_CODE", 1);
intent.putExtra("IS_REPORT_VIEW_SHOW", true);
intent.putExtra("IS_REPORT_VIEW_CLOSE", true);
intent.putExtra("IS_MANUAL_TRAFFIC_REPORT_GUIDE", true);
getContext().sendBroadcast(intent);
```

2.5.6 截图接口

说明：auto提供地图截图的图片资源保存的路径给第三方。

版本信息：仅适用特定支持后台截图的项目。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10060
EXTRA_SCREENSHOT_PATH: 图片路径 (String)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10060);
intent.putExtra("EXTRA_SCREENSHOT_PATH", "/sdcard/ScreenShot/");
getContext().sendBroadcast(intent);
```

2.5.7 软件信息通知

说明：auto启动时，auto将相关信息（版本号/渠道号）发送给第三方。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10041
VERSION_NUM: 版本号 (String)
CHANNEL_NUM: 渠道号 (String)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10041);
intent.putExtra("VERSION_NUM", "2.8.5");
intent.putExtra("CHANNEL_NUM", "C08010001001");
getContext().sendBroadcast(intent);
```

2.5.8 传入tts文本进行语音播报（待补充）

2.5.9 激活状态查询

2.5.9.1 系统发起激活状态的查询请求

说明：auto启动时，系统请求查询当前导航是否已激活的状态。

版本信息：auto2.7.8以上前装渠道版本支持。

参数说明：

```
action: AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV
KEY_TYPE: 13014
```

2.5.9.2 导航透出激活状态的结果

说明：接收系统的请求查询，通过此协议透出结果。

版本信息：auto2.7.8以上前装渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 13014
EXTRA_ACTIVATE_STATE: 激活状态是否激活 (int) 0--激活成功, 1--激活失败, 2--未开启激活
EXTRA_DEVICE_ID: 硬件设备id (string)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("EXTRA_ACTIVATE_STATE", mActiveState);
intent.putExtra("EXTRA_DEVICE_ID", mDeviceId);
intent.putExtra("KEY_TYPE", 13014);
```

2.5.10 敬告界面操作

说明：auto启动后，进入敬告页面，系统可通过该协议执行“同意”、“退出”、“不再提醒+同意”、“不再提醒+退出”。支持前台/后台场景。

版本信息：auto2.7.8以上前装渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 12203
EXTRA_OPTION: int, 0-同意、1-退出、2-不再提醒+同意
```

3. 信息透出

3.1 地图状态发送

说明：当导航发生状态变更时，将相应的状态通知给系统。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10019
EXTRA_STATE: 运行状态 (int)
EXTRA_CROSS_MAP: 路口大图状态 (int) 1: 显示路口大图, 0: 路口大图消失【2.7.8前装渠道版本】
```

EXTRA_STATE：运行状态值

type	值
:----- :---	
`开始运行，Application启动即为开始运行`	`0`
`初始化完成，每次创建地图完成通知`	`1`
`运行结束，退出程序`	`2`
`进入前台，OnStart函数中调用`	`3`
`进入后台，OnStop函数中调用`	`4`
`开始算路`	`5`
`算路完成，成功`	`6`
`算路完成，失败`	`7`
`开始导航`	`8`
`结束导航`	`9`
`开始模拟导航`	`10`
`暂停模拟导航`	`11`
`停止模拟导航`	`12`
`开始TTS播报`	`13`
`停止TTS播报`	`14`
`比例尺放大`（待实现）	`15`
`比例尺缩小`（待实现）	`16`
`2D车首上`（待实现）	`17`
`2D北首上`（待实现）	`18`
`3D车首上`（待实现）	`19`
`TMC打开`（待实现）	`20`
`TMC关闭`（待实现）	`21`
`达到最大比例尺`（待实现）	`22`
`达到最小比例尺`（待实现）	`23`
`进入巡航播报状态`（待实现）	`24`
`退出巡航播报状态`	`25`
`收藏夹家信息变更通知`	`26`
`收藏夹公司信息变更通知`	`27`
`主图点击菜单-『查周边』的通知`	`28`
`主图点击菜单-『搜地点』的通知`	`29`
`SEND TO CAR卡片消失通知`	`30`
`停车场推送卡片消失通知`	`31`
`续航通知对话框消失通知`	`32`

- 、算路失败对话框消失通知、 |、 33、
- 、导航中手动退出导航对话框弹出时通知、 |、 34、
- 、导航中手动退出导航时对话框消失通知、 |、 35、
- 、普通收藏夹变化通知（不包括家和公司）、 |、 36、
- 、昼夜模式白天状态通知、 |、 37、
- 、昼夜模式黑夜状态通知、 |、 38、
- 、到达目的地通知、 |、 39、
- 、心跳通知、 |、 40、
- 、进入导航沉浸播报状态、 |、 43、
- 、退出导航沉浸播报状态、 |、 44、
- 、完全运行结束，退出程序、 |、 45、
- 、主界面-包括主图巡航界面和警告界面、 |、 46、
- 、子界面-除了包括主图巡航界面和警告界面的其他界面、 |、 47、
- 、GPS已定位、 |、 48、
- 、主图activity onCreate状态、 |、 49、
- 、activity获得焦点、 |、 50、
- 、activity失去焦点、 |、 51、
- 、进入【警告界面】、 |、 60、
- 、地图图层加载完成通知（第一帧）、 |、 116、（278及320以上新增）
- 、进入导航设置界面、 |、 101、
- 、退出导航设置界面、 |、 102、
- 、进入路线规划界面、 |、 103、
- 、退出路线规划界面、 |、 104、
- 、电子眼设置状态及后台巡航的开关状态、 |、 201、（车镜2.1及以上版本支持）

```
//EXTRA_STATE=201，透出以下信息
    EXTRA_SETTING_RESULT_ROAD:true（boolean类型）（true设置为开，false设置为关）
    EXTRA_SETTING_RESULT_DOG:true（boolean类型）（true设置为开，false设置为关）
    EXTRA_SETTING_RESULT_WARN:true（boolean类型）（true设置为开，false设置为关）
    EXTRA_SETTING_RESULT_BACKGROUND_DOG:true（boolean类型）（true设置为开，false
设置为关）
、路线选择路线1、 |、 107、（前装主线2.1.0版本上支持）
、路线选择路线2、 |、 108、（前装主线2.1.0版本上支持）
、路线选择路线3、 |、 109、（前装主线2.1.0版本上支持）

/**
 * 路口放大图状态
 * 1:显示路口大图， 0:路口大图消失
 */
public static final String EXTRA_CROSS_MAP = "EXTRA_CROSS_MAP";
/**
 * 长安仪表全屏开关状态
 * 1:自动全屏打开， 0:自动全屏关闭
 */
public static final String EXTRA_FULL_SCREEN_STATUS = "EXTRA_FULL_SCREEN_
STATUS";
```

```

/**
 * 长安仪表输出是否全屏
 * 1: 输出全屏, 0: 输出小屏
 */
public static final String EXTRA_EXTERNAL_SCREEN_MODE = "EXTRA_EXTERNAL_SCREEN_MODE";

```

示例代码:

```

Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10019);
intent.putExtra("EXTRA_STATE", 29);
getContext().sendBroadcast(intent);

```

3.2 请求最后一次地图状态

说明: auto主动保存最后一次地图状态消息, 当第三方发送相关请求时, auto将最后一次地图状态消息发送给第三方。

版本信息: auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明:

```

Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10061

```

示例代码:

```

Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10061);
getContext().sendBroadcast(intent);

```

3.3 引导信息透出

3.3.1 引导信息发送

说明: 在导航/巡航/模拟导航中auto主动将变化的引导信息发送给第三方系统

版本信息: auto1.4.2以上适配渠道版本支持

参数说明:

```

Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10001
// (extra见下面实体的各字段。)

```

```

//引导信息对应的KEY值机器描述
public class GuideInfoExtraKey
{
    /**
     * 导航类型，对应的值为int类型<br>
     *      0: GPS导航<br>
     *      1: 模拟导航
     *      2: 巡航
     */
    public static final String TYPE = "TYPE";

    /**
     * 当前道路名称，对应的值为String类型
     */
    public static final String CUR_ROAD_NAME = "CUR_ROAD_NAME";

    /**
     * 下一道路名，对应的值为String类型
     */
    public static final String NEXT_ROAD_NAME = "NEXT_ROAD_NAME";

    /**
     * 距离最近服务区的距离，对应的值为int类型，单位：米
     */
    public static final String SAPA_DIST = "SAPA_DIST";

    /**
     * 服务区类型，对应的值为int类型<br>
     *      0: 高速服务区<br>
     *      1: 其他服务器
     */
    public static final String SAPA_TYPE = "SAPA_TYPE";

    /**
     * 距离最近的电子眼距离，对应的值为int类型，单位：米<br>
     */
    public static final String CAMERA_DIST = "CAMERA_DIST";

    /**
     * 电子眼类型，对应的值为int类型<br>
     *      0 测速摄像头，<br>
     *      1为监控摄像头，<br>
     *      2为闯红灯拍照，<br>
     *      3为违章拍照，<br>

```

```

*      4为公交专用道摄像头
*/
public static final String CAMERA_TYPE = "CAMERA_TYPE";

/**
* 电子眼限速度，对应的值为int类型，无限速则为0，单位：公里/小时
*/
public static final String CAMERA_SPEED = "CAMERA_SPEED";

/**
* 下一个将要路过的电子眼编号，若为-1则对应的道路上没有电子眼，对应的值为int类型
*/
public static final String CAMERA_INDEX = "CAMERA_INDEX";

/**
* 导航转向图标，对应的值为int类型
*/
public static final String ICON = "ICON";

/**
* 导航最新的转向图标，对应的值为int类型
*/
public static final String NEW_ICON = "NEW_ICON";

/**
* 路径剩余距离，对应的值为int类型，单位：米
*/
public static final String ROUTE_REMAIN_DIS = "ROUTE_REMAIN_DIS";

/**
* 路径剩余时间，对应的值为int类型，单位：秒
*/
public static final String ROUTE_REMAIN_TIME = "ROUTE_REMAIN_TIME";

/**
* 当前导航段剩余距离，对应的值为int类型，单位：米
*/
public static final String SEG_REMAIN_DIS = "SEG_REMAIN_DIS";

/**
* 当前导航段剩余时间，对应的值为int类型，单位：秒
*/
public static final String SEG_REMAIN_TIME = "SEG_REMAIN_TIME";

/**

```

```

    * 自车方向，对应的值为int类型，单位：度，以正北为基准，顺时针增加
    */
    public static final String CAR_DIRECTION = "CAR_DIRECTION";

    /**
     * 自车纬度，对应的值为double类型
     */
    public static final String CAR_LATITUDE = "CAR_LATITUDE";

    /**
     * 自车经度，对应的值为double类型
     */
    public static final String CAR_LONGITUDE = "CAR_LONGITUDE";

    /**
     * 当前道路速度限制，对应的值为int类型，单位：公里/小时
     */
    public static final String LIMITED_SPEED = "LIMITED_SPEED";

    /**
     * 当前自车所在Link，对应的值为int类型，从0开始
     */
    public static final String CUR_SEG_NUM = "CUR_SEG_NUM";

    /**
     * 当前位置的前一个形状点号，对应的值为int类型，从0开始
     */
    public static final String CUR_POINT_NUM = "CUR_POINT_NUM";

    /**
     * 环岛出口序号，对应的值为int类型，从0开始，只有在icon为11和12时有效，其余为无效值0
     */
    public static final String ROUND_ABOUT_NUM = "ROUND_ABOUT_NUM";

    /**
     * 环岛出口个数，对应的值为int类型，只有在icon为11和12时有效，其余为无效值0
     */
    public static final String ROUND_ALL_NUM = "ROUND_ALL_NUM";

    /**
     * 路径总距离，对应的值为int类型，单位：米
     */
    public static final String ROUTE_ALL_DIS = "ROUTE_ALL_DIS";

    /**

```

```

    * 路径总时间，对应的值为int类型，单位：秒
    */
    public static final String ROUTE_ALL_TIME = "ROUTE_ALL_TIME";

    /**
     * 当前车速，对应的值为int类型，单位：公里/小时
     */
    public static final String CUR_SPEED = "CUR_SPEED";

    /**
     * 红绿灯个数，对应的值为int类型
     */
    public static final String TRAFFIC_LIGHT_NUM = "TRAFFIC_LIGHT_NUM";

    /**
     * 服务区个数，对应的值为int类型
     */
    public static final String SAPA_NUM = "SAPA_NUM";

    /**
     * 下一个服务区名称，对应的值为String类型
     */
    public static final String SAPA_NAME = "SAPA_NAME";

    /**
     * 当前道路类型，对应的值为int类型
     * 0：高速公路
     * 1：国道
     * 2：省道
     * 3：县道
     * 4：乡公路
     * 5：县乡村内部道路
     * 6：主要大街、城市快速道
     * 7：主要道路
     * 8：次要道路
     * 9：普通道路
     * 10：非导航道路
     */
    public static final String ROAD_TYPE = "ROAD_TYPE";

    /**
     * 路径剩余时间，对应的值为String类型，单位：天/小时/分钟 比如：1天2小时， 21小时30分钟（只用于长安）
     */
    public static final String ROUTE_REMAIN_TIME_STRING = "ROUTE_REMAIN_TIME_S

```

```

    TRING";

    /**
     * 下下个路名名称，对应的值为String类型
     */
    public static final String NEXT_NEXT_ROAD_NAME = "NEXT_NEXT_ROAD_NAME";

    /**
     * 下下个路口转向图标，对应的值为int类型
     */
    public static final String NEXT_NEXT_TURN_ICON = "NEXT_NEXT_TURN_ICON";

    /**
     * 距离下下个路口剩余距离，对应的值为int类型，单位：米
     */
    public static final String NEXT_SEG_REMAIN_DIS = "NEXT_SEG_REMAIN_DIS";

    /**
     * 距离下下个路口剩余时间，对应的值为int类型，单位：秒
     */
    public static final String NEXT_SEG_REMAIN_TIME = "NEXT_SEG_REMAIN_TIME";

    /**
     * 转换后的路径剩余距离（带单位）
     */
    public static final String ROUTE_REMAIN_DIS_AUTO = "ROUTE_REMAIN_DIS_AUT
0";

    /**
     * 转换后的路径剩余时间（带单位）
     */
    public static final String ROUTE_REMAIN_TIME_AUTO = "ROUTE_REMAIN_TIME_AUT
0";

    /**
     * 转换后距离最近服务区的距离，对应的值为String类型，由距离和单位组成
     */
    public static final String SAPA_DIST_AUTO = "SAPA_DIST_AUTO";

    /**
     * 转换后当前导航段剩余距离，对应的值为String类型，由距离和单位组成
     */
    public static final String SEG_REMAIN_DIS_AUTO = "SEG_REMAIN_DIS_AUTO"

}

```

导航转向图标

- auto 1.x 版本使用以下对应关系

1.x 图标名称	值	图标示例
自车图标	1	
左转图标	2	
右转图标	3	
左前方图标	4	
右前方图标	5	
左后方图标	6	
右后方图标	7	
左转掉头图标	8	
直行图标	9	

到达途经点图标	1 0	
进入环岛图标	1 1	
驶出环岛图标	1 2	
到达服务区图标	1 3	
到达收费站图标	1 4	
到达目的地图标	1 5	
进入隧道图标	1 6	

- auto 2.x 版本使用以下对应关系

+ 代表与1.x的变更差异

2.x 图标名称	值	图标示例
自车图标	1	

左转图标	2	
右转图标	3	
左前方图标	4	
右前方图标	5	
左后方图标	6	
右后方图标	7	
左转掉头图标	8	
直行图标	9	
到达途经点图标	10	
+ 进入环岛图标，右侧通行地区的逆时针环岛	11	

+ 驶出环岛图标，右侧通行地区的逆时针环岛	1 2	
到达服务区图标	1 3	
到达收费站图标	1 4	
到达目的地图标	1 5	
进入隧道图标	1 6	
+ 进入环岛图标，左侧通行地区的顺时针环岛	1 7	
+ 驶出环岛图标，左侧通行地区的顺时针环岛	1 8	
+ 右转掉头图标，左侧通行地区的掉头	1 9	
+ 顺行图标	2 0	

2.x 关于进出环岛 和 具体编号的对应关系：

编号值	说明
-----	----

ICON = 11	进入环岛图标，右侧通行地区(例：大陆)的逆时针环岛
ICON = 12	驶出环岛图标，右侧通行地区(例：大陆)的逆时针环岛
ICON = 17	进入环岛图标，左侧通行地区(例：港澳台)的顺时针环岛
ICON = 18	驶出环岛图标，左侧通行地区(例：港澳台)的顺时针环岛
ROUND_ABOUT_NUM = 1	环岛第一出口
ROUND_ABOUT_NUM = 10	环岛第十出口
ICON=11 && ROUND_ABOUT_NUM = 1	右侧通行地区的逆时针进入环岛，第1出口驶出
ICON=12 && ROUND_ABOUT_NUM = 1	右侧通行地区的逆时针驶出环岛，第1出口驶出
ICON=17 && ROUND_ABOUT_NUM = 1	左侧通行地区的顺时针进入环岛，第1出口驶出
ICON=18 && ROUND_ABOUT_NUM = 1	左侧通行地区的顺时针驶出环岛，第1出口驶出

以下是 右侧通行地区的逆时针进入环岛，第x出口驶出 的图标：







以下是左侧通行地区的顺时针进入环岛，第x出口驶出 的图标：





1.x 关于进出环岛 和 具体编号的对应关系：

由于1.x 环岛转向只有11, 12 （进入环岛，驶出环岛的定义）所以如果需要判断是右侧逆时针环岛还是左侧顺时针。需要结合当前行政区域判断。也就是大陆地区为右侧逆时针，港澳台地区为左侧顺时针。
行政区域信息参考接口：[2.3.4 当前行政区域信息](#)

附录：ETA的转换规则

5、ETA 的转换规则

- Tbt 下发单位为米和秒，需要客户端进行转换。
- 客户端转换规则：

ETA 距离：

情况		展示规则	示例
1、<1 公里		单位为米，取整显示	5 米、25 米、350 米
2、>1 公里	<100 公里	单位为公里，最多保留一位小数	30 公里、30.5 公里
	>100 公里	单位为公里，取整显示	150 公里
极限：最小 1 米、最大 XXXXX 公里			

ETA 时间：



情况	展示规则	示例
1、<1 小时	单位为分钟	3 分钟
2、1 小时<ETA 时间<1 天	单位为小时和分钟	5 小时 25 分钟
3、>1 天	单位为天和小时(大于 30 分钟 小时+1，小于 30 分钟舍去)	1 天 12 小时
极限：最小 1 分钟、最大 XX 天 XX 小时		

3.3.2 请求最后一次的引导信息

说明： auto启动时，第三方请求最后一次引导信息的信息（一般情况下不需要，因为引导信息会通过10001接口主动回调）（一般情况下不需要，因为引导信息会通过10001接口主动回调）

版本信息： auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10062
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10062);
getContext().sendBroadcast(intent);
```

3.4 车道信息

说明：导航/巡航状态下，通过该接口透出车道线信息

版本说明：2.5及以上版本、前装2.1及以上渠道版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 13012
EXTRA_DRIVE_WAY: (String) 车道线 结果json串
```

//车道线字段说明：

drive_way_enabled //车道线是否有效 true/false 为false则不显示车道线信息

drive_way_size //车道数

drive_way_info //车道信息

drive_way_number // 车道编号（从左到右）

drive_way_lane_Back_icon //值 对应相应车道图标

```
{
  "drive_way_enabled": "true",
  "drive_way_size": 2,
  "drive_way_info": [
    {
      "drive_way_number": "1",
      "drive_way_lane_Back_icon": "11",
    },
    {
      "drive_way_number": "2",
      "drive_way_lane_Back_icon": "1",
    }
  ]
}
```

导航车道图标示意

详见[附录](#)

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 13012);
JSONObject jsonObject = new JSONObject();
//json字段组装参考上面车道线字段说明
intent.putExtra("EXTRA_DRIVE_WAY", jsonObject.toString());
getContext().sendBroadcast(intent);
```

3.5 实时交通光柱图

说明：导航状态下，通过该接口可将路况柱状图的信息透出，频率6s发出一次

版本说明：2.5及以上版本、前装2.1及以上渠道版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 13011
EXTRA_TMC_SEGMENT: (String) 路况柱状图分段 结果json串
//路况柱状图字段说明：
tmc_segment_enabled //路况柱状图是否显示 true/false 为false则不显示信息
tmc_segment_size    //路况柱状图分成几段
total_distance      // 总路程，单位米
residual_distance   //剩余总路程，单位米
finish_distance     //行驶过的里程，单位米
tmc_info            //柱状图信息
tmc_status          //每段柱状图信息 -1 无交通数据；0 未知状态（蓝色）， 1 畅通（绿色）， 2 缓
行（黄色）， 3 拥堵（红色）， 4 严重拥堵（深红色）， 10 行驶过的路段（灰色）
tmc_segment_number  //路况柱状图每段的编号，编号越小越靠近起点
tmc_segment_distance // 路况柱状图每段的路程距离，单位米，所有段加起来的距离等于剩余总路
程距离（每段柱状图的百分比为tmc_segment_distance除以residual_distance的值）
tmc_segment_percent //每段路况柱状图占总路程的百分比

{
    " tmc_segment_enabled ": true,
    "tmc_segment_size": 2,
    " total_distance ": 400,
    "residual_distance": 212,
    "finish_distance": 188,
    "tmc_info": [
        {
            "tmc_segment_number": "1",
            "tmc_status": "0",
```

```

        "tmc_segment_distance": "100",
        "tmc_segment_percent": "20"
    },
    {
        "tmc_segment_number": "2",
        "tmc_status": "2",
        "tmc_segment_percent": "80"
    }
]
}

```

示例代码：

```

Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 13011);
JSONObject jsonObject = new JSONObject();
//json字段组装参考上面路况柱状图字段说明
intent.putExtra("EXTRA_TMC_SEGMENT", jsonObject.toString());
getContext().sendBroadcast(intent);

```

3.6 到达目的地通知

说明： auto正常到达目的地后，发送“到达目的地”广播给第三方。（与结束导航不同）

版本信息： auto2.0.4以上适配渠道版本支持、2.3及以上版本

参数说明：

```

Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10019
EXTRA_STATE: 运行状态 (int)

```

导航状态值

```

type | 值
:-----|:---
`到达目的地通知` | ` 39 `

```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10019);
intent.putExtra("EXTRA_STATE", 39);
getContext().sendBroadcast(intent);
```

3.7 路线规划失败

说明： 路线规划失败后，auto会弹出相关操作提示，第三方选择后将相关结果返回给auto,auto执行相关操作（返回原路径/重新试试）。

版本信息： auto1.4.3以上适配渠道版本支持（2.1及以上版本已不支持）

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10051
EXTRA_CALCULATED_FAIL_OPTION_DATA: true (重新试试); false (返回原路径/退出导航)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10051);
intent.putExtra("EXTRA_CALCULATED_FAIL_OPTION_DATA", true);
sendBroadcast(intent);
```

3.8 当前路线信息透出

说明： 路径规划完后，auto主动透出当前道路的信息。

版本信息： auto1.4.3以上适配渠道版本支持、auto2.4及以上版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10056
EXTRA_ROAD_INFO: (String) 路线信息json串
```

//路线信息字段说明：

```
ToPoiName //终点名
ToPoiAddr //终点地址
ToPoiLatitude//终点纬度
ToPoiLongitude//终点经度
midPoisNum//中途点个数
midPoiArray//中途点POI信息
```

```
FromPoiName//起点名
FromPoiAddr//起点地址
FromPoiLongitude//起点经度
FromPoiLatitude//起点纬度
pathNum//路线个数
path_info//路线信息
streetNamesSize//道路名个数
streetNames//道路名
method//标签
time//总时间 （秒）
distance//总距离 （米）
```

json结果示例:

```
{
  "ToPoiName": "海淀区",
  "ToPoiLongitude": "116.3241568207741",
  "midPoisNum": 0,
  "FromPoiLongitude": "116.47933602333069",
  "FromPoiAddr": "",
  "FromPoiName": "我的位置",
  "path_info": [
    {
      "distance": "14600",
      "time": "1020",
      "streetNames": [
        "我的位置",
        "望京街",
        "阜荣街",
        "阜通西大街",
        "北四环西路",
        "海淀区"
      ],
      "method": "推荐",
      "streetNamesSize": 6
    },
    {
      "distance": "14300",
      "time": "1020",
      "streetNames": [
        "我的位置",
        "望京街",
        "姜庄路",
        "鼎成路",
        "北四环西路",
        "海淀区"
      ]
    }
  ]
}
```

```

        ],
        "method": "方案2",
        "streetNamesSize": 6
    },
    {
        "distance": "19700",
        "time": "1260",
        "streetNames": [
            "我的位置",
            "望京街",
            "京密路",
            "S12机场高速",
            "北三环东路",
            "北四环西路",
            "海淀区"
        ],
        "method": "方案3",
        "streetNamesSize": 7
    }
],
"pathNum": 3,
"FromPoiLatitude": "39.99456393372591",
"ToPoiLatitude": "39.98579530512801",
"ToPoiAddr": "在北四环西路与北四环西路入口交叉口附近"
}

```

代码示例:

```

Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10056);
JSONObject jsonObject = new JSONObject();
//json字段组装参考如上路线信息字段说明
intent.putExtra("EXTRA_ROAD_INFO", jsonObject.toString());
getContext().sendBroadcast(intent);

```

3.9 剩余时间/剩余里程查询（待补充）

3.10 高速出口信息查询

3.10.1 请求查询高速出口信息

说明： 导航场景行驶在高速路场景下，第三方可通过协议查询高速出口的信息

版本情况： 2.7.4及以上车镜渠道版本

参数说明

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 12011
EXIT_INFO_TYPE: (int) 出口类型（非必填，默认为1）
                0: 当前所在高速/城快位于导航路径上的最近一个出口
                1: 位于导航路径上最近的一个驶离高速/城快的出口
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12011);
intent.putExtra("EXIT_INFO_TYPE", 1);
getContext().sendBroadcast(intent);
```

3.10.2 高速出口信息查询结果透出

说明： 导航场景行驶在高速路场景下，接收到第三方查询请求后，透出高速出口信息

版本情况： 2.7.4及以上车镜渠道版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 12011
EXIT_INFO_EXIT_NAME_NUM: (int) 出口编号（允许为空）
EXIT_INFO_DIRECTION: (String) 方向名称（允许为空）
EXIT_INFO_DISTANCE: (long) 距离（不允许为空）
EXIT_INFO_TIME: (long) 时间（不允许为空）
EXIT_INFO_RESULT_STATE: (int) 失败: -1 : 当前没有导航行程，不支持出口信息查询
                        -2 : 未找到出口相关信息
                        成功: 1 : 查询成功（当查询成功时才有以上出口信息）
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12011);
intent.putExtra("EXIT_INFO_EXIT_NAME_NUM", 1);
intent.putExtra("EXIT_INFO_DIRECTION", "S206, 同安");
intent.putExtra("EXIT_INFO_DISTANCE", 6534);
intent.putExtra("EXIT_INFO_TIME", 276);
```

```
intent.putExtra("EXIT_INFO_RESULT_STATE", 1);
getContext().sendBroadcast(intent);
```

3.11 GPS定位状态透出

说明：auto自启后，通过广播实时透出当前的GPS状态，频率1s一次。（可通过适配接口控制是否对外实时透出GPS定位状态。避免在不需要的项目上频繁的广播透出）

版本情况： auto2.1.8、auto2.7.8版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 12205
EXTRA_GEOLOCATION: (int) 0: 定位成功、1: 定位失败
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12205);
intent.putExtra("EXTRA_GEOLOCATION", state);
mContext.sendBroadcast(intent);
```

4. 出行规划

4.1 路线规划

路线偏好参数说明

任何原则均不勾选的情况下，默认“多策略算路”：同时用多种策略算出多条路线，每种策略取最优路线。
协议的偏好参数与auto内部的算路原则的对应关系：

第三方协议参数与 auto 内部算路原则对应关系					
第三方协议参数		Auto 内部算路原则			
参数编号	参数说明	躲避拥堵	避免收费	不走高速	高速优先
1	避免收费		√		
2	多策略原则算路（不勾选任何偏好）	不勾选任何偏好			

3↵	不走高速↵	↵	↵	√↵	↵
4↵	躲避拥堵↵	√↵	↵	↵	↵
5↵	避免收费且不走高速↵	↵	√↵	√↵	↵
6↵	躲避拥堵且不走高速↵	√↵	↵	√↵	↵
7↵	躲避拥堵且避免收费↵	√↵	√↵	↵	↵
8↵	躲避拥堵且避免收费且不走高速↵	√↵	√↵	√↵	↵
20↵	高速优先↵	↵	↵	↵	√↵
24↵	躲避拥堵且高速优先↵	√↵	↵	↵	√↵
-1↵	按地图内部设置的算路偏好↵	按地图内部设置的算路偏好↵			

4.1.1 传入起点、中途点、终点进行路线规划

说明： auto启动/未启动时，第三方传入起点，途经点，终点并进入路径规划界面，如无起点则默认使用当前车位。

版本信息： auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```

Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE:10032
EXTRA_SLAT: 起点纬度(double)
EXTRA_SLON: 起点经度(double)
EXTRA_SNAME: 起点名称(String)
EXTRA_FMIDLAT: 第一个途径点纬度(double)
EXTRA_FMIDLON: 第一个途径点经度(double)
EXTRA_FMIDNAME: 第一个途径点名称(String)
EXTRA_SMIDLAT: 第二个途径点纬度(double)
EXTRA_SMIDLON: 第二个途径点经度(double)
EXTRA_SMIDNAME: 第二个途径点名称(String)
EXTRA_TMIDLAT: 第三个途径点纬度(double)
EXTRA_TMIDLON: 第三个途径点经度(double)
EXTRA_TMIDNAME: 第三个途径点名称(String)
ENTRY_LAT: 终点的到达点纬度(double)
ENTRY_LON: 终点的到达点经度(double)
EXTRA_DLAT: 终点纬度(double)
EXTRA_DLON: 终点经度(double)
EXTRA_DNAME: 终点名称(String)
EXTRA_DEV: 起终点是否偏移(int) (0:lat 和 lon 是已经加密后的, 不需要国测加密; 1:需要国测加密)
EXTRA_M: 驾车方式(int)
EXTRA_M = 1 (避免收费) = 2 (多策略算路) = 3 (不走高速) = 4 (躲避拥堵)

```

= 5 (不走高速且避免收费) = 6 (不走高速且躲避拥堵)
= 7 (躲避收费且躲避拥堵) = 8 (不走高速躲避收费和拥堵)
= 20 (高速优先) = 24 (高速优先且躲避拥堵)
= -1 (地图内部设置默认规则)

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10032);
intent.putExtra("EXTRA_SNAME", "百翔软件园酒店");
intent.putExtra("EXTRA_SLON", 118.182682);
intent.putExtra("EXTRA_SLAT", 24.496706);
intent.putExtra("EXTRA_FMIDNAME", "蔡塘");
intent.putExtra("EXTRA_FMIDLON", 118.162947);
intent.putExtra("EXTRA_FMIDLAT", 24.492793);
intent.putExtra("EXTRA_SMIDNAME", "太川大楼");
intent.putExtra("EXTRA_SMIDLON", 118.148825);
intent.putExtra("EXTRA_SMIDLAT", 24.483256);
intent.putExtra("EXTRA_TMIDNAME", "世界山庄");
intent.putExtra("EXTRA_TMIDLON", 118.163917);
intent.putExtra("EXTRA_TMIDLAT", 24.47658);
intent.putExtra("EXTRA_DNAME", "椰风寨");
intent.putExtra("EXTRA_DLON", 118.17581);
intent.putExtra("EXTRA_DLAT", 24.453688);
intent.putExtra("ENTRY_LON", 118.17681);
intent.putExtra("ENTRY_LAT", 24.453788);
intent.putExtra("EXTRA_DEV", 0);
intent.putExtra("EXTRA_M", 0);
sendBroadcast(intent);
```

4.1.2 传入起点、终点进行路线规划

说明： auto启动/未启动时，第三方将起点、终点传给auto，auto响应进行路线规划界面。

版本信息： auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10007
EXTRA_SLAT: 起点纬度 (double)
EXTRA_SLON: 起点经度 (double)
EXTRA_SNAME: 起点名称 (String)
EXTRA_DLAT: 终点纬度 (double)
EXTRA_DLON: 终点经度 (double)
```

ENTRY_LAT: 到达点纬度 (double)
ENTRY_LON: 到达点经度 (double)
EXTRA_DNAME: 终点名称 (String)
EXTRA_DEV: 起终点是否偏移 (int) (0: lat 和 lon 是已经加密后的, 不需要国测加密; 1: 需要国测加密)
EXTRA_M: 驾车方式 (int)
EXTRA_M = 1 (避免收费) = 2 (多策略算路) = 3 (不走高速) = 4 (躲避拥堵)
= 5 (不走高速且避免收费) = 6 (不走高速且躲避拥堵)
= 7 (躲避收费且躲避拥堵) = 8 (不走高速躲避收费和拥堵)
= 20 (高速优先) = 24 (高速优先且躲避拥堵)
= -1 (地图内部设置默认规则)

示例代码:

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10007);  
intent.putExtra("EXTRA_SNAME", "北京大学");  
intent.putExtra("EXTRA_SLON", 116.31088);  
intent.putExtra("EXTRA_SLAT", 39.99281);  
intent.putExtra("EXTRA_DNAME", "复旦大学");  
intent.putExtra("EXTRA_DLON", 121.503584);  
intent.putExtra("EXTRA_DLAT", 31.296426);  
intent.putExtra("ENTRY_LON", 121.503584);  
intent.putExtra("ENTRY_LAT", 31.296426);  
intent.putExtra("EXTRA_DEV", 0);  
intent.putExtra("EXTRA_M", 0);  
sendBroadcast(intent);
```

4.1.3 传入终点直接导航

说明: auto启动/未启动时, 第三方传入终点, auto以车标为起点规划路径并直接进入导航界面。

版本信息: auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明:

Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10038
SOURCE_APP: 第三方应用名称 (String)
POI_NAME: POI 名称 (String)
LAT: (必填) (double) 纬度
LON: (必填) (double) 经度
ENTRY_LAT: 到达点纬度 (double)
ENTRY_LON: 到达点经度 (double)
DEV: (必填) (int) 是否偏移 (0: lat 和 lon 是已经加密后的, 不需要国测加密; 1: 需要国测加

密)

STYLE: (必填) (int) 导航方式
= 1 (避免收费) = 2 (多策略算路) = 3 (不走高速) = 4 (躲避拥堵)
= 5 (不走高速且避免收费) = 6 (不走高速且躲避拥堵)
= 7 (躲避收费且躲避拥堵) = 8 (不走高速躲避收费和拥堵)
= 20 (高速优先) = 24 (高速优先且躲避拥堵)
= -1 (地图内部设置默认规则)

示例代码:

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10038);  
intent.putExtra("PO INAME", "厦门大学");  
intent.putExtra("LAT", 24.444593);  
intent.putExtra("LON", 118.101011);  
intent.putExtra("ENTRY_LAT", 24.444593);  
intent.putExtra("ENTRY_LON", 118.101011);  
intent.putExtra("DEV", 0);  
intent.putExtra("STYLE", 0);  
intent.putExtra("SOURCE_APP", "Third App");  
sendBroadcast(intent);
```

效果示意图:



4.1.4 导航中途经点操作

说明： 导航过程中，可调用该协议进行添加、删除一个途径点，或者删除所有途径点

版本信息： 车镜2.1及以上版本

参数说明：

Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"

KEY_TYPE: 12104

EXTRA_NAVI_VIA_MODIFY: (int)

导航途径点信息修改

0: 删除全部途径点

1: 增加一个途径点

2: 删除一个途径点

EXTRA_MIDNAME: (string)

EXTRA_MIDLAT(double) 纬度

EXTRA_MIDLON(double) 经度

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12104);
intent.putExtra("EXTRA_NAVI_VIA_MODIFY", 1);
intent.putExtra("EXTRA_MIDNAME", "万达广场");
intent.putExtra("EXTRA_MIDLAT", 24.504722216);
intent.putExtra("EXTRA_MIDLON", 118.17727088);
getContext().sendBroadcast(intent);
```

4.1.5 导航中路线更新结果透出

说明： 导航过程中，由于导航参数的变更（途径点、导航策略、偏航），导致路线更新的结果

版本信息： 车镜2.1及以上版本

参数说明：

Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"

KEY_TYPE: 12103

EXTRA_NAVI_REROUTE_RESULT: 更新结果 (boolean) : true成功, false失败

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12103);
```

```
intent.putExtra("EXTRA_NAVI_REROUTE_RESULT", true);
getContext().sendBroadcast(intent);
```

4.1.6 导航到家/公司（特殊点导航）

说明： auto启动/未启动时，第三方发送相应广播信息，auto执行导航到家/公司。

版本信息： auto1.4.2以上适配渠道版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10040
SOURCE_APP: 第三方应用名称 (String)
DEST: (必填) 0 回家; 1 回公司 (int)
IS_START_NAVI: (必填) 是否直接开始导航 0 是; 1 否 (int)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10040);
intent.putExtra("DEST", 0);
intent.putExtra("IS_START_NAVI", 0);
intent.putExtra("SOURCE_APP", "Third App");
sendBroadcast(intent);
```

4.1.7 模拟导航

说明： 通过指令传起点、中途点、终点与偏好设置后可直接模拟导航，模拟状态可支持单次模拟与循环模拟导航

版本信息： auto2.0.5及以上适配渠道版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10076
EXTRA_SLAT: 起点纬度 必须填
EXTRA_SLON: 起点经度 必须填
EXTRA_SNAME: 起点名称 必须填
EXTRA_FMIDLAT: 第一个途径点纬度 必须填
EXTRA_FMIDLON: 第一个途径点经度 必须填
EXTRA_FMIDNAME: 第一个途径点名称 必须填
EXTRA_SMIDLAT: 第二个途径点纬度 必须填
EXTRA_SMIDLON: 第二个途径点经度 必须填
```

EXTRA_SMIDNAME: 第二个途径点名称 必须填
EXTRA_TMIDLAT: 第三个途径点纬度 必须填
EXTRA_TMIDLON: 第三个途径点经度 必须填
EXTRA_TMIDNAME: 第三个途径点名称 必须填
EXTRA_DLAT: 终点纬度 必须填
EXTRA_DLON: 终点经度 必须填
EXTRA_DNAME: 终点名称 必须填
EXTRA_DEV: 起终点是否需要偏移(0: 是已经加密后的, 不需要偏移; 1: 需要偏移)
EXTRA_M: 驾车方式 : =1 (避免收费) =2 (多策略算路) =3 (不走高速) =4 (躲避拥堵)
=5 (不走高速且避免收费) =6 (不走高速且躲避拥堵)
=7 (躲避收费且躲避拥堵) =8 (不走高速躲避收费和拥堵)
=20 (高速优先) =24 (高速优先且躲避拥堵)
=-1 (地图内部设置默认规则)

示例代码:

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10076);  
intent.putExtra("EXTRA_SLAT", 24.496706);  
intent.putExtra("EXTRA_SLON", 118.182682);  
intent.putExtra("EXTRA_SNAME", "佰翔软件园酒店");  
intent.putExtra("EXTRA_FMIDLAT", 24.492793);  
intent.putExtra("EXTRA_FMIDLON", 118.162947);  
intent.putExtra("EXTRA_FMIDNAME", "蔡塘");  
intent.putExtra("EXTRA_SMIDLAT", 24.483256);  
intent.putExtra("EXTRA_SMIDLON", 118.148825);  
intent.putExtra("EXTRA_SMIDNAME", "太川大楼");  
intent.putExtra("EXTRA_TMIDLAT", 24.47658);  
intent.putExtra("EXTRA_TMIDLON", 118.163917);  
intent.putExtra("EXTRA_TMIDNAME", "世界山庄");  
intent.putExtra("EXTRA_DLAT", 24.453688);  
intent.putExtra("EXTRA_DLON", 118.17581);  
intent.putExtra("EXTRA_DNAME", "椰风寨");  
intent.putExtra("EXTRA_DEV", 0);  
intent.putExtra("EXTRA_M", 0);  
intent.putExtra("KEY_RECYCLE_SIMUNAVI", true);  
sendBroadcast(intent);
```

4.1.8 路线方案选择

说明: 路径规划完成后再全程概览界面, 通过第三方可选择要切换的路线, 如方案1, 方案2。

版本信息: auto1.4.3以上适配渠道版本支持

参数说明:

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE:10055
EXTRA_CHANGE_ROAD:(int) 1: 表示第一条路线; 2: 表示第二条路线; 3: 表示第三条路线
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10055);
intent.putExtra("EXTRA_CHANGE_ROAD", 1);
sendBroadcast(intent);
```


4.1.9 路线方案选择页面监听

详见2.4.7 页面操作状态透出，协议key_type=12101

4.2 导航操作

4.2.1 结束导航

交互示例：

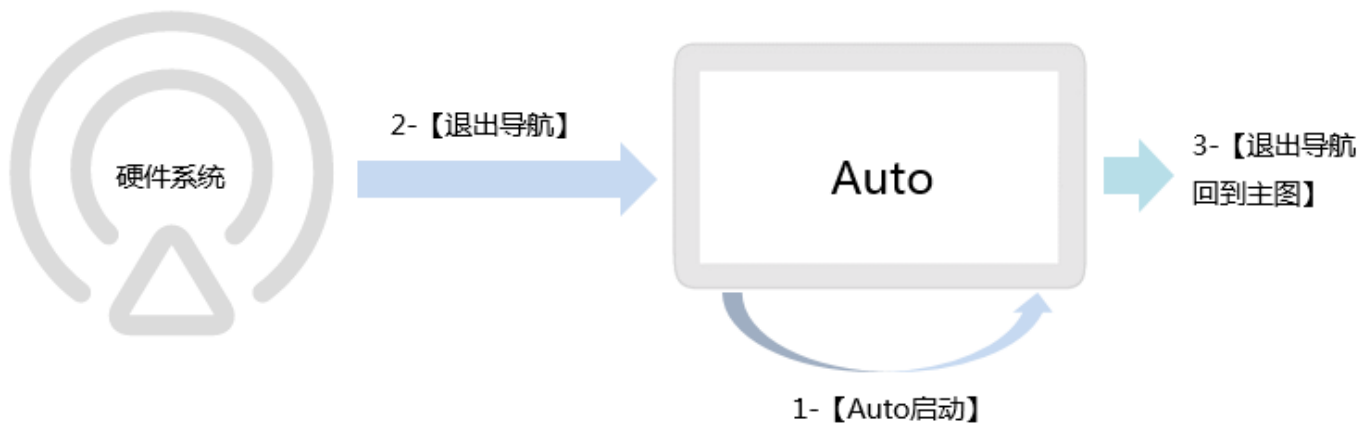

1. Auto启动；
2. 车机系统向Auto发送【退出导航】通知，
3. Auto接收到通知后，退出导航，回到主图。

说明： 第三方通知auto结束引导，退出导航状态，回到主图界面。

版本信息： auto1.4.3以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE:10010
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10010);
sendBroadcast(intent);
```

4.2.2 开始导航

说明：仅适用于全程概览界面，相当于执行点击【开始导航】的操作。Auto前台运行时，第三方发送【开始导航】的广播，auto响应进入导航界面。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10009
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10009);
sendBroadcast(intent);
```

4.2.3 导航途经点信息透出

说明：发起导航或者更新路线的时候，auto主动发送途径点信息给第三方

版本信息：车镜2.1及以上版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 12102
EXTRA_NAVI_VIA_INFO: 途径点信息 (json串):
    KEY_VIA_POIS_SIZE (int) 途径点个数
    KEY_VIA_POIS (jsonarray) 途径点信息
        EXTRA_MIDNAME (string) 名字
        EXTRA_MIDADDR (string) 地址
        EXTRA_MIDLAT (double) 纬度
        EXTRA_MIDLON (double) 经度
```

途经点json串示例：

```
{
    "KEY_VIA_POIS_SIZE": 3,
    "KEY_VIA_POIS": [
        {
            "EXTRA_MIDNAME": "万达广场(厦门湖里店)",
            "EXTRA_MIDLAT": 24.504729538538644,
            "EXTRA_MIDLON": 118.17728430032729,
            "EXTRA_MIDADDR": "福建省厦门市湖里区仙岳路4666号"
        },
        {
            "EXTRA_MIDNAME": "五缘湾湿地公园",
            "EXTRA_MIDLAT": 24.51944192180569,
            "EXTRA_MIDLON": 118.1798404455185,
            "EXTRA_MIDADDR": "环岛干道"
        },
        {
            "EXTRA_MIDNAME": "椰风寨",
            "EXTRA_MIDLAT": 24.44246137848208,
            "EXTRA_MIDLON": 118.16190719604495,
            "EXTRA_MIDADDR": "思明区黄厝中路204号"
        }
    ]
}
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12102);
JSONObject jsonObject = new JSONObject();
//途经点json串组装请参考上面途经点信息介绍
intent.putExtra("EXTRA_NAVI_VIA_INFO", jsonObject.toString());
getContext().sendBroadcast(intent);
```

4.2.4 路线全览

说明： 在且仅在导航场景下，通过第三方控制进入或退出全览状态。

版本信息： auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10006
EXTRA_IS_SHOW: isShow(int)
```

isShow	值
进入全览	0
退出全览	1

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10006);
intent.putExtra("EXTRA_IS_SHOW", 0);
sendBroadcast(intent);
```

效果示意：



4.2.5 是否退出全览状态

说明： Auto处于全览状态时，接收第三方发送的信息判断是否从全览回到导航界面。

版本信息： auto1.4.3以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE:10053
```

SOURCE_APP: 第三方应用名称 (String)
EXTRA_AUTO_BACK_NAVI_DATA: true (回车位继续导航); false (暂停在全览界面)

示例代码:

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10053);  
intent.putExtra("EXTRA_AUTO_BACK_NAVI_DATA", true);  
sendBroadcast(intent);
```

4.2.6 路线偏好设置（导航场景下）

说明： 仅在导航场景下，支持第三方进行路线偏好的重新选择。

版本信息： auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明:

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"  
KEY_TYPE: 10005  
NAVI_ROUTE_PREFER: type (int)
```

路线偏好对照表

type	值
避免收费	1
多策略算路	2
不走高速	3
躲避拥堵	4
不走高速且避免收费	5
不走高速且躲避拥堵	6
躲避收费和拥堵	7
不走高速躲避收费和拥堵	8
高速优先	20
躲避拥堵且高速优先	24

示例代码:

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10005);  
intent.putExtra("NAVI_ROUTE_PREFER", 0);  
sendBroadcast(intent);
```

4.2.7 精简导航

说明：实际导航状态下，进入和退出精简导航模式

版本信息：目前只支持车镜2.0.1及之后的版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 12107
HUD_IS_OPEN: int


/**
 * HUD_IS_OPEN第三方查询地图的状态
 * 0 进入精简导航模式；
 * 1 退出精简导航模式
 */
```

示例代码：

```
int KEY_TYPE = 12107;
int state = 0; // 0:进入Hud;1:退出Hud ;
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", KEY_TYPE);
intent.putExtra("HUD_IS_OPEN", state);
sendBroadcast(intent);
```

4.2.8 重复播报

交互示例

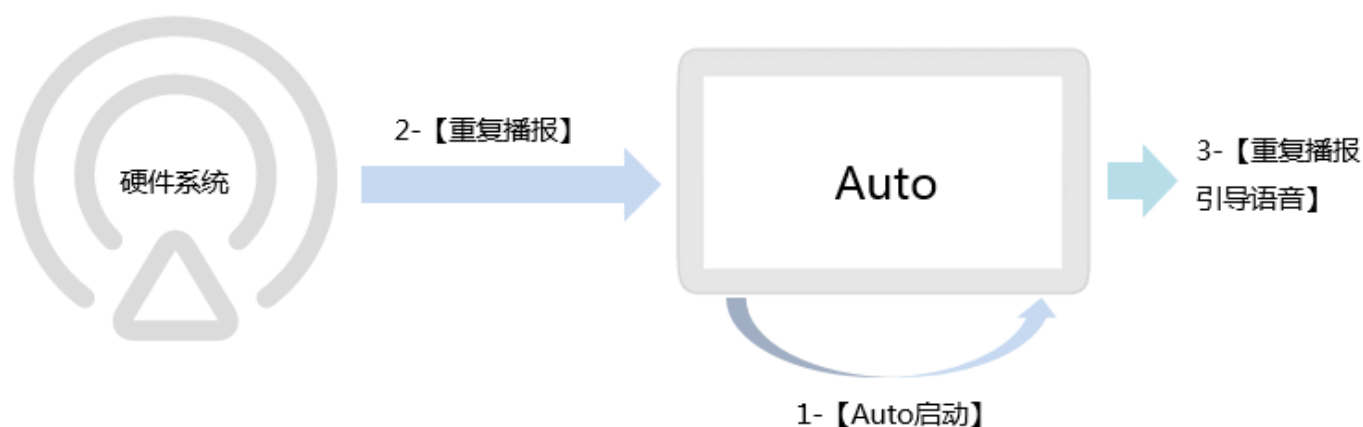

1. Auto启动；
2. 车机系统向Auto发送【重复播报】的广播通知；

3. Auto接收到广播消息后，重复播报当前位置的导航引导语音。

具体接口协议：

说明： Auto接收到重复播报消息后，执行重复播报当前位置的引导语音。

版本信息： auto1.4.2以上适配渠道版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"  
KEY_TYPE:10003
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10003);  
sendBroadcast(intent);
```

4.2.9 刷新路线

说明：导航场景中，通过协议可控制导航刷新当前路线。支持场景：导航沉浸态、导航操作态、导航全览态，其他页面状态下不支持通过协议刷新路线。刷新成功显示toast“路线已刷新成功”。

版本信息：车镜2.9.4及以上渠道支持

4.2.9.1 系统发起刷新路线请求

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"  
KEY_TYPE:12012
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12012);  
sendBroadcast(intent);
```

4.2.9.2 导航反馈路线刷新结果

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 12012
EXTRA_ROUTE_REFRESH_INFO: 刷新结果反馈
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12012);
intent.putExtra("EXTRA_ROUTE_REFRESH_INFO", resultInfo);
sendBroadcast(intent);
```

4.2.10 主辅路切换

说明：导航场景中，通过协议可控制导航切换主辅路。

支持场景：导航中且显示主辅路切换按钮时，其他页面状态下不支持。

主辅路切换的动作执行及逻辑与手动切换主辅路的逻辑保持一致，包括切换成功后的效果、toast及切换失败的效果、toast等

版本信息：车镜2.9.4及以上渠道支持

4.2.10.1 请求主辅路切换

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 12013
EXTRA_TYPE: 切换类型 0: 切换主路; 1: 切换辅路; (必填)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12013);
intent.putExtra("EXTRA_TYPE", 0);
sendBroadcast(intent);
```

4.2.10.2 主辅路切换结果返回

说明：执行主辅路切换后，将切换结果反馈给车机系统。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 12013
```

EXTRA_STATE: (int) 切换结果:
0: 当前暂不支持切换主辅路

4.2.11 进出隧道通知

说明: 开机自启&启动后, 导航进入巡航及导航场景下, 进入隧道和退出隧道时发出广播

版本说明: 前装2.7及以上渠道版本

参数说明:

Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10113
EXTRA_LINKTYPE: 道路类型 (int) 0: 普通道路、1: 航道、2: 隧道、3: 桥梁、4: 高架桥
EXTRA_ISEENTER: 状态 (int) 0: 驶入、1: 驶出


示例代码:

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10113);  
intent.putExtra("EXTRA_LINKTYPE", 1);  
intent.putExtra("EXTRA_ISEENTER", 0);  
getContext().sendBroadcast(intent);
```

5. 搜索

5.1 auto应用外搜索

交互示例

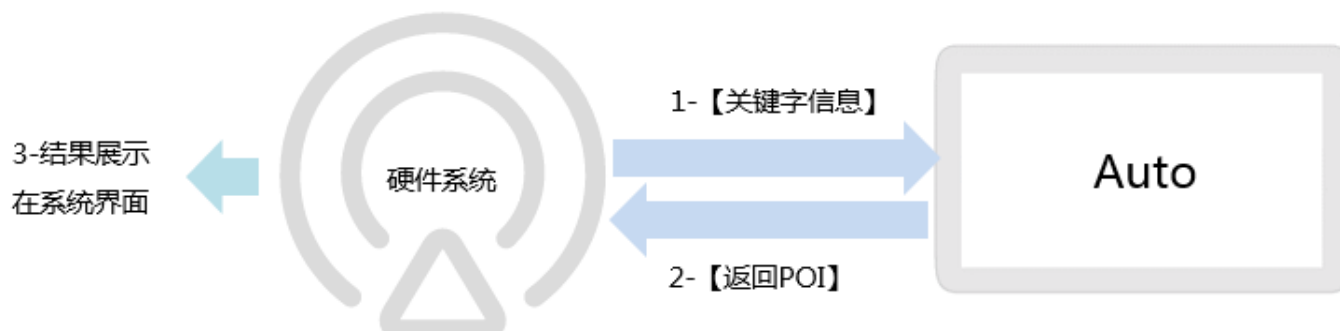

5.1.1 关键字搜索

说明：车机系统将关键字信息发送给Auto，Auto将搜索结果返回给车机系统，系统展现在第三方界面。
版本信息：auto1.4.2以上适配渠道支持。**参数说明：**

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10023
EXTRA_SEARCHCTYPE: 0 (必填)
EXTRA_KEYWORD: 关键字 (String) (必填)
EXTRA_MYLOCLAT: 我的位置纬度 (double) (选填)
EXTRA_MYLOCLON: 我的位置经度 (double) (选填)
EXTRA_DEV: 0:lat\lon是已经加密后的, 不需要国测加密; 1: 需要国测加密 (int) (必填)
EXTRA_CITY: 搜索的城市: 如厦门市 (不传则取我的位置所在城市) (String)
            若通过建议城市进行二次搜索, 此字段必传
EXTRA_MAXCOUNT : 搜索结果返回最大个数, 默认20个 (int)
EXTRA_RANGE : 周边搜索的范围 (离线不支持) (int)
EXTRA_CENTERLAT: 周边搜索中心点纬度 (不传则取我的位置为中心点) (double)
EXTRA_CENTERLON : 周边搜索中心点经度 (不传则取我的位置为中心点) (double)
EXTRA_SORTORDER : 排序: 0. 默认\1. 距离 (默认用"默认"排序) (int)
```

示例代码（关键字搜索）：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10023);
intent.putExtra("EXTRA_KEYWORD", "停车场");
intent.putExtra("EXTRA_MYLOCLAT", 24.444593);
intent.putExtra("EXTRA_MYLOCLON", 118.101011);
intent.putExtra("EXTRA_DEV", 0);
intent.putExtra("EXTRA_SEARCHCTYPE", 0);
intent.putExtra("EXTRA_MAXCOUNT", 10);
sendBroadcast(intent);
```

示例代码（城市建议搜索）：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10023);
intent.putExtra("EXTRA_KEYWORD", "路虎");
intent.putExtra("EXTRA_MYLOCLAT", 24.444593);
intent.putExtra("EXTRA_MYLOCLON", 118.101011);
intent.putExtra("EXTRA_DEV", 0);
intent.putExtra("EXTRA_SEARCHCTYPE", 0);
intent.putExtra("EXTRA_MAXCOUNT", 10);
```

```
intent.putExtra("EXTRA_CITY", "上饶市");
sendBroadcast(intent);
```

5.1.2 关键字搜索结果返回

说明：关键字搜索后，将搜索的结果（有数据或无数据）返回给第三方。**版本：**auto1.4.2以上适配渠道版本支持。搜索结果增加深度信息透出，公版2.5、车镜2.1及以上版本**参数说明：**

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10042
EXTRA_RESULT: (String) 搜索结果JSON字符串，若无数据则为空；
EARCH_RESULT_CODE: (int) 结果码（auto2.9.4及以上版本支持）
    0: 搜索成功
    1: 搜索无结果
    2: 未知错误
    3: 无网络，且无地图数据
    4: 当前无路线，无法进行沿途搜
    5: 当前城市无结果，但有城市建议
```

搜索结果JSON字段返回结果示例

返回字段：

```
poiid: (String)
name: (String)
address: (String)
latitude: (double)
longitude: (double)
entry_latitude: (double) 到达点经度
entry_longitude: (double) 到达点纬度
distance: (int) Poi距离
tel: (String) poi 电话
poitype: (int) 0: 默认普通 1: 家 2: 公司
city_suggestion_name: 建议城市
city_suggestion_num: 数量
```

若当前城市搜索无结果，返回城市建议列表，示例如下：

返回结果示例：

```
[
    {
        "latitude": 0,
        "longitude": 0,
```

```

        "entry_latitude": 0,
        "entry_longitude": 0,
        "distance": 0,
        "poitype": 0,
        "city_suggestion_name": "上饶市",
        "city_suggestion_num": 1
    },
    {
        "latitude": 0,
        "longitude": 0,
        "entry_latitude": 0,
        "entry_longitude": 0,
        "distance": 0,
        "poitype": 0,
        "city_suggestion_name": "柳州市",
        "city_suggestion_num": 1
    },
    {
        "latitude": 0,
        "longitude": 0,
        "entry_latitude": 0,
        "entry_longitude": 0,
        "distance": 0,
        "poitype": 0,
        "city_suggestion_name": "南宁市",
        "city_suggestion_num": 1
    },
    {
        "latitude": 0,
        "longitude": 0,
        "entry_latitude": 0,
        "entry_longitude": 0,
        "distance": 0,
        "poitype": 0,
        "city_suggestion_name": "东莞市",
        "city_suggestion_num": 1
    },
    {
        "latitude": 0,
        "longitude": 0,
        "entry_latitude": 0,
        "entry_longitude": 0,
        "distance": 0,
        "poitype": 0,
        "city_suggestion_name": "绍兴市",

```

```

        "city_suggestion_num": 1
    },
    {
        "latitude": 0,
        "longitude": 0,
        "entry_latitude": 0,
        "entry_longitude": 0,
        "distance": 0,
        "poitype": 0,
        "city_suggestion_name": "临沂市",
        "city_suggestion_num": 1
    },
    {
        "latitude": 0,
        "longitude": 0,
        "entry_latitude": 0,
        "entry_longitude": 0,
        "distance": 0,
        "poitype": 0,
        "city_suggestion_name": "济南市",
        "city_suggestion_num": 1
    },
    {
        "latitude": 0,
        "longitude": 0,
        "entry_latitude": 0,
        "entry_longitude": 0,
        "distance": 0,
        "poitype": 0,
        "city_suggestion_name": "重庆市",
        "city_suggestion_num": 1
    },
    {
        "latitude": 0,
        "longitude": 0,
        "entry_latitude": 0,
        "entry_longitude": 0,
        "distance": 0,
        "poitype": 0,
        "city_suggestion_name": "广州市",
        "city_suggestion_num": 1
    },
    {
        "latitude": 0,
        "longitude": 0,

```

```

        "entry_latitude": 0,
        "entry_longitude": 0,
        "distance": 0,
        "poitype": 0,
        "city_suggestion_name": "北京市",
        "city_suggestion_num": 1
    }
]

[
    {
        "poiid": "B0FFFFRMGWY",
        "name": "上饶市路泽汽车销售服务有限公司",
        "address": "经济开发区三清山西大道58号",
        "latitude": 28.453014,
        "longitude": 117.90111,
        "entry_latitude": 0,
        "entry_longitude": 0,
        "distance": 444560,
        "tel": "",
        "poitype": 0,
        "city_suggestion_num": 0
    }
]

```

5.1.3 周边搜索

说明：当auto启动/未启动的时候，第三方输入相关的信息给auto，auto进行周边搜索后将数据返回给第三方进行展现。**版本信息：**auto1.4.2以上适配渠道支持。**参数说明：**

```

Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10024
EXTRA_SEARCHTYPE: 1 (必填)
EXTRA_KEYWORD: 关键字 (String) (必填)
EXTRA_MYLOCLAT: 我的位置纬度 (double) (选填)
EXTRA_MYLOCLON: 我的位置经度 (double) (选填)
EXTRA_DEV: 0: lat\lon 是已经加密后的, 不需要国测加密; 1: 需要国测加密 (int) (必填)
EXTRA_CITY: 搜索的城市: 如厦门市 (不传则取我的位置所在城市) (String)
EXTRA_MAXCOUNT: 搜索结果返回最大个数, 默认20个 (int)
EXTRA_RANGE: 周边搜索的范围 (离线不支持) (int)
EXTRA_CENTERLAT: 周边搜索中心点纬度 (不传则取我的位置为中心点) (double)
EXTRA_CENTERLON: 周边搜索中心点经度 (不传则取我的位置为中心点) (double)
EXTRA_SORTORDER: 排序: 0. 默认\1. 距离 (默认用"默认"排序) (int)

```

示例代码:

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10024);
intent.putExtra("EXTRA_KEYWORD", "停车场");
intent.putExtra("EXTRA_MYLOCLAT", 24.444593);
intent.putExtra("EXTRA_MYLOCLON", 118.101011);
intent.putExtra("EXTRA_DEV", 0);
intent.putExtra("EXTRA_SEARCHTYPE", 1);
intent.putExtra("EXTRA_MAXCOUNT", 10);
sendBroadcast(intent);
```

5.1.4 周边搜索结果返回

说明: 周边搜索后auto将结果返回给第三方。**版本:** auto1.4.2以上适配渠道版本支持。**参数说明:**

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE:10043
EXTRA_RESULT: (String) 搜索结果JSON字符串,若无数据则为空;
EARCH_RESULT_CODE: (int) 结果码 (auto2.9.4及以上版本支持)
    0: 搜索成功
    1: 搜索无结果
    2: 未知错误
    3: 无网络, 且无地图数据
    4: 当前无路线, 无法进行沿途搜
    5: 当前城市无结果, 但有城市建议
```

搜索结果JSON返回结果示例

返回字段:

```
poiid: (String)
name: (String)
address: (String)
latitude: (double)
longitude: (double)
entry_latitude: (double) 到达点经度
entry_longitude: (double) 到达点纬度
distance: (int) Poi距离
tel: (String) poi 电话
poitype: (int) 0; 默认普通 1: 家 2: 公司
poideepinfo: (JSONObject) POI深度信息
```

category : (int) poi属性类别.

值类型: 0 : 停车场 1 : 加油站 2 : 酒店

tag : (String) poi标签信息,

停车场(category == 0) : 示例: 地面, 地下, 路边;

加油站(category == 1): 示例: 中石化, 中石油;

酒店(category == 2): 示例: 三星级, 五星级, 经济型

taginfo : (JSONObject or JSONArray) 标签深度信息

停车场(category == 0) JSONObject:

parkinginfo : (String) 车位信息

priceinfo : (String) 收费信息

加油站(category == 1) JSONArray :

type : (String) 汽油类型 : 示例: 0

#, 92#, 0#车柴

price : (String) 价格 : 示例: 6.61

pricetag : (String) 价格单位 : 示

例: 元/升

返回结果示例:

```
[
  {
    "poiid": "B0FFFZY13L",
    "name": "中国石化加油站(黄头路)",
    "address": "环岛干道2011号",
    "latitude": 24.498289108276367,
    "longitude": 118.18755340576172,
    "entry_latitude": 24.498289108276367,
    "entry_longitude": 118.18755340576172,
    "distance": 1010,
    "tel": "",
    "poitype": 0,
    "poideepinfo":
      { "tag": "中石化",
        "category": 1}
  },
  {
    "poiid": "B025003CQ2",
    "name": "中国石油鹭岭加油站",
    "address": "前埔路357号",
    "latitude": 24.481157302856445,
```

```

"longitude":118.17254638671875,
"entry_latitude":24.481157302856445,
"entry_longitude":118.17254638671875,
"distance":1651,
"tel":"","
"poitype":0,
"poideepinfo":
{
  "tag":"中石油",
  "category":1,
  "taginfo":[
    {"type":"92#","price":"6.48","pricetag":"元\升"},
    {"type":"95#","price":"6.92","pricetag":"元\升"},
    {"type":"0#车柴","price":"6.12","pricetag":"元\升"}
  ]
},
{
  "poiid":
  "B025004D5Q",
  "name":"中国石化加油站(吕岭路)",
  "address":"吕岭路1380号",
  "latitude":24.48414421081543,
  "longitude":118.17066955566406,
  "entry_latitude":24.48414421081543,
  "entry_longitude":118.17066955566406,
  "distance":1676,
  "tel":"","
  "poitype":0,
  "poideepinfo":
  {
    "tag":"中石化",
    "category":1,
    "taginfo":[
      {"type":"92#","price":"6.48","pricetag":"元\升"},
      {"type":"0#车柴","price":"6.11","pricetag":"元\升"}
    ]
  }
},
{
  "poiid":"B02500S5QQ",
  "name":"中国石化埃索加油加气站(前埔路)",
  "address":"前埔路165号附近",
  "latitude":24.477724075317383,
  "longitude":118.17159271240234,
  "entry_latitude":24.477724075317383,

```

```

        "entry_longitude":118.17159271240234,
        "distance":1957,
        "tel":"","
        "poitype":0,
        "poideepinfo":
            { "tag": "埃索",
              "category":1}
    }
}
]

```

5.1.5 沿途搜索

说明导航过程中，发起沿途搜索。目前只支持四类POI沿途搜索：1、卫生间 2、ATM 3、维修站 4、加油站

版本信息：车镜2.1及以上版本

参数说明：

```

Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE:10057
EXTRA_SEARCHTYPE: (int) 1 : 卫生间    2 : ATM    3 : 维修站    4 : 加油站

```

示例代码：

```

Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10057);
intent.putExtra("EXTRA_SEARCHTYPE", 1);
getContext().sendBroadcast(intent);

```

5.1.6 沿途搜索结果返回

说明：路线规划完后，搜索沿途POI，Auto发送沿途搜索的结果给第三方。

版本信息：auto1.4.3以上适配渠道支持。

参数说明：

```

Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE:10057
EXTRA_SEARCH_ALONG_THE_WAY: (String) 沿途搜索结果json串
EARCH_RESULT_CODE: (int) 结果码 (auto2.9.4及以上版本支持)
    0: 搜索成功
    1: 搜索无结果
    2: 未知错误
    3: 无网络，且无地图数据

```

- 4: 当前无路线, 无法进行沿途搜
- 5: 当前城市无结果, 但有城市建议

//搜索结果json字段说明:

search_result_size//沿途搜索结果个数

search_type//沿途搜索类别 1: WC; 2: ATM; 3: 维修站; 4: 加油站

poi_distance//单位(米)

entry_longitude//到达点经度

entry_latitude//到达点纬度

返回示例:

```
{
  "search_result_size": 19,
  "search_type": 2,
  "poi_info": [
    {
      "poi_Longitude": "118.08041",
      "poi_distance": "11300",
      "poi_Latitude": "24.456973",
      "entry_longitude": "118.08041",
      "entry_latitude": "24.456973",
      "poi_addr": "大同路284-286号",
      "poi_name": "中国建设银行ATM(大同路)"
    },
    {
      "poi_Longitude": "118.184417",
      "poi_distance": "1100",
      "poi_Latitude": "24.479791",
      "entry_longitude": "",
      "entry_latitude": "",
      "poi_addr": "会展路1903号附近",
      "poi_name": "中信银行ATM(会展路)"
    }
  ]
}
```

5.2 auto应用内搜索

5.2.1 关键字搜索

说明: 当auto启动/未启动的时候, 第三方输入相关的信息给auto, auto进行关键字搜索后将数据返回个第三方进行展现。

版本信息: auto1.4.3以上适配渠道支持。

参数说明:

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE:10036
SOURCE_APP:第三方应用名称(String)
KEYWORDS:(必填)搜索关键字(String)
```

效果示意图:



示例代码:

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10036);
intent.putExtra("KEYWORDS", "厦门大学");
intent.putExtra("SOURCE_APP", "Third App");
sendBroadcast(intent);
```

5.2.2 周边搜索

说明: 根据第三方输入的关键字信息, 启动auto执行关键字搜索并跳转到搜索结果展现界面。

版本信息: auto1.4.2以上适配渠道支持。

参数说明:

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE:10037
SOURCE_APP:第三方应用名称(String)
KEYWORDS:(必填)搜索 POI 的关键字, 如银行、加油站(String)
```

LAT: 经纬度参数 (double) (选填)

LON: 经纬度参数 (double) (选填)

DEV: 起终点是否偏移 (0: lat 和 lon 是已经加密后的, 不需要国测加密; 1: 需要国测加密) (int)

效果示意图:



示例代码:

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10037);
intent.putExtra("KEYWORDS", "银行");
intent.putExtra("LAT", 24.444593);
intent.putExtra("LON", 118.101011);
intent.putExtra("DEV", 0);
intent.putExtra("SOURCE_APP", "Third App");
sendBroadcast(intent);
```

5.2.3 搜索结果列表状态透出

说明: auto应用内POI搜索结果列表页当前状态透出。版本说明: 车镜2.1及以上版本参数说明

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 12201
EXTRA_POI NUM: (int) 10 (列表POI个数)
EXTRA_IS_FIRST_PAGE : (boolean) true 或 false (是否第一页)
```

```
EXTRA_IS_LAST_PAGE : (boolean) true 或 false （是否最后一页）
EXTRA_CHOICE: (int) -1, 0, 1, 2, 3 ... (用户手动POI结果选择, 最多十项, 索引从0开始, -1为没有手动选择操作)
EXTRA_PLAN_ROUTE: (boolean) true 或 false （是否点击‘去这里’规划路线操作）
EXTRA_BACK: (boolean) true 或 false （是否点击返回按键）
EXTRA_IS_LIST_TOP: (boolean) true 或 false （是否处于列表顶部）
EXTRA_IS_LIST_BOTTOM: (boolean) true 或 false （是否处于列表底部）
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12201);
intent.putExtra("EXTRA_IS_LAST_PAGE", false);
intent.putExtra("EXTRA_IS_LIST_TOP", false);
intent.putExtra("EXTRA_IS_LIST_BOTTOM", true);
intent.putExtra("EXTRA_PLAN_ROUTE", false);
intent.putExtra("EXTRA_IS_FIRST_PAGE", true);
intent.putExtra("EXTRA_BACK", false);
intent.putExtra("EXTRA_CHOICE", 0);
intent.putExtra("EXTRA_POI_NUM", 10);
getContext().sendBroadcast(intent);
```

5.2.4 搜索结果列表操作

说明： 对auto应用内POI搜索结果列表页进行上翻页、下翻页、选择POI等操作。

版本信息： 车镜2.1及以上版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 12201
EXTRA_CHOICE: (int) 0, 1, 2, 3 ... (POI结果选择, 最多十项, 索引从0开始)
EXTRA_PAGE_TURNING: (int) 0 : 上一页    1 : 下一页
EXTRA_SCREEN_TURNING: (int) 0 : 上翻页    1 : 下翻页
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 12201);
//
intent.putExtra("EXTRA_PAGE_TURNING", 1);
getContext().sendBroadcast(intent);
```

5.2.5 搜索结果列表页面监听

详见2.7.4 页面状态信息透出，KEY_TYPE=12101


5.3 进入搜索首页

com.autonavi.amapauto.AUTO_WIDGET_SET_DESTINATION打开目的地搜索的广播

6. 用户信息

6.1 收藏点信息查询

交互示例：

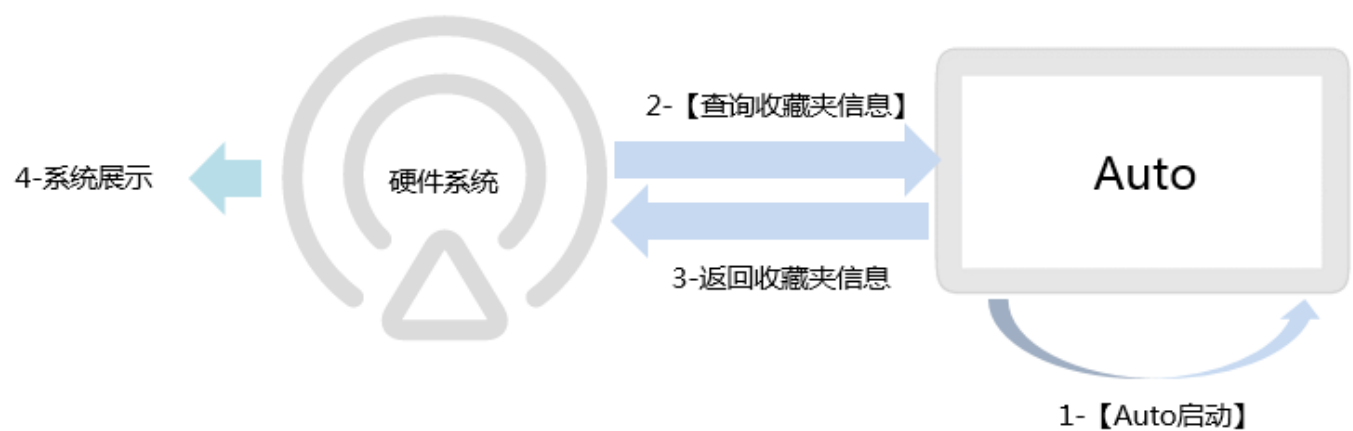

- 1. Auto启动；
- 2. 车机系统向Auto发送广播请求【查询收藏夹信息】；
- 3. Auto接收到请求后，将收藏夹信息返回给车机系统。

6.1.1 系统发起收藏夹信息查询请求

****说明：**第三方调用该接口可获取收藏夹信息时，auto响应透出收藏夹前20条内容，每条内容包括：POI ID、名称、地址、经纬度、距离当前车位距离、电话

****版本信息：**auto2.0.1及以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 11002
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 11002);
```

6.1.2 发送收藏夹信息

说明： Auto查询收藏夹信息(最多20条不包括家和公司)，将数据返回给车机系统。

版本信息： auto2.0.1及以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 11002
EXTRA_FAVORITE_DATA: (String) 查询到的收藏夹信息(最多20条不包括家和公司), json字符串
```

返回结果示例

返回字段：

```
poiId: (String)
name: (String)
addr: (String)
latitude: (double)
longitude: (double)
distance: (String) Poi距离
phone: (String) poi 电话
```

返回结果示例：

```
[
  {
    "poiId": "",
    "name": "思明区望海路59号楼",
    "addr": "在邦初软件教育学院附近",
    "latitude": 24.489181862880333,
    "longitude": 118.18652719259262,
    "phone": "",
    "distance": "23米"
  },
  {
```

```

        "poiId": "B025003YIH",
        "name": "厦门市仙岳医院",
        "addr": "厦门市思明区仙岳路387-399号",
        "latitude": 24.49551588117259,
        "longitude": 118.11135828495028,
        "phone": "",
        "distance": "7.6公里"
    },
    {
        "poiId": "B025003EVC",
        "name": "高殿大厦",
        "addr": "厦门市湖里区殿前一路高殿居委会办公楼1层东南侧",
        "latitude": 24.527481327576997,
        "longitude": 118.10619235038757,
        "phone": "",
        "distance": "9.2公里"
    }
]

```

6.2 家和公司信息

6.2.1 设置家/公司

说明： 在auto启动/未启动的情况下，第三方可将设置的家/公司的地址发送给auto，auto进行保存。

版本信息： auto1.4.3以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```

Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10058
POI_NAME: poi名称 (String)
LON: 经度参数 (double) (必填)
LAT: 纬度参数 (double) (必填)
ENTRY_LAT: 到达点纬度 (选填)
ENTRY_LON: 到达点经度 (选填)
ADDRESS: 地址 (String)
EXTRA_TYPE: 类别 (1: 表示家, 2: 表示公司) (int)
DEV: 起终点是否偏移 (0: lat 和 lon 是已经加密后的, 不需要国测加密; 1: 需要国测加密) (int)

```

示例代码：

```

Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10058);
intent.putExtra("LAT", 24.473998);

```

```
intent.putExtra("LON", 118.106863);
intent.putExtra("ENTRY_LAT", 24.474998);
intent.putExtra("ENTRY_LON", 118.107863);
intent.putExtra("PO INAME", "禾祥西古龙停车场");
intent.putExtra("ADDRESS", "测试家的地址");
intent.putExtra("EXTRA_TYPE", 1);
intent.putExtra("DEV", 0);
sendBroadcast(intent);
```

6.2.2 设置家/公司结果返回

说明： auto启动/未启动时，第三方发送设置家和公司信息，auto响应后将结果（设置失败/成功）返回给第三方。

版本信息： auto1.4.3以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10059
CATEGORY: 类别 (1: 表示家, 2: 表示公司) (int)
EXTRA_RESPONSE_CODE (0: 成功, 1: 失败) (int)
```

6.2.3 查看家/公司

说明： 在未启动/启动auto的情况下，第三方可调用接口查看家和公司的信息。

版本信息： auto1.4.3以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10045
EXTRA_TYPE: 搜索类型 (1: 表示搜索家, 2: 表示搜索公司, 3 表示搜索家和公司) (int)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10045);
intent.putExtra("EXTRA_TYPE", 1);
sendBroadcast(intent);
```

6.2.4 发送家/公司

说明： 在auto未启动/启动的情况下，auto发送家和公司信息给第三方。

版本信息： auto1.4.3以上适配渠道版本支持

参数说明:

```
    Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
    KEY_TYPE: 10046
    PO INAME: poi名称 (String)
    LON: 经度参数 (double)
    LAT: 纬度参数 (double)
    ENTRY_LAT: 到达点纬度 (double) (选填)
    ENTRY_LON: 到达点经度 (double) (选填)
    DISTANCE: 距离 (int)
    CATEGORY: 类别 (1: 表示家, 2: 表示公司, 3: 表示同时请求家和公司, auto2.5以上版本支持) (int)
)

ADDRESS: 地址 (String)
EXTRA_HOME_AND_COMPANY: CATEGORY=3时家和公司信息一起用json格式透出
家和公司json串示例:
[
{
    "PO INAME": "",
    "LON": 118.17728698253633,
    "LAT": 24.504729538538644,
    "ENTRY_LAT": 85.0511287798066,
    "ENTRY_LON": -180.00000000000003,
    "DISTANCE": 1945,
    "CATEGORY": 1,
    "ADDRESS": "湖里区仙岳路4672号143"
},
{
    "PO INAME": "思明区望海路59号楼",
    "LON": 118.18632066249847,
    "LAT": 24.489230681196748,
    "ENTRY_LAT": 85.0511287798066,
    "ENTRY_LON": -180.00000000000003,
    "DISTANCE": 0,
    "CATEGORY": 2,
    "ADDRESS": "在厦门市软件园二期望海路59号楼附近"
}
]
```

示例代码:

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10046);
intent.putExtra("ENTRY_LAT", 85.0511287798066);
intent.putExtra("ENTRY_LON", -180.00000000000003);
```

```

intent.putExtra("ADDRESS", "在厦门市软件园二期望海路59号楼附近");
intent.putExtra("LAT", 24.489230681196748);
intent.putExtra("LON", 118.18632066249847);
intent.putExtra("POI_NAME", "思明区望海路59号楼");
//JSONObject jsonObject = new JSONObject();
/////json字段组装参考上面家和公司同时请求透出
////注意: CATEGORY = 3时使用EXTRA_HOME_AND_COMPANY字段同时透出家和公司信息
//intent.putExtra("EXTRA_HOME_AND_COMPANY", jsonObject.toString());
intent.putExtra("CATEGORY", 2);
intent.putExtra("DISTANCE", 0);
getContext().sendBroadcast(intent);

```

6.3 最后一公里目的地信息透出

说明：接近目的地最后一公里时，auto主动将目的地的信息透出给系统，由系统侧与后台对接

版本信息：auto2.7.8及以上前装渠道版本

参数说明：

```

Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10110
ENTRY_LAT: 到达点纬度
ENTRY_LON: 到达点经度
EXTRA_NAME: poi显示名称(String)
EXTRA_ADDRESS: 地址(string)

```

6.4 停车支付

6.4.1 扫码支付

说明：车机系统唤唤起auto页面，执行扫码支付。

版本信息：auto2.7及以上版本

参数说明：

```

Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10111

```

6.4.2 取消免密支付

说明：车机系统唤唤起auto页面，执行取消本次免密支付。

版本信息：auto2.7及以上版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10112
```

6.4.3 停车状态信息通知

说明： 导航处于后台时，接收到停车支付服务推送的信息，通过协议将停车相关信息透出给系统。入场、场中、岗亭、岗亭支付等场景下均需透出

版本信息： auto2.7及以上版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 13013
EXTRA_PARK_PAY_RESULT: (String) 停车支付透出json串
```

// 字段说明：

```
"content": 内容 (String)
"title": 标题 (String)
"scene": 场景 (int),
0: 入场 1: 场中未开启免支付 2: 场中免密 3: 岗亭未支付 4: 岗亭支付成功 5: 岗亭支付失败
"parkName": 停车场名 (String)
"totalFee": 总金额 (double)
"unpaidFee": 待支付金额 (double)
"paidFee": 支付金额 (double)
"noPassword": 免密状态 (boolean)
"parkDurationTime": 停留时间 (int, 单位分钟)
"freeParkDurationTime": 免费停留时间 (int, 单位分钟)
"enterTime": 入场时间 (long, 时间戳)
"button1": 按钮1内容 (String)
"button2": 按钮2内容 (String)
```

透出信息示例代码：

```
入场：
{
    "content": "您已驶入后台停车场，离开时，可使用支付宝进行支付",
    "scene": 0,
    "title": "停车提醒",
    "parkName": "后台停车场",
    "button1": "知道了"
}
```

场中未开启免密支付

```
{
  "content": " 停车时长9分钟，当前停车费0.01元，支付后，请1分钟驶离停车场",
  "title": " 停车提醒",
  "totalFee": 0.01,
  "parkName": " 后台停车场",
  "button2": " 取消",
  "enterTime": "1502864498000",
  "noPassword": false,
  "scene": 1,
  "freeParkDurationTime": 1,
  "parkDurationTime": 9,
  "button1": " 去支付",
  "unpaidFee": 0.01
}
```

场中免密支付

```
{
  "content": " 停车时长9分钟，当前停车费0.01元，驶离时，将从您的支付宝自动扣除本次停车费",
  "title": " 停车提醒",
  "totalFee": 0.01,
  "parkName": " 后台停车场",
  "button2": " 取消",
  "enterTime": "1502864498000",
  "noPassword": true,
  "scene": 2,
  "freeParkDurationTime": 1,
  "parkDurationTime": 9,
  "button1": " 取消本次免密支付",
  "unpaidFee": 0.01
}
```

场中岗亭未支付

```
{
  "content": " 停车时长18分钟，当前停车费0.02元",
  "title": " 停车支付提醒",
  "totalFee": 0.02,
  "parkName": " 后台停车场",
  "button2": " 取消",
  "enterTime": "1502864498000",
  "scene": 3,
  "parkDurationTime": 18,
}
```

```
"button1": "去支付",
"unpaidFee": 0.02
}


岗亭支付成功
{
  "content": "停车时长1分钟, 当前停车费0.01元, 祝您一路顺风。",
  "scene": 4,
  "paidFee": 0.01,
  "title": "停车费支付成功",
  "parkName": "后台停车场",
  "parkDurationTime": 1,
  "button1": "知道了"
}

岗亭支付失败
{
  "content": "失败原因文案",
  "scene": 5,
  "title": "停车费支付失败",
  "button1": "知道了"
}
```

7. 车辆信息

7.1 油量信息

交互示例

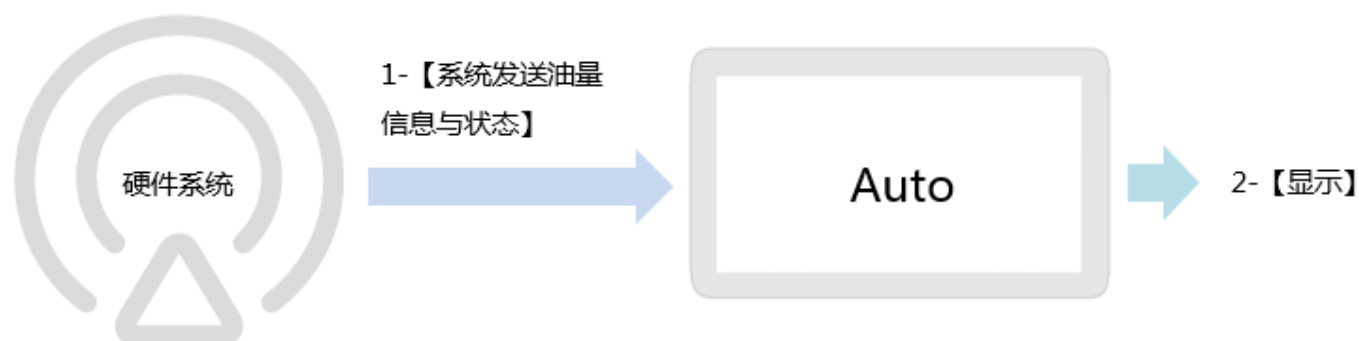

7.1.1 请求获取油量

说明：auto通过该接口向车机系统请求油量信息，获取当前的油量百分比和油量状态。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE:10014
```

7.1.2 系统发送油量信息

说明：车机系统通过该接口传入油量信息：油量百分比、告警状态、油量里程、油箱大小、平均油耗、剩余油量绝对值（如无，则不传）

版本信息：auto 2.1及以上前装渠道版本、auto2.5及以上版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE:10014
EXTRA_OIL_PCT:油量百分比(float) pct
EXTRA_OIL_STATE:油量告警状态(int) state
EXTRA_OIL_MILEAGE:剩余里程(int) mileage
EXTRA_FUEL_TANK_SIZE:油箱大小(float) fuel_tank_size
EXTRA_AVERAGE_FUEL_CONSUMPTION:平均油耗(float) avg_fuel_consumption

EXTRA_ABS_REMAINING_OIL:剩余油量绝对值(float) abs_remaining_oil
```

参数说明:如果没有则不传对应参数。

- pct 例：0.52 (=52%)
- state 0:正常; 1：油量告警;
- mileage 单位（米） 例：10000 (=10 km)
- fuel_tank_size （单位：升） 例：10 (=10L)
- avg_fuel_consumption （单位：升/百公里） 例：7.8 (=7.8L/100KM)
- abs_remaining_oil （单位：升） 例：7.8 (=7.8L)

场景一：非告警状态，油量1/4

油量百分比：25%以下

告警状态：0

剩余里程（选填）

油箱大小（选填）

平均油耗（选填）

剩余油量绝对值（选填）

场景二：非告警状态，油量1/8

油量百分比：15%以下

告警状态：0

剩余里程（选填）

油箱大小（选填）

平均油耗（选填）

剩余油量绝对值（选填）

场景三：告警状态，E点

油量百分比：（选填）

告警状态：1

剩余里程（选填）

油箱大小（选填）

平均油耗（选填）

剩余油量绝对值（选填）

场景四：油量值大于1/4

油量百分比：25%以上

告警状态：0


剩余里程（选填）

油箱大小（选填）

平均油耗（选填）

剩余油量绝对值（选填）

7.2 大灯状态

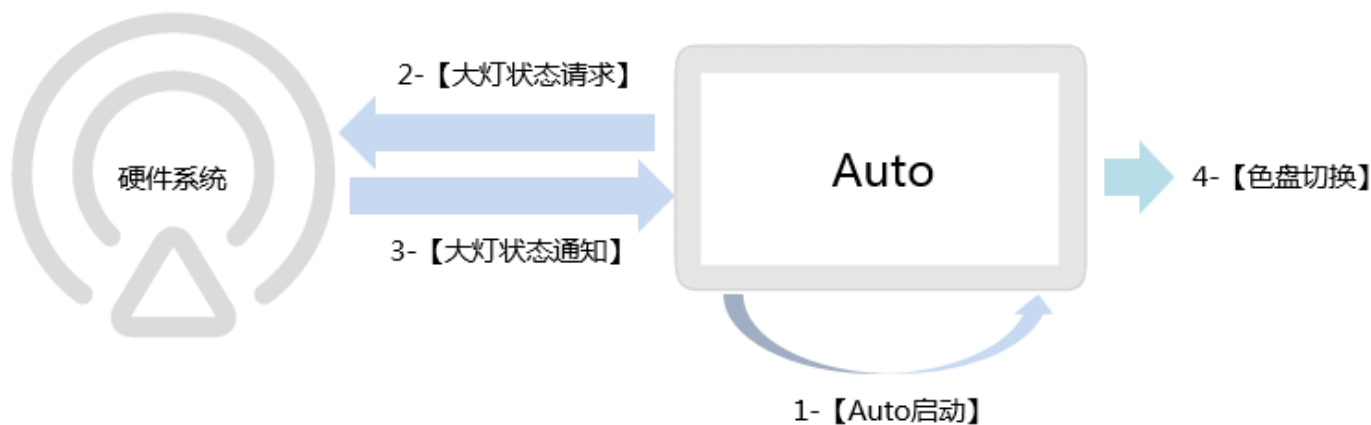

7.2.1 请求获取大灯状态

说明：Auto启动后，auto主动发出请求，获取当前系统的大灯状态，该协议需和【大灯状态通知接口】一起使用。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_SEND"
KEY_TYPE: 10016
```

7.2.2 系统通知大灯状态

说明：第三方通过该接口主动传入大灯状态信息，由auto响应色盘切换。

大灯关联地图白天黑夜的规则，即在自动模式下，大灯开启，地图为黑夜。大灯关闭，根据当地的日出日落时间来决定是白天还是黑夜。备注：当系统未主动发送大灯状态时，auto需主动获取系统大灯的状态。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道版本支持、auto2.4及以上版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10017
EXTRA_HEADLIGHT_STATE: 大灯状态 (int 0: 开启; 1: 关闭)
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10017);
intent.putExtra("EXTRA_HEADLIGHT_STATE", 0);
sendBroadcast(intent);
```

7.3 acc on 通知

说明：点火后，第三方通过该接口发送acc on 消息，通知auto系统启动，此时auto会启用定位、socol等服务

版本信息：auto2.1以上车镜渠道支持、auto2.4及以上版本

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"
KEY_TYPE: 10073
```


示例代码：

```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");
```

```
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10073);  
sendBroadcast(intent);
```

7.4 acc off 通知

交互示例

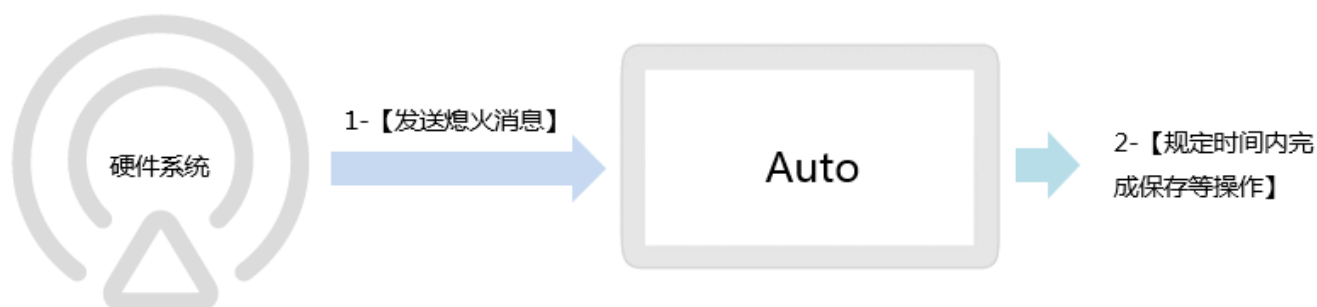

说明：启动Auto，第三方发送acc off的信息给auto，auto接到通知后在规定时间内进行相关数据的保存操作。

版本信息：auto1.4.2以上适配渠道支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"  
KEY_TYPE:10018
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 10018);  
sendBroadcast(intent);
```

7.5 电量信息（待补充）

7.6 智能限速开关信息

使用场景：auto启动后，主动请求智能限速的开关状态，系统侧接收到请求后，通过协议将开关状态回传auto

用户操作智能限速开关时，系统侧主动通过协议将开关状态通知auto

7.6.1 请求获取智能限速开关状态

说明：auto通过该接口向车机系统请求智能限速的开关状态

版本信息：auto2.1.8及2.7.8前装渠道版本支持

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"  
KEY_TYPE: 13020
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent(ACTION_BROADCAST_SEND);  
intent.putExtra(KEY_TYPE, TYPE_INTELLIGENT_SPEED_LIMIT);  
mContext.sendBroadcast(intent);
```

7.6.2 智能限速开关信息通知

说明：车机系统通过该接口传入智能限速的开关状态

版本信息：auto2.1.8及2.7.8前装渠道版本支持。

参数说明：

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"  
KEY_TYPE: 13020  
EXTRA_ADAS_SPEEDLIMIT_STATE: (Boolean) true: 开启; false: 关闭
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction(ACTION_BROADCAST_RECV);  
intent.putExtra(KEY_TYPE, TYPE_INTELLIGENT_SPEED_LIMIT);  
intent.putExtra(EXTRA_ADAS_SPEEDLIMIT_STATE, true); //true开启, false关闭  
sendBroadcast(intent);
```

7.7 系统通知车牌号信息

说明：车机系统通过该接口传入车牌号信息给导航，auto启动/自启的情况下，接收到广播，保存到用户数据库中。**版本信息：**auto3.2.0以上版本支持。**参数说明：**

```
Action: "AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV"  
KEY_TYPE: 13027  
CAR_PLATE_NUMBER: 车牌号信息 (string) 必填
```

示例代码：

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("AUTONAVI_STANDARD_BROADCAST_RECV");  
intent.putExtra("KEY_TYPE", 13027);  
intent.putExtra("CAR_PLATE_NUMBER", "京Q123456");
```


七、附录


车道图标列表

协议13012的车道信息透出，车道图标如下：

名称	分类	对外透出ID	图标样式
直行	不可行驶	0	
左转	不可行驶	1	
直行+左转	不可行驶	2	
右转	不可行驶	3	
直行+右转	不可行驶	4	
左掉头	不可行驶	5	
左转+右转	不可行驶	6	
直行+左转+右转	不可行驶	7	
右掉头	不可行驶	8	
直行+左掉头	不可行驶	9	
直行+右掉头	不可行驶	10	

左转+左掉头	不可行驶	11	
右转+右掉头	不可行驶	12	
待扩展车道	不可行驶	13	
待扩展车道	不可行驶	14	
直行	可行驶	15	
左转	可行驶	16	
左转+直行	可行驶	17	
右转	可行驶	18	
右转+直行	可行驶	19	
左掉头	可行驶	20	
左转+右转	可行驶	21	
左转+直行+右转	可行驶	22	

右掉头	可行驶	23	
左掉头+直行	可行驶	24	
右掉头+直行	可行驶	25	
左掉头+左转	可行驶	26	
右掉头+右转	可行驶	27	
待扩展车道	可行驶	28	
待扩展车道	可行驶	29	
直行（可行驶）+左转	复杂车道	30	
直行+左转（可行驶）	复杂车道	31	
直行（可行驶）+右转	复杂车道	32	
直行+右转（可行驶）	复杂车道	33	
左转（可行驶）+右转	复杂车道	34	
左转+右转（可行驶）	复杂车道	35	

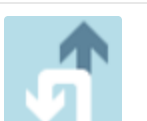直行（可行驶）+左转 +右转	复杂车道	36	
直行+左转（可行驶） +右转	复杂车道	37	
直行+左转+右转 （可行驶）	复杂车道	38	
直行（可行驶） +左掉头	复杂车道	39	
直行+左掉头 （可行驶）	复杂车道	40	
直行（可行驶） +右掉头	复杂车道	41	
直行+左掉头 （可行驶）	复杂车道	42	
左转（可行驶） +左掉头	复杂车道	43	
左转+左掉头 （可行驶）	复杂车道	44	
右转（可行驶） +右掉头	复杂车道	45	
右转+右掉头 （可行驶）	复杂车道	46	
待扩展车道	复杂车道	47	

左转+左掉头 (可行驶)	复杂车道	48	
-----------------	------	----	---