
Allplan2023 安装及许可证激活说明


内梅切克软件工程(上海)有限公司

一、Allplan 安装


1. 解压安装压缩包后打开安装包文件夹。 在文件夹中双击 "Allplan_2023_1_0_Installer. exe"应用程序 (这里以 2023_1_0 版本为例)。

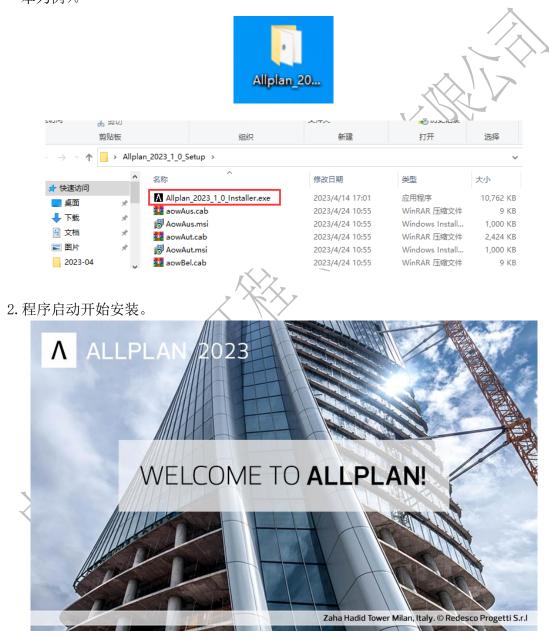

3. 选择"新安装 (New installation)", 然后单击"开始安装 (Start Setup)"。

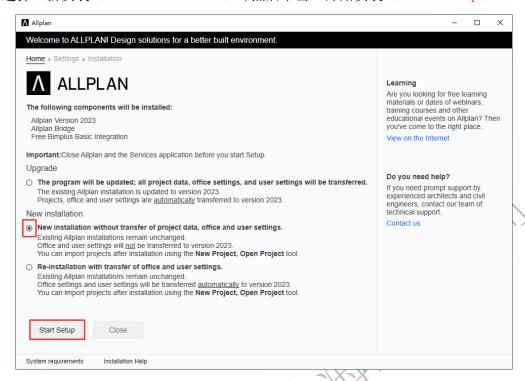


4. 在许可条款中直接选择"同意(Agree)"。

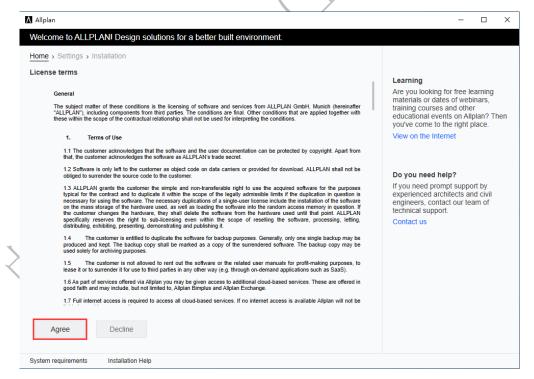


5. 在"一般设置(General)"中,国家和语言默认为中国和中文,这里不需要改动。 "程序文件夹(Program folder)"及"中央文件存储文件夹(Central file storage folder)"可以按照默认路径直接安装,也可以自定义路径进行安装。

⚠ Allplan	- 🗆 X
Welcome to ALLPLAN! Design solutions for a better built environment. Home > Settings > Installation	
General Options Select country People's Republic of China Select language Chinese (Simplified, PRC) Program folder C:\Program Files\Allplan\Allplan\2023 Change	Learning Are you looking for free learning materials or dates of webinars, training courses and other educational events on Allplan? Then you've come to the right place. View on the Internet Do you need help? If you need prompt support by experienced architects and civil engineers, contact our team of technical support.
Central file storage folder C:\Data\Allplan\2023 Change	Contact us
可以使用默认路径,如果修改安装路径,请确保路径文件夹有读取写入的权限。	
Install Close	
System requirements Installation Help	

在"选项设置(Options)"的"语言(Languages)"拓展栏中可以添加中文以外的其他语言。

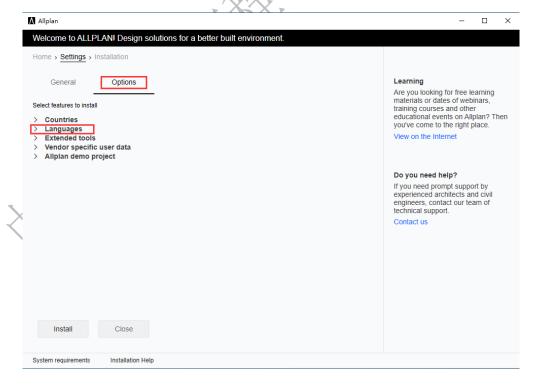

如:英语、德语,最后直接选择"安装(Install)"开始 Allplan 在当前计算机中的安装。

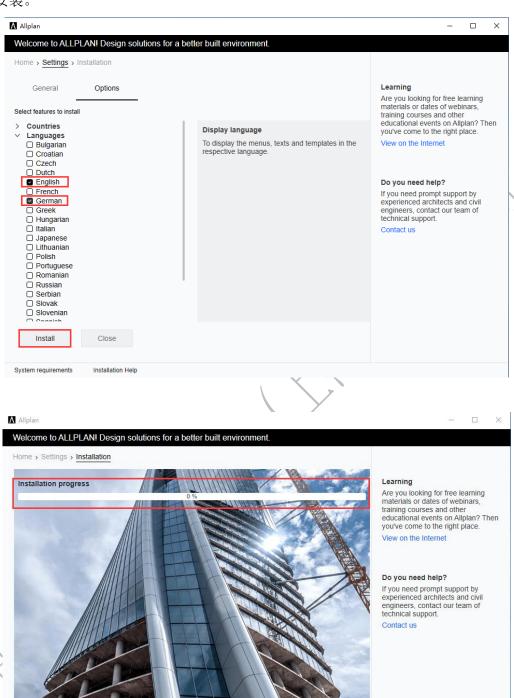



Zaha Hadid Tower Milan, Italy. © Redesco Progetti S.r.I

Cancel installation


Installation Help

System requirements

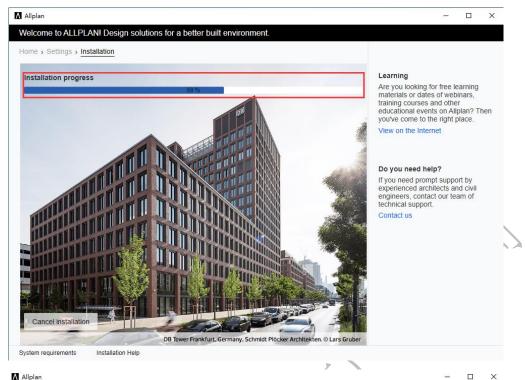

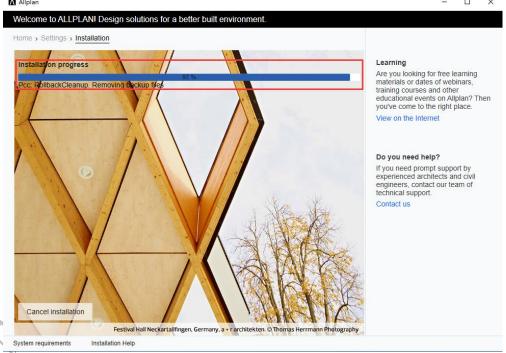

6. 安装完成后出现安装成功提示,这里先不勾选"打开软件(and start Allplan)",因为现在还没有激活许可。直接单击"完成安装(Complete installation)"关闭此窗口。

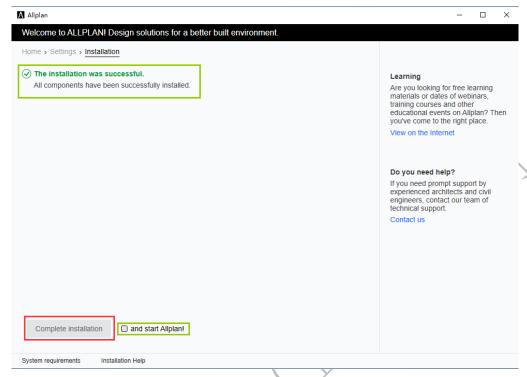

安装完成后桌面出现一下图标。




二、激活许可证


1.打开"服务 2023 (Allmenu2023)"。




在"实用工具"中单击"许可证设置"。

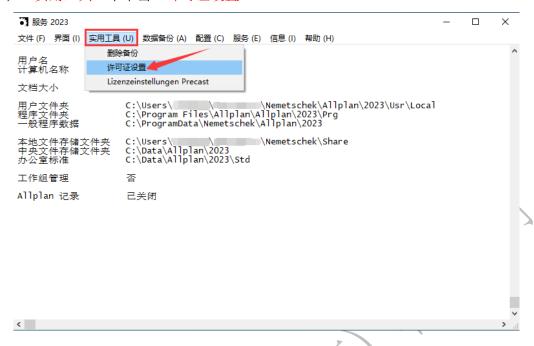


2. 在新的窗口中选择"选择许可激活(License activation)",然后在右侧输入激活码,最后单击"激活许可(Activate license)"完成此许可在当前计算机中激活。 提示:输入许可后会自动读取许可判断是否有效,如果有效,则出现绿色图标及对应提示。

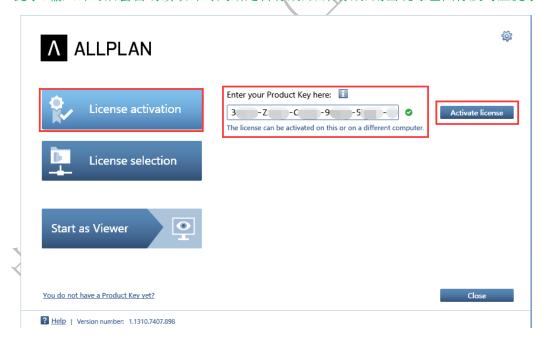

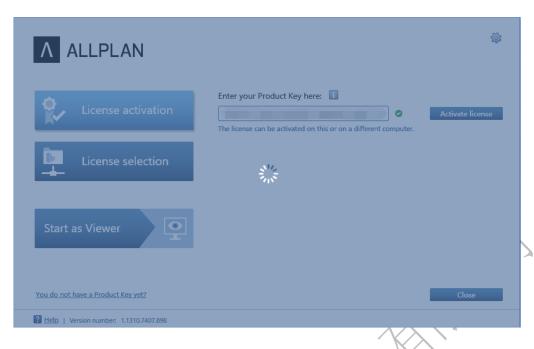


3. 激活许可后单击"关闭(Close)"退出当前窗口。

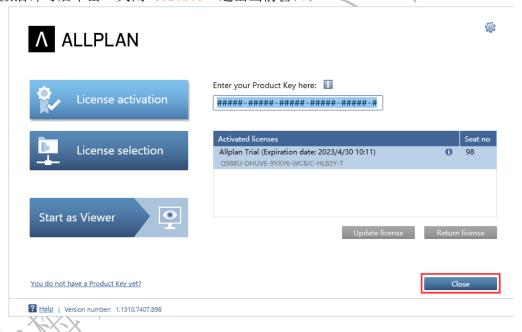

三、软件界面设置

1. 双击 "Allplan2023" 启动软件。

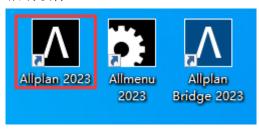





第一次打开可以通过"添加"新建项目,也可以双击"Hello Allplan! 2023"进入示例项目。




软件默认界面为"动作条选项"模式,如果不习惯该模式可切换至"托盘配置"模式。

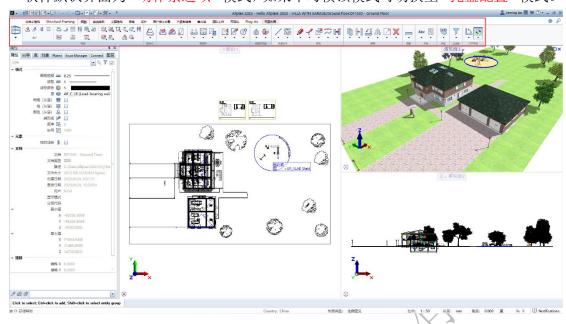


2. 在界面顶部单击"拓展按钮", 然后选择"显示菜单栏"。

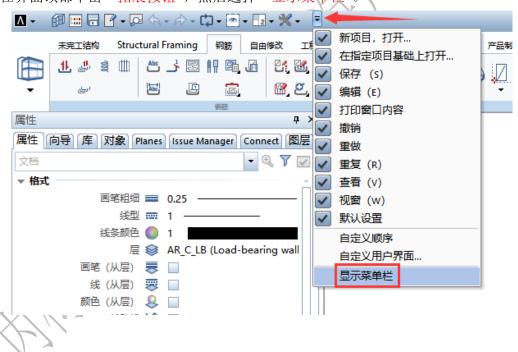

3. 在"菜单栏"中选择"查看"然后在"默认配置"中选择"托盘配置"。

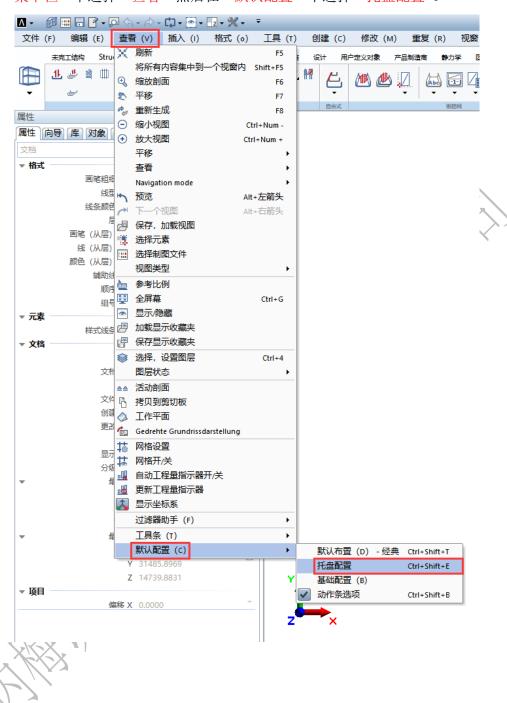

此时软件界面切换为"<mark>托盘配置</mark>",但是在托盘中只有图标没有文本。通过在托盘空白位置右键单击鼠标,在出现的"选项卡"中选择"图标+文本",就可以看到托盘中出现了文本。

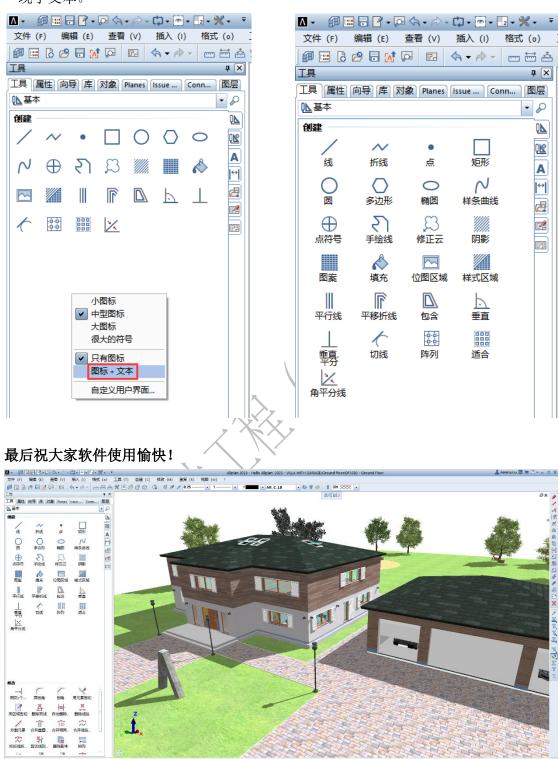

内梅切克软件工程(上海)有限公司 2023 年 4 月