



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE:TODOS

PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO



EFETIVIDADE: TODOS

Introdução

Os painéis de controle multifunção são unidades que possuem controles de dois ou mais sistemas distintos. Eles encontram-se instalados na cabine, no compartimento de bagagem e na região externa da aeronave.

EFETIVIDADE: MONOPOSTO

A Tabela - PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO / REFERÊNCIAS DOS PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO apresenta todos os painéis de controle multifunção instalados na aeronave e os respectivos capítulos do manual de manutenção e do Wiring Manual que tratam de cada um deles.

EFETIVIDADE: BIPOSTO

A Tabela - PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO / REFERÊNCIAS DOS PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO apresenta todos os painéis de controle multifunção instalados na aeronave e os respectivos capítulos do manual de manutenção e do Wiring Manual que tratam de cada um deles.

EFETIVIDADE: MONOPOSTO

A figura PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO fornece informações adicionais sobre o texto anterior.



EFETIVIDADE: BIPOSTO

A figura PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO fornece informações adicionais sobre o texto anterior.



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE: MONOPOSTO

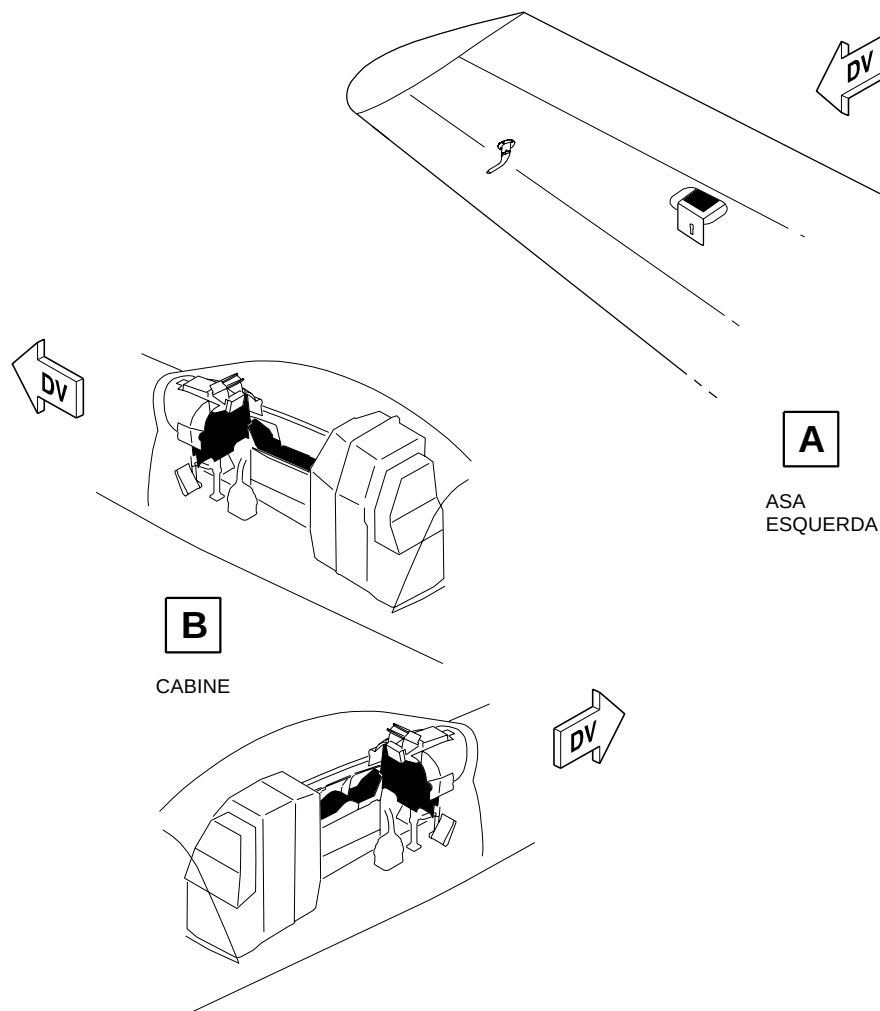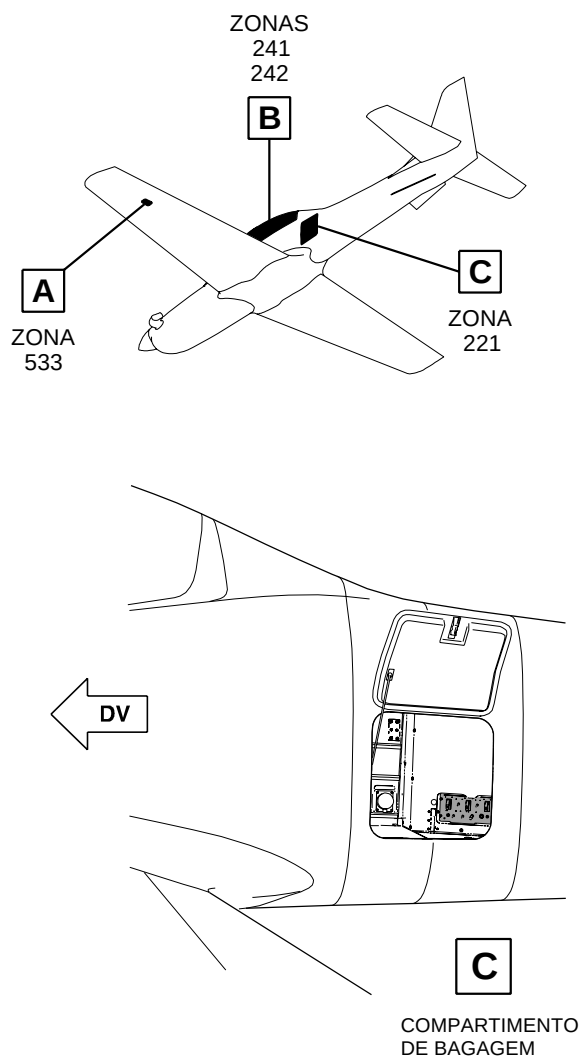

PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO, Folha 1

EMB-314 - SDS 1651

31-13-00

Página 3 de 24
Rev 20 - Dez 15/21

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

EM314SDS310072.DGN



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE



EFETIVIDADE:TODOS

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE:BIPOSTO

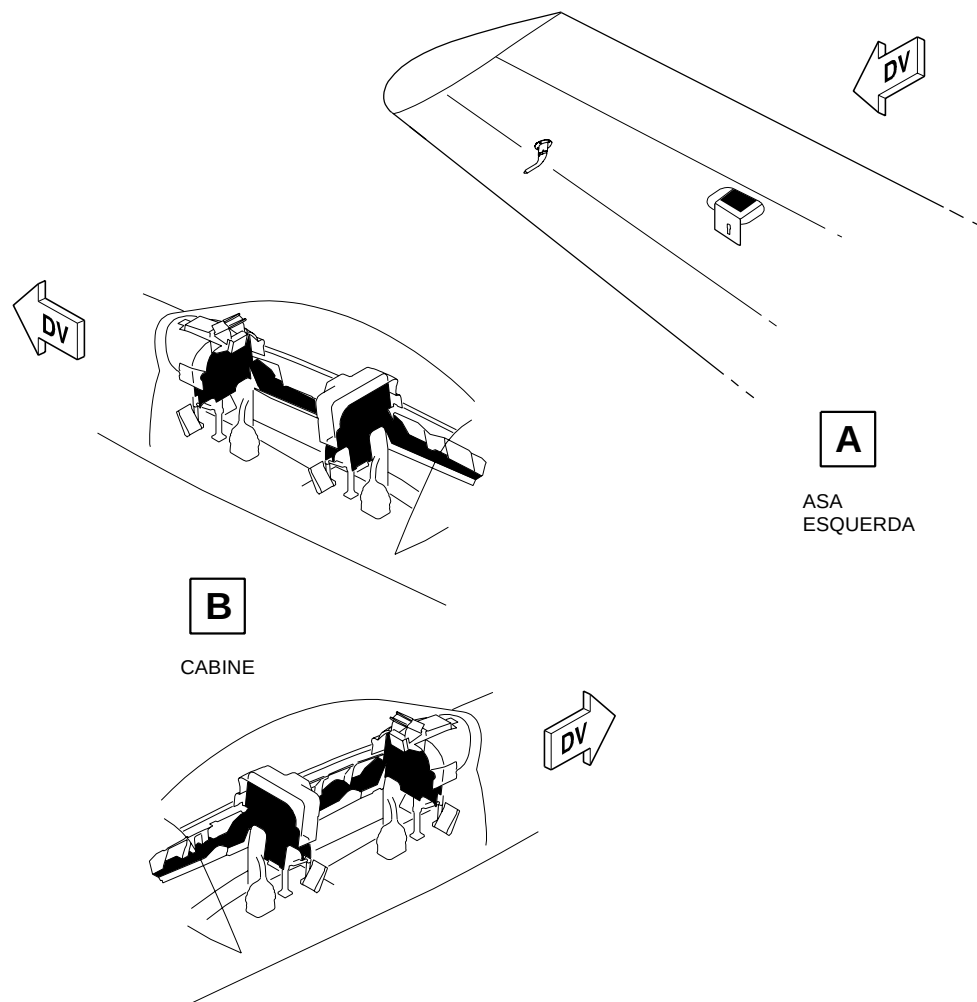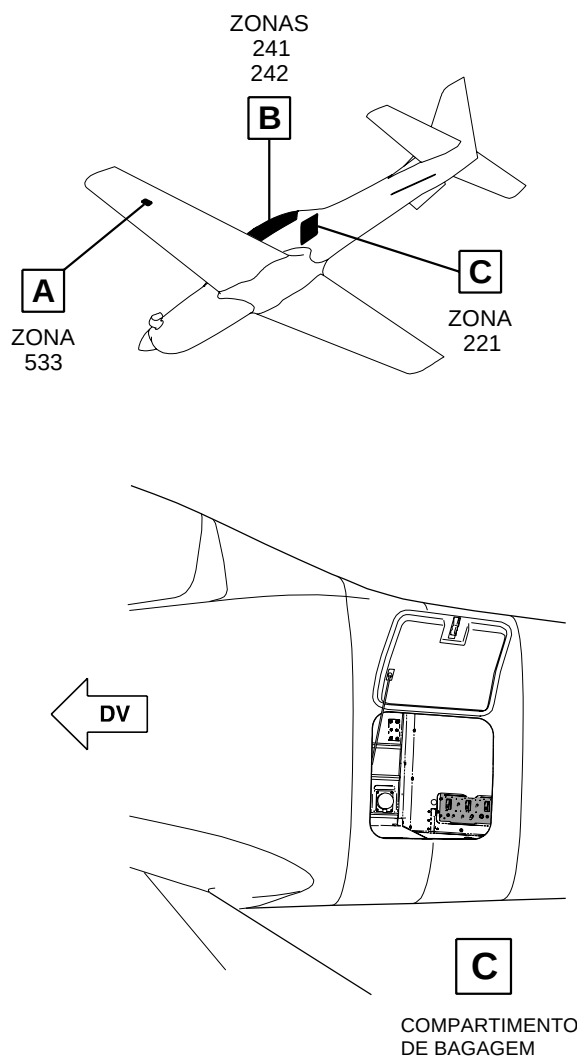

PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO, Folha 1

EMB-314 - SDS 1651

31-13-00

Página 5 de 24
Rev 20 - Dez 15/21

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

EM314SDS310073.DGN



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE: MONOPOSTO

Descrição Geral

PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO / REFERÊNCIAS DOS PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO

NÚMERO DE REFERÊNCIA DA ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO	REMOÇÃO/INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA AO WIRING MANUAL
1	Painel TRIMS/FUEL/HYDR/ BLEED SHUTOFF/SEAT/EMER SPEED BRAKE	Console Esquerdo	(AMM MPP 27-00-02/400)	(WM 27-13-50) (WM 27-23-50) (WM 27-33-50) (WM 27-63-50) (WM 28-21-53) (WM 95-10-50)
2	Painel ENG	Console Esquerdo	(AMM MPP 76-12-02/400)	(WM 74-10-50) (WM 76-12-51) (WM 80-11-50)
3	Painel INRTL SEP/EXT LT	Console Esquerdo	(AMM MPP 33-40-02/400)	(WM 33-41-50) (WM 71-61-50)
4	Painel MDP 1/MDP 2/AVIONICS MASTER/SMS/V/UHF/ECS	Console Direito	(AMM MPP 21-00-01/400)	(WM 21-21-50) (WM 21-50-50) (WM 21-60-50) (WM 24-62-50) (WM 42-21-50) (WM 94-10-50)
5	Painel ICE PROT/INTL LT	Console Direito	(AMM MPP 33-10-01/400)	(WM 26-11-50) (WM 30-31-50) (WM 30-33-50) (WM 30-40-50) (WM 30-60-50) (WM 33-11-50) (WM 33-12-50) (WM 33-15-50)
6	Painel ELT/PIC NAV	Painel Principal de Instrumentos	(AMM MPP 34-23-04/400)	(WM 25-61-50) (WM 34-23-50)



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE:TODOS

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE: MONOPOSTO

PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO / REFERÊNCIAS DOS PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO (Continuação)



NÚMERO DE REFERÊNCIA DA ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO	REMOÇÃO/INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA AO WIRING MANUAL
7	Painel MAINTENANCE	Compartimento de Carga	(AMM MPP 28-29-00/400)	(WM 23-31-50) (WM 24-31-50) (WM 25-61-50) (WM 28-22-50) (WM 28-22-51) (WM 29-10-50) (WM 31-31-50) (WM 61-22-50) (WM 76-12-55) (WM 94-10-51)
8	Painel RAMP/ M GUN RECOCK-IN	Asa Esquerda	(AMM MPP 23-52-01/400)	(WM 23-51-50) (WM 94-50-50)

A figura [PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO / REFERÊNCIAS DOS PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO](#) fornece informações adicionais sobre o texto anterior.




MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE: MONOPOSTO

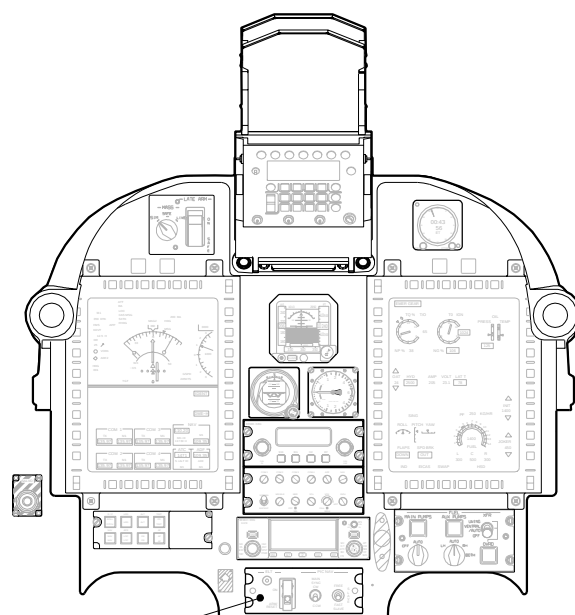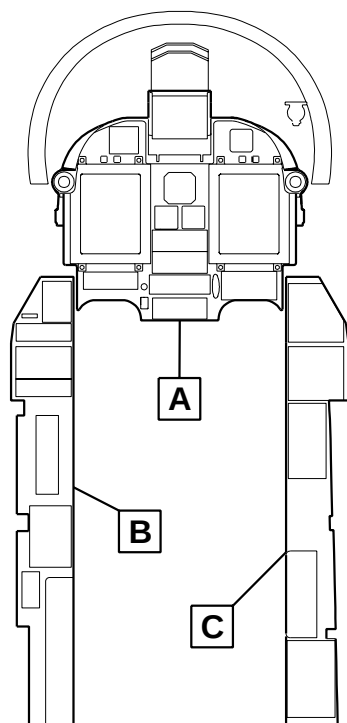


6
PAINEL PRINCIPAL
DE INSTRUMENTOS

A

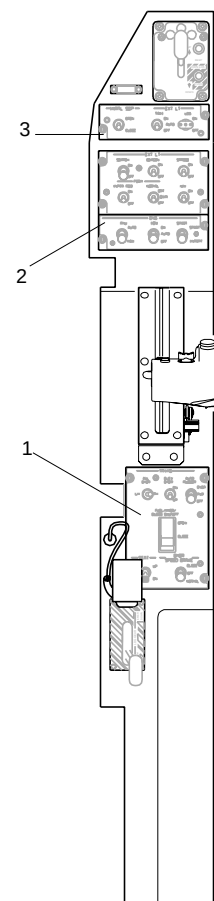

CONSOLE
ESQUERDO

B

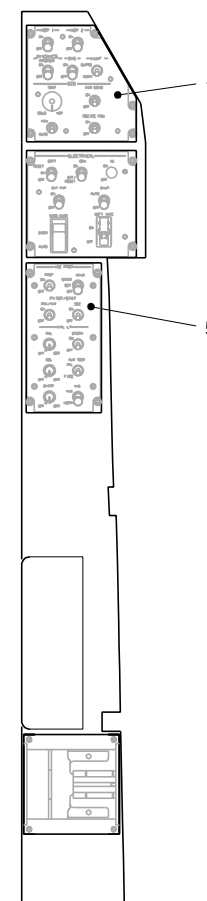

CONSOLE
DIREITO

C

EMB314SDS310067.DGN

PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO / REFERÊNCIAS DOS PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO, Folha 1

EMB-314 - SDS 1651

31-13-00

Página 9 de 24
Rev 20 - Dez 15/21

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE


EFETIVIDADE:TODOS

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE




MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE: MONOPOSTO

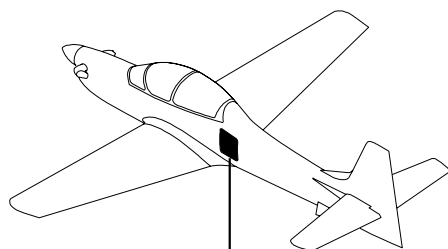


A
ZONA
221

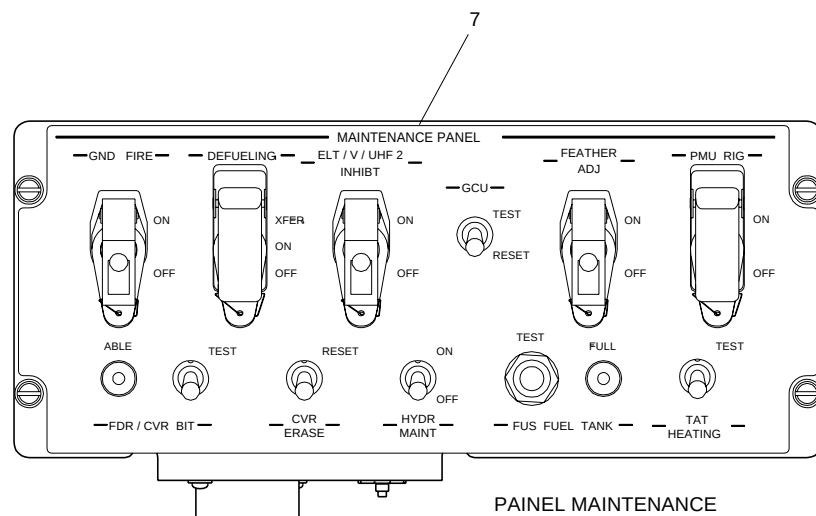

PAINEL MANUTENÇÃO

B

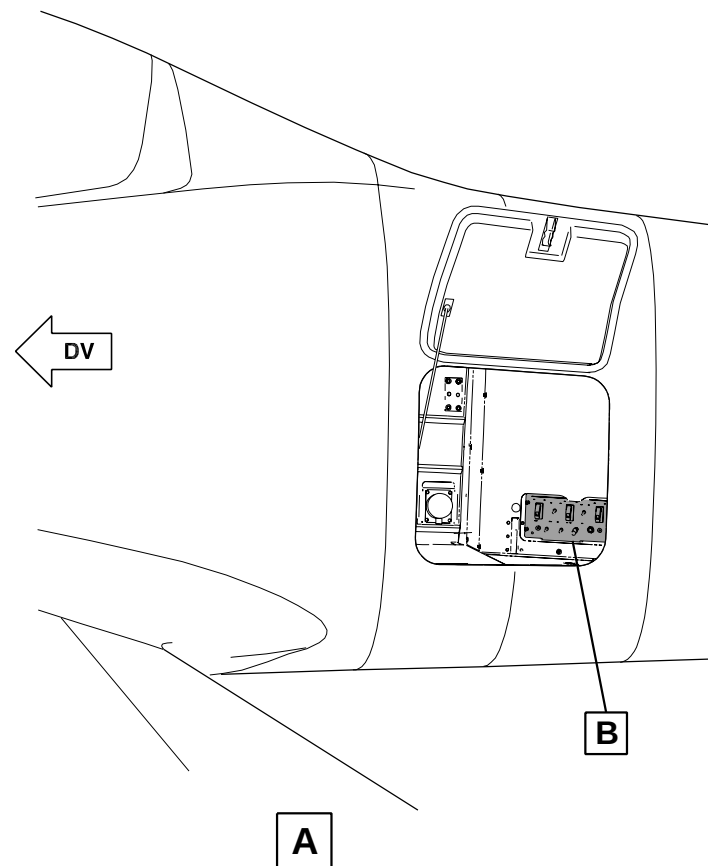

EMB314PTSDS310120A.DGN

PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO / REFERÊNCIAS DOS PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO, Folha 2

EMB-314 - SDS 1651

31-13-00

Página 11 de 24
Rev 20 - Dez 15/21

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE


EFETIVIDADE:TODOS

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE




MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE


EFETIVIDADE: MONOPOSTO

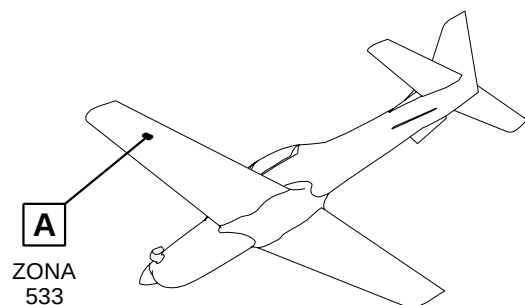

A
ZONA
533

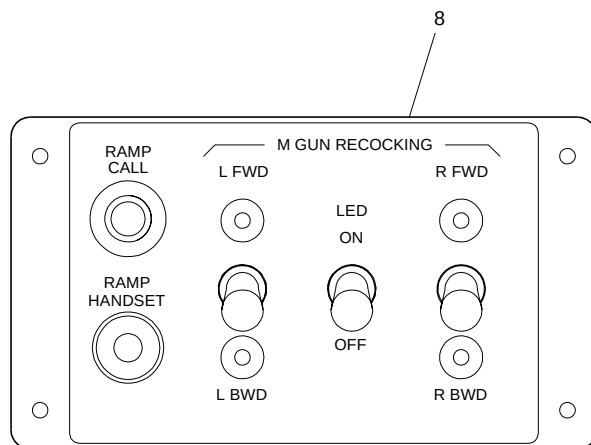

B

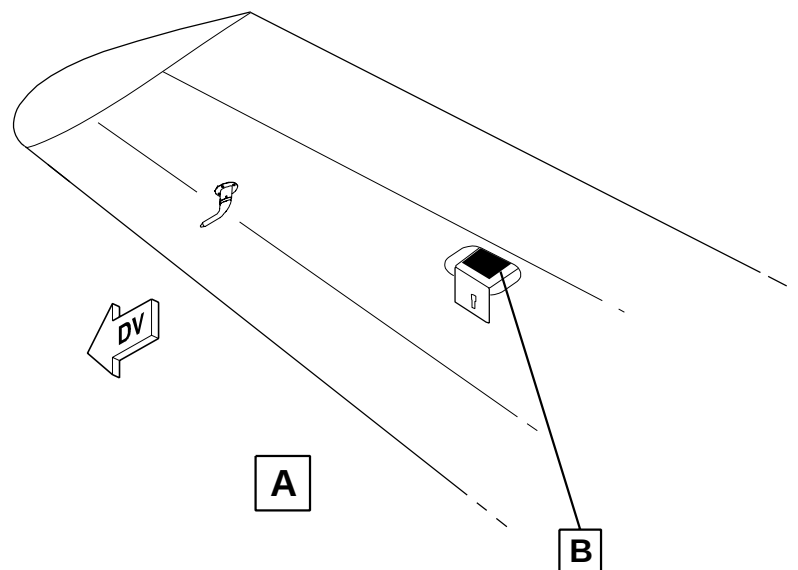

A

B

EMB314SDS310070.DGN

PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO / REFERÊNCIAS DOS PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO, Folha 3

EMB-314 - SDS 1651

31-13-00

Página 13 de 24
Rev 20 - Dez 15/21

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE:BIPOSTO

PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO / REFERÊNCIAS DOS PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO

NÚMERO DE REFERÊNCIA DA ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO	REMOÇÃO/INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA AO WIRING MANUAL
1	Painel TRIMS/FUEL/HYDR/ BLEED SHUTOFF/SEAT/EMER SPEED BRAKE	Console Dianteiro Esquerdo	(AMM MPP 27-00-02/400)	(WM 27-13-50) (WM 27-23-50) (WM 27-33-50) (WM 27-63-50) (WM 28-21-53) (WM 95-10-50)
2	Painel ENG	Console Dianteiro Esquerdo	(AMM MPP 76-12-02/400)	(WM 74-10-50) (WM 76-12-51) (WM 80-11-50)
3	Painel INRTL SEP/EXT LT	Console Dianteiro Esquerdo	(AMM MPP 33-40-02/400)	(WM 33-41-50) (WM 71-61-50)
4	Painel MDP 1/MDP 2/AVIONICS MASTER/SMS/V/UHF/ECS	Console Dianteiro Direito	(AMM MPP 21-00-01/400)	(WM 21-21-50) (WM 21-50-50) (WM 21-60-50) (WM 24-62-50) (WM 42-21-50) (WM 94-10-50)
5	Painel ICE PROT/INTL LT	Console Direito	(AMM MPP 33-10-01/400)	(WM 26-11-50) (WM 30-31-50) (WM 30-33-50) (WM 30-40-50) (WM 30-60-50) (WM 33-11-50) (WM 33-12-50) (WM 33-15-50)
6	Painel ELT/PIC NAV	Painel Principal de Instrumentos do Posto Dianteiro	(AMM MPP 34-23-04/400)	(WM 25-61-50) (WM 34-23-50)
7	Painel AUTO RUDDER TRIM/ FUEL/HYDR/BLEED SHUTOFF	Console Traseiro Esquerdo	(AMM MPP 27-00-03/400)	(WM 27-23-50) (WM 28-21-53)
8	Painel EMER SPEED BRAKE/ SEAT	Console Traseiro Esquerdo	(AMM MPP 27-00-04/400)	(WM 27-63-50) (WM 95-10-50)

EMB-314 - SDS 1651

31-13-00

Página 14 de 24
Rev 20 - Dez 15/21

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE:TODOS

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE



EFETIVIDADE:BIPOSTO

PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO / REFERÊNCIAS DOS PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO (Continuação)


NÚMERO DE REFERÊNCIA DA ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO	REMOÇÃO/INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA AO WIRING MANUAL
9	Painel ENG	Console Traseiro Esquerdo	(AMM MPP 76-12-02/400)	(WM 74-10-50) (WM 76-12-51) (WM 80-11-50)
10	Painel INTL LT	Console Traseiro Direito	(AMM MPP 33-10-02/400)	(WM 33-11-51) (WM 33-12-51) (WM 33-15-51)
11	Painel FUEL/MASTER BLEED/ BATT OVRD	Painel Principal de Instrumentos do Posto Traseiro	(AMM MPP 28-21-20/400)	(WM 24-36-50) (WM 28-12-50) (WM 28-21-50) (WM 28-21-51) (WM 36-11-50) (WM 36-11-51)
12	Painel MAINTENANCE	Compartimento de Carga	(AMM MPP 28-29-00/400)	(WM 23-31-50) (WM 24-31-50) (WM 25-61-50) (WM 28-22-50) (WM 28-22-51) (WM 29-10-50) (WM 31-31-50) (WM 61-22-50) WM 76-12-55) WM 94-10-51)
13	Painel RAMP/ M GUN RECOCK- ING	Asa Esquerda	(AMM MPP 23-52-01/400)	(WM 23-51-50) (WM 94-50-50)

A figura **PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO / REFERÊNCIAS DOS PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO** fornece informações adicionais sobre o texto anterior.




MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE:BIPOSTO

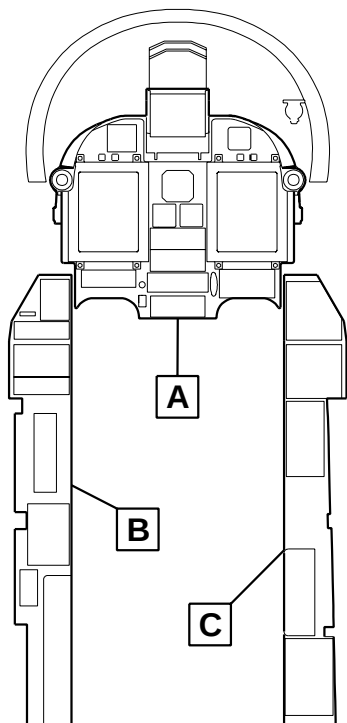


POSTO DIANTEIRO

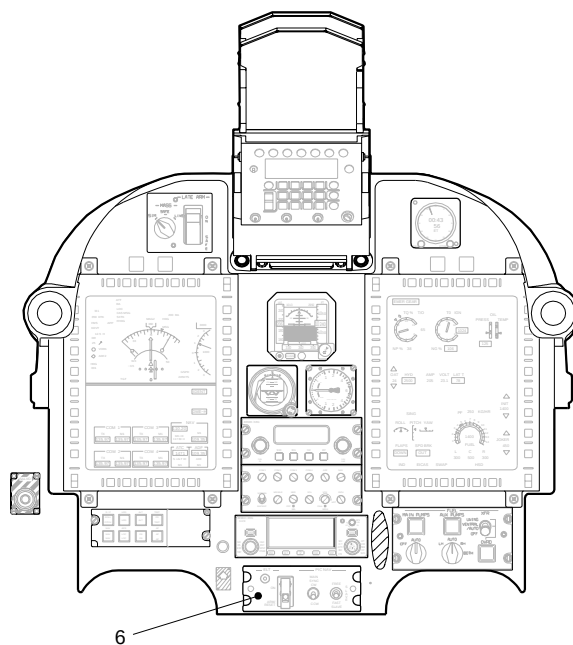


PAINEL PRINCIPAL
DE INSTRUMENTOS

A

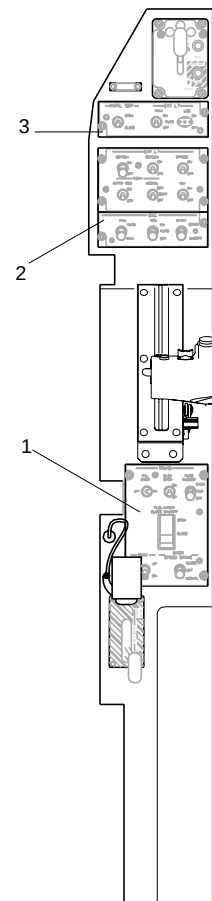

CONSOLE DIANTEIRO
ESQUERDO

B

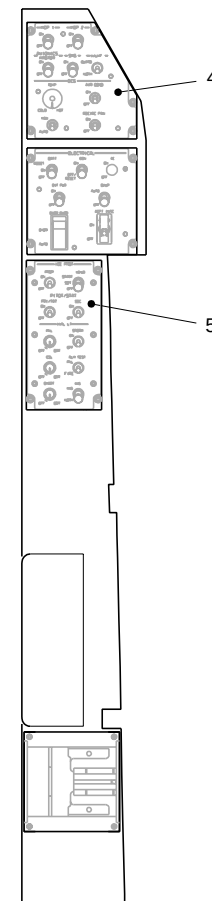

CONSOLE DIANTEIRO
DIREITO

C

EM314SDS310068.DGN

PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO / REFERÊNCIAS DOS PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO, Folha 1

EMB-314 - SDS 1651

31-13-00

Página 17 de 24
Rev 20 - Dez 15/21

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE


EFETIVIDADE:TODOS

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE




MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE:BIPOSTO

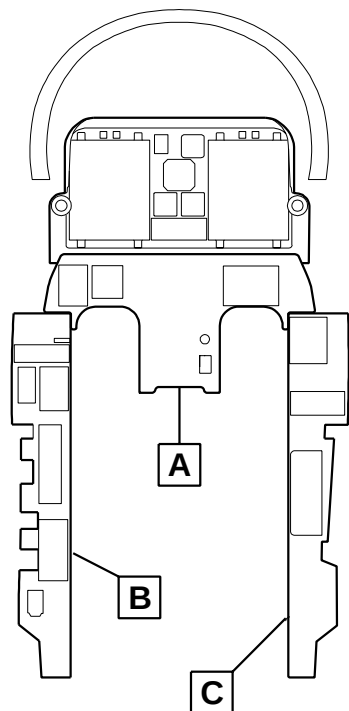


POSTO TRASEIRO

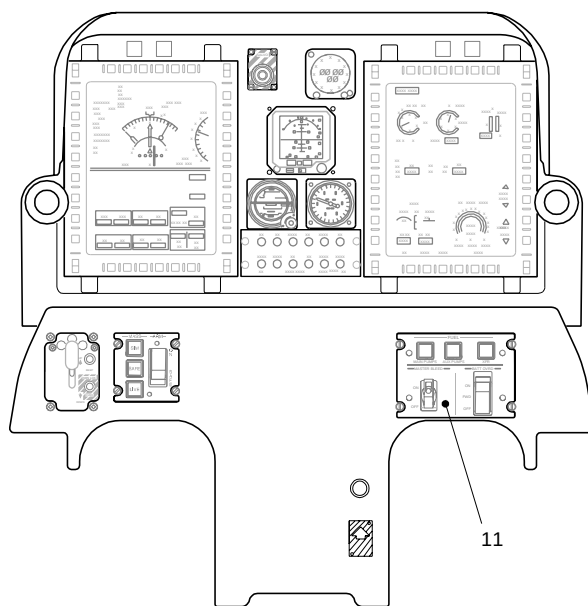


PAINEL PRINCIPAL
DE INSTRUMENTOS

A

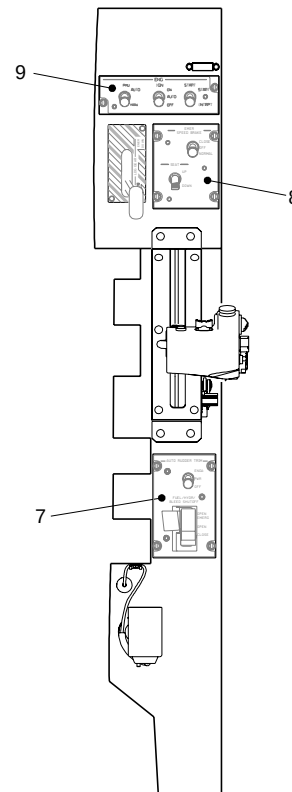

CONSOLE TRASEIRO
ESQUERDO

B

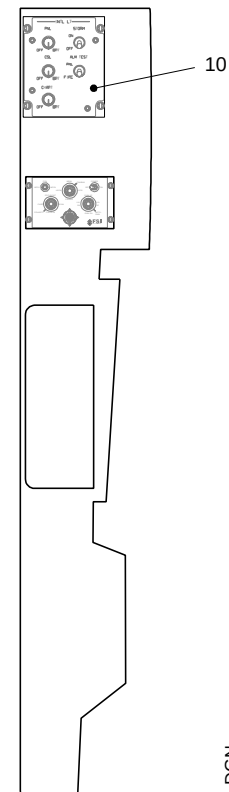

CONSOLE TRASEIRO
DIREITO

C

EM314PTSDS310069A.DGN

PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO / REFERÊNCIAS DOS PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO, Folha 2

EMB-314 - SDS 1651

31-13-00

Página 19 de 24
Rev 20 - Dez 15/21

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.






EFETIVIDADE:TODOS

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE:BIPOSTO

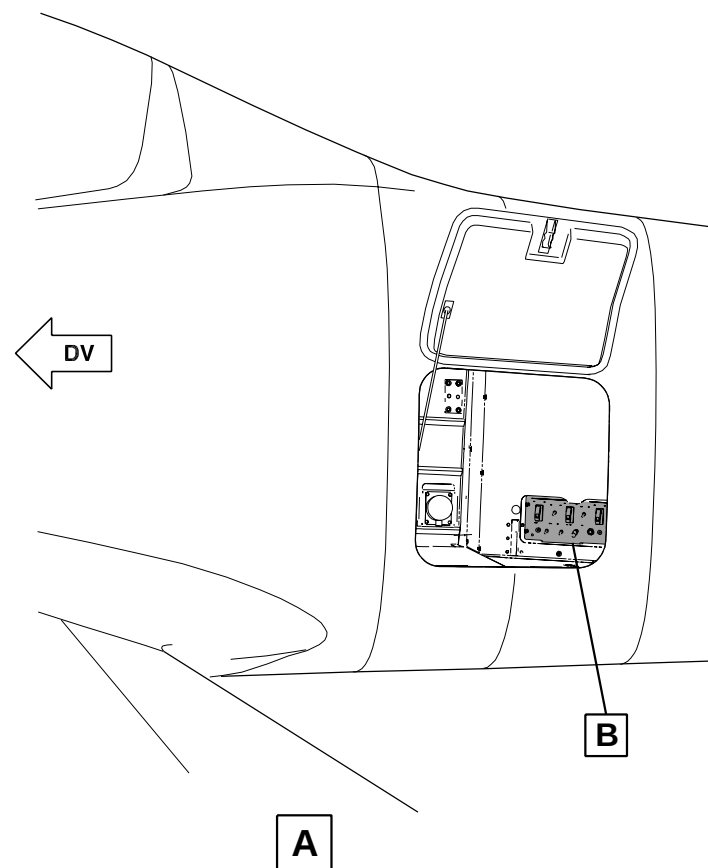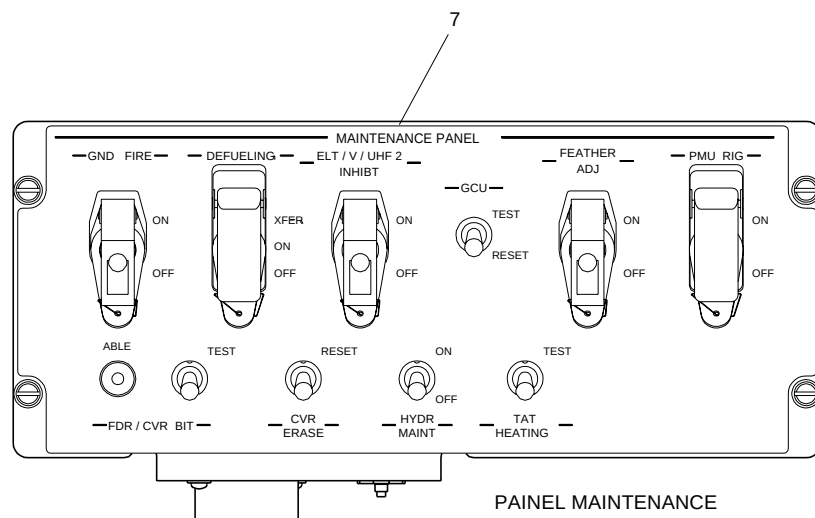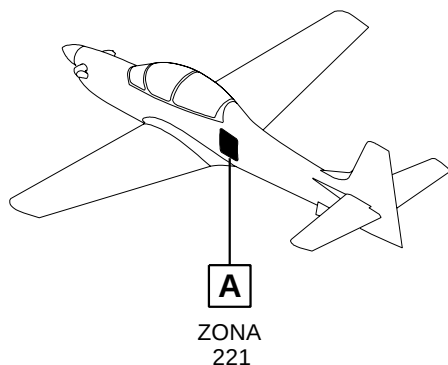

EMB314PTSDS310119A.DGN

PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO / REFERÊNCIAS DOS PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO, Folha 3

EMB-314 - SDS 1651

31-13-00

Página 21 de 24
Rev 20 - Dez 15/21

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE


EFETIVIDADE:TODOS

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE




MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE


EFETIVIDADE:BIPOSTO

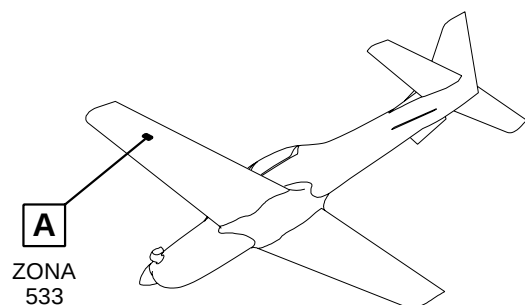

A
ZONA
533

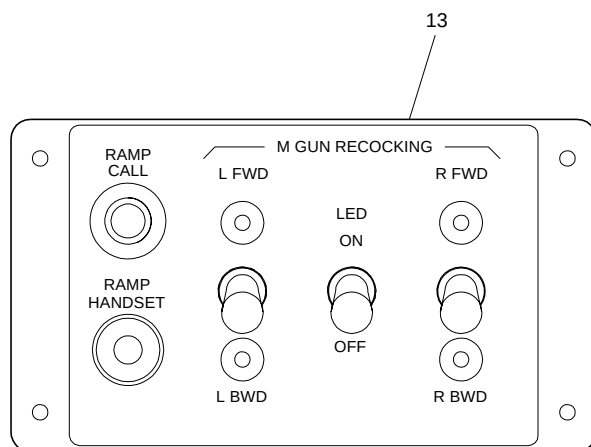

B

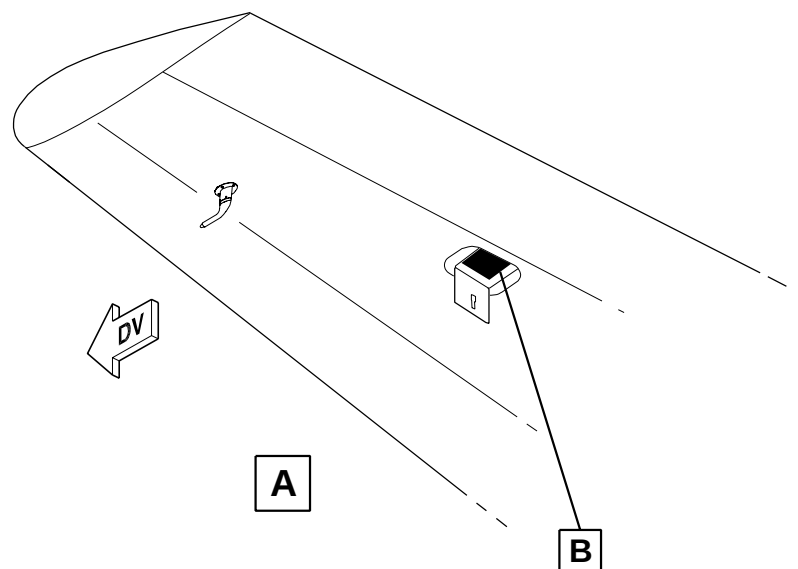

EMB314SDS310071.DGN

PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO - LOCALIZAÇÃO / REFERÊNCIAS DOS PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO, Folha 4

EMB-314 - SDS 1651

31-13-00

Página 23 de 24
Rev 20 - Dez 15/21

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE:TODOS

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE