Prezado Cliente

Agradecemos pela preferência da marca Randon na aquisição de seu novo implemento rodoviário.

A vocação da empresa em inovação é sustentada pelo constante investimento em tecnologia para que o seu produto tenha, cada vez mais, qualidade e segurança.

Preparamos este manual para você se familiarizar com cada detalhe de seu novo implemento e conhecer melhor sua operação e manutenção, podendo assim obter um melhor desempenho e usufruir de todas as vantagens que ele pode lhe oferecer.

Ao adquirir um produto RANDON tenha certeza do retorno do seu investimento, pois estará adquirindo a qualidade e confiabilidade de uma marca reconhecida mundialmente, além de contar com uma série de vantagens e benefícios, como:

- Ampla Rede Autorizada para implementos rodoviários;
- · Serviços autorizados;
- · Peças originais;
- Compromisso com padrões internacionais de qualidade;
- Tecnologia avançada e inovadora;
- Profissionais comprometidos e qualificados pela fábrica;
- Garantia de fábrica para o implemento e suas peças de reposição.

Para o melhor desempenho e durabilidade de seu implemento, a RANDON recomenda que sejam realizadas as manutenções periódicas descritas neste manual, onde você encontrará também o Certificado de Entrega e Início de Garantia, que visa orientá-lo quanto à concessão e períodos de garantia.

Se você tiver qualquer dúvida sobre seu implemento pode contar com nossa equipe e com a Rede de Distribuidores Randon que estão à disposição para melhor atendê-lo.

Equipe Randon

TERMO DE GARANTIA

RANDON S.A. - Implementos e Participações confere ao implemento especificado neste certificado a garantia composta por: Garantia Legal de três (03) meses e Garantia Contratual de nove (09) meses, totalizando doze (12) meses contados à partir da data de faturamento do implemento ao Cliente, sem limites de quilometragem, exclusivamente contra defeitos de fabricação.

Ao retirar o implemento, o Cliente deverá verificar se o mesmo encontra-se em conformidade com o pedido realizado e registrar, no mesmo momento, junto ao Distribuidor, qualquer inconformidade verificada, assinado o respectivo checklist de entrega.

Para os componentes adquiridos de terceiros, como por exemplo, acessórios, válvulas pneumáticas, aparelho de refrigeração, kit hidráulico, entre outros, a Randon transfere a seus clientes as mesmas condições de garantia recebidas de seus fornecedores.

Eventual demanda de garantia, deverá ser realizada junto à Rede Autorizada Randon.

Condições de Garantia

A garantia terá validade somente se observadas as seguintes condições:

- O Cliente ter seguido as instruções do Manual do Proprietário;
- O implemento ter sido utilizado em condições normais, não submetido a sobrecargas;
- O implemento ter sido submetido às manutenções periódicas recomendadas, na Rede Autorizada Randon, dentro dos períodos estipulados;
- Terem sido utilizados peças e componentes genuínos Randon nas reposições e manutenções;
- Terem sido utilizados lubrificantes recomendados pela Randon;
- Os serviços de reparos e substituições terem sido executados pela Rede Autorizada Randon;
- Mediante a apresentação do Certificado de Garantia e/ou a Nota Fiscal de aquisição do implemento em questão.

Para que sejam realizados os reparos, substituições e/ou manutenção, em decorrência de garantia, dentro dos prazos mencionados neste Termo, o implemento deverá ser disponibilizado no distribuidor autorizado Randon, em até 30 (trinta) dias da efetiva reclamação. Caso não seja disponibilizado neste prazo de 30 (dias) e tenha decorrido o prazo de garantia, o Cliente perderá o direito ao reparo, substituição e/ou manutenção.



A garantia não cobre os seguintes itens:

- Defeitos provocados por acidentes, uso inadequado, serviços de reconstrução e modificação, efetuados no implemento por terceiro não autorizado;
- Defeitos causados por alterações e adaptações de componentes fornecidos pela Randon ou por terceiros, sem prévia autorização da Randon, embora realizadas em um Representante Autorizado Randon;
- Desgaste normal do implemento e/ou de seus componentes, bem como daqueles que exijam substituição em manutenção periódica, como: lonas de freio, tambores de freio, pneus, componentes elétricos, óleos, graxas e material de limpeza;
- Manutenção normal do equipamento como: alinhamento de eixos, lubrificação, reapertos periódicos e limpeza do equipamento;
- Arqueamento de eixos e feixes de molas;
- Defeitos provocados por insuficiência na lubrificação ou falta de manutenção;
- Deslocamento de pessoal, despesas com reboque e guinchos decorrentes de acidentes e mau uso do implemento;
- Defeitos decorrentes do uso inadequado do implemento em operações de transporte diferentes daquelas para as quais foi projetado;
- Imobilização do implemento e lucros cessantes;
- Defeitos de pintura em decorrência da falta de manutenção e/ou uso inadequado de produtos de limpeza, vide capítulo **Pintura do Implemento** no Manual do Proprietário;
- Utilização de peças não genuínas Randon nas manutenções dos implementos.



Nota:

- Uma peça genuína, substituída em regime de garantia, na Rede Autorizada RANDON, tem o prazo de garantia válido até o término da garantia do implemento.
- Uma peça genuína RANDON, adquirida na Rede Autorizada RANDON, tem garantia contra defeitos de fabricação durante três (03) meses de garantia legal e três (03) meses de garantia contratual, totalizando seis (06) meses, a partir da data da compra, mediante apresentação da nota fiscal.
- A RANDON reserva-se o direito de modificar as características e introduzir aprimoramentos em seus implementos, sem incorrer na obrigação de efetuar a mesma alteração nos implementos anteriormente produzidos.
- A presente garantia integra o contrato de compra do implemento, obrigando as partes contratantes ao limite de suas condições e termos.

Início de Garantia

O Implemento a que se refere este certificado, foi testado e as ajustagens necessárias foram feitas na fábrica, antes da sua entrega.

O proprietário deverá realizar na Rede Autorizada Randon, as manutenções periódicas, pois são de extrema importância para a conservação do implemento.

Para ter validade a garantia e obter o melhor desempenho do implemento é imprescindível que o plano de manutenções recomendado neste manual seja seguido e realizado na Rede Autorizada Randon.

Importante:

- Apresentar este manual e certificado nas solicitações de serviços em garantia, o qual é fornecido quando da retirada do implemento adquirido;
- Manter este Termo de Garantia junto a Nota Fiscal e Manual do Proprietário.

Importante:

Durante o processo de garantia, alguns componentes necessitam de ensaios destrutivos para sua análise. Nesse caso, os componentes serão retidos pela Rede Autorizada Randon, não podendo ser reutilizados pelo cliente.

CARROCERIA BASCULANTE




Carroceria Basculante Randon construída especificamente para o transporte de produtos que permitam a descarga por basculamento, com modelos adequados a capacidade de carga para atender toda linha de veículos-tratores. Composta basicamente de caixa de carga, sobre chassi, sistema hidráulico e acessórios.

CAIXA DE CARGA

A caixa de carga é o compartimento onde é acondicionada a carga transportada. É fixada ao sobre chassi por intermédio de mancais de giro e o basculamento se faz através de cilindro hidráulico. O sobre chassi é fixado ao veículo por meio de grampos e talas de fixação.

SISTEMA DE CARGA E DESCARGA

A Randon recomenda seguir corretamente as instruções de uso, tomando todos os cuidados com a segurança, evitando assim danos ao implemento e outras consequências, como a perda da garantia, acidentes, etc.

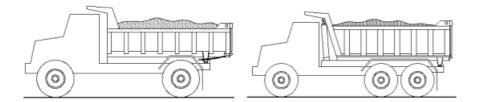

A Randon recomenda ter os seguintes cuidados

- Sempre carregar dentro dos limites de capacidade informada na plaqueta (conforme lei da balança);
- Sempre distribuir a carga de maneira uniforme longitudinal e transversal;
- Realizar o basculamento somente em terrenos PLANOS, COMPACTADOS e não descarregar sobre o material descarregado anteriormente;
- Sempre verificar se a pressão dos pneus está correta antes do basculamento;
- Sempre verificar se a área de trabalho está livre de pessoas e obstáculos, além de verificar se não existem cabos de eletricidade;
- Proceder com o basculamento somente em ausência de rajadas de vento;
- Em caso de levantamento irregular da caixa de carga, baixe-a imediatamente e verifique as eventuais causas como: carga descentralizada, desgaste das buchas do mancal de giro, calibragem dos pneus, feixes de mola da suspensão, compactação do solo, entre outros;
- Sempre bascular com o implemento parado e não deslocar o mesmo com a caixa erguida;
- Não deslocar o implemento para ajudar na fase de descarregamento;
- Distribuir a carga somente com a caçamba em posição baixa (horizontal) com a caixa de carga apoiada sobre o chassi;
- Caso o material permanecer aderido a caixa de carga deve ser retornada para a posição horizontal e o material deve ser descompactado para que escoe na próxima tentativa;
- Nunca realizar manutenção com o produto basculado sem o escoramento entre a caixa de carga e o chassi;

Carregamento

Seguir as instruções abaixo para os procedimentos para carregamento, tomando todos os cuidados com a segurança conforme o capítulo A Randon recomenda ter os seguintes cuidados:

- Posicionar o veículo trator em local plano, compactado e nunca sobre descarregamentos recentes;
- Acionar o freio de estacionamento ou mantê-lo freado;
- Remover a lona de cobertura da caixa de carga (caso aplicado);
- Verificar se a tampa traseira está com a trava automática e a Trava de Segurança (vide em Trava da Tampa) estão fechados;
- Proceder ao carregamento, vide recomendações no capítulo Distribuição de Carga.



Atenção:

A Randon recomenda a verificação da correta distribuição da carga, observando sempre a capacidade nominal estipulada na plaqueta de identificação do implemento de acordo com a lei da balança. Não carregar materiais que não correspondam às especificações do implemento.

- Colocar a lona de cobertura da caixa de carga (caso aplicado);
- Liberar o freio de serviço ou estacionamento.



Atenção:

Após realizar o carregamento, observar se os apoios da caixa de carga estão devidamente apoiados no chassi. Caso não estejam, acionar a descida da caixa de carga para evitar que o cilindro fique pressurizado.

Descarregamento

Seguir as instruções abaixo para os procedimentos de descarga, tomando todos os cuidados com a segurança vide em A Randon recomenda ter os seguintes cuidados:

- Posicionar o veículo trator em local plano, compactado e nunca sobre descarregamentos recentes;
- Acionar o freio de estacionamento ou mantê-lo freado;
- Remover a lona de cobertura da caixa de carga (caso aplicado);
- Destravar a tampa traseira, através das Travas de segurança (vide **Trava da Tampa**);



Atenção:

O kit hidráulico fornecido pela Randon é um item opcional que equipa os semirreboques basculantes. Este kit hidráulico atende a Resolução CONTRAN nº563, que dispõe sobre o sistema de segurança para a circulação de veículos e implementos rodoviários do tipo carroceria basculante. O sistema eletrônico de controle é do Tipo A que contempla os sistemas de segurança primário que impede acionamento involuntário da tomada de força e secundário que é um aviso visual e sonoro que alerta o acionamento da tomada de força do kit hidráulico. Também é exigido na resolução um adesivo que deve ser fixado no parabrisa com as informações: operação de acionamento, advertência para que sempre seja desligada a tomada de força após o basculamento, advertência para verificar se a caixa de carga está na posição inicial antes de movimentar o veículo e no rodapé a seguinte frase "Deve ser fixado no parabisa". Sugerimos que seja seguida as orientações do acionamento do kit hidráulico conforme descrito no manual do kit hidráulico.


Ao adquirir um semirreboque basculante Randon, é disponibilizado para o proprietário a rede autorizada Randon para instalação de kits hidráulicos, que está preparada para instalação dos kit hidráulicos de acordo com a Resolução CONTRAN nº563.

- Acionar a manopla na posição "Subir";
- Aguarde a total descarga do material, sem movimentar o implemento;
- Acione a manopla na posição "Desce" para baixar a caixa de carga;
- Desligar a tomada de força, conforme indicação do fabricante;
- Trave a tampa traseira através das Travas de Segurança (vide **Trava da Tampa**);
- Colocar a lona de cobertura da caixa de carga (caso aplicado);
- Liberar o freio de serviço ou estacionamento.



Trava da Tampa

Todos as carrocerias basculantes são dotados de sistema de segurança da tampa traseira (trava manual), **LEMBRAR** de efetuar os procedimentos de destravamento, antes de iniciar a descarga.

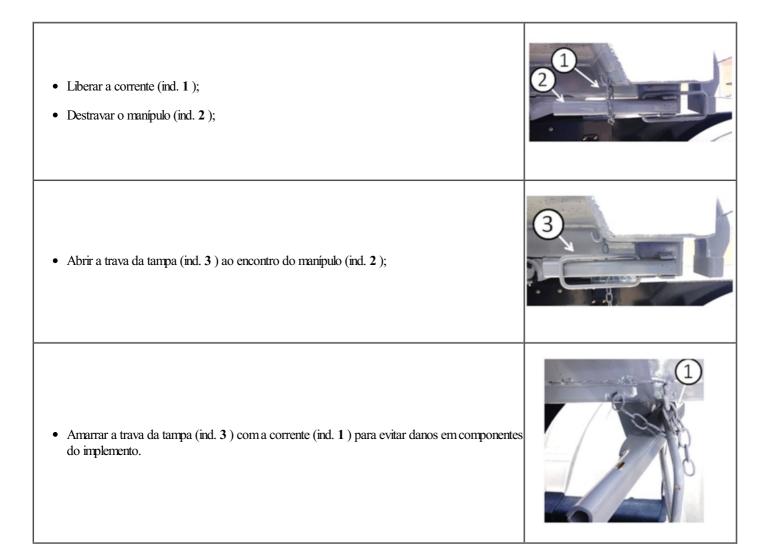


Para travar a tampa, realize o procedimento inverso.

Regulagem da Trava da Tampa

A medida em que a caixa de carga é basculada, a tampa traseira se abre automaticamente, através do engate da trava (ind. 4), onde tensiona a corrente (ind. 3). Este sistema deve ser regulado através do fuso (ind. 2). Para antecipar a abertura da tampa, encurtar o dispositivo; para retardar a abertura, aumentar o dispositivo.

A Randon recomenda que a tampa traseira esteja aberta quando a caixa atingir a faixa entre 0,8 m a 1,2 m (ind. 1) em relação ao sobre chassi.

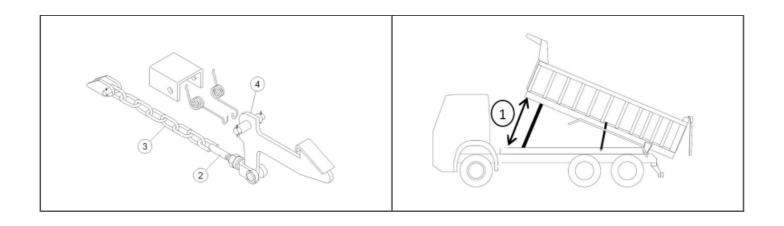

ACIONAMENTO KIT HIDRÁULICO


Siga as orientações de operação do kit hidráulico de acordo com o modelo do câmbio que pode ser manual ou automático.



O kit hidráulico fornecido pela Randon é um item opcional que equipa os semirreboques basculantes. Este kit hidráulico atende a Resolução CONTRAN nº563, que dispõe sobre o sistema de segurança para a circulação de veículos e implementos rodovários do tipo carroceria basculante. O sistema eletrônico de controle é do Tipo A que contempla os sistemas de segurança primário que impede acionamento involuntário da tomada de força e secundário que é um aviso visual e sonoro que alerta o acionamento da tomada de força do kit hidráulico. Também é exigido na resolução um adesivo que deve ser fixado no parabrisa com as informações: operação de acionamento, advertência para que sempre seja desligada a tomada de força após o basculamento, advertência para verificar se a caixa de carga está na posição inicial antes de movimentar o veículo e no rodapé a seguinte frase "Deve ser fixado no parabisa". Sugerimos que seja seguida as orientações do acionamento do kit hidráulico conforme descrito no manual do kit hidráulico.

Ao adquirir um semirreboque basculante Randon, é disponibilizado para o proprietário a rede autorizada Randon para instalação de kits hidráulicos, que está preparada para instalação dos kit hidráulicos de acordo com a Resolução CONTRAN nº563.

O comando de acionamento é utilizado em ambos modelos, abaixo posições de operação.

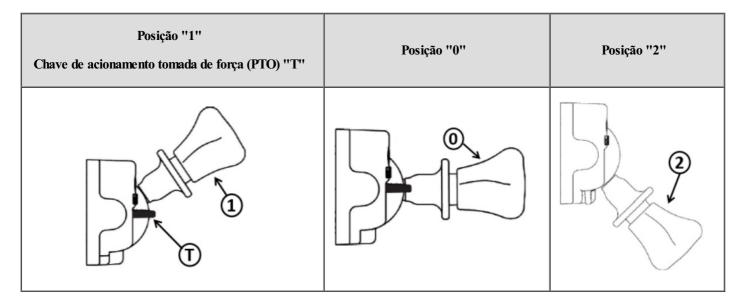

Câmbio Manual

ACIONAMENTO

- Verifique se a alavanca de posição do comando está na posição "0" Neutro;
- Manter rotação baixa do motor (entre 600 a 800 rpm);
- Acione a embreagem e espere de 4 a 5 segundos;
- Acione a chave da tomada de força no comando ou no painel do veículo, conforme o caso;
- Verifique se a lâmpada vermelha indicadora está acesa;
- Solte a embreagem lentamente (neste momento a tomada de força está acionada);
- Para iniciar a operação, coloque o comando pneumático na posição "1" (este acionamento permite o engrenamento entre a tomada de força e a bomba) liberando a pressão hidráulica para o cilindro;



Atenção:

O tempo de basculamento pode variar em função da RPM do motor. A utilização de RPMs muito altas pode causar danos ao sistema hidráulico e também ao motor do veículo. Essa prática também aumenta consideravelmente o consumo de combustível.



Importante:

Recomendamos que a rotação máxima do motor seja de 1000 a 1200 RPM. Realizar a operação de basculamento com rotação muito baixas, especialmente abaixo de 800 RPM, pode fazer com que o motor desligue durante a operação.

• Após realizar a operação, posicione a alavanca na posição "0" - Neutro;



Nota:

A operação de basculamento pode ser interrompida a qualquer momento, basta posicionar a alavanca do comando pneumático na posição "0" - Neutro.

DESACIONAMENTO

- Posicionar a alavanca do comando na posição "2" Descida;
- A chave da tomada de força é desligada automaticamente;
- Verifique se a lâmpada do comando está desligada;



Nota:

A operação de descida pode ser interrompida a qualquer momento, basta posicionar a alavanca do comando pneumático na posição "0" - Neutro.



Obs.:

Mesmo quando a caixa de carga retornar totalmente, mantenha o comando na posição "2" - Descida por alguns segundos até que a caixa de carga esteja apoiada completamente sobre o chassi.

• Após operação, posicione a alavanca na posição "0" - Neutro.



- Caso a alavanca do comando não seja posicionada na posição "0" Neutro, pode-se ter falsa impressão de vazamento de óleo no cilindro:
- A tomada de força deve estar sempre desacionanda quando o veículo estiver trafegando. Certifique-se de que a lâmpada indicadora esteja desligada.

Câmbio Automático

ACIONAMENTO

- Informe-se se o veículo possui um botão de acionamento da tomada de força disponível no painel. Se possuir este botão original de fábrica, a chave para acionamento da PTO no comando não deve ser utilizada;
- Caso não haja o botão de acionamento da tomada de força original de fábrica, acione a chave no comando da tomada de força na posição 'T'. Verifique se a lâmpada vermelha indicadora ficará acesa;
- Para iniciar a operação, coloque o comando na posição "1'. Este acionamento permite o engrenamento entre a tomada de força e a bomba, que por sua vez envia óleo para o cilindro;



Atenção:

O tempo de basculamento pode variar em função da RPM do motor. A utilização de RPMs muito altas podem causar danos ao sistema hidráulico e também ao motor do veículo. Essa prática também aumenta consideravelmente o consumo de combustível. Os veículos com câmbios automáticos devem ser parametrizados pela concessionária da montadora fabricante do veículo. Esta parametrização de fine a rotação que será utilizada para a operação de basculamento.



Importante:

Recomendamos que a rotação máxima do motor seja de 1000 a 1200 RPM. Realizar a operação de basculamento com rotação muito baixas, especialmente abaixo de 800 RPM, pode fazer com que o motor desligue durante a operação.

• Após realizar a operação, posicione a alavanca na posição '0" - Neutro;



Nota:

A operação de basculamento pode ser interrompida a qualquer momento, basta posicionar a alavanca do comando pneumático na posição "0" - Neutro.

DESACIONAMENTO



- Colocar a alavanca do comando em posição neutra durante a descida da caixa com carga, pode causar danos ao cilindro;
- Quando o veículo utilizar tomada de força original do fabricante e a mesma não for acionada pelo comando, certifique-se que a tomada de força está desacionada antes de começar a operação de descida da caixa.
- Caso o veículo tiver o botão de acionamento de tomada de força original de fábrica, pressione-o para desativar a tomada de força;
- Coloque a alavanca do comando na posição "2" Descida;



Nota:

A operação de descida pode ser interrompida a qualquer momento, basta posicionar a alavanca do comando pneumático na posição "0" - Neutro.



Obs.:

Mesmo quando a caixa de carga retornar totalmente, mantenha o comando na posição "2" - Descida por alguns segundos até que a caixa de carga esteja apoiada completamente sobre o chassi.


• Após operação, posicione a alavanca na posição "0" - Neutro.



Atenção:

- Caso a alavanca do comando não seja posicionada na posição "0" Neutro, pode-se ter falsa impressão de vazamento de óleo no cilindro;
- A tomada de força deve estar sempre desacionada quando o veículo estiver trafegando. Certifique-se de que a lâmpada indicadora esteja desligada.

DISTRIBUIÇÃO DE CARGA

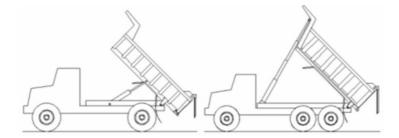

Os implementos Randon são desenvolvidos atendendo as normas vigentes de distribuição de carga de acordo com a regulamentação da RESOLUÇÃO CONTRAN N.º 210, 13 DE NOVEMBRO DE 2006 (Lei da Balança). Para garantir o cumprimento da legislação, a Randon recomenda que o material transportado seja homogeneamente distribuído ao longo da caixa de carga tanto no sentido transversal como longitudinal da mesma, garantindo assim a correta distribuição de carga.

O não cumprimento das orientações acima, podem gerar sobrecarga e consequentemente danos ao implemento, configurando desta forma a perda da garantia, pois a operação de carga, descarga e o transporte são de responsabilidade do usuário.

Ao carregar, a Randon recomenda seguir as orientações abaixo quanto:

- Volume: o volume da carga deverá ser igual ou menor ao da caixa de carga;
- **Peso Total**: o peso da carga deverá ser igual ou inferior ao da capacidade de carga líquida indicada na plaqueta de identificação do implemento;
- Capacidade por Eixo: além do peso bruto total, a capacidade de carga por eixo não deverá ultrapassar ao regulamentado pelas leis e normas vigentes.

Pesos Específicos de Materiais

Para auxiliar nas composições de cargas, a tabela abaixo contém os principais pesos específicos dos principais materiais transportados nos Semirreboques Basculantes.

Sólidos	kgf/m3	Sólidos	kgf/m3
Areia fina seca	1.400 - 1.650	Hulha	1.280 - 1.360
Areia fina úmida	1.900 - 2.050	Ladrilho comum	1.400 - 1.550
Areia grossa	1.400 - 1.500	Magnesita	3.000
Arroz	770 - 850	Magnetite	4.900 - 5.200
Asfalto	1.100 - 1.330	Magnetite preta	3.900 - 4.100
Barro	1.700 - 2.800	Magnetite vermelha	3.460

Lixo	400 - 600	Malaquita	3.700 - 4.100
Cal hidratada	1.150 - 1.250	Mármore comum	2.500 - 2.850
Cal seca e úmida	1.650 - 1.780	Milho em grão	700 - 800
Cal virgem	900 - 1.300	Minério de ferro	2.460 - 2.600
Calcário	1.470 - 2.420	Minério de manganês	3.200
Carvão antracite	1.400 - 1.700	Osso	1.800
Carvão de lenha	200 - 220	Pedra britada	1.200 - 1.800
Carvão fóssil	1.200 - 1.500	Pedra calcária	2.460 - 2.850
Carvão graúdo	1.200 - 1.500	Pedra fogo	2.600 - 2.800
Cascalho	1.350 - 1.500	Pedregulho	1.800 - 2.000
Cimento em pó	1.350 - 1.750	Sal	900 - 1.300
Cinza de carvão	650 - 850	Sal gema	2.280 - 2.410
Escória básica	3.300 - 3.500	Salitre	1.950 - 2.080
Feldspato	2.600 - 2.700	Sílica seca	1.800
Fosfato de cálcio	3.180	Sílica úmida	2.000
Gesso calcinado	1.810	Soja a granel	720
Gesso peneirado	1.250	Terra argilosa	1.700 - 2.000
Granito britado	1.600	Terra seca em pó	1.340
Granito em blocos	2.600	Terra siliciosa	1.300 - 1.400
Grãos de soja	630	Terra solta	1.200 - 1.300
Grés	2.600	Trigo	700 - 830



Para aumentar a resistência à oxidação e/ou abrasão no transporte de materiais corrosivos e/ou abrasivos a Randon recomenda utilizar revestimentos internos para proteger as chapas de aço.

Determinados materiais possuem maior grau de compactação e aderência na caixa de carga, para reduzir a aderência também é indicado a utilização de revestimentos internos, de acordo com a preferência do proprietário.

Granulometria


Nível	Granulometria	Tipos de produtos
1	Até 10 mm	Graneleiro e Areia e Brita
2	De 10 a 20 mm	Areia e Brita
3	De 20 a 30 mm	Areia e Brita
4	De 30 a 40 mm	Areia e Brita

Materiais com granulometria acima de 40mm, deverão ser consultados à fábrica.

SISTEMA HIDRÁULICO

O sistema hidráulico é o conjunto de equipamentos que funcionam com o principio de transferência de pressão com a finalidade de bascular a caixa de carga, comandado por sistema pneumático. A carroceria basculante Randon está equipada com sistema hidráulico de acordo com o modelo, a capacidade da caixa de carga e o tipo de veículo-trator.

Seus principais componentes são: cilindro hidráulico (ind. 1), bomba hidráulica acoplada à tomada de força (ind. 2) ou por intermédio de cardan, reservatório de óleo hidráulico (ind. 3) e válvula direcional push-pull (ind. 4).

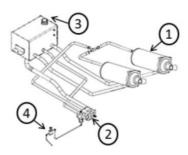



Para casos, onde o sistema de acoplamento da bomba ocorra por cardan, é recomendado a lubrificação para evitar o desgaste prematuro de seus componentes, para isto lubrifique semanalmente os pontos de giro do cardan e alavancas.

Bomba Hidráulica A bomba hidráulica é o componente que gera a pressão e o fluxo do óleo no sistema hidráulico. É composta de engrenagens sobre rolamentos e possui válvula direcional acoplada. É acoplada à tomada de força diretamente ou através de cardã com juntas universais. É acionada por sistema pneumático.	
Tomada de Força Está acoplada na caixa de cambio do veículo-trator e tem a função de acionar a bomba hidráulica. Este equipamento, normalmente, é componente original do veículo-trator.	
Reservatório de Óleo Hidráulico É o recipiente que armazena o óleo hidráulico necessário para o funcionamento do sistema hidráulico da carroceria basculante. Possui vareta de aferição ou visor de nível.	

Nível do Óleo Hidráulico

Para que o sistema hidráulico funcione corretamente é necessário a utilização de óleo hidráulico recomendado (Randon - código 180100516 - HD 68) e recomendado que o nível do óleo no reservatório esteja na indicação máxima.




Orientações para verificar e completar o nível do óleo hidráulico:

- Para as carrocerias basculantes com cilindro hidráulico central e reservatório interno ao chassi, bascular totalmente a caixa de carga. Para as basculantes com cilindro frontal e reservatório externo, não é necessário este procedimento;
- Calçar a caixa de carga basculada com um calço ao mancal de giro ou outro dispositivo de segurança para manutenção;
- Verificar o nível do óleo hidráulico através do visor (ind. 1) localizado na lateral do reservatório externo, ou ainda, retirar a tampa (ind. 2). Caso o nível estiver baixo, completar com o mesmo tipo de óleo hidráulico.


Troca do Óleo Hidráulico

Para uma maior durabilidade e melhor funcionalidade do sistema hidráulico, a Randon recomenda a troca do óleo hidráulico a cada 2.000 horas ou seis meses de trabalho.

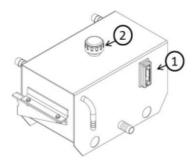

Orientações para a troca do óleo hidráulico:

- Para as carrocerias basculante com cilindro central, bascular a caixa de carga seguindo as orientações de basculamento descritas no capítulo Sistema de Carga e Descarga;
- Calçar a caixa de carga basculada com um calço junto ao mancal de giro (ind. 2) ou outro dispositivo de segurança, tipo barra (ind. 1);
- Retirar a tampa do bocal do reservatório (ind. 3);
- Retirar todo o óleo hidráulico do reservatório através do dreno (ind. 4) e desacoplar as mangueiras junto a bomba hidráulica e aguardar o escoamento total do óleo existente;
- Limpar o reservatório com óleo diesel ou querosene, retirando todas as impurezas depositadas no fundo.
 Secar com jato de ar;
- Recolocar o dreno (ind. 4), com a respectiva junta de vedação;
- Recolocar as mangueiras, fixando-as bem para evitar vazamentos; reabastecer o reservatório através da tampa (ind. 3) com óleo hidráulico recomendado pela Randon até o nível máximo;
- Bascular a caixa de carga duas ou três vezes para que o óleo se distribua e elimine o ar existente no sistema hidráulico. Após, completar o nível do óleo até o nível máximo, devido à eliminação do ar no sistema.

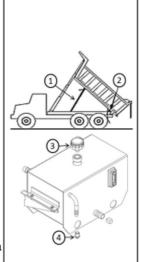



Para facilitar o escoamento total do óleo do sistema hidráulico, a Randon recomenda a troca após um período de trabalho, com o óleo ainda quente.

Problemas com o Sistema Hidráulico

Quando o cilindro hidráulico não completar seu curso total verificar os itens abaixo e corrigí-los:

- verificar se o nível do óleo hidráulico está correto;
- verificar se o sistema hidráulico não apresenta vazamentos;
- verificar possíveis problemas com os componentes hidráulicos, como: bomba, cilindro mangueira, etc.



Nota:

Alguns cilindros hidráulicos frontais possuem parafuso dreno na extremidade do último estágio, que pode auxiliar nas tarefas de drenagem do sistema hidráulico.

CILINDRO HIDRÁULICO

O cilindro hidráulico é responsável pelo basculamento da caixa de carga. Contém hastes e êmbolos com gaxetas, raspadores e anéis de vedação que atuam sobre a superfície da camisa e hastes, através da pressão do óleo hidráulico, acionado pelo Kit hidráulico.



Nota:

Caso o cilindro hidráulico apresente vazamentos nas gaxetas e raspadores, substituir todos os componentes de vedação, contate a Rede de Distribuidores Randon.




Importante:

Os cilindros hidráulicos devem ser observados alguns cuidados com:

- não utilizar para limpeza e lavagem, produtos alcalinos ou a base de carbono;
- proteger o cilindro quando o implemento ficar temporariamente fora de operação;
- utilizar detergentes neutros com PH 7,0 7,5, e/ou querosene e/ou benzina;
- depois da limpeza e lavagem, secar e proteger as superficies com óleo hidráulico ou vaselina líquida.

A carroceria basculante possui uma válvula de fim de curso (ind. 1). Esta válvula está localizada junto a extremidade inferior do cilindro e tem a finalidade quando acionada de liberar o fluxo da pressão hidráulica para o reservatório, evitando que haja uma sobrecarga de pressão no interior do cilindro hidráulico. Esta válvula deve ser regulada para abrir antes que o cilindro atinja o limite máximo.

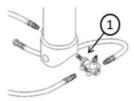



A utilização de válvula fim de curso é aplicável somente na basculante equipadas com cilindro frontal.

Óleo Hidráulico

Utilizar somente óleo hidráulico recomendado para a utilização nos sistemas hidráulicos Randon - código 180100516 (HD 68). Por ser o agente que aciona e lubrifica todas as partes internas do cilindro e demais componentes do circuito hidráulico, o óleo hidráulico é de fundamental importância para o bom funcionamento de todo o sistema. O óleo contaminado é uma das principais causas de falhas nos componentes hidráulicos, portanto sempre que observar algum tipo de contaminação no óleo hidráulico ou no sistema, este óleo deve ser trocado. Nunca use um óleo com detergente que não tenha lubrificação, nem misture com água ou outro agente que prejudique o bom funcionamento.

No caso de troca ou complemento, utilize sempre o óleo limpo.

PORTA-ESTEPE


As carrocerias basculantes Randon possuem porta-estepe para pneu sobressalente localizado na frontal da caixa de carga ou na lateral do chassi.

Orientações para fixar o estepe:

- retirar o manípulo (ind. 2) e a barra de fixação (ind. 1);
- colocar com cuidado o estepe na base e/ou pino de fixação (ind. 3);
- montar a barra de fixação (ind. 1) e o manípulo (ind. 2), fixando devidamente.

Orientações para retirar o estepe:

- retirar o manípulo (ind. 2) e a barra de fixação (ind. 1);
- retirar com cuidado o estepe da base e/ou pino de fixação (ind. 3).

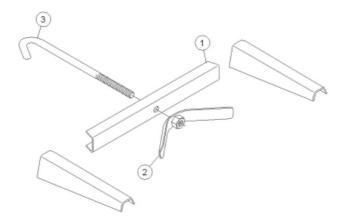

MANUTENÇÃO

Informações Gerais

Utilize o implemento unicamente se não apresentar nenhum erro de funcionamento, considerando as indicações sobre segurança e perigo. Providencie que os serviços regulares de manutenção sejam executados nos intervalos prescritos no Plano de Manutenção Periódica de acordo com o modelo do implemento.

Respeite também as indicações e intervalos especificados para peças fornecidas como: kit hidráulico e outros, nos correspondentes manuais de usuário adjuntos.



Importante:

A Randon recomenda realizar sempre o Plano de Manutenção Periódica na Rede de Distribuidores Randon, garantindo o uso de peças e componentes originais e procedimentos adequados, permitindo assim a conservação, maior durabilidade e melhor desempenho do implemento.



Por motivos de segurança, a Randon recomenda que o implemento não seja entregue aos cuidados de terceiros inexperientes, que desconheçam as condições de segurança, no uso e manutenção do mesmo.

Plano de Manutenções Periódicas

A seguir apresentamos a tabela relacionando as tarefas e os prazos para a sua realização:

Na coluna Tarefas indica a família e abaixo dela descriminamos as os itens a serem verificados.

Na coluna **Manutenção Preventiva** são apresentadas a freqüência com que a respectiva tarefa deve ser executada. Para tanto, as seguintes siglas devem ser respeitadas:

S= Verificação diária

X= Verificação a intervalos de tempo determinado.

CN= Conforme Necessidade

Tarefas		Manutenção Preventiva					
	Diária	15 dias	30 dias	6 meses	Anual	CN	
Sistema hidráulico:							
Verificar nível de óleo sistema hidráulico	S						
Verificar funcionamento sistema basculamento	S						

Verificar vazamentos no sistema hidráulico	S					
Verificar condições das mangueiras hidráulicas			X			
Limpar dreno reservatório hidráulico				X		
Verificar regulagem da válvula fim de curso			X			
Substituir elementos filtrantes (óleo e ar)				X		
Substituir óleo do sistema hidráulico				X		
Substituir vedação cilindro basculamento *					X	X
Verificar desgaste dos pinos de fixação do cilindro hidráulico				X		
Desmontar e revisar bomba hidráulica					X	X
Reapertar porcas fixação bomba hidráulica			X			
Reapertar torque dos parafusos do cardan					X	
Pontos de lubrificação:	'					
Lubrificar eixo cardan da bomba hidráulica			X			
Lubrificar mancais cilindro basculamento			X			
Lubrificar articulações do estabilizador			X			
Lubrificar articulações da trava de segurança da caixa de carga **			X			
Lubrificar articulações da tampa traseira **			X			
Geral	·					
Verificar condições gerais do implemento (trincas e desgaste)		X				
Verificar desgaste buchas dos mancais			X			
Verificar torque dos parafusos das talas de fixação do sobre chassi		X				
Verificar desgaste/estado dos coxins/molas das fixações flexíveis		X				
Verificar alongamento e ajustar tensão das correntes		X				
		1		<u> </u>	I	

Verificar pintura****				X
Sistema elétrico:				
Verificar luzes	S			
Verificar chicotes e cabos elétricos		X		
Calibrar inclinômetro		X		

^{*} Considerando 100 ciclos de basculamento / dia

Torques Indicados

Indicação	Torque
Porca fixação da bomba hidráulica - M12	85 N.m
Parafusos do cardan M08x1,25	20 N.m (+/- 1,5 N.m)
Parafusos das talas de fixação do chassi M14x1,5	120 N.m
Parafusos das talas de fixação do chassi M16x1,5	190 N.m
Parafusos dos grampos de fixação do chassi	25 a 27 N.m
Parafusos de fixação da tomada de força	40 a 45 N.m



Atenção:


Lubrificação: para evitar o desgaste prematuro de seus componentes, lubrificar semanalmente todos os pontos de giro da caixa de carga.

Plano de Lubrificação

^{**} Para produtos rodoviários novos

^{***} Caso utilizado

^{****} Eliminar riscos e repiques, evitando assim corrosões prematuras

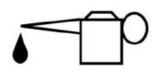

Para um melhor rendimento e uma maior durabilidade do implemento, a Randon recomenda seguir sempre um plano de lubrificação, evitando o aquecimento e o desgaste prematuro dos componentes sujeitos a atritos constantes.



Componentes:

Recomendamos a utilização da graxa Randon EP2 - Referência: 180100069 - à base de sabão de lítio com características EP (extrema pressão).


• Eixo cardan

Abaixo segue figura com os pontos de lubrificação do eixo cardan. Realize a lubrificação conforme Plano de Manutenções Periódicas.



Atenção:

* Essa lubrificação somente vai ocorrer em caminhões que não possuírem tomada de força para bomba acoplada.

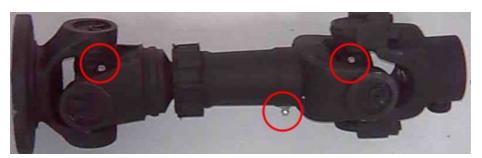

Cilindro hidráulico frontal e Estabilizador

Abaixo segue figura com os pontos de lubrificação do cilindro hidráulico frontal (ind.1) e do estabilizador (ind. 2). Realize a lubrificação conforme **Plano de Manutenções Periódicas.**



PINTURA DO IMPLEMENTO

O processo de pintura empregado nos implementos Randon proporciona maior qualidade e durabilidade em diferentes condições de aplicação.

Período de Garantia

A Randon atribui garantia de pintura ao implemento especificado neste manual a <u>Garantia Legal</u> de três (03) meses e <u>Garantia Contratual</u> de nove (09) meses, totalizando doze (12) meses.

Orientações de Limpeza

Para aumentar a durabilidade da pintura do implemento, a Randon recomenda realizar a manutenção regularmente. Leia atentamente as orientações recomendadas para a realização da limpeza e lavagem.

- Utilize sempre produtos de limpeza que não agridam o meio ambiente;
- É recomendado produtos de ph neutro entre 6.5 à 7.5;
- Não utilize os produtos alcalinos ou ácidos, que são extremamente prejudiciais à pintura.

Evite utilizar alta pressão para limpar componentes como: válvulas, juntas, vedações e etc. Não aplicando o jato diretamente, evitando ocasionar danos com a entrada de água.

Problemas na Pintura

Se for identificado qualquer problema proveniente do processo de pintura (ex: oxidação, desplacamento e etc) dentro do prazo específico de garantia, dirija-se imediatamente à Rede Autorizada Randon para avaliação e reparo.



Atenção:

Caso seja evidenciado um elevado grau de propagação da oxidação pela ausência das revisões periódicas, a Randon não se responsabilizará pelos danos na pintura. Portanto, verifique os prazos de inspeção da pintura no capítulo **Plano de Manutenções**.

Restrições de Garantia para a Pintura

A Randon não assumirá garantia de pintura em caso de:

- Lavagem com utilização de produtos químicos inadequados ou não especificados pela Randon;
- Riscos, batidas, colisões e danos ocasionados na operação, avarias devido à manutenção;
- Danos ocasionados por agentes externos como: incêndio, exposição a temperaturas extremas, inundação, terremoto, tornado, chuva ácida, granizo, vendaval e raios elétricos;
- Desgaste em regiões de atrito e abrasão, como regiões de carga e descarga, assoalhos, dobradiças (laterais e região de giro), interior de fueiros, feixe de molas, elementos de fixação (parafusos, manípulos, porcas e arruelas), engate de container, engate esférico, engate automático, base superior da quinta-roda e engate da lateral;
- Contato direto ou transporte com produtos químicos para implementos que não foram produzidos para tal aplicação como: ácidos, soda cáustica (hidróxido de sódio), cal hidratada (hidróxido de cálcio), solventes, tintas, produtos alcalinos, produtos/soluções à base de uréia,

produtos/soluções à base de enxofre, cloreto de magnésio, fertilizantes e materiais corrosivos;

- Alterações no implemento, como utilização de soldas e furos para adaptar acessórios;
- Desgaste natural de peças provocado pelo uso;
- Propagação intermediária ou avançada da oxidação na pintura, vide capítulo Problemas na Pintura;
- Utilização de tintas não recomendadas ou sem aprovação da Randon;
- Reparos de pintura não executados na Rede Autorizada Randon.

PINTURA INTERNA CAIXA DE CARGA

As basculantes não recebem pintura interna, apenas um fundo, para proteção antes do início das operações. Após começar a operar o atrito do
material impede a formação de oxidação interna da caixa de carga, dessa forma não possui garantia.

Instruções ao Cliente

Sr. Proprietário:

As informações abaixo devem ser transmitidas a V. Sa. pelo consultor técnico que realizar a entrega técnica do implemento. Elas visam aumentar a sua satisfação e prolongar a durabilidade do implemento, bem como, assegurar a plena funcionalidade do mesmo.

Quadro de Orientações de Entrega

Implemento:

Carroceria Basculante

Orientações

- Procedimentos operacionais (carga e descarga);
- Capacidades de carga x densidade do material transportado;
- Funcionamento dos acessórios e opcionais (apresentação dos manuais dos fabricantes);

Plano de Manutenção Periódica

- Períodos ideais para a execução do plano de manutenção;
- Apresentação do plano de manutenção periódica;
- Torques indicados;
- Importância de manutenções periódicas;

Inspeção Técnica de Entrega

Na entrega, o implemento deverá ser submetido a uma inspeção conforme a relação descrita abaixo, executada pelo consultor técnico da fábrica ou da Rede Autorizada Randon.

Quadro de Inspeção de Entrega

Implementos:	Carroceria Basculante
--------------	-----------------------

Verificar:

- Tampa traseira: abaulamentos e/ou deformações;
- Mecanismo de abertura da tampa traseira: deformações;
- Caixa de carga: abaulamentos e/ou deformações;
- Sobre Chassi: verificação geral das soldas;
- Talas / pastilhas de fixação ao chassi do veículo-trator;
- Nível de óleo hidráulico;
- Funcionalidade / integridade do sistema hidráulico;
- Basculamento da caixa de carga;
- Regulagem da válvula fim de curso de basculamento (se aplicável);
- Estabilizador: funcionamento, lubrificação dos guias e mancais;
- Placa de identificação: existência de todas as informações;
- Inclinômetro: posicionar veículo em situação de risco e proceder basculamento (se aplicável);
- Pintura: existência de riscos, bolhas e corrosão.

Documentação:

- Certificado de entrega;
- Nota fiscal:
- Manual do proprietário;
- Manual do Sistema Hidráulico;
- Manual do Inclinômetro (se aplicável)

Sr. Consultor Técnico

Após efetuar as tarefas de inspeção acima descritas, o Cliente deverá assinar no verso do cupom de entrega do Certificado de Garantia, dando assim início ao processo de validade da mesma.

GENERALIDADES

Os implementos Randon possuem informações, como: números, plaquetas, etc., que auxiliam na identificação, orientação ou no licenciamento.

Número de NIEV

É o número de identificação legal do implemento (VIN), gravado na frontal do implemento, sendo composto de 17 caracteres, conforme o exemplo abaixo:

SPCRA108075505611



Importante:

Em toda e qualquer necessidade referente ao implemento, como, informações e identificações, o ponto de referência será sempre este número.

MODELO: Siglas de identificação do modelo do implemento;

Nº. DE CHASSI: É o número de identificação legal do implemento (número do chassi - VIN).

Nº. DE PRODUÇÃO: O número sequencial de produção;

MONTADO POR: Código da unidade montadora do implemento;

CAPAC. VOLUMÉTRICA: Capacidade volumétrica do implemento em caso de Tanques e Basculantes;

TARA: Peso do implemento completo sem carga;

LOTAÇÃO: Capacidade técnica do implemento;

DATA: Data da entrega do implemento ao Cliente pela fábrica ou montador;

PESO BRUTO TOTAL: Soma total da capacidade do implemento (tara + lotação).

RAND	ON	
CNPJ: 09.479.2	33/0001-93	INDÚSTRIA BRASILEIRA
MODELO		
N° DE CHASSI		
N° DE PRODUÇÃO		ANO FAB.
CAPAC. VOLUMÉTRICA	m ³	ANO MOD.
TARA	kgf.	MONTADOR
	kgf.	
CAPACIDADE	kgi.	

	RANDON	CERTIFICADO DE ENTREGA E INÍCIO DE GARANTIA	
	Nome do Cliente:		
	Endereço:		DECLARAÇÃO
	CNPJ/CPF:		Declaro estar ciente das informações, orientações e condições de manutenção e uso correto do implemento adquirido, indicados no Certificado de Garantia e Manual do Proprietário, recebido junto com o implemento RANDON. Manifêsto, também, ter recebido a Entrega Técnica do implemento adquirido tendo conhecimento da operação e das consequências, responsabilizando-me por elas, quando não cumpridas.
	Telefone/e-mail:		-
			Local:
Atenção:	Nº. do Chassi:		
Sr. Proprietário (Motorista)			Data: de de 20
Este Certificado de Entrega e Início de Garantia, deverá ser preenchido corretamente em todos os campos em branco.	Distribuidor/montador:		Carimbo e Assinatura do Responsável pela Entrega (Fábrica/
A Falta de informações neste documento implicará a perda total da			Distribuidor)
garantia do implemento			

ATENÇÃO Este cupom deverá ser preenchido corretamente por quem efetuar a entrega do Nome: implemento ao Cliente, sendo posteriormente remetido à: Responsável RANDON S.A. - Implementos e Participações pela CPF:.... Aos cuidados do Setor de Serviços Retirada Av. Abramo Randon, 770 - Caixa Postal CEP 95055-010 - CAXIAS DO SUL -<u>Assinatura</u>

LEGISLAÇÃO

Para-choque

Para atender a Resolução 152 a Randon instala o para-choque reforçado que é projetado e homologado pelos órgãos competentes. Em algumas situações, os produtos podem ser isentos de para-choque conforme abordado no próximo item.

Os implementos que possuem para-choques reforçado devem contar uma plaqueta de identificação que contém o nome do fabricante, CNPJ, número do relatório técnico de aprovação e nome do instituto ou entidade que emitiu o relatório de aprovação. Implementos que transportam carga perigosa (RTQ) também precisam conter mais uma plaqueta de identificação do Inmetro e contenham o logotipo do Inmetro, número de série, marca do fabricante, número do chassi do veículo e número de credenciamento OIC.




Obs.:

É de responsabilidade do proprietário a inspeção e manutenção da plaqueta de identificação, afim de garantir sua conservação conforme a legislação vigente do país.

Protetor Lateral

De acordo com RESOLUÇÃO N.º 323, DE 17 DE JULHO DE 2009, estabelece os requisitos técnicos de fabricação e instalação de protetor lateral para veículos de carga, a Randon Implementos equipa seus produtos em conformidade com a resolução, através de protetores laterais desenvolvidos com inovação possuindo características como: a padronização de modelos, uniões parafusadas, peso reduzido e agilidade e flexibilidade de montagem e operação.

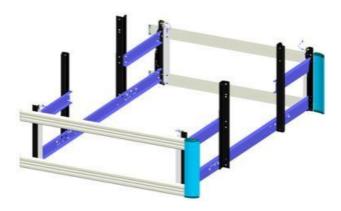

Legislação

Art. 10 Os caminhões, reboques e semirreboques com peso bruto total PBT superior a 3.500 kg (três mil e quinhentos quilogramas) novos, saídos de fábrica, nacionais e importados a partir de 1º de janeiro de 2011, somente poderão ser registrados e licenciados se estiverem dotados do protetor lateral que atenda às especificações constantes. A legislação em vigor exige que pelo menos uma seção tem a marcação, a Randon instala uma plaqueta metálica ou adesivo no protetor com nome e CNPJ.





É de responsabilidade do proprietário a inspeção e manutenção da marcação em baixo relevo ou do adesivo que contém o nome e o CNPJ da Randon, afim de garantir sua conservação conforme a legislação vigente do país.

Finalidade


Evitar ou minimizar colisões, impedindo que motos, bicicletas ou veículos de pequeno porte penetrem na parte inferior e sejam esmagados pelas rodas do caminhão.



Consulte a tabela de manutenções e torques para manter seu produto em perfeita operacionalidade.

Adesivos Refletivos

Os implementos Randon atendem à RESOLUÇÃO No 128 DE 06 DE AGOSTO DE 2001 e PORTARIA N° 20 DE 18 DE MARÇO DE 2002. Os dispositivos refletivos estão fixados nas laterais e na traseira do veículo, ao longo da borda inferior, alternando os segmentos de cores vermelha e branca, dispostos horizontalmente, distribuídos de forma uniforme cobrindo 33% (trinta e três por cento) da extensão das bordas laterais e 80% (oitenta por cento) da extensão das bordas traseiras.

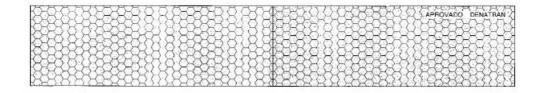



É de responsabilidade do proprietário a inspeção e manutenção dos adesivos refletivos, afim de garantir sua conservação conforme a legislação vigente do país.

Transporte de Produtos Perigosos

Para o transporte de produtos perigoso, a Randon atende a RESOLUÇÃO Nº 420, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2004 apresentando nos implementos placas de risco (formato de losango) e número da ONU (formato retangular) afixados nas laterais e na traseira. O posicionamento e dimensões das placas atendem a ABNT NBR 7500.



Obs.:

É de responsabilidade do proprietário a inspeção e manutenção das plaquetas de risco, afim de garantir sua conservação conforme a legislação vigente do país.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A Randon alerta que o uso inadequado do implemento, além de danificá-lo, implicará na perda da garantia do mesmo.

A Randon considera como mau uso:

- Excesso de carga;
- Transporte de cargas não recomendadas para o tipo de implemento;
- Qualquer alteração realizada no implemento sem a autorização prévia da Randon;
- Manutenções inadequadas, má conservação;
- Serviços de manutenção executados por terceiros não autorizados;
- Transporte de cargas concentradas. Este tipo de carregamento tem algumas restrições, pois este produto foi projetado para transporte de cargas uniformemente distribuídas. Em caso de dúvida, consultar a fábrica;
- Trafegar em velocidades não compatíveis com as condições das estradas.

Cuidados especiais com os implementos Randon;

- Executar as tarefas de uso e manutenção dentro das normas de segurança, evitando danos ao implemento e possíveis acidentes;
- Manter o implemento sempre limpo e em bom estado de conservação, substituindo sempre as peças desgastadas;
- Utilizar, nas reposições, somente peças e componentes genuínos Randon, garantindo o desempenho, funcionalidade e durabilidade do implemento;
- Não transportar materiais que não estejam dentro das especificações do implemento.
- Os textos, especificações e ilustrações constantes neste manual, referem-se a informações disponíveis, quando da sua edição;
- Os implementos Randon estão em permanente desenvolvimento, portanto, as informações contidas neste manual poderão ser alteradas sem aviso prévio.

DESCARTE DE MATERIAIS

O desafio ecológico que norteia as empresas Randon está no ciclo da sustentabilidade: fabricação, vida útil e descarte. Abaixo segue tabela informando o tipo de material e o descarte adequado.

Chassi

	Citassi				
Tipo de material	Aplicação	Classificação do resíduo	Forma de descarte		
Pneus.	Eixos.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.		
Graxa.	Acoplamento e suspensão.	Classe I	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas de rerrefino. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.		
Junta do cubo.	Eixos.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.		
Retentor.	Eixos.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.		
Aço contaminado.	Acoplamento e suspensão.	Classe I	Realizar a limpeza do aço, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos. O material utilizado na limpeza deve ser descartado para empresas licenciadas para recebimento de materiais contaminados. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.		
Lona de freio.	Sistema de freios.	Classe I	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.		
Válvulas e conexões pneumáticas.	Suspensão e sistema de freios.	Classe II	Realizar a separação dos materiais, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem.		
Placas eletro eletrônica.	Sistema de Freios e Controle sistema hidráulico.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas.		
Tubos pneumáticos.	Suspensão e sistema de freios.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas.		
Plásticos (não contaminado).	Sistema de iluminação e acabamentos.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas para reciclagem.		

Alumínios não contaminado (protetor lateral e placas).	Protetor lateral e placas.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem d materiais metálicos.	
Borrachas em geral.	Vedações, proteção (buchas) e batentes.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.	
Aço não contaminado.	Chassis, assoalhos e suportes de acessórios.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.	
Adesivos.	Sinalização refletiva e adesivos informativos.	Classe I	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.	
Amortecedores.	Quadro de rala.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclager materiais metálicos.	
Compensado de madeira.	Assoalho.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas.	
Madeira de lei.	Assoalho.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas.	
Papeis (manual).	Documentação.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas para reciclagem.	

BASCULANTE

Tipo de material	Aplicação	Classificação do resíduo	Forma de descarte	
Aços.	Caixa de carga.	IL IASSE II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.	
Oléo.	Instalação hidráulica.	II Jasse I	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas de rerrefino. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.	
Cilindro.	Instalação hidráulica.	Classe II	Realizar a limpeza do cilindro, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos. O material utilizado na limpeza deve ser descartado para empresas licenciadas para recebimento de materiais contaminados.	
Mangueiras hidráulicas.	Instalação hidráulica.	Classe I	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.	

Válvulas hidráulicas.	Instalação hidráulica.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.	
Sistemas eletronicos.	Instalação eletropneumática.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas.	
Pilhas.	Instalação eletropneumática.	Classe I	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.	
PVC c/ fibra.	Calços poliméricos.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando o PVC para empresas licenciadas para reciclagem e a fibra para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para coprocessamento.	
Lona.	Caixa de carga.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.	
Painel Eco II.	Sobre laterais caixa de carga.	Classe II	Realizar a separação dos materiais, encaminhando-os separadamente para empresas liceciadas para reciclagem.	
PVC/ vedação/ tampinhas.	Sobre laterais caixa de carga.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando o PVC e tampinhas para empresas licenciadas para reciclagem e vedações para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para coprocessamento.	
Cola.	Sobre laterais caixa de carga.	Classe I	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas na destinação de materiais contaminados. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.	

CANAVIEIRO

Tipo de material	Aplicação	Classificação do resíduo	Forma de descarte
Aço Carbono.	Chassi/ Caixa de carga.	II Jacce II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.
	Sistema de basculamento da caixa.	I Jacce II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.

CARREGA TUDO

Tipo de material		Classificação do resíduo	Forma de descarte
IAco Carbono.	Chassi/ Caixa de carga.	ICIasse II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.

Cinta de amarração.	Amarração de carga.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas para reciclagem.
Cilindro hidráulico.	Sistema de levantamento pescoço/ Rampa.	Classe I	Realizar a limpeza do cilindro, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos. O material utilizado na limpeza deve ser descartado para empresas licenciadas para recebimento de materiais contaminados. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.
Madeira de lei.	Assoalho da caixa de carga.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas.
Bomba hidropneumática.	Sistema de levantamento rampa.	Classe II	Realizar a limpeza da bomba, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos. O material utilizado na limpeza deve ser descartado para empresas licenciadas para recebimento de materiais contaminados.

FLORESTAL

Tipo de material	Aplicação	Classificação do resíduo	Forma de descarte
Aço Carbono.	Chassi.	II Jacce II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.
1	Componentes da caixa de carga.	II INCCE II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.
1	Componentes da caixa de carga.	IL PACCE II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.

FRIGORÍFICO

Tipo de material	Aplicação	Classificação do resíduo	Forma de descarte
Aço carbono/ aço inox/ alumínio.	Caixa de carga.	II INCCE II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.
Fibra de vidro.	Revestimentos da caixa de carga.	ICASSE II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.
Poliuretano.	Isolamento da caixa de carga.	II Jacce II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.

Adesivos e vedantes.	Caixa de carga.	Classe I	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.
Madeira.	Parte interna das laterais e assoalho da caixa de carga.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas.
Borrachas.	Portas e duto de ar.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.
Lona.	Duto de ar.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.
Plásticos não contaminados.	Componentes da caixa de carga.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas para reciclagem.
	Mangueiras do dreno e coletor de dejetos; Tanque de combustível.	Classe I	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.

FURGÃO

Aplicação	Classificação do resíduo	Forma de descarte
Chassi e quadro traseiro.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.
Painel frontal, lateral e teto.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.
Acabamento de vedação.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas para reciclagem.
Portas traseiro.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.
Painel frontal, lateral.	Classe II	Realizar a separação dos materiais, encaminhando-os separadamente para empresas liceciadas para reciclagem.
Revestimento Interno.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas.
Teto.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.
	Chassi e quadro traseiro. Painel frontal, lateral e teto. Acabamento de vedação. Portas traseiro. Painel frontal, lateral. Revestimento Interno.	Chassi e quadro traseiro. Classe II Painel frontal, lateral e teto. Classe II Classe II Classe II Classe II Portas traseiro. Classe II Painel frontal, lateral. Classe II Classe II

(# ~)	Revestimento interno	IC Jasse II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.
---------	----------------------	-------------	---

GRANELEIRO

Tipo de material	Aplicação	Classificação do resíduo	Forma de descarte	
Painel Eco II (PVC + Aço\Alumínio + Cola).	"Portas" laterais e traseiras.	Classe II	Realizar a separação dos materiais, encaminhando-os separadamente para empresas licenciadas para reciclagem.	
Tampas de PVC.	mpas de PVC. Estruturas metálicas das "portas" e fueiros.		Encaminhar para empresas licenciadas para reciclagem.	
Chassi, estruturas metálicas das "portas", fueiros, assoalho e tira-fino.		Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.	
Painel de Compensado (Madeira + Cola + Vedações PVC).	"Portas" laterais e traseiras.	Classe II	Realizar a separação dos materiais, encaminhando-os separadamente para empresas licenciadas para reciclagem.	

SIDER

Tipo de material	Aplicação	Classificação do resíduo	Forma de descarte	
Aços.	Chassi e quadro traseiro.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.	
Alumínio.	Teto, central lock e perfis da lona.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.	
Polimeros.	Acabamento de vedação.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas para reciclagem.	
Borrachas.	Portas traseiras e teto.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.	
Lona vinilica.	Lona.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.	
Carpete.	Espinha Central e divisória.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.	
Madeira.	Revestimento interno frontal e assoalho.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas.	

Atuador pneumático.	Painéis.	IClasse II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.	
---------------------	----------	------------	--	--

SILO

Tipo de material	Aplicação	Classificação do resíduo	Forma de descarte	
Aço Carbono.	Corpo do silo, chassi, suspensão, escoamento, válvulas.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.	
-	Pressurizar o silo para a descarga.	Classe II	Realizar a limpeza do compressor, retirando componentes com contaminação, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos. Os materiais com contaminação e aqueles utilizados na limpeza devem ser descartados para empresas licenciadas para recebimento de materiais contaminados.	
Aço Inox.	Válvulas, tampas.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.	
Vedações.	Vedações para o escoamento do produto.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.	
Mangote de borracha.	Utilizado para descarregar o produto do implemento.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.	
Sistemas eletronicos.	Sistemas de iluminação do implemento.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas.	
PVC/ vedação/ tampinhas.	Vedações para o escoamento do produto.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando o PVC e tampinhas para empresas licenciadas para reciclagem e vedações para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para coprocessamento.	
Aços e alumínio.	Passadiço e válvulas.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.	
de tecido.	Escoamento do material armazenado, posicionada diretamente nas saídas de produto.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.	
Cilindro pneumatico.	Utilizado para erguer o corrimão.	Classe II	Realizar a limpeza do cilindro, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos. O material utilizado na limpeza deve ser descartado para empresas licenciadas para recebimento de materiais contaminados.	
Almofadas de tecido.		Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.	

Cilindro pneumatico.		Realizar a limpeza do cilindro, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos. O material utilizado na limpeza deve ser descartado	
		para empresas licenciadas para recebimento de materiais contaminados.	

TANQUE CARBONO

Tipo de material	Aplicação	Classificação do resíduo	Forma de descarte
Aço Carbono	Corpo do tanque, queba-ondas- divisórias, anéis de reforço, escada, protetor lateral, suportes de placas, tubulação de escoamento, tubulação do recuperador de vapor, chassi, suspesão, ponteira.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.
Aço Inox	Apoio do passadiço, válvulas.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.
Aço Alumínio	Passadiço, válvulas, tampa de inspeção, escada.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.
Polímero	Corrimão superior.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas para reciclagem.
Borracha Nitrílica	Vedações de escoamento.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.
Viton	Vedações de escoamento.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.
Teflon	Vedações de escoamento.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.
Sistemas eletronicos	Sistema intelicheck, iluminação do implemento.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas.
Mangueira de borracha	Ligação entre tubos do recuperador de vapor, mangote para descarregamento do produto.	Classe I	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.
Plástico	Placas de risco, paralamas.	Classe I	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas para reciclagem.
Adesivos	Adesivos de identificação de volume, refletivos, compartimentação.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.

Cilindro pneumatico	Utilizado para erguer o corrimão.	Classe II	Realizar a limpeza do cilindro, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos. O material utilizado na limpeza deve ser descartado para empresas licenciadas para recebimento de materiais contaminados. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.
------------------------	-----------------------------------	-----------	---

TANQUE INOX

Tipo de material	Aplicação	Classificação do resíduo	Forma de descarte
Aço Carbono.	Berços, suporte de placas, chassi, suspensão, ponteira.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.
Aço Inox.	Corpo do tanque, queba-ondas- divisórias, anéis de reforço, escada, protetor lateral, suportes de placas, tubulação de escoamento, tubulação do recuperador de vapor, apoio do passadiço, válvulas.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.
Aço Alumínio.	Passadiço, válvulas, tampa de inspeção, escada.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.
Polímero.	Corrimão superior.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas para reciclagem.
Borracha Nitrílica.	Vedações de escoamento.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.
Viton.	Vedações de escoamento.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.
Teflon.	Vedações de escoamento.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.
Sistemas eletronicos.	Sistema intelicheck, iluminação do implemento.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas.
Mangueira de borracha.	Ligação de tubos do recuperador de vapor, mangote para descarregamento do produto.	Classe I	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.

Plástico.	Placas de risco, paralamas.	Classe I	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas para reciclagem.
Poliuretano.	Revestimento para tanques isotérmicos.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.
Adesivos.	Adesivos de identificação de volume, refletivos, compartimentação.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.
Cilindro pneumatico.	Utilizado para erguer o corrimão.	Classe II	Realizar a limpeza do cilindro, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos. O material utilizado na limpeza deve ser descartado para empresas licenciadas para recebimento de materiais contaminados. Não permitir que gere contaminação em água ou solo.

CARROCERIA DE BEBIDAS

Tipo de material	Aplicação	Classificação do resíduo	Forma de descarte
Aços.	Caixa de carga, sobre-quadro e rebaixo de chassi.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.
Alumínio.	Caixa de carga (100 % Al) ou Caixa de carga Híbrida (50% Al).	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas para reciclagem de materiais metálicos.
Polimeros.	Buchas da trava das portas, sistema de deslizamento das portas (interno da coluna), peças do sistema de segurança (AmBev e Coca-Cola), pega-mão interno das portas, peças que compões o porta-estepe.	Classe II	Coletar separadamente, encaminhando para empresas licenciadas para reciclagem.
Borrachas.	Vedação das portas, batente das portas e isolante do sistema de acoplamento caixa-chassi.	Classe II	Coletar separadamente, realizando a destinação para empresas licenciadas, como, por exemplo, blendagens para posterior coprocessamento.