

SONY

Television

Setup Guide





5-038-161-**11**(1)

GB Setup Guide RU Руководство по установке CS 设定指南 TH คู่มือการตั้งค่า CT 安裝指南 ID Panduan Penyetelan VN Hướng dẫn cài đặt FR Guide d'installation


راهنمای نصب

BRAVIA


KD-43W880K / 43W870K KD-32W830K / 32W820K






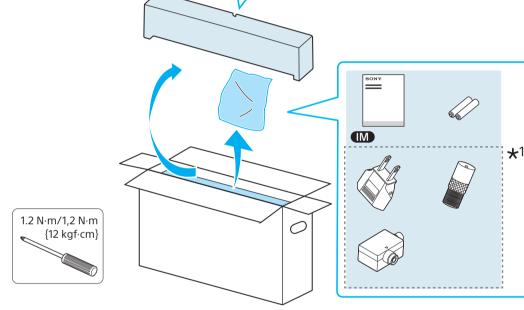





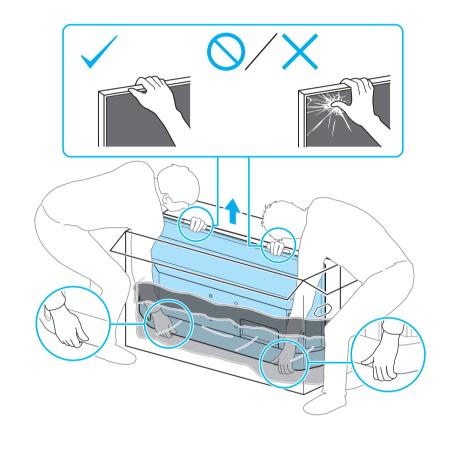




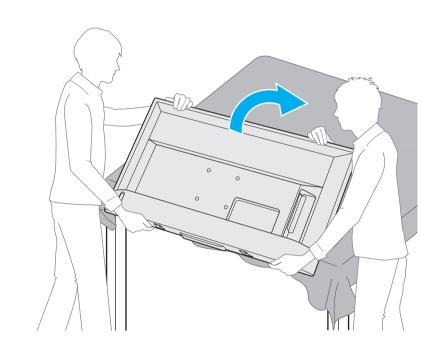

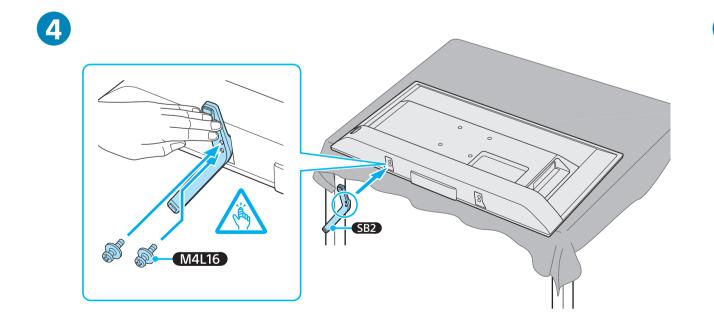

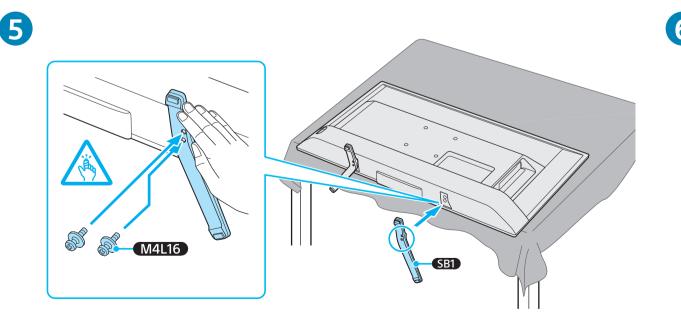

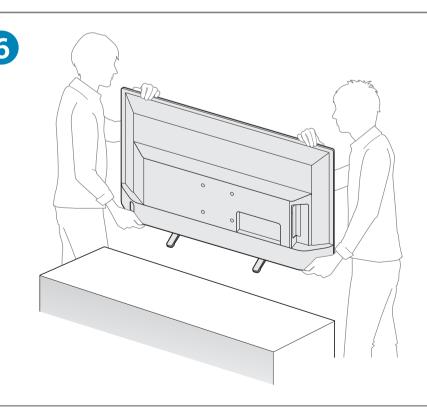



Only for limited region/country/model. / 仅针对有限的地区/国家/型号。/ 僅限用於有限區域/國家/型號。/ Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model. / Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles. / Только для определенных регионов/стран/моделей. / สำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นเท่านั้น / Hanya . فقط براى بعضى مناطق/کشورها/مدلها. / لمناطق/بلدان/موديلات محددة فقط. / untuk kawasan/negara/model tertentu.

^{*2} Remote Control: 32 inch is on cushion, 43 inch is in bag. / 遥控器: 32 英寸(81.3 厘米)的在软垫上,43 英寸(109.2 厘米)的在袋子里。/ 遥控器: 32 英吋位於襯墊上,43 英吋位於包裝袋內。/ Điều khiển Từ xa: Trên miếng đệm đối với 32 inch, trong túi đối với 43 inch. / Télécommande: 32 pouces sur le coussin, 43 роисеs dans le sac. / Пульт дистанционного управления: 32 дюйма в упаковке, 43 дюйма в сумке. / รีโมทคอนโทรล: สำหรับแบบ 32 นิ้วจะอยู่บนเบาะรอง, สำหรับแบบ 43 นิ้วจะอยู่ในถุง / Remote Control: 32 inci (81,3 cm) di bantalan, 43 inci (109,2 cm) di tas. / كنترل از راه دور: 32 اينچى روى كوسن است، 43 اينچى در كيسه است. / وحدة التحكم عن بعد: 32 بوصة على بطانة، 43 بوصة في الحقيبة.





DC IN 19.5 V ⊝-**©**-⊕

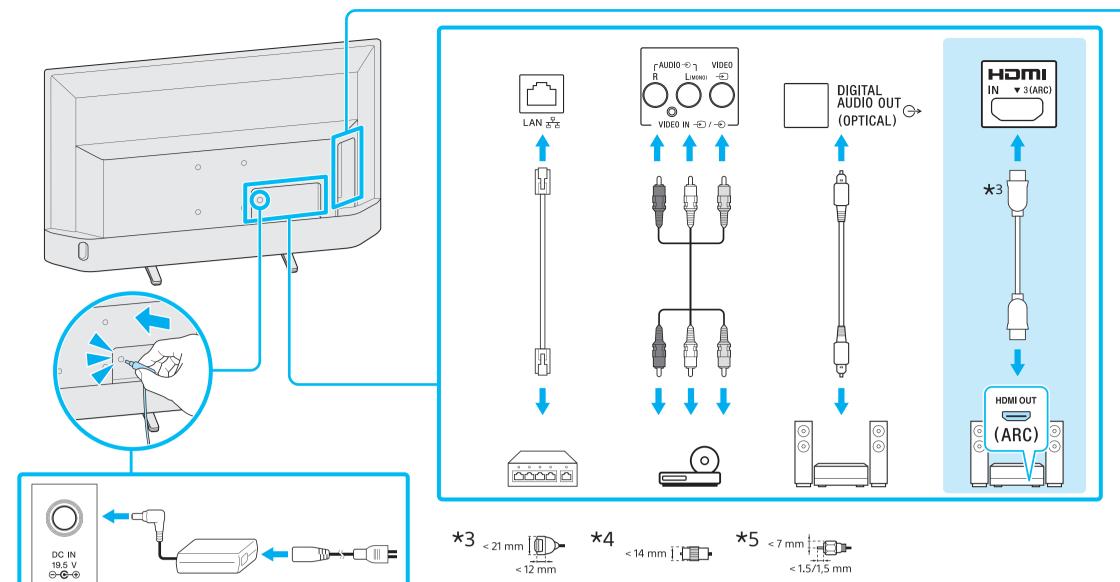

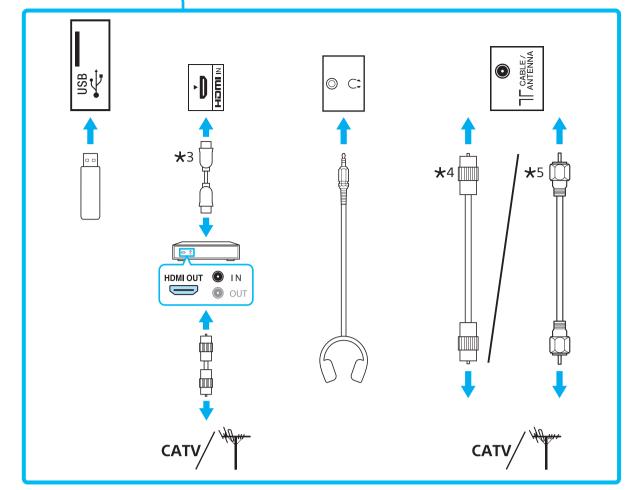



(mm) / (毫米) / (мм) / (มม.) / (مم) / (ميلى متر) / (أمم)

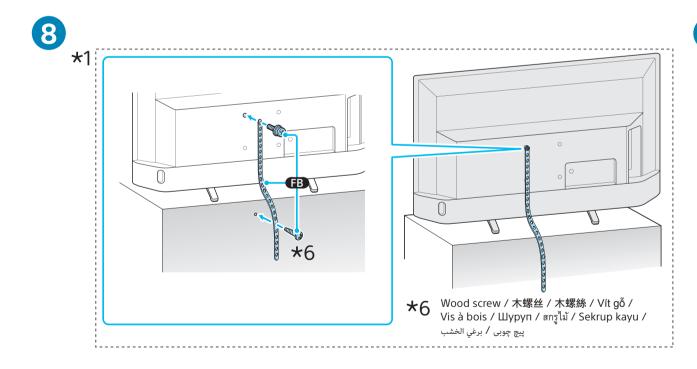

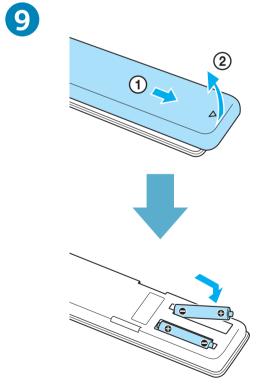

< 14 mm 1

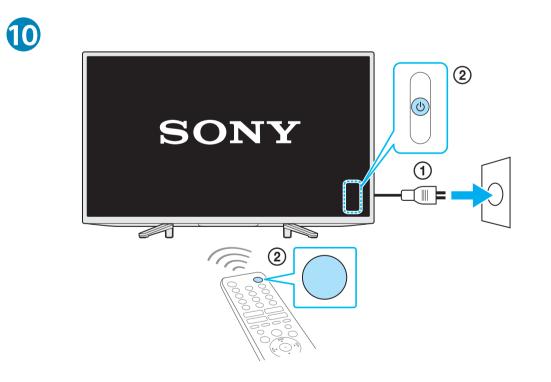

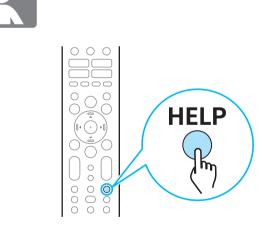

Help / 帮助 / 說明 / Trợ giúp / Aide / Справка / ช่วยเหลือ / Bantuan / . راهنما / المساعدة