
SONY®

Television


Setup Guide

BRAVIA


KD-65X7500D / 55X7000D / 49X7000D FW-55X7001D / 49X7001D

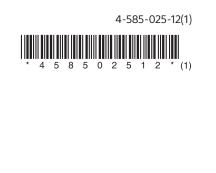

GB Setup Guide CS 设定指南 CT 安裝指南 VN Hướng dẫn cài đặt FR Guide d'installation RU Руководство по установке ID Panduan Penyetelan راهنمای نصب

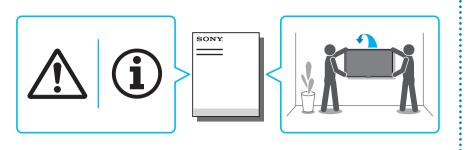

Reference Guide / 参考指南 / 參考指南 / Hướng dẫn Tham khảo / Guide de référence / Справочник /กู่มืออ้างอิง / Panduan Referensi / دلیل مرجع / دلیل مرجع علی راهنمای مرجع / دلیل مرجعی





Help Guide




http://rd1.sony.net/help/tv/dga1/h_ga/

Help Guide / 帮助指南 / 說明指南 / Hướng dẫn Trợ giúp / Guide d'aide / Справочное руководство /คู่มือช่วยเหลือ / Petunjuk Penggunaan / راهنمای کمک / دلیل المساعدة

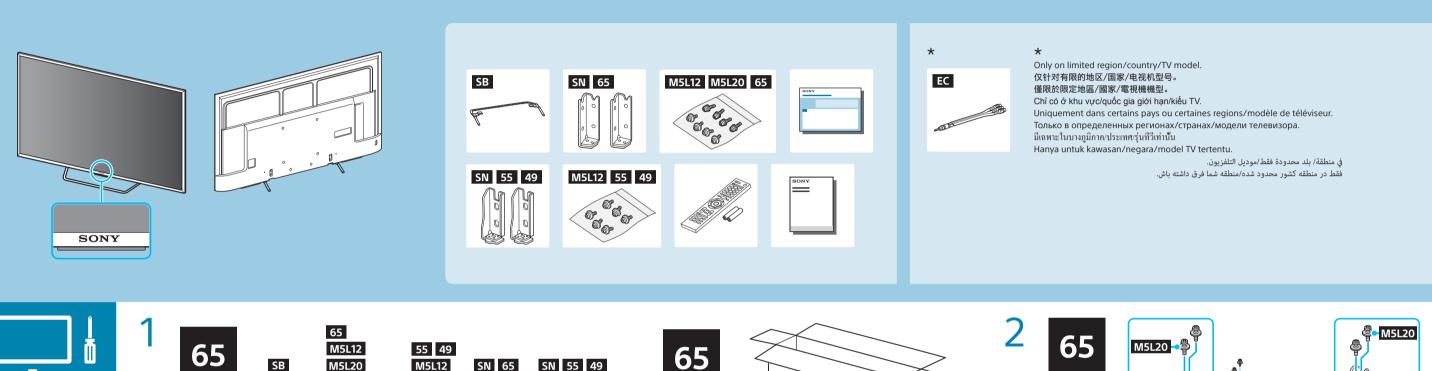

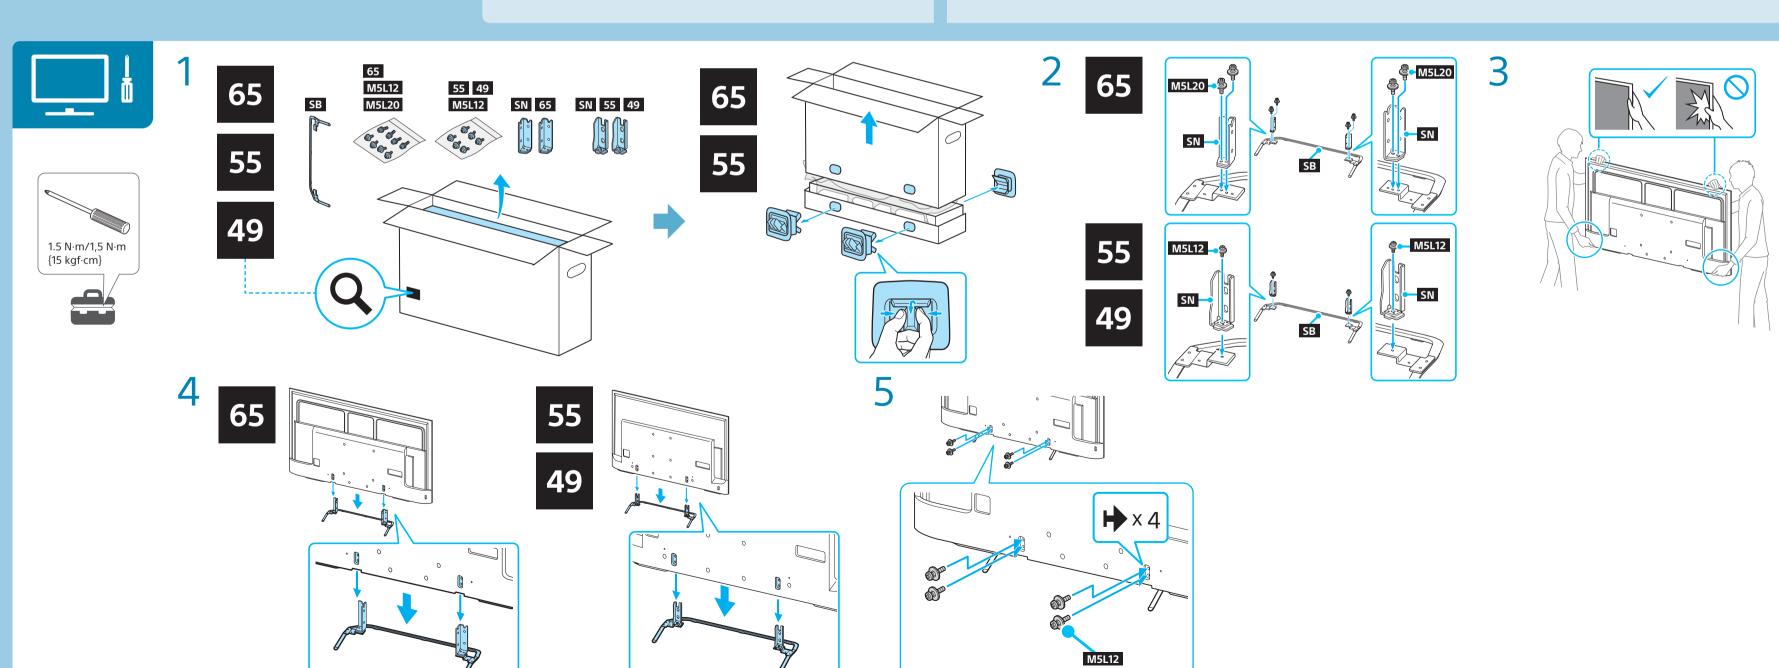

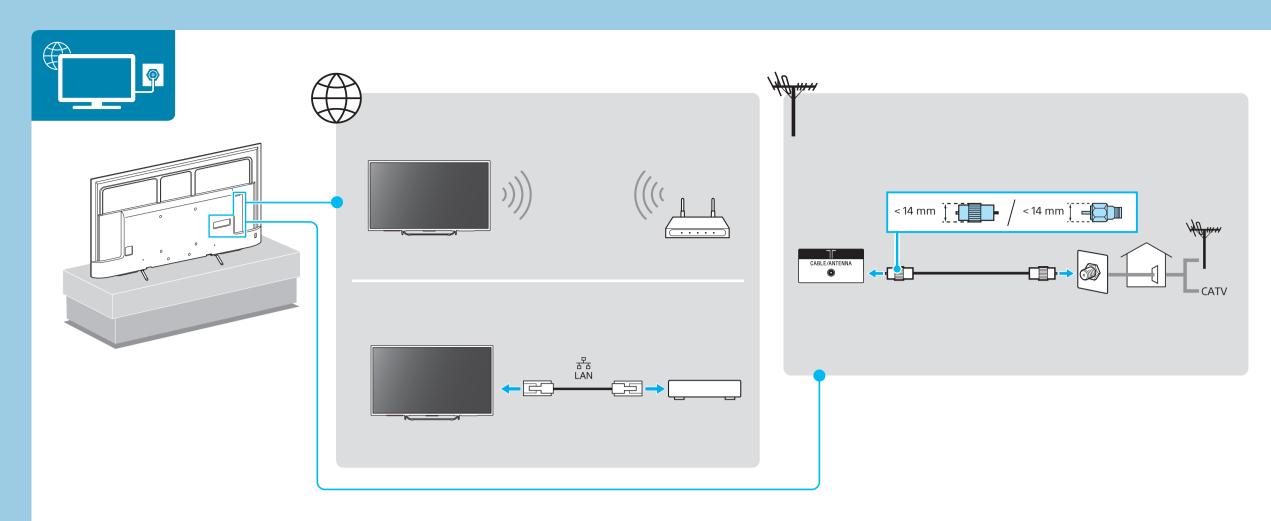

Connections Refer to "Connection Diagram" in the Reference Guide for additional connection information.

连接 若需更多连接信息,请参见参考指南中的"连接示意图"。

連接 若需更多連接資訊,請參閱參考指南中的"連接圖"。

Kết nối Tham khảo "Sơ đồ kết nối" trong Hướng dẫn tham khảo để biết thêm thông tin kết nối.

Raccordements Reportez-vous à la section « Schéma de connexion » du Guide de référence pour obtenir des informations de raccordement supplémentaires.

Подключения: для получения дополнительной информации о подключении см. раздел "Схема подключения" в документе "Справочник".

การเชื่อมต่อ อ้างอิง "แผนภาพการเชื่อมต่อ" ในคู่มืออ้างอิงสำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อเพิ่มเติม

Sambungan Lihat "Diagram Koneksi" di Panduan Referensi untuk mendapatkan informasi tambahan tentang koneksi.

الاتصالات راجع "مخطط الاتصال" في الدليل المرجعي للتعرف على معلومات التوصل الإضافية.

اتصالات برای اطلاعات بیشتر در مورد نحو اتصال به "نمودار اتصال" در راهنمای مرجع مراجعه نمایید.



