
## SONY®


Television


## Startup Guide

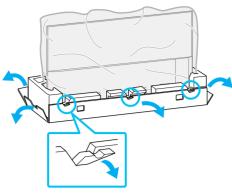






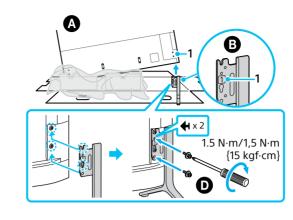

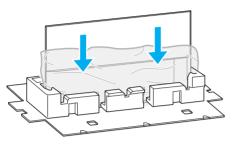


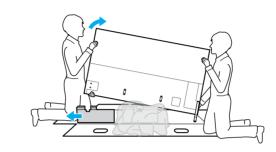



## BRAVIA

KD-75X9100C / 65X9000C / 55X9000C




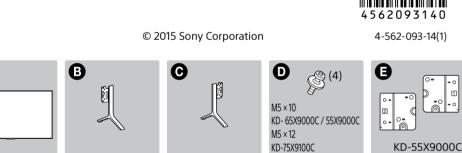



























\* Uniquement dans certains pays ou certaines régions. \* Только в определенных регионах/ странах.




\* เฉพาะในภูมิภาค/ประเทศ ที่กำหนด \* Kusifunda/izwe elilinganiselwe kuphela. \* Slegs op beperkte gebied/land. \* Hanya di wilayah/negara tertentu.

\*\* R03


\* فقط در منطقه کشور محدود شده.

KD-75X9100C (2)








3

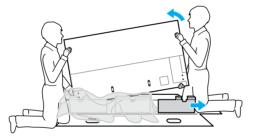

6

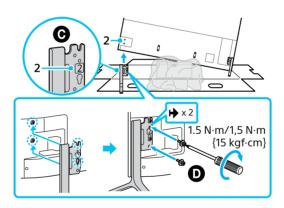



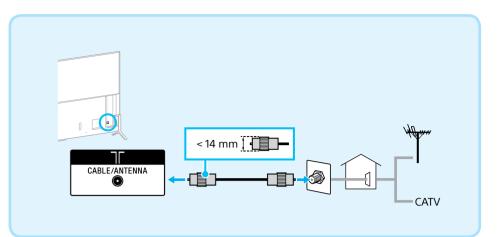

**Connections** Refer to "Connecting the TV" in the Reference Guide for additional connection information.

连接 若需更多连接信息,请参见参考指南中的"连 接电视机"。

連接 若需更多連接資訊,請參閱參考指南中的"連 接電視機"。

Kết nối Tham khảo "Kết nối TV" trong Hướng dẫn tham khảo để biết thêm thông tin kết nối.

Raccordements Reportez-vous à la section « Raccordement au téléviseur » du Guide de référence pour obtenir des informations de raccordement supplémentaires.

Подключения: для получения дополнительной информации о подключении см. раздел "Подключение телевизора" в документе "Справочник".

การเชื่อมต่อ อ้างอิง "การเชื่อมต่อทีวี" ในคู่มืออ้างอิงสำหรับข้อมูลการ

**Ukuxhuma** Bheka kokuthi "Ukuxhuma i-TV " Kugayidi Yenkomba ngolwazi olungeziwe

lokuxhuma.

verbindingsinligting.

**Verbindings** Raadpleeg "Om aan TV te koppel" in die Naslaangids vir bykomende

Sambungan Lihat "Menghubungkan TV" di Panduan Referensi untuk mendapatkan informasi tambahan tentang koneksi.

الاتصالات راجع "توصيل التلفزيون" في الدليل المرجعي للتعرف على معلومات التوصل الإضافية.

> اتصالات برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اتصال به "اتصال تلویزیون" در راهنمای مرجع مراجعه نمایید.

Refer to "Safety Information" in the Reference Guide before transporting To change the Table-Top Stand to an alternative position, refer to

搬运电视机以前,请参阅参考指南中的"安全信息"。 若要将台式底座换到替代位置,请参见参考指南。

搬運電視機前,請參閱參考指南中的 "安全資訊"。 若要將桌面底座換到替代位置,請參閱參考指南。

Tham khảo "Thông tin an toàn" trong Hướng dẫn tham khảo trước khi vận Để chuyển Bệ để bàn đến vị trí thay thế, hãy xem Hướng dẫn tham khảo.

Reportez-vous aux « Consignes de sécurité » du Guide de référence Pour changer la position du support de table, reportez-vous au Guide de

Перед транспортировкой телевизора см. раздел "Сведения по безопасности" в документе "Справочное руководство". Чтобы изменить положение настольной подставки см. документ "Справочное руководство".

หากค้องการเปลี่ยนแป้นรองแบบดั้งใต๊ะไปยังคำแหน่งคิดดั้งอื่น ให้อ้างอิงจากคู่มืออ้างอิง


Bheka ku-"Ulwazi Lokuphepha" Kugayidi Yenkomba ngaphambi kokuthutha i-TV.
Ukuze ushintshe i-Table-Top Stand kuya kwenye indawo, bheka kuGayidi


 $\textbf{Raadpleeg} \ "Veiligheidsinligting" \ in \ die \ naslaangids \ voor \ u \ die \ TV$ Om die tafelbladstander te verander na 'n alternatiewe posisie, raadpleeg die naslaangids.

Lihat "Informasi Keselamatan" dalam Panduan Referensi sebelum mengangkut TV. Untuk mengganti Penyangga di Atas Meja ke posisi alternatif, lihat Panduan Referensi.


لتغيير حامل أعلى الطاولة إلى موضع بديل، راجع الدليل المرجعي.




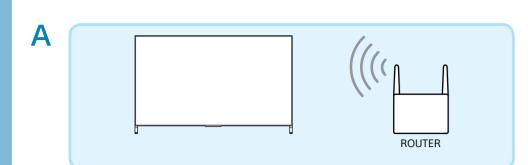


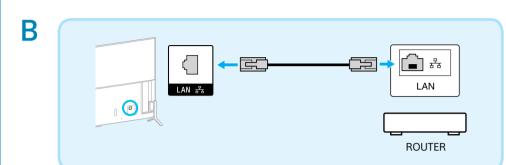





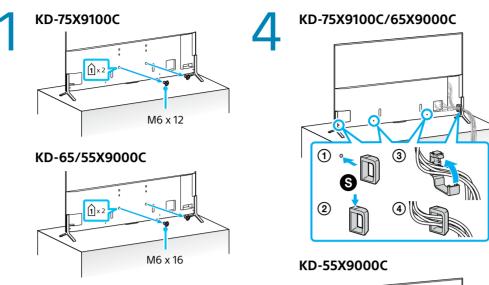


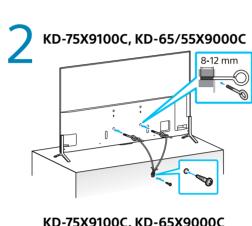


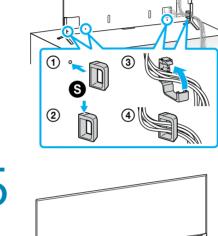

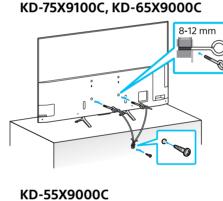

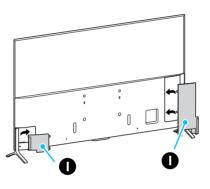

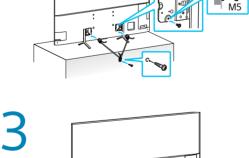

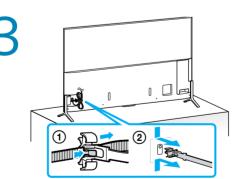

**Internet** connection wireless (A), wired (use category 7 LAN cable) (B). Refer to the manual supplied with the router for the router's settings.

互联网连接 无线(A),有线(使用7类LAN电缆) (B) 。有关路由器设定,请参阅路由器随附的说明书。

互聯網連接 無線(A),有線(使用7類LAN訊纜線) (B) 。有關路由器的設定,請參閱路由器隨附的說明

Kết nối Internet không dây (A), có dây (sử dụng loại cáp LAN 7) (B). Tham khảo hướng dẫn đi kèm bộ định tuyến về cài đặt bộ định tuyến.

Connexion Internet sans fil (A), filaire (utilisez un câble

LAN de catégorie 7) (B). Reportez-vous au manuel fourni avec le routeur pour connaître ses paramètres.

Подключение к Интернету: беспроводное (А), проводное (B) (используйте сетевой LAN кабель категории 7). Для получения информации о настройках маршрутизатора см. руководство, прилагаемое к маршрутизатору.

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (A) และใช้สาย (ใช้สาย LAN ประเภท 7) (B) อ้างอิงจากคู่มือที่ให้มากับเราท์เตอร์ในหัวข้อการตั้งค่าเรา

**Ukuxhumana** okungenantambo (A), okunentambo (Sebenzisa ikhebula yesigaba 7 ye-LAN) (B). Bheka imanuwali enikezelwe kanye ne-router kuzilungiselelo

Internet-verbinding draadloos (A), bedraad (gunakan kabel LAN kategori 7) (B). Verwys na die handleiding wat saam met die roeteerder op die roeteerderinstellings

Internet sambungan nirkabel (A), berkabel (gunakan kategori kabel 7 LAN ) (B). Lihat petunjuk yang

disertakan dengan router mengenai pengaturan router. اتصال لاسلكي بالإنترنت (A)، سلكي (استخدم كبل المحلية من الفئة 7) (B). يمكنك الرجوع إلى الدليل المرفق مع الموجِّه في إعدادات الموجِّه.

اتصال اینترنت بی سیم (A)، سیم دار (از کابل LAN گروه 7 استفاده کنید) (B). به دفترچه راهنمای ارائه شده با مسیریاب در قسمت تنظیمات مسیریاب مراجعه کنید. **Installation** Do not bundle the AC power cord (mains lead) together with other cables.

安装 请勿将交流电源线和其它电缆捆扎在一起。 安裝 請勿將AC電源線和其他纜線綁在一起。

Lắp đặt Không bó dây nguồn AC cùng với các cáp

**Installation** Ne regroupez pas le cordon d'alimentation CA secteur avec d'autres câbles.

Установка: не связывайте шнур питания переменного тока вместе с другими кабелями. การติดตั้ง ห้ามมัดสายไฟ AC รวมกับสายไฟอื่นๆ

**Ukufaka** Ungangwabelanisi intambo yamandla kagesi e-AC kanye namanye amakhebula.

Installasie: Moenie die WS-kragkabel saam met ander kabels saambind nie.

**Pemasangan** Jangan mengikat kabel AC bersama dengan kabel lainnya.

> التركيب لا تجمع سلك طاة التيار المتردد مع الكابلات الأخرى. نصب سیم برق AC را همراه با دیگر کابل ها دسته بندی نکنید.

**Turn** on the TV and perform the initial setup.

打开电视机并执行初始化设定。

**(** 

打開電視機並執行初始化設定。

Bật TV và thực hiện thiết lập ban đầu.

Mettez le téléviseur sous tension et effectuez la configuration initiale.

Включите телевизор и выполните первоначальную настройку.

เปิดทีวีแล้วทำการตั้งค่าเบื้องต้น


Vula umabonakude wenze isethaphu yokuqala.

**Skakel** die TV aan en voer eerste opstelling uit. **Nyalakan** TV dan lakukan penyiapan awal.

> **تشغيل** التلفزيون وإجراء الإعداد الأولي. تلویزیون را روشن کنید و راه اندازی اولیه را انجام دهید.





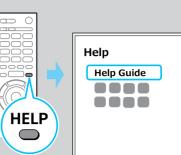



http://rd1.sony.net/help/ tv/cga1/h\_ga/

**Help** Guide: Information on how to use the TV's features. Available on both the TV and the Web.

帮助指南: 有关如何使用电视机功能的信 息。电视机和网络均提供。

說明指南: 有關如何使用電視機功能的訊。 電視機和網路均提供。

Hướng dẫn Trợ giúp : Thông tin về cách sử dụng tính năng TV. Có cả trên TV và Web.

**Guide** d'aide : informations sur le mode d'emploi des fonctions du téléviseur. Disponible à la fois sur le téléviseur et sur le

Справочное руководство: информация об использовании функций телевизора. Доступно как на телевизоре, так и в Интернете.

คู่มือช่วยเหลือ : ข้อมูลวิธีใช้คุณสมบัติต่างๆ ของทีวี โดยจะมีทั้ง ในทีวีและบนเว็บ

**Umhlahlandlela** wosizo : Imininingwane yokuthi zisetshenziswa kanjani izimpawu zikamabonakude. Utholakala kumabonakude kanye nakuWebhu.

**Helpgids:** Inligting oor hoe om TVkenmerke te gebruik. Beskikbaar op TV sowel as op die web.

Petunjuk Penggunaan : Informasi tentang cara menggunakan fitur TV. Tersedia baik di TV maupun di Web.

دليل المساعدة: معلومات حول كيفية استخدام خصائص التلفزيون. متوفر على التلفزيون

راهنهای کمک: اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از ویژگی های تلویزیون. قابل دسترسی هم بر روی تلویزیون و هم اینترنت.



## http://rd1.sony.net/help/tv/cga2/h\_ga/

Android TV Setup Guide:

安卓电视机设定指南:

可从网络获取。 Android電視機設定指南:

可於網站上獲取 Hướng dẫn thiết lập Android TV: Có sẵn trên web.

Guide de configuration de Android TV : Disponible sur le Web.

Руководство по настройке Android TV: Доступно в Интернете.

คู่มือการติดตั้งทีวี Android: มือยู่บนเว็บไซต์

Igayidi yokusetha ye-Android TV: Kuyatholakala kuwebhu.

Android TV se opstellinggids: Beskikbaar op die web.

Panduan Penyiapan TV Android: Tersedia di web.

دليل إعداد التلفزيون بنظام التشغيل Android: متاح على الويب.

راهنمای تنظیم Android TV: قابل دسترس بر روی اینترنت.