




## Setup Guide

### Logitech® USB Headset H340




English . . . . .	3	Česká verze . . . . .	59
Deutsch . . . . .	7	Po polsku . . . . .	63
Français . . . . .	11	Eesti . . . . .	67
Italiano . . . . .	15	Latviski . . . . .	71
Español . . . . .	19	Lietuvių . . . . .	75
Português . . . . .	23	Hrvatski . . . . .	79
Nederlands . . . . .	27	Srpski . . . . .	83
Svenska . . . . .	31	Slovenčina . . . . .	87
Dansk . . . . .	35	Slovenčina . . . . .	91
Norsk . . . . .	39	Română . . . . .	95
Suomi . . . . .	43	Български . . . . .	99
Ελληνικά . . . . .	47	Українська . . . . .	103
По-русски . . . . .	51	Türkçe . . . . .	107
Magyar . . . . .	55	العربية . . . . .	115
<b>www.logitech.com/support</b> 		111 . . . . .	

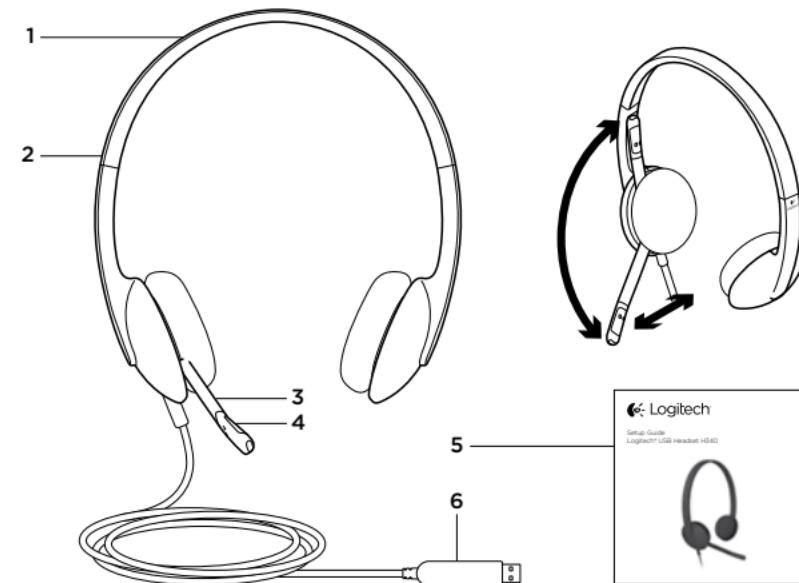

### Know your product

1. USB Headset H340
2. Adjustable headband
3. Microphone boom
4. Microphone
5. Documentation
6. USB connector

## Set up your product

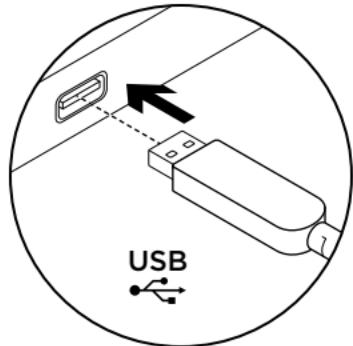

1. Turn on your computer.
2. Connect the headset to a computer USB port.

## Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new headset. Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Troubleshooting

### Headset not working

- Check the USB cable connection to your computer. Try a different USB port on your computer. Connect directly to your computer. Do not use a USB hub.
- In your application and operating system, adjust the volume and microphone settings. Restart your application.
- Close all applications and make sure the headset is the default input/output device for your operating system:

### Windows® Vista and Windows® 7

1. Go to Start > Control Panel > Sound > Playback tab.
2. Choose "Logitech USB Headset H340."
3. Click "Set Default," and then click "OK."
4. Select the Recording Tab.
5. Choose "Logitech USB Headset H340."
6. Click "Set Default," and then click "OK."

### Windows® 8

1. From Start Menu, select Desktop tile
2. From Charms menu, select Settings>Control Panel>Hardware and Sound
3. Go to Sound>Playback tab
4. Choose "Logitech USB Headset H340."
5. Click "Set Default," and then click "OK."
6. Select the Recording Tab.
7. Choose "Logitech USB Headset H340."
8. Click "Set Default," and then click "OK."

### Mac® OS X

1. Open System Preferences and select "Sound."
2. Select the Input tab, and then choose "Logitech USB Headset H340."
3. Select the Output tab, and then choose the "Logitech USB Headset H340." Close the window.

**Adjusting headset audio or using mute**

To adjust headset volume, change microphone settings, or use mute, access your system's audio settings, as discussed in "Headset not working":

- **Windows Vista/Windows 7/Windows 8:** See the Playback/Recording tabs (then use Properties and Levels)
- **Mac OS X:** See the Input/Output tabs

**No emergency calls with Skype**


Skype is not a replacement for your ordinary telephone and can't be used for emergency calling.

**What do you think?**

Please take a minute to tell us.


Thank you for purchasing our product.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

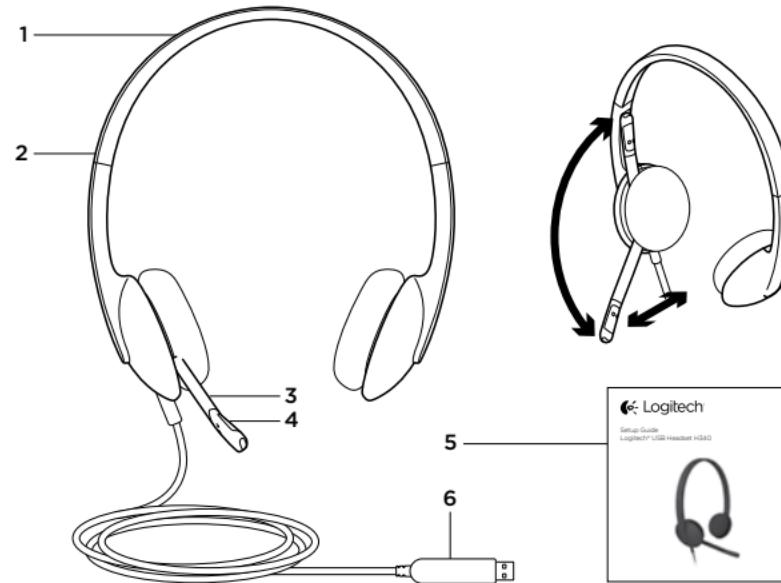**Produkt auf einen Blick**

1. USB Headset H340
2. Verstellbarer Kopfbügel
3. Mikrofonbügel
4. Mikrofon
5. Bedienungsanleitung
6. USB-Stecker

## Einrichtung des Produkts

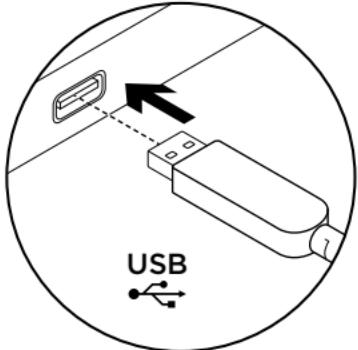

1. Starten Sie den Computer.
2. Schließen Sie das Headset an einen USB-Anschluss des Computers an.

## Produktzentrale

Hier erhalten Sie weiterführende Informationen und den Online-Kunden-dienst für Ihr Produkt. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und besuchen Sie die Produktzentrale, um mehr über Ihr neues Headset herauszufinden.

Durchsuchen Sie Online-Artikel zur Unterstützung beim Einrichten, für Tipps zur Nutzung und für Informationen zu weiteren Funktionen.

Treten Sie in unseren Community-Foren mit anderen Benutzern in Verbindung und holen Sie sich Tipps, stellen Sie Fragen und teilen Sie Ihre Problemlösungen mit anderen.

In der Produktzentrale finden Sie ein umfangreiches Informationsangebot:

- Tutorials
- Fehlerbehebung
- Support-Community
- Software-Downloads
- Online-Bedienungsanleitungen
- Garantieinformationen
- Ersatzteile (falls verfügbar)

Öffnen Sie die Seite [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Fehlerbehebung

### **Das Headset funktioniert nicht**

- Überprüfen Sie die Verbindung des USB-Kabels zum Computer. Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss des Computers. Stellen Sie eine direkte Verbindung zum Computer her. Verwenden Sie keinen USB-Hub.
- Passen Sie die Lautstärke- und Mikrofoneinstellungen sowohl in der Anwendung als auch im Betriebssystem an. Starten Sie die Anwendung neu.
- Schließen Sie alle Anwendungen und achten Sie darauf, dass das Headset als Standard-Ausgangsgerät bzw. -Eingangsgerät Ihres Betriebssystems eingerichtet ist:

### **Windows® Vista und Windows® 7**

1. Klicken Sie auf „Start > Systemsteuerung > Sounds“ und wählen Sie die Registerkarte „Wiedergabe“.
2. Wählen Sie „Logitech USB Headset H340“ aus.
3. Klicken Sie auf „Als Standard“ und anschließend auf „OK“.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte „Aufnahme“.
5. Wählen Sie „Logitech USB Headset H340“ aus.
6. Klicken Sie auf „Als Standard“ und anschließend auf „OK“.

### **Windows® 8**

1. Wählen Sie aus dem Startmenü die Desktop-Kachel.
2. Wählen Sie im Charms-Menü „Einstellungen > Systemsteuerung > Hardware und Sound“
3. Wählen Sie „Sound > Wiedergabe“
4. Wählen Sie „Logitech USB Headset H340“ aus.
5. Klicken Sie auf „Als Standard“ und anschließend auf „OK“.
6. Klicken Sie auf die Registerkarte „Aufnahme“.
7. Wählen Sie „Logitech USB Headset H340“ aus.
8. Klicken Sie auf „Als Standard“ und anschließend auf „OK“.

**Mac® OS X**

1. Öffnen Sie die Systemeinstellungen und wählen Sie die Registerkarte „Ton“.
  2. Klicken Sie auf „Eingabe“ und wählen Sie „Logitech USB Headset H340“ aus.
  3. Klicken Sie auf „Ausgabe“ und wählen Sie „Logitech USB Headset H340“ aus.
- Schließen Sie das Fenster.

**Audioeinstellungen und Stummschaltung des Headsets**

Um die Lautstärke des Headsets anzupassen, die Mikrofoneinstellungen zu ändern oder die Stummschaltung zu aktivieren, verwenden Sie die Audioeinstellungen des Systems (siehe „Das Headset funktioniert nicht“).

- **Windows Vista/Windows 7/Windows 8:** Siehe Registerkarten „Wiedergabe“/„Aufnahme“ (anschließend „Eigenschaften“ und „Pegel“)
- **Mac OS X:** Siehe Registerkarten „Eingabe“/„Ausgabe“


**Keine Notrufe über Skype**

Skype ersetzt nicht Ihr reguläres Telefon und kann nicht für Notrufe verwendet werden.

Ihre Meinung ist gefragt.


Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige Fragen zu beantworten.  
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

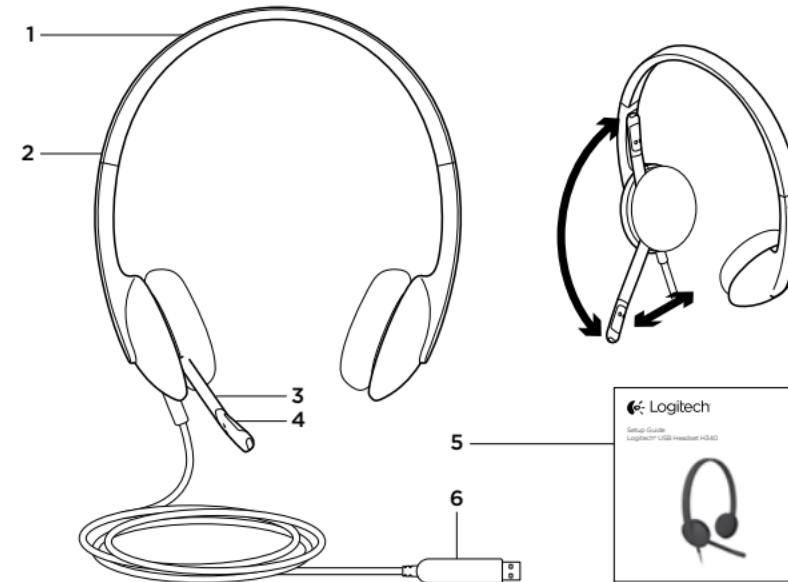**Présentation du produit**

1. Casque USB Headset H340
2. Bandeau réglable
3. Tige de micro
4. Microphone
5. Documentation
6. Connecteur USB

## Configuration du produit

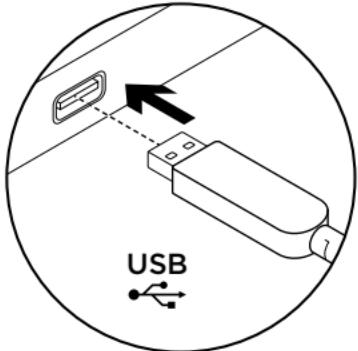

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Connectez le casque à un port USB de l'ordinateur.

## Visite des pages Produits

Des informations et une assistance supplémentaires sont disponibles en ligne pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Produits pour en savoir plus sur votre nouveau casque.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation ou des informations sur les fonctions supplémentaires.

Connectez-vous avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Dans les pages Produits, vous trouverez un large éventail de contenu:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Logiciels en téléchargement
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à la page [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Dépannage

### Le casque ne fonctionne pas?

- Vérifiez que le câble USB est bien connecté à votre ordinateur. Essayez un autre port USB sur l'ordinateur. Connectez le casque directement à l'ordinateur sans utiliser de hub USB.
- Ajustez les paramètres de volume et du microphone dans le système d'exploitation et dans l'application. Redémarrez l'application.
- Fermez toutes les applications et vérifiez que le casque est le dispositif d'entrée/sortie par défaut pour le système d'exploitation:

### Windows® Vista et Windows® 7

1. Accédez à Démarrer > Panneau de configuration > Sons > onglet Lecture.
2. Choisissez Logitech USB Headset H340.
3. Cliquez sur Définir par défaut, puis sur OK.
4. Sélectionnez l'onglet Enregistrement.
5. Choisissez Logitech USB Headset H340.
6. Cliquez sur Définir par défaut, puis sur OK.

### Windows® 8

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez la vignette Bureau.
2. Dans le menu d'icônes, sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration > Matériel et audio.
3. Sélectionnez Son > onglet Lecture.
4. Choisissez Logitech USB Headset H340.
5. Cliquez sur Définir par défaut, puis sur OK.
6. Sélectionnez l'onglet Enregistrement.
7. Choisissez Logitech USB Headset H340.
8. Cliquez sur Définir par défaut, puis sur OK.

### Mac® OS X

1. Ouvrez la fenêtre Préférences Système et sélectionnez Son.
2. Sélectionnez l'onglet Entrée, puis cliquez sur Logitech USB Headset H340.
3. Sélectionnez l'onglet Sortie, puis cliquez sur Logitech USB Headset H340. Fermez la fenêtre.

### Réglage du son du casque ou utilisation de la sourdine

Pour régler le volume du casque, modifier les paramètres du micro ou utiliser la sourdine, accédez aux paramètres audio de votre système comme indiqué dans la rubrique Le casque ne fonctionne pas:

- **Windows Vista/Windows 7/Windows 8:** voir les onglets Lecture et Enregistrement (utilisez ensuite Propriétés et Niveaux)
- **Mac OS X:** voir les onglets Entrée et Sortie




**Pas d'appels d'urgence sur Skype**  
Skype ne remplace pas votre téléphone ordinaire et ne peut pas être utilisé pour appeler les services d'urgence.

### Qu'en pensez-vous?

Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.  
Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

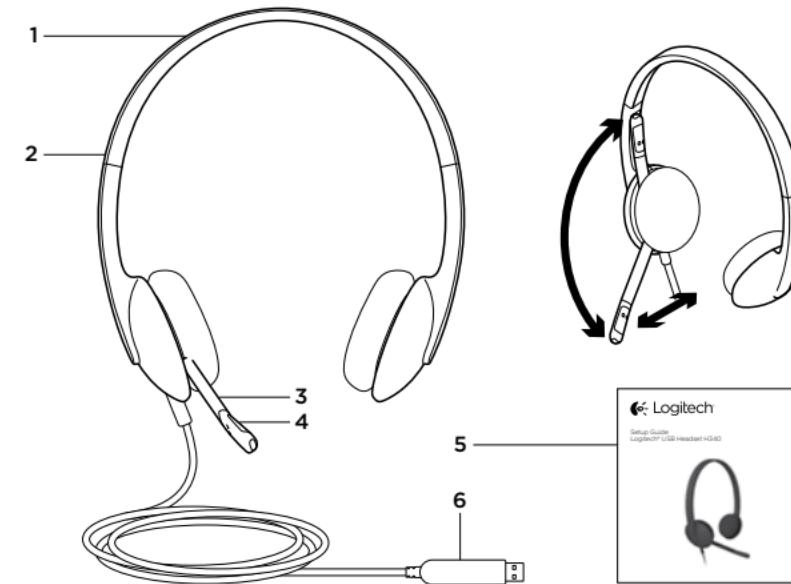

### Panoramica del prodotto

1. USB Headset H340
2. Fascia per la testa regolabile
3. Braccio del microfono
4. Microfono
5. Documentazione
6. Connettore USB

## Installazione del prodotto

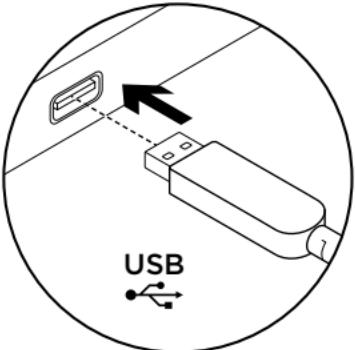

1. Accendere il computer.
2. Collegare le cuffie con microfono a una porta USB del computer.

## Sezione Prodotti di punta

Online sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto. Per ulteriori informazioni sulle nuove cuffie acquistate, visitare la sezione Prodotti di punta.

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online.

Per consigli, domande e soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

Nella sezione Prodotti di punta, è disponibile un'ampia selezione di contenuti:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Download del software
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)

Visitare la pagina [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Risoluzione dei problemi

### Le cuffie non funzionano

- Verificare che il cavo USB sia collegato al computer. Provare a utilizzare un'altra porta USB del computer. Collegare le cuffie direttamente al computer. Non utilizzare un hub USB.
- Nell'applicazione e nel sistema operativo in uso, regolare le impostazioni relative al volume e al microfono. Riavviare l'applicazione.
- Chiudere tutte le applicazioni e verificare che le cuffie siano selezionate come dispositivo audio di ingresso e di uscita predefinito del sistema operativo:

### Windows® Vista e Windows® 7

1. Scegliere Start > Pannello di controllo > Suono > Scheda Riproduzione.
2. Scegliere "Logitech USB Headset H340."
3. Fare clic su Imposta come predefinito e quindi su OK.
4. Selezionare la scheda Registrazione.
5. Scegliere "Logitech USB Headset H340."
6. Fare clic su Imposta come predefinito e quindi su OK.

### Windows 8

1. Nel menu Start, selezionare il riquadro Desktop.
2. Dal menu Accessi, selezionare Impostazioni > Pannello di controllo > Hardware e suoni.
3. Selezionare Audio > scheda Riproduzione.
4. Scegliere "Logitech USB Headset H340."
5. Fare clic su Imposta come predefinito e quindi su OK.
6. Selezionare la scheda Registrazione.
7. Scegliere "Logitech USB Headset H340."
8. Fare clic su Imposta come predefinito e quindi su OK.

### Mac® OS X

1. Aprire Preferenze di sistema e selezionare Suono.
2. Selezionare la scheda Ingresso, quindi scegliere "Logitech USB Headset H340."
3. Selezionare la scheda Uscita, quindi scegliere "Logitech USB Headset H340." Chiudere la finestra.

### Regolazione e disattivazione dell'audio delle cuffie

Per regolare il volume delle cuffie, modificare le impostazioni del microfono o utilizzare il pulsante di disattivazione dell'audio; accedere alle impostazioni audio del sistema come descritto nella sezione "Le cuffie non funzionano".

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8:** vedere le schede Riproduzione/Registrazione (quindi utilizzare le proprietà e i livelli)
- Mac OS X:** vedere le schede relative a input e output




Con Skype non è possibile effettuare chiamate di soccorso  
Skype™ non sostituisce un normale telefono e non può essere utilizzato per chiamate d'emergenza

Cosa ne pensi?

Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento.  
Grazie per avere acquistato questo prodotto.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

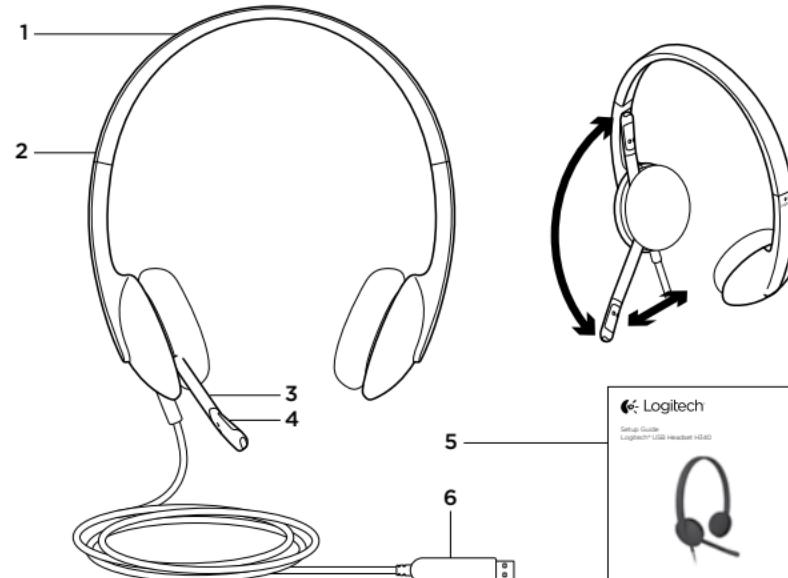

### Componentes del producto

1. USB Headset H340
2. Diadema ajustable
3. Varilla del micrófono
4. Micrófono
5. Documentación
6. Conector USB

## Configuración del producto

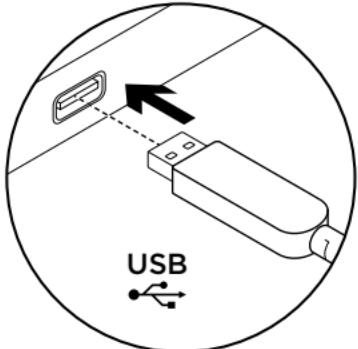

1. Encienda el ordenador.
2. Conecte el casco telefónico a un puerto USB del ordenador.

## Visita a Central de productos

Encontrará más información y asistencia en línea para su producto. Dedique un momento a visitar Central de productos para averiguar más sobre su nuevo casco telefónico.

Lea artículos en línea y encuentre información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales.

Póngase en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

En Central de productos, encontrará una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Descargas de software
- Documentación en línea
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)

Vaya a [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Resolución de problemas

### El casco telefónico no funciona

- Compruebe la conexión USB del cable al ordenador. Utilice otro puerto USB del ordenador. Realice una conexión directa. No use un concentrador USB.
- Ajuste la configuración de volumen y micrófono en la aplicación y en el sistema operativo. Reinicie la aplicación.
- Cierre todas las aplicaciones y asegúrese de que el casco es el dispositivo de entrada/salida predeterminado para el sistema operativo:

### Windows® Vista y Windows® 7

1. Vaya a Inicio > Panel de control > Sonidos > ficha Reproducción.
2. Elija “Logitech USB Headset H340”.
3. Haga clic en “Predeterminar” y, a continuación, en “Aceptar”.
4. Seleccione la ficha Grabación.
5. Elija “Logitech USB Headset H340”.
6. Haga clic en “Predeterminar” y, a continuación, en “Aceptar”.

### Windows® 8

1. En el menú Inicio, seleccione el mosaico Escritorio
2. En el menú Accesos, seleccione Configuración>Panel de control>Hardware y sonido
3. Vaya a Sonido>ficha Reproducción
4. Elija “Logitech USB Headset H340”.
5. Haga clic en “Predeterminar” y, a continuación, en “Aceptar”.
6. Seleccione la ficha Grabación.
7. Elija “Logitech USB Headset H340”.
8. Haga clic en “Predeterminar” y, a continuación, en “Aceptar”.

### Mac® OS X

1. Abra Preferencias del sistema y seleccione “Sonido”.
2. Seleccione la pestaña Entrada y, a continuación “Logitech USB Headset H340”.
3. Seleccione la pestaña Salida y, a continuación “Logitech USB Headset H340”. Cierre la ventana.

### Ajuste del audio del casco telefónico o uso de silencio

Para ajustar el volumen del casco telefónico, cambiar la configuración del micrófono o usar silencio, acceda a la configuración de audio del sistema como se indica en "El casco telefónico no funciona":

- Windows Vista/Windows 7/ Windows 8:** compruebe las fichas Reproducción/Grabación (y use Propiedades y Niveles)
- Mac OS X:** compruebe las pestañas Entrada/Salida




No es posible realizar llamadas de emergencia con Skype.

Skype no es un sustituto del teléfono normal y no se puede utilizar para llamadas en casos de emergencia.

### ¿Cuál es su opinión?

Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto.  
Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

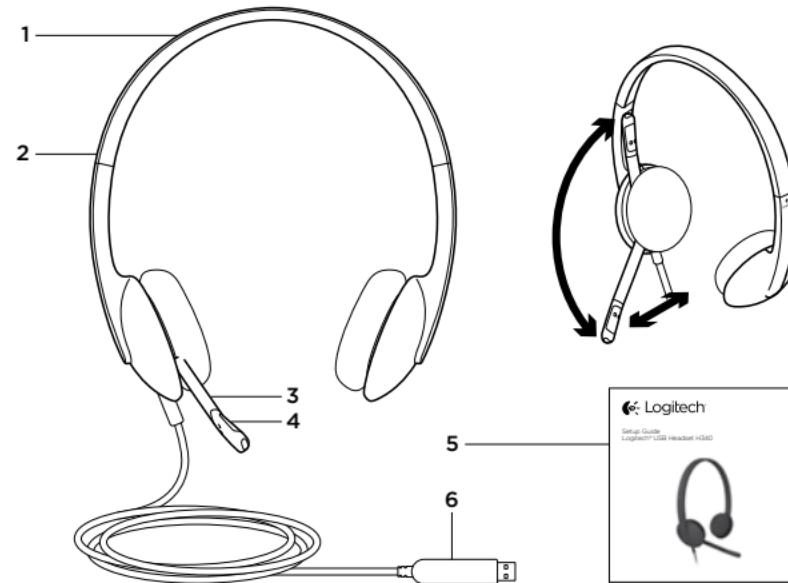

### Conheça o seu produto

1. USB Headset H340
2. Alça ajustável
3. Haste do microfone
4. Microfone
5. Documentação
6. Conector USB

## Instalar o seu produto

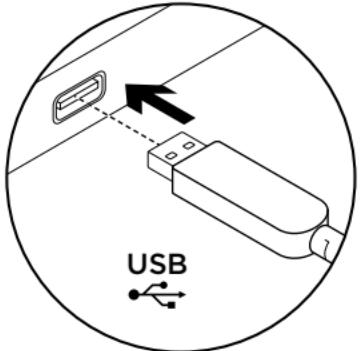

1. Ligue o computador.
2. Ligue os auscultadores a uma porta USB no computador.

## Visite a Central de Produtos

Existe mais informação e suporte online para o seu produto. Despenda algum tempo para visitar a Central de Produtos para obter mais informações sobre os seus novos auscultadores.

Procure artigos online sobre ajuda na instalação, sugestões de utilização ou informações relativas a funcionalidades adicionais.

Entre em contacto com outros utilizadores nos nossos Fóruns da Comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e partilhar soluções. Na Central de Produtos, encontrará uma grande variedade de conteúdo:

- Manuais de iniciação
- Resolução de problemas
- Comunidade de apoio
- Transferências de software
- Documentação online
- Informação da garantia
- Peças sobressalentes (se disponíveis)

Aceda a [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Resolução de problemas

### Os auscultadores não funcionam

- Verifique as ligação do cabo USB ao seu computador. Experimente outra porta USB no computador. Ligue directamente ao computador. Não utilize um concentrador USB.
- Ajuste as definições de volume e do microfone no sistema operativo e na aplicação. Reinicie a sua aplicação.
- Feche todas as aplicações e certifique-se de que os auscultadores estão configurados como o dispositivo predefinido de entrada/saída no seu sistema operativo.

### Windows® Vista e Windows® 7

1. Aceda a Iniciar > Painel de controlo > Sons > separador Reprodução.
2. Escolha "Logitech USB Headset H340".
3. Clique em "Predefinir" e, em seguida, clique "OK".
4. Selecione o separador Gravação.
5. Escolha "Logitech USB Headset H340".
6. Clique em "Predefinir" e, em seguida, clique "OK".

### Windows® 8

1. No menu Iniciar, seleccione o mosaico Ambiente de Trabalho
2. No menu Talismãs, seleccione Definições > Painel de Controlo > Hardware e Som
3. Aceda a Som > separador Reprodução
4. Escolha "Logitech USB Headset H340".
5. Clique em "Predefinir" e, em seguida, clique "OK".
6. Selecione o separador Gravação.
7. Escolha "Logitech USB Headset H340".
8. Clique em "Predefinir" e, em seguida, clique "OK".

### Mac® OS X

1. Abra as Preferências do Sistema e seleccione "Som".
2. Selecione o separador Entrada e escolha "Logitech USB Headset H340".
3. Selecione o separador Saída e escolha "Logitech USB Headset H340". Feche a janela.

### Ajustar o áudio dos auscultadores ou utilizar o Silenciador de áudio

Para ajustar o volume dos auscultadores, altere as definições do microfone ou utilize o silenciador, aceda às definições de áudio do sistema, como referido em "Os auscultadores não funcionam":

- Windows® Vista/Windows 7/ Windows 8:** Consulte os separadores Reprodução/Gravação (em seguida, utilize Propriedades e Níveis)
- Mac® OS X:** Consulte os separadores Entrada/Saída




**Não é possível efectuar chamadas de emergência com o Skype**

O Skype não substitui o seu serviço telefónico convencional e não pode ser utilizado para efectuar chamadas de emergência.

### Qual a sua opinião?

Despenda um minuto para nos dar a sua opinião.  
Obrigado por adquirir o nosso produto.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

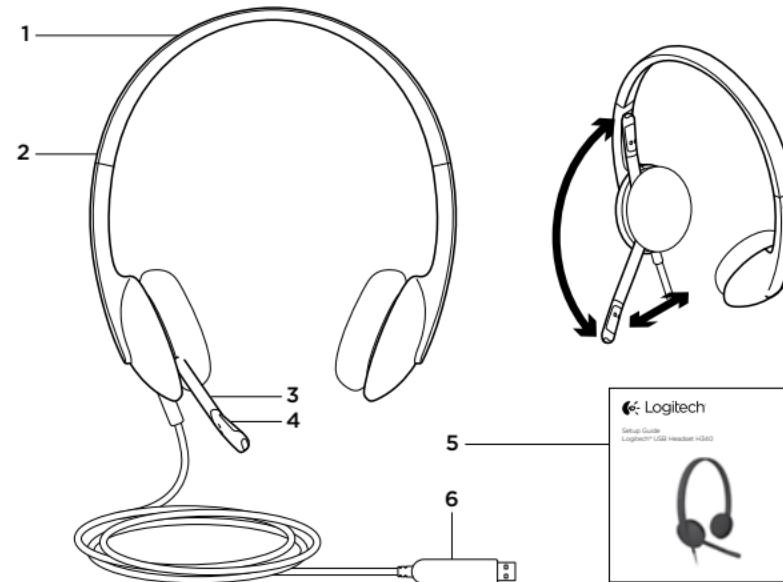

### Ken uw product

1. USB Headset H340
2. Verstelbare hoofdband
3. Microfoonarm
4. Microfoon
5. Documentatie
6. USB-connector

## Uw product instellen

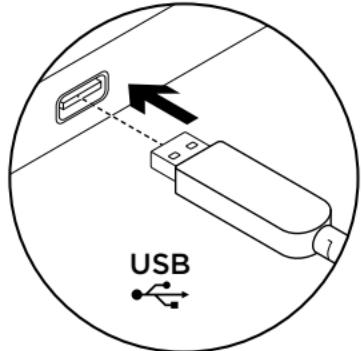

1. Zet uw computer aan.
2. Sluit de headset op een USB-poort van de computer aan.

## Ga naar Product centraal

U vindt online meer informatie over en ondersteuning voor uw product. Neem even de tijd om naar Product centraal te gaan om meer te weten te komen over uw nieuwe headset.

Blader door onlineartikelen voor hulp bij de set-up, gebruikstips of informatie over extra functies.

Kom in contact met andere gebruikers in onze communityforums om advies te krijgen, vragen te stellen en oplossingen te delen.

Bij Product centraal vindt u een breed scala aan inhoud:

- Studielessen
- Probleemplossing
- Ondersteuningscommunity
- Softwaredownloads
- Onlinedocumentatie
- Garantie-informatie
- Reserveonderdelen (indien beschikbaar)

Ga naar [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Probleemplossing

### De headset werkt niet

- Controleer de USB-kabelaansluiting naar uw computer. Probeer een andere USB-poort op uw computer. Sluit de headset rechtstreeks op uw computer aan. Gebruik geen USB-hub.
- Pas de instellingen van het volume en de microfoon aan in uw toepassing en besturingssysteem. Start uw toepassing opnieuw.
- Sluit alle toepassingen en zorg dat de headset het standaardapparaat voor invoer/uitvoer voor uw besturingssysteem is.

### Windows® Vista en Windows® 7

1. Ga naar Start > Configuratievenster > Geluid > Afspelen (tabblad).
2. Kies 'Logitech USB Headset H340'.
3. Klik op 'Standaard instellen', en vervolgens op OK.
4. Selecteer de tab Opnemen.
5. Kies 'Logitech USB Headset H340'.
6. Klik op 'Standaard instellen', en vervolgens op OK.

### Windows® 8

1. Selecteer in het menu Start de tegel Bureaublad.
2. Selecteer in het Pictogrammenmenu Instellingen>Configuratievenster> Hardware en geluiden.
3. Ga naar Geluid>tabblad Afspelen.
4. Kies 'Logitech USB Headset H340'.
5. Klik op 'Standaard instellen', en vervolgens op OK.
6. Selecteer de tab Opnemen.
7. Kies 'Logitech USB Headset H340'.
8. Klik op 'Standaard instellen', en vervolgens op OK.

### Mac® OS X

1. Open Systeemvoorkeuren en selecteer 'Geluid'.
2. Selecteer de tab Invoer en kies vervolgens 'Logitech USB Headset H340'.
3. Selecteer de tab Uitvoer en kies vervolgens 'Logitech USB Headset H340'. Sluit dit venster.

### Geluid van de headset aanpassen of dempen

Wijzig de microfooninstellingen om het volume van de headset bij te stellen of gebruik dempen via de geluidsinstellingen van uw systeem, zoals vermeld in 'De headset werkt niet':

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8:** zie de tabbladen AfspeLEN/Opname (en gebruik daarna Eigenschappen en Niveaus)
- Mac OS X:** zie de tabbladen Invoer/Uitvoer




### Geen noodoproepen met Skype

Skype is geen vervanging voor uw gewone telefoon en kan niet voor noodoproepen gebruikt worden.

### Wat denkt u?

Neem even de tijd om ons uw mening te geven.  
Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

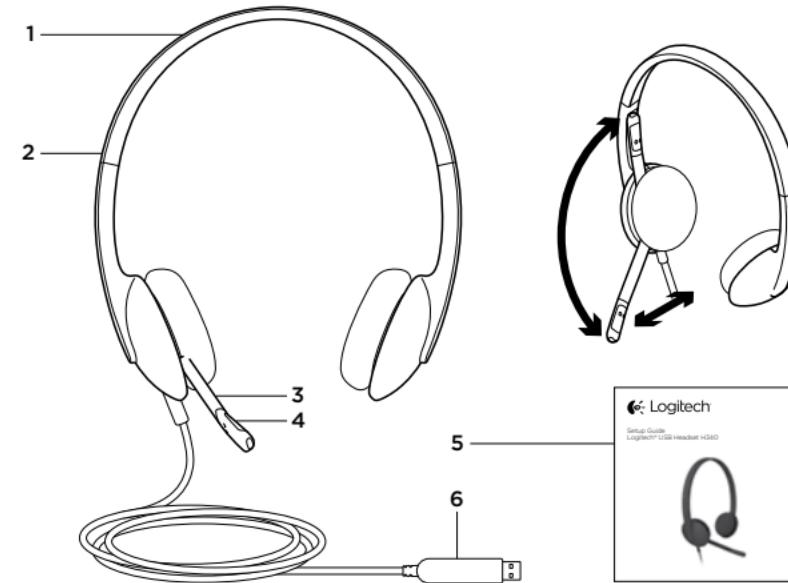

### Produktöversikt

1. USB Headset H340
2. Ställbar bygel
3. Mikrofonarm
4. Mikrofon
5. Dokumentation
6. USB-kontakt

## Installera produkten

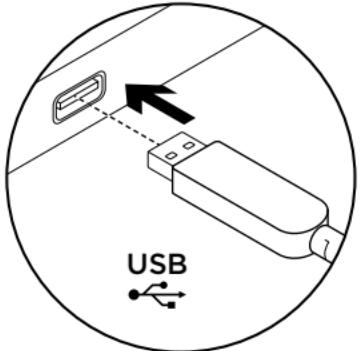

1. Slå på datorn.
2. Anslut headsetet till en USB-port på datorn.

## Besök produktcentralen

Det finns mer produktinformation och support på Internet. Besök produktcentralen om du vill ha mer information om ditt nya headset.

I artiklarna på Internet finns konfigurations-hjälp, användartips och information om ytterligare funktioner.

Få kontakt med andra användare i våra användarforum för att få råd, ställa frågor och dela lösningar.

I produktcentralen finns massor av information:

- Självstudier
- Felsökning
- Supportgemenskap
- Nedladdningsbar programvara
- Elektronisk dokumentation
- Garantiinformation
- Reservdelar (om tillgängliga)

Gå till [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Felsökning

### Headsetet fungerar inte

- Kontrollera anslutningen av USB-kabeln till datorn. Försök med en annan USB-port på datorn. Anslut direkt till datorn. Använd inte en USB-hubb.
- Justera volym- och mikrofoninställningarna i programmet och operativsystemet. Starta om programmet.
- Stäng alla program och se till att headsetet har angetts som standardenhets för ingång/utgång i operativsystemet:

### Windows® Vista och Windows® 7

1. Gå till Start-menyn > Kontrollpanelen > Ljud > fliken Uppspelning.
2. Välj Logitech USB Headset H340.
3. Klicka på Standard och sedan på OK.
4. Välj fliken Inspelening.
5. Välj Logitech USB Headset H340.
6. Klicka på Standard och sedan på OK.

### Windows® 8

1. Välj panelen Skrivbord på Start-menyn
2. Välj Inställningar>Kontrollpanelen> Maskinvara och ljud på menyn Snabbknappar
3. Gå till Ljud>fliken Uppspelning
4. Välj Logitech USB Headset H340.
5. Klicka på Standard och sedan på OK.
6. Välj fliken Inspelening.
7. Välj Logitech USB Headset H340.
8. Klicka på Standard och sedan på OK.

### Mac® OS X

1. Öppna Systeminställningar och gå till Ljud.
2. Välj fliken Ingång och sedan Logitech USB Headset H340.
3. Välj fliken Utgång och sedan Logitech USB Headset H340. Stäng fönstret.

**Justerar ljudet i headsetet eller stäng av det**

Om du vill justera ljudvolymen i headsetet, ändra mikrofoninställningar eller stänga av ljudet använder du systemets ljudinställningar, i enlighet med anvisningarna under Headsetet fungerar inte.

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8:**  
Se flikarna Uppspelning/Inspelning  
(använd sedan Egenskaper och Nivåer)
- Mac OS X:** Se flikarna Ingång/Utgång


**Inga nødsamtal med Skype**

Skype är inte en ersättning för din ordinarie telefon och kan inte användas för nødsamtal.

**Vad tycker du?**


Ägna gärna en minut åt att berätta för oss.  
Tack för att du valde vår produkt.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

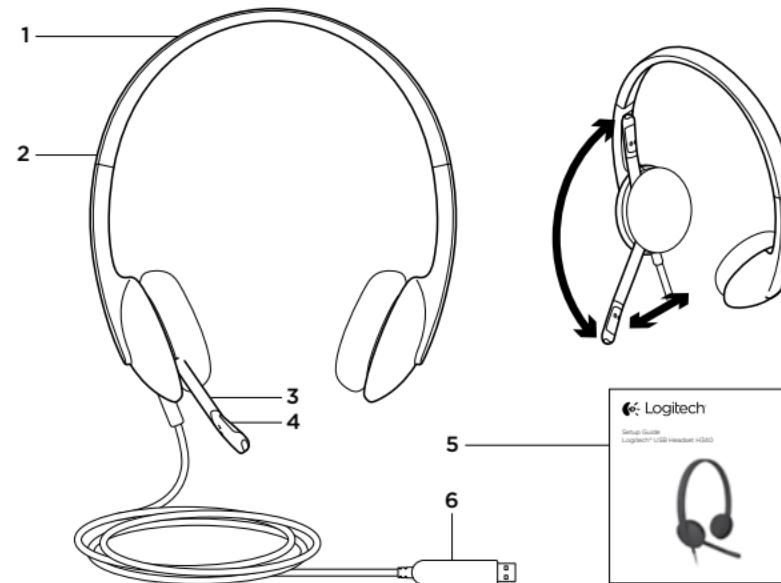**Oversigt over produktet**

1. USB Headset H340
2. Justerbar hovedbøjle
3. Mikrofonarm
4. Mikrofon
5. Dokumentation
6. USB-tilslutning

## Konfigurer dit produkt

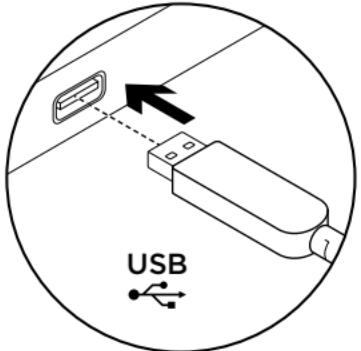

1. Tænd computeren.
2. Slut headsettet til en USB-port på computeren.

## Besøg produktcentralen

Der findes flere oplysninger om dit produkt samt support på nettet. Brug lidt tid på at besøge produktcentralen, og find ud af mere om dit nye headset.

Gennem artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd til brug eller oplysninger om andre funktioner.

Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger.

I produktcentralen finder du en bred vifte af indhold:

- Selvstudier
- Problemløsning
- Supportbrugergruppe
- Download af software
- Dokumentation online
- Garantioplysninger
- Information om reservedele (hvis muligt)

Besøg [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Problemløsning

### Headsettet virker ikke

- Kontroller USB-kabelforbindelsen til din computer. Prøve at benytte en anden USB-port på computeren. Slut direkte til computeren. Brug ikke en USB-hub.
- Juster lydstyrken og indstillingerne for mikrofonen i både programmet og styresystemet. Genstart programmet.
- Luk alle programmer, og sørge for at vælge headsettet som standardenheden til lyd ind/ud i styresystemet:

### Windows® Vista og Windows® 7

1. Gå til Start > Kontrolpanel > Lyd > fanen Afspilning.
2. Vælg "Logitech USB Headset H340."
3. Klik på Benyt som standard, og klik så på OK.
4. Vælg fanen Optagelse.
5. Vælg "Logitech USB Headset H340."
6. Klik på Benyt som standard, og klik så på OK.

### Windows® 8

1. Vælg skrivebordsflisen i menuen Start
2. I menuen Amuletter skal du vælge Indstillinger>Kontrolpanel>Hardware og lyd
3. Gå til Lyd>fanen Afspilning
4. Vælg "Logitech USB Headset H340".
5. Klik på "Benyt som standard" og derefter på OK.
6. Vælg fanen Optagelse.
7. Vælg "Logitech USB Headset H340".
8. Klik på "Benyt som standard" og derefter på OK.

### Mac® OS X

1. Åbn Systemindstillinger, og vælg Lyd.
2. Vælg fanen Lyd ind, og vælg derefter "Logitech USB Headset H340."
3. Vælg fanen Lyd ud, og vælg derefter "Logitech USB Headset H340." Luk vinduet.

### Sådan justerer du lydstyrken eller slår lyden fra i headsettet

For at justerede headsettets lydstyrke, ændre mikrofonindstillingen eller slå lyden fra skal du åbne din computers lydindstillinger, som det står forklaret i "Headsettet virker ikke":

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8:**  
Kontroller fanerne Afspilning/Indspilning af lyd  
(og brug Egenskaber og Niveauer)
- Mac OS X:** Kontroller fanerne Lyd ind/ud




### Ingen nødopkald med Skype

Skype er ikke en erstatning for din almindelige telefon og kan ikke benyttes til nødopkald.

### Hvad synes du?

Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os hvad du synes.  
Tak fordi du købte vores produkt.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

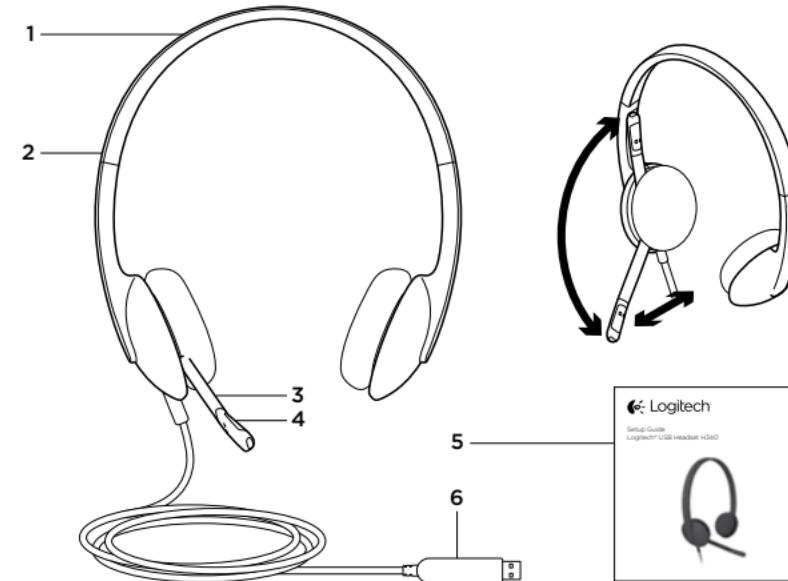

### Bli kjent med produktet

1. USB Headset H340
2. Regulerbart hodebånd
3. Mikrofonarm
4. Mikrofon
5. Dokumentasjon
6. Usb-kontakt

## Konfigurere produktet

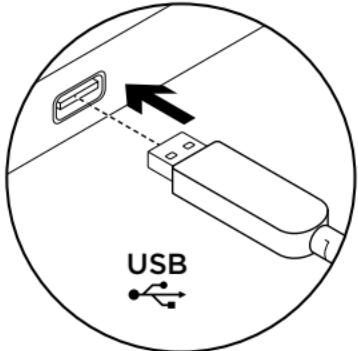

1. Slå på datamaskinen.
2. Kople headsettet til en usb-port.

## Besøk produktsentralen

Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Besøk produktsentralen for å lese mer om det nye headsettet ditt.

Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner.

Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre.

Du finner et bredt utvalg materiale i produktsentralen:

- Leksjoner
- Feilsøking
- Støttefellesskap
- Programvare til nedlasting
- Nettbasert dokumentasjon
- Garantiinformasjon
- Reservedeler (hvis tilgjengelig)

Gå til [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Feilsøking

### Headsettet fungerer ikke

- Kontroller usb-tilkoplingen til datamaskinen. Prøv en annen usb-port på datamaskinen. Kople direkte til datamaskinen. Ikke bruk en usb-hub.
- Juster volumet og mikrofoninnstillingene i både operativsystemet og programmet. Start programmet på nytt.
- Lukk alle programmer og kontroller at headsettet er standard inn/utenhet for operativsystemet:

### Windows® Vista og Windows® 7

1. Gå til Start > Kontrollpanel > Lyd > kategorien Avspilling.
2. Velg Logitech USB Headset H340.
3. Klikk først på Bruk standard og deretter OK.
4. Velg kategorien Innspilling.
5. Velg Logitech USB Headset H340.
6. Klikk først på Bruk standard og deretter OK.

### Windows® 8

1. Velg skrivebordsruten fra startmenyen
2. Fra perle menyen velger du Innstillinger > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd
3. Gå til kategorien Lyd > Avspilling
4. Velg Logitech USB Headset H340.
5. Klikk først på Bruk standard og deretter OK.
6. Velg kategorien Innspilling.
7. Velg Logitech USB Headset H340.
8. Klikk først på Bruk standard og deretter OK.

### Mac® OS X

1. Åpne Systemvalg og velg kategorien Lyd.
2. Velg kategorien Inndata, og velg så Logitech USB Headset H340.
3. Velg kategorien Utdata, og velg så Logitech USB Headset H340. Lukk vinduet.

**Justere headsetlyd eller slå av lyden**

Hvis du vil endre headsetvolumet, endre mikrofoninnstillingene eller slå av lyden, bruker du lydinnstillingene til systemet, som nevnt i delen "Headsettet fungerer ikke":

- Windows Vista/Windows 7/Windows**  
8: Se i kategoriene Avspilling/Innspilling (og bruk så Egenskaper og Nivåer)
- Mac OS X:** Se i kategoriene Inndata/Utdata


**Ingen nødnumre med Skype**

Skype er ingen erstatning for vanlige telefoner og kan ikke brukes til å ringe nødnumre.

**Hva synes du?**


Fortell oss det, det tar ikke lang tid.  
Takk for at du handlet hos oss.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

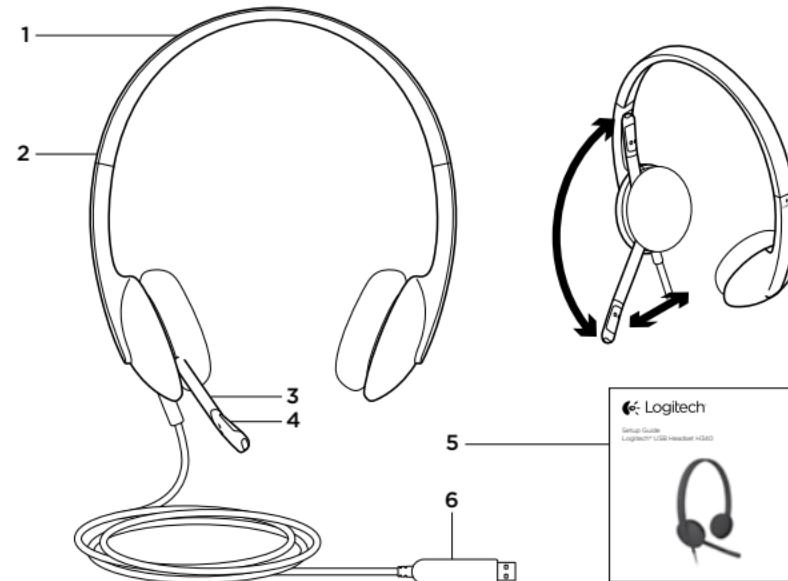**Tunne tuotteesi**

1. USB Headset H340
2. Säädetävä pantaosa
3. Mikrofonivarsi
4. Mikrofoni
5. Käyttöopas
6. USB-liitin

## Tuotteen käyttöönotto

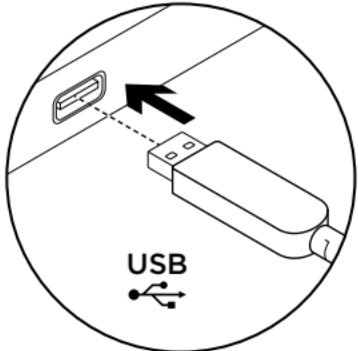

1. Käynnistä tietokone.
2. Liitä kuulokemikrofoni tietokoneen USB-porttiin.

## Tuotekeskukseen tutustuminen

Tuotteeseesi liittyvä lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tutustu Tuotekeskukseen ja saat lisätietoja uudesta kuulokemikrofonistasi. Selaa verkossa olevia artikkeleja, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttöinkkejä ja tietoa lisäominaisuksista.

Yhteisfoorumeissa voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja.

Tuotekeskuksen laajaan valikoimaan kuuluvat:

- opetusohjelmat
- Vianmääritys
- tukiyhteisö
- ladattavat ohjelmistot
- verkossa olevat käyttöohjeet
- takuuutiedot
- varaosat (mikäli saatavilla)

Siirry osoitteeseen [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Vianmääritys

### Kuulokemikrofoni ei toimi

- Tarkista USB-johdon liitännän tietokoneeseen. Kokeile toista tietokoneen USB-porttia. Kytke johto suoraan tietokoneeseen. Älä käytä USB-keskitintää.
- Säädä äänenvoimakkuuden ja mikrofonin asetuksia sovelluksesta ja käyttöjärjestelmästä. Käynnistä sovellus uudelleen.
- Sulje kaikki sovellukset ja varmista, että kuulokemikrofoni on valittu käyttöjärjestelmän oletusäänilähteeksi ja oletustoistolaitteeksi:

### Windows® Vista ja Windows® 7

1. Avaa Käynnistä > Ohjauspaneeli > Ääni > Toistaminen-välilehti.
2. Valitse Logitech USB Headset H340.
3. Valitse Aseta oletukseksi ja napsauta OK.
4. Valitse Tallennus-välilehti.
5. Valitse Logitech USB Headset H340.
6. Valitse Aseta oletukseksi ja napsauta OK.

### Windows® 8

1. Valitse Käynnistä-valikosta Työpöytä-laatta.
2. Valitse Oikopolut-valikosta Asetukset > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äännet.
3. Valitse Ääni>Toisto-välilehti.
4. Valitse Logitech USB Headset H340.
5. Valitse Aseta oletukseksi ja napsauta OK.
6. Valitse Tallennus-välilehti.
7. Valitse Logitech USB Headset H340.
8. Valitse Aseta oletukseksi ja napsauta OK.

### Mac® OS X

1. Valitse Järjestelmäasetukset ja sen jälkeen Ääni.
2. Valitse Ääni sisään -välilehti ja sen jälkeen Logitech USB Headset H340.
3. Valitse Ääni ulos -välilehti ja sen jälkeen Logitech USB Headset H340. Sulje ikkuna.

### Kuulokemikrofonin äänen säättäminen tai mykistyksen käyttäminen

Jos haluat säättää kuulokemikrofonin äänenvoimakkuutta, vaihtaa mikrofonin asetuksia tai käyttää mykistystä, käytä järjestelmän ääniasetuksia, kuten kohdassa Kuulokemikrofoni ei toimi on kuvattu:


- Windows Vista/Windows 7/Windows 8:**  
Avaa Toistaminen/Tallennus-välilehti (käytä sen jälkeen Ominaisuudet- ja Tasot-asetuksia)
- Mac OS X:** Avaa Ääni sisään/Ääni ulos -välilehti



**Skypellä ei voi soittaa hääpuheluita.**

Skype ei korvaa tavallista puhelinta eikä sillä voi soittaa hääpuheluita.


Mitä mieltä olet?  
Käytä hetki ja kerro mielipiteesi.  
Kiitos, että ostit tuotteemme.  
[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

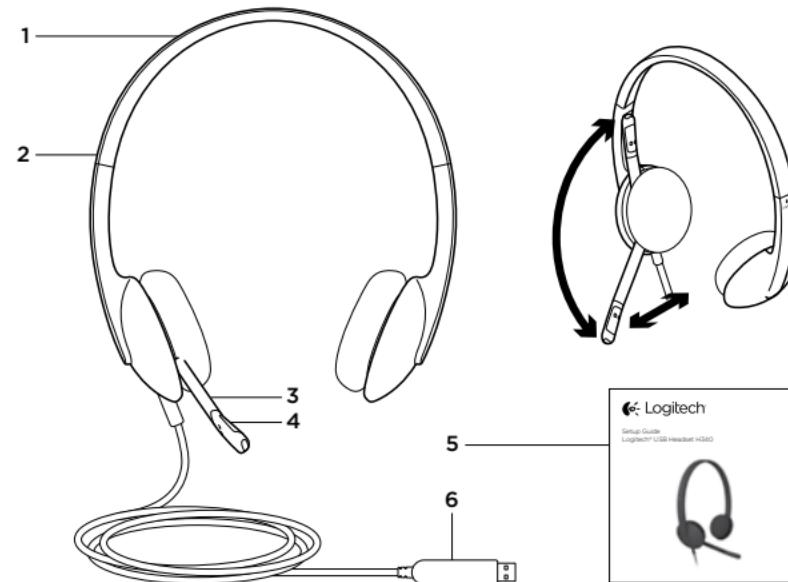

Γνωριμία με το προϊόν

1. USB Headset H340
2. Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής
3. Βραχίονας μικροφώνου
4. Μικρόφωνο
5. Τεκμηρίωση
6. Ακροδέκτης USB

## Ρύθμιση του προϊόντος

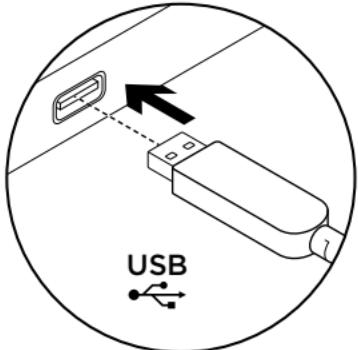

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικών στη θύρα USB του υπολογιστή.

## Μετάβαση στο Κέντρο προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet. Αφιερώστε λίγο χρόνο και επισκεφθείτε το Κέντρο προϊόντων, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο σας σετ μικροφώνου-ακουστικών.

Περιηγηθείτε στα ηλεκτρονικά άρθρα για να λάβετε βοήθεια σχετικά με τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης ή πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες. Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ της κοινότητας για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Στο Κέντρο προϊόντων θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου:

- Οδηγοί εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Στοιχεία λήψης λογισμικού
- Ηλεκτρονική τεκμηρίωση
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)

Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

## Το σετ μικροφώνου-ακουστικών δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου USB στον υπολογιστή σας. Δοκιμάστε διαφορετική θύρα USB στον υπολογιστή σας. Συνδέστε το απευθείας με τον υπολογιστή. Αποφύγετε τη χρήση διανομέα USB.
- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις έντασης και μικροφώνου στην εφαρμογή και το λειτουργικό σας σύστημα. Επανεκκινήστε την εφαρμογή σας.
- Κλείστε όλες τις εφαρμογές και βεβαιωθείτε ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικών είναι η προεπιλεγμένη συσκευή εισόδου/εξόδου για το λειτουργικό σας σύστημα:

## Windows® Vista και Windows® 7

1. Μεταβείτε στην καρτέλα Έναρξη > Πίνακας ελέγχου > Ήχος > Αναπαραγωγή.
2. Επιλέξτε "Logitech USB Headset H340".
3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ορισμός προεπιλογής» και, στη συνέχεια, στο κουμπί OK.
4. Επιλέξτε την καρτέλα «Εγγραφή».
5. Επιλέξτε "Logitech USB Headset H340".
6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ορισμός προεπιλογής» και, στη συνέχεια, στο κουμπί OK.

## Windows® 8

1. Από το μενού Έναρξης, επιλέξτε το πλακίδιο επιφάνειας εργασίας
2. Από το μενού Συμβόλων, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος
3. Μεταβείτε στην καρτέλα Ήχος > Αναπαραγωγή
4. Επιλέξτε «Logitech USB Headset H340».
5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ορισμός προεπιλογής» και, στη συνέχεια, στο κουμπί OK.
6. Επιλέξτε την καρτέλα «Εγγραφή».
7. Επιλέξτε «Logitech USB Headset H340».
8. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ορισμός προεπιλογής» και, στη συνέχεια, στο κουμπί OK.


## Mac® OS X

1. Ανοίξτε το System Preferences (προτιμήσεις συστήματος) και επιλέξτε "Sound" (ήχος).
2. Επιλέξτε την καρτέλα Input (εισόδος) και, στη συνέχεια, "Logitech USB Headset H340".
3. Επιλέξτε την καρτέλα Output (έξοδος) και, στη συνέχεια, "Logitech USB Headset H340". Κλείστε το παράθυρο.

**Προσαρμογή του ήχου του σετ μικροφώνου-ακουστικών ή χρήση της λειτουργίας σίγασης**

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου του σετ μικροφώνου-ακουστικών, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του μικροφώνου ή για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ήχου του συστήματός σας, όπως αναφέρεται στην ενότητα "Το σετ μικροφώνου-ακουστικών δεν λειτουργεί":

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8:** Ανατρέξτε στις καρτέλες Αναπαραγωγή/Εγγραφή (στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα στοιχεία Ιδιότητες και Επίπεδα)
- Mac OS X:** Ανατρέξτε στις καρτέλες Input/Output (Είσοδος/Εξόδος)

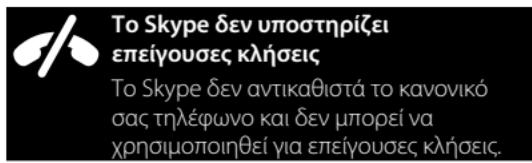


Ποια είναι η γνώμη σας;

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε.  
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

Знакомство с продуктом

1. USB-гарнитура Headset H340
2. Регулируемая дужка
3. Держатель микрофона
4. Микрофон
5. Документация
6. USB-разъем

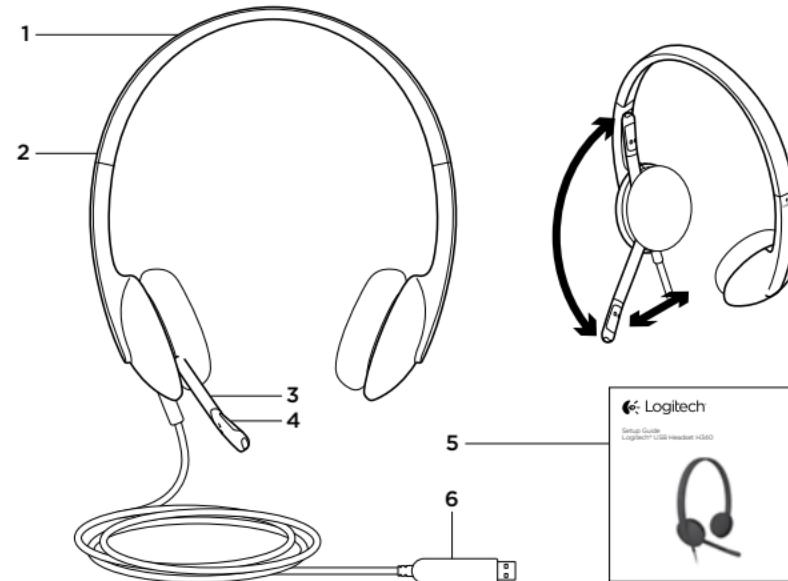

## Настройка продукта

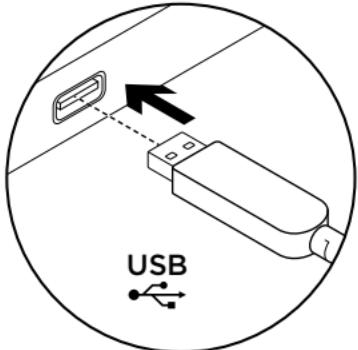

1. Включите компьютер.
2. Подключите гарнитуру к USB-порту компьютера.

## Посетите раздел Product Central (Центр продукции)

В Интернете можно получить дополнительную информацию о продукте и поддержку. Уделите минуту, чтобы посетить раздел Product Central (Центр продукции) и узнать больше о вашей новой гарнитуре.

Ознакомьтесь со статьями на веб-сайте, чтобы получить помощь в установке, советы или сведения о дополнительных функциях.

Присоединитесь к другим пользователям на форумах сообщества, чтобы получить советы, задать вопросы и поделиться сведениями о решении проблем.

В разделе Product Central (Центр продукции) имеется обширный набор материалов по следующим темам.

- Уроки
- Устранение неполадок
- Сообщество поддержки
- Загрузка программного обеспечения
- Интернет-документация
- Сведения о гарантии
- Запасные части (при их доступности)

Посетите раздел [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Устранение неполадок

### Гарнитура не работает

- Проверьте подключение USB-кабеля к компьютеру. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом компьютера. Подключите устройство непосредственно к компьютеру. Не используйте USB-концентратор.
- Отрегулируйте параметры микрофона и громкость в операционной системе и используемом приложении. Перезапустите приложение.
- Закройте все приложения и убедитесь, что гарнитура является устройством ввода-вывода по умолчанию для операционной системы. Для этого выполните следующие действия.

### Windows® Vista и Windows® 7

1. В меню «Пуск» откройте панель управления, выберите элемент «Звуки» и щелкните вкладку «Воспроизведение».
2. Выберите пункт Logitech USB Headset H340.
3. Нажмите кнопку «По умолчанию», а затем кнопку OK.
4. Откройте вкладку «Запись».
5. Выберите пункт Logitech USB Headset H340.
6. Нажмите кнопку «По умолчанию», а затем кнопку OK.

### Windows® 8

1. В меню «Пуск» выберите элемент Рабочий стол
2. В меню чудо-кнопок выберите «Настройки» > «Панель управления» > «Оборудование и звук»
3. Откройте вкладку «Звуки» > «Воспроизведение»
4. Выберите пункт Logitech USB Headset H340.
5. Нажмите кнопку «По умолчанию», а затем кнопку OK.
6. Откройте вкладку «Запись».
7. Выберите пункт Logitech USB Headset H340.
8. Нажмите кнопку «По умолчанию», а затем кнопку OK.


### Mac® OS X

1. Откройте раздел «Системные настройки» и выберите пункт «Звуки».
2. Выберите вкладку «Вход», а затем — Logitech USB Headset H340.
3. Выберите вкладку «Выход», а затем — Logitech USB Headset H340. Закройте окно.

### Регулировка звука гарнитуры или отключение звука

Чтобы отрегулировать громкость гарнитуры, изменить параметры микрофона или отключить звук, откройте настройки звука системы, как описано в разделе «Гарнитура не работает».


- Windows Vista/Windows 7/Windows 8:**  
см. вкладки «Воспроизведение»/«Запись», а затем используйте разделы «Свойства» и «Уровни»
- Mac OS X:** см. вкладки «Вход»/«Выход»

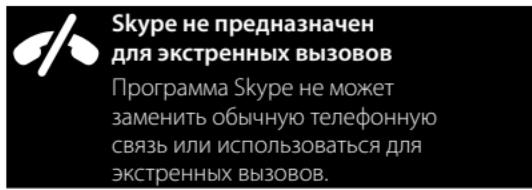

### Каково ваше впечатление?

Пожалуйста, уделите минуту, чтобы поделиться с нами своим мнением.  
Благодарим за приобретение нашего продукта!


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

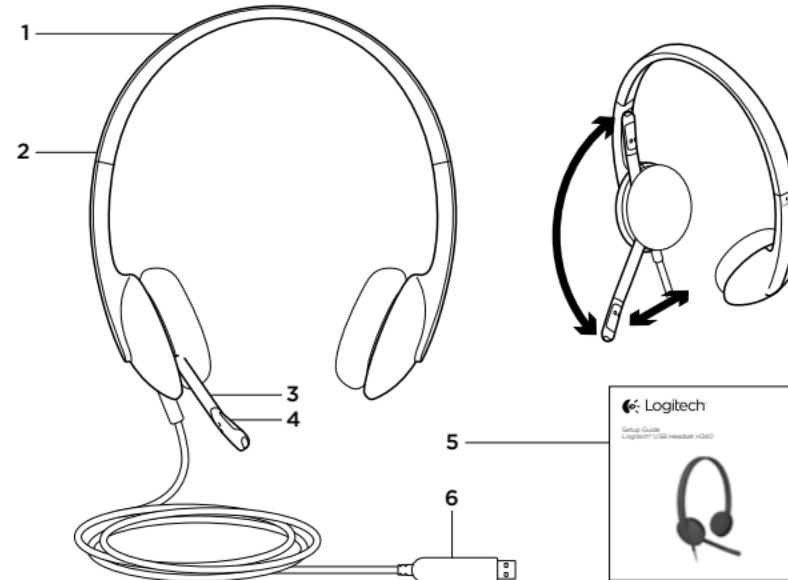

### A termék ismertetése

1. USB Headset H340
2. Állítható fejpánt
3. Mikrofonkar
4. Mikrofon
5. Dokumentáció
6. USB-csatlakozó

## A termék üzembe helyezése

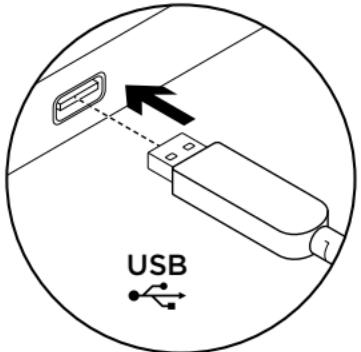

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa a fejhallgatót az számítógép egyik USB-portjához.

## A termékközpont felkeresése

A központban a termékre vonatkozó további online információk és támogatás érhető el. Keresse fel a termékközpontot, ahol még többet tudhat meg a mikrofonos fejhallgatóról.

Az internetes cikkekben tallózva az üzembe helyezésre vonatkozó súgót, használati tanácsokat és további funkciók információit találja.

Közösségi fórumainkon kapcsolatba léphet más felhasználókkal, és tanácsokat kérhet, kérdéseket tehet fel, illetve megoszthatja velük megoldásait.

A termékközpontban az alábbiak széles választékát találja:

- Gyakorlótémakörök
  - Hibaelhárítás
  - Támogatási közösség
  - Szoftverletöltések
  - Online dokumentáció
  - Garanciaadatok
  - Tartalékkalkatrészek (ahol rendelkezésre állnak)
- Keresse fel a [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340) webhelyet.

## Hibaelhárítás

### Nem működik a mikrofonos fejhallgató

- Ellenőrizze a USB-kábel csatlakozását a számítógéppel. Próbálkozzon a számítógép egy másik USB-portjával. Csatlakoztassa közvetlenül a számítógéphez. Ne használjon USB-elosztót.
- Állítsa be a hangerőt és a mikrofon beállításait az Ön által használt alkalmazásban és operációs rendszerben. Indítsa újra az alkalmazást.
- Zárjon be minden alkalmazást, és győződjön meg róla, hogy a mikrofonos fejhallgató az operációs rendszer alapértelmezett bemeneti/kimeneti eszköze.

### Windows® Vista és Windows® 7

1. Nyissa meg a Start > Vezérlőpult > Hang > Lejátszás lapot.
2. Válassza a „Logitech USB Headset H340” eszközt.
3. Kattintson az „Alapértelmezett”, majd az „OK” gombra.
4. Válassza a Felvétel fület.
5. Válassza a „Logitech USB Headset H340” eszközt.
6. Kattintson az „Alapértelmezett”, majd az „OK” gombra.

### Windows® 8

1. A Start menüből válassza az Asztal csempét.
2. A Gombok menüből válassza a Beállítások > Vezérlőpult > Hardver és hang menüpontot.
3. Nyissa meg a Hang > Lejátszás lapot.
4. Válassza a „Logitech USB Headset H340” eszközt.
5. Kattintson az „Alapértelmezett”, majd az „OK” gombra.
6. Válassza a Felvétel lapot.
7. Válassza a „Logitech USB Headset H340” eszközt.
8. Kattintson az „Alapértelmezett”, majd az „OK” gombra.

### Mac® OS X

1. Nyissa meg a Rendszerbeállítások menüt és válassza a „Hang” lehetőséget.
2. Válassza a Bemenet fület, majd válassza a „Logitech USB Headset H340” eszközt.
3. Válassza a Kimenet fület, majd válassza a „Logitech USB Headset H340” eszközt. Zárja be az ablakot.

### A mikrofonos fejhallgató hangerejének beállítása vagy a némitás használata

A mikrofonos fejhallgató hangerejének beállításához, a mikrofon beállításainak módosításához vagy a némitás használatához lépjen a számítógép hangbeállításaiba a „Nem működik a mikrofonos fejhallgató” részben leírtak szerint.

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8:**  
Lásd: Lejátszás/Felvétel lap (ezt követően használja a Tulajdonságok és Jelszintek lapot)
- Mac OS X:** Lásd: Bemenet/Kimenet lap



A Skype nem használható vészhangok lebonyolítására.


A Skype nem alkalmas a hagyományos telefon teljes körű helyettesítésére, és nem használható vészhangok lebonyolítására.

### Mi a véleménye?

Kérjük, ossza meg velünk.

Köszönjük, hogy termékünket választotta.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

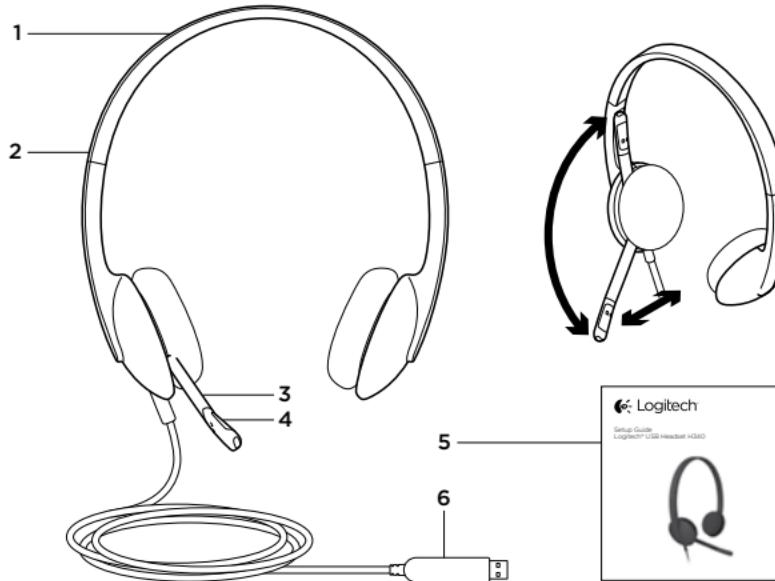

### Popis produktu

- Náhlavní souprava USB Headset H340
- Nastavitelný hlavový most
- Držák mikrofonu
- Mikrofon
- Dokumentace
- Konektor USB

## Nastavení produktu

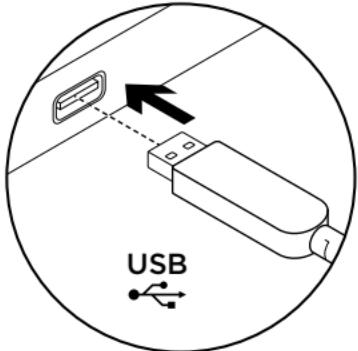

1. Zapněte počítač.
2. Připojte náhlavní soupravu k portu USB počítače.

## Navštivte produktovou centrálu

Naleznete zde více informací a podporu online pro váš produkt. Udělejte si chvíli a navštivte produktovou centrálu, kde se dozvíte další informace o vaší nové náhlavní soupravě.

Pročtěte si články online, ve kterých naleznete návod k instalaci, tipy k používání nebo informace o dalších funkcích.

Spojte se s ostatními uživateli na našich komunitních fórech, od kterých můžete získat rady, klást jim otázky a sdílet řešení problémů.

Na produktové centrále je k dispozici široký výběr obsahu:

- Výukové programy
- Odstraňování potíží
- Komunitní podpora
- Software ke stažení
- Dokumentace online
- Informace o záruce
- Náhradní díly (jsou-li dostupné)

Přejděte na stránku [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Odstraňování potíží

### Náhlavní souprava nefunguje

- Zkontrolujte připojení kabelu USB k počítači. Vyzkoušejte jiný port USB na počítači. Připojte soupravu přímo k počítači. Nepoužívejte rozbočovač USB.
- Upravte hlasitost a nastavení mikrofonu ve vaší aplikaci a operačním systému. Restartujte vaši aplikaci.
- Ukončete všechny aplikace a ujistěte se, že náhlavní souprava je nastavena jako výchozí zařízení pro vstup/výstup zvuku ve vašem systému:

### Windows® Vista a Windows® 7

1. Přejděte na nabídku Start > Ovládací panely > Zvuky > karta Přehrávání.
2. Vyberte zařízení „Logitech USB Headset H340“.
3. Klepněte na možnost „Nastavit výchozí“ a poté na tlačítko „OK“.
4. Vyberte kartu Záznam.
5. Vyberte zařízení „Logitech USB Headset H340“.
6. Klepněte na možnost „Nastavit výchozí“ a poté na tlačítko „OK“.

### Windows® 8

1. Z nabídky Start vyberte dlaždici Plocha
2. Z nabídky Charms vyberte možnost Nastavení > Ovládací panely > Hardware a zvuk
3. Přejděte na Zvuk > karta Přehrávání
4. Vyberte zařízení „Logitech USB Headset H340“.
5. Klepněte na možnost „Nastavit výchozí“ a poté na tlačítko „OK“.
6. Vyberte kartu Záznam.

7. Vyberte zařízení „Logitech USB Headset H340“.
8. Klepněte na možnost „Nastavit výchozí“ a poté na tlačítko „OK“.

### Mac® OS X

1. Otevřete ovládací panel System Preferences (Předvolby systému) a vyberte „Sound“ (Zvuk).
2. Vyberte kartu Vstup, a poté vyberte zařízení „Logitech USB Headset H340“.
3. Vyberte kartu Výstup, a poté vyberte zařízení „Logitech USB Headset H340“. Zavřete okno.

### Nastavení zvuku náhlavní soupravy a používání funkce ztlumení

Chcete-li upravit hlasitost náhlavní soupravy, změňte nastavení mikrofonu, nebo použijte funkci ztlumení, a otevřete sekci nastavení zvuku vašeho systému - viz část „Náhlavní souprava nefunguje“:

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8:**  
Viz karty Přehravání/Záznam (poté použijte Vlastnosti a Úrovně)
- Mac OS X:** Viz karty Vstup/Výstup




**Nouzové hovory nelze provádět pomocí aplikace Skype**

Aplikace Skype není náhradou telefonu a nelze ji využít k nouzovému volání.

### Jaký je váš názor?

Udělejte si chvíli čas a řekněte nám svůj názor.  
Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

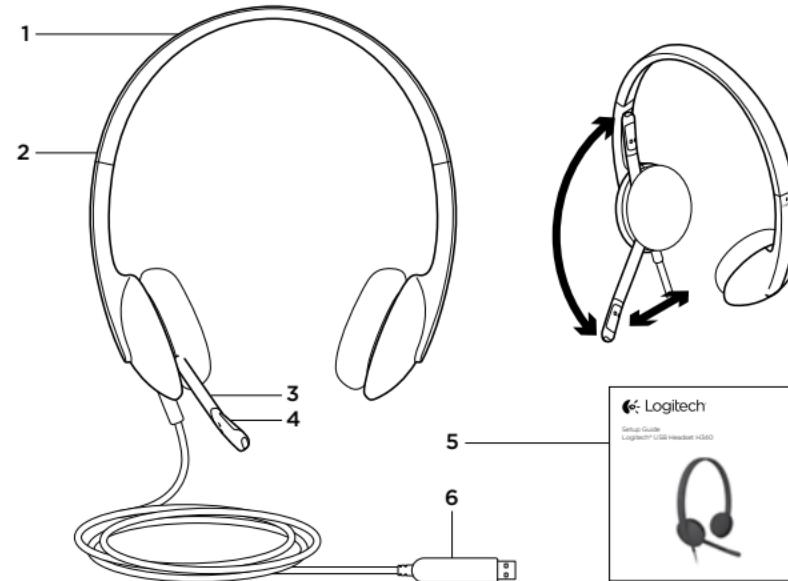

### Poznaj swój produkt

1. Zestaw słuchawkowy USB Headset H340
2. Regulowany pałąk
3. Wysięgnik mikrofonu
4. Mikrofon
5. Dokumentacja
6. Złącze USB

## Skonfiguruj produkt

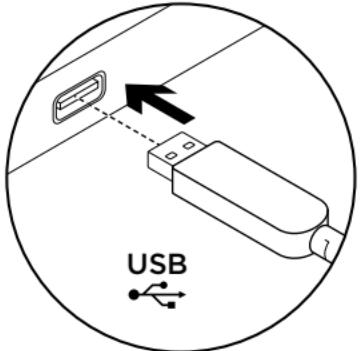

1. Włącz komputer.
2. Podłącz zestaw słuchawkowy do portu USB komputera.

## Otwórz witrynę Product Central (Centrum produktów)

Znajduje się na niej więcej informacji o produkcie oraz materiałów pomocy technicznej. Poświęć chwilę na lepsze poznanie nowego zestawu słuchawkowego dzięki informacjom dostępnym w tej witrynie.

Zapoznaj się z artykułami internetowymi o pomocy w konfiguracji, wskazówkach dotyczących obsługi oraz dodatkowych funkcjach.

Skontaktuj się z innymi użytkownikami na naszych forach i poproś o poradę, zadaj dowolne pytanie lub podziel się rozwiązaniem.

Witryna Product Central (Centrum produktów) oferuje różnorodną zawartość:

- Przewodniki
- Rozwiązywanie problemów
- Społeczność pomocy technicznej
- Oprogramowanie do pobrania
- Dokumentacja
- Informacje o gwarancji
- Części zapasowe (gdy są dostępne)

Przejdz na stronę [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Rozwiązywanie problemów

### Zestaw słuchawkowy nie działa

- Sprawdź połączenie kablowe USB z komputerem. Spróbuj użyć innego portu USB komputera. Podłącz zestaw bezpośrednio do komputera. Nie używaj koncentratora USB.
- Sprawdź głośność i ustawienia mikrofonu w używanej aplikacji oraz w systemie operacyjnym. Ponownie uruchom aplikację.
- Zamknij wszystkie aplikacje i upewnij się, że zestaw słuchawkowy to domyślne urządzenie wejściowe/wyjściowe systemu operacyjnego:

### W systemie Windows® Vista i Windows® 7

1. Przejdz do Start > Panel sterowania > Dźwięk > karta Odtwarzanie.
2. Wybierz urządzenie „Logitech USB Headset H340”.
3. Kliknij przycisk „Ustaw domyślne”, a następnie kliknij przycisk „OK”.
4. Wybierz kartę Nagrywanie.
5. Wybierz urządzenie „Logitech USB Headset H340”.
6. Kliknij przycisk „Ustaw domyślne”, a następnie kliknij przycisk „OK”.

### W systemie Windows® 8

1. W menu Start wybierz ikonę pulpitu
2. W menu Panele funkcji wybierz kolejno Ustawienia > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk
3. Przejdz do karty Dźwięk > Odtwarzanie Wybierz urządzenie „Logitech USB Headset H340”.
4. Kliknij przycisk „Ustaw domyślne”, a następnie kliknij przycisk „OK”.
5. Wybierz kartę Nagrywanie.
6. Wybierz urządzenie „Logitech USB Headset H340”.
7. Kliknij przycisk „Ustaw domyślne”, a następnie kliknij przycisk „OK”.

### Mac® OS X

1. Otwórz okno Preferencje systemowe i kliknij ikonę „Dźwięk”.
2. Wybierz kartę Wejście, a następnie wybierz urządzenie „Logitech USB Headset H340”.
3. Wybierz kartę Wyjście, a następnie wybierz urządzenie „Logitech USB Headset H340”. Zamknij okno.

### Regulacja dźwięku zestawu słuchawkowego lub używanie wyciszenia

Aby ustawić głośność zestawu słuchawkowego, należy zmienić ustawienia mikrofonu lub użyć wyciszenia, przejść do ustawień audio systemu zgodnie z opisem w sekcji „Zestaw słuchawkowy nie działa”:

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8:**  
Patrz karty Odtwarzanie/Nagrywanie  
(następnie użyj funkcji Właściwości i Poziomy)
- Mac OS X:** Patrz karty Wejście/Wyjście.




### Brak połączeń alarmowych w programie Skype

Skype nie zastąpi zwykłego telefonu i nie może służyć do połączeń alarmowych.

### Co o tym myślisz?

Poświęć chwilę, aby podzielić się z nami swoją opinią.  
Dziękujemy za zakup naszego produktu.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

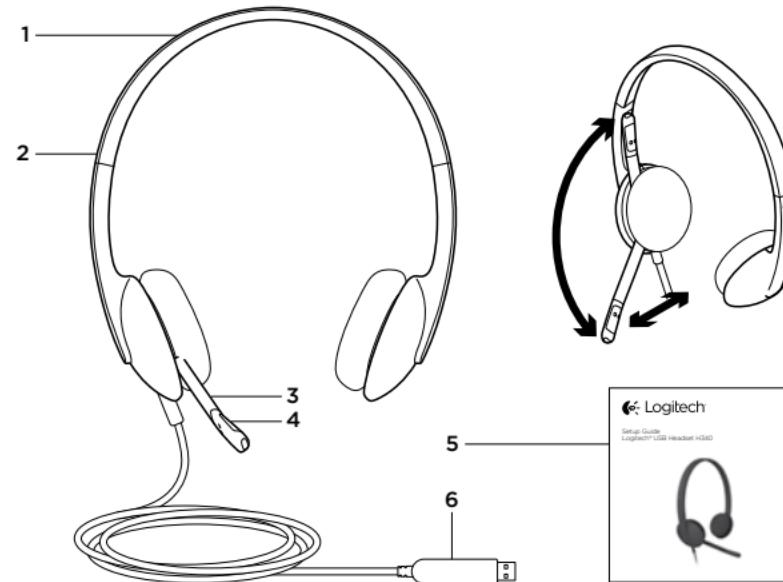

### Toote tutvustus

1. USB Headset H340
2. Reguleeritav peavõru
3. Mikrofoni vars
4. Mikrofon
5. Dokumentatsioon
6. USB-pistik

## Toote seadistamine

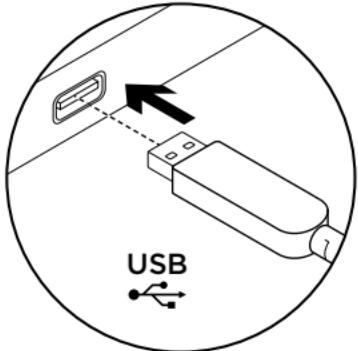

1. Lülitage arvuti sisse.
2. Ühendage peakomplekt arvuti USB-porti.

## Tootekeskuse külastamine

Veebis leidub teie toote kohta veel teavet ja tuge. Kulutage hetk aega ja külastage tootekeskust, kus saate oma uue peakomplekti kohta rohkem teada.

Sealt leiate veebiartikleid seadistamise, näpunäiteid kasutuse ja teavet lisafunktsoonide kohta.

Samuti saab foorumites küsida nõu või küsimusi teistelt kasutajatelt ning nendega oma lahendusi jagada.

Tootekeskuses on palju sisu:

- õpetused
- törkeotsing
- tugikogukond
- allalaaditav tarkvara
- veebidokumentatsioon
- garantiiteave
- varuosad (kui on saadaval)

Teavet leiate aadressil [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Törkeotsing

### Peakomplekt ei tööta

- Kontrollige USB-kaabli ühendust arvutiga. Proovige arvuti mõnd teist USB-porti. Ühendage otse arvutiga. Ärge kasutage USB-jaoturit.
- Reguleerige nii kasutatavas rakenduses kui ka operatsioonisüsteemis helitugevuse ja mikrofoni seadeid. Taaskäivitage rakendus.
- Sulgege kõik rakendused ja veenduge, et peakomplekt on operatsioonisüsteemis seadud vaikesisend-/vaikeväljundseadmeks.

### Windows® Vista ja Windows® 7

1. Valige Start > Control Panel (Juhtpaneel) > Sound (Heli) > Playback (Taasesitus).
2. Valige Logitech USB Headset H340 (Logitechi USB-peakomplekt H340).
3. Klõpsake linki Set Default (Tee vaikesätteks) ja seejärel nuppu OK.
4. Valige vahekaart Recording (Salvestus).
5. Valige Logitech USB Headset H340 (Logitechi USB-peakomplekt H340).
6. Klõpsake linki Set Default (Tee vaikesätteks) ja seejärel nuppu OK.

### Windows® 8

1. Valige menüüst Start töölaua paan
2. Valige tuumnuppude menüüst Sätted > Juhtpaneel > Riistvara ja heli
3. Avage Heli > Taasesitus.
4. Valige Logitech USB Headset H340.
5. Klõpsake linki Tee vaikesätteks ja seejärel nuppu OK.
6. Valige vahekaart Salvestus.
7. Valige Logitech USB Headset H340.
8. Klõpsake linki Tee vaikesätteks ja seejärel nuppu OK.

### Mac® OS X

1. Avage System Preferences (Süsteemieelistused) ja valige Sound (Heli).
2. Valige vahekaart Input (Sisend) ja seejärel Logitech USB Headset H340 (Logitechi USB-peakomplekt H340).
3. Valige vahekaart Output (Väljund) ja seejärel Logitech USB Headset H340 (Logitechi USB-peakomplekt H340). Sulgege aken.

### Peakompleksi heli reguleerimine või vaigistuse kasutamine

Peakompleksi helitugevuse reguleerimiseks, mikrofoni seadete muutmiseks või vaigistuse kasutamiseks avage süsteemi heliseaded, nagu kirjeldatud jaotises „Peakomplekt ei tööta”:

- Windows Vista / Windows 7 / Windows 8:** vaadake vahekaarte Playback (Taasesitus) ja Recording (Salvestus) ning kasutage seejärel üksusi Properties (Atribuudid) ja Levels (Tasemed).
- Mac OS X:** vaadake vahekaarte Input (Sisend) ja Output (Väljund).




### Skype'iga ei saa teha hädaabikõnesid

Skype ei asenda teie tavatelefoni ning sellega ei saa teha hädaabikõnesid.

Milline on teie arvamus?

Varuge hetk aega ja andke meile teada.  
Täname teid, et ostsite meie toote!


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

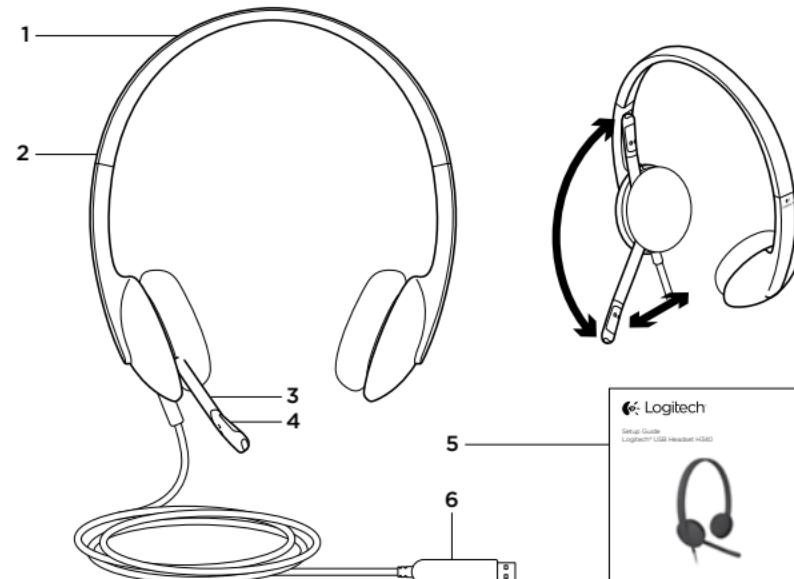

### Ierīces apraksts

1. USB mikrofonaustiņas H340
2. Pielāgojama austiņu stīpa
3. Mikrofona kāts
4. Mikrofons
5. Dokumentācija
6. USB savienotājs

## Ierīces sagatavošana darbam

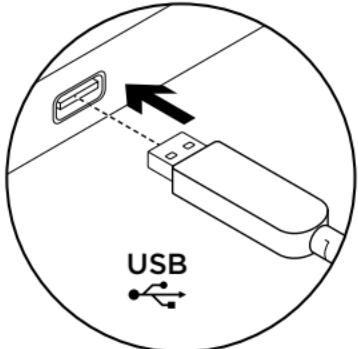

1. Ieslēdziet datoru.
2. Pieslēdziet mikrofonaustiņas datora USB pieslēgvietai.

Informācija vietnes sadaļā  
“Product Central”

Tiešsaistē iespējams atrast plašku informāciju un atbalstu jūsu ierīcei. Dodieties uz vietnes “Product Central” sadaļu, lai uzzinātu vairāk par savām jaunajām mikrofonaustiņām.

Pārlūkojiet tiešsaistes rakstus, lai rastu atbildes par iestatījumiem, lietošanas padomus vai informāciju par papildu funkcijām.

Sazinieties ar citiem lietotājiem mūsu “Community Forums” kopienā, lai saņemtu padomus, uzdotu jautājumus un pastāstītu par saviem risinājumiem.

Vietnes sadaļā “Product Central” tiek nodrošināta pieeja šādam saturam:

- videopamācības;
- problēmu novēršana;
- atbalsta kopiena;
- programmatūru lejupielāde;
- tiešsaistes dokumentācija;
- informācija par garantiju;
- rezerves daļas (kad pieejamas).

Dodieties uz vietni [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Problēmu novēršana

## Mikrofonaustiņas nedarbojas

- Pārbaudiet USB kabeļa savienojumu ar datoru. Izmēģiniet citu datora USB pieslēgvietu. Pieslēdziet tieši pie datora. Neizmantojiet USB centrmezglu.
- Lietotnē un operētājsistēmā pielāgojiet skaņuma un mikrofona iestatījumus. Restartējiet lietojumprogrammu.
- Aizveriet visas lietotnes un pārliecinieties, vai mikrofonaustiņas operētājsistēmā ir norādītas kā ievades/izvades noklusējuma ierīce: **“Windows® Vista”** un **“Windows® 7”**

1. Dodieties uz sadaļu “Start” > “Control Panel” > “Sound” > “Playback” (Sākt > Vadības panelis > Skaņa > cilne Atskalošana).
2. Izvēlieties vienumu “Logitech USB Headset H340”.
3. Noklikšķiniet uz vienuma “Set Default” (iestatīt noklusējuma vērtības) un pēc tam noklikšķiniet uz pogas “OK” (Labi).
4. Atlasiet cilni “Recording” (Ierakstīšana).
5. Izvēlieties vienumu “Logitech USB Headset H340”.
6. Noklikšķiniet uz vienuma “Set Default” (iestatīt noklusējuma vērtības) un pēc tam noklikšķiniet uz pogas “OK” (Labi).

## Operētājsistēmā „Windows® 8”

1. Izvēlnē „Sākt” atlasiet sadaļu „Darbvirsma”
2. Izvēlnē „Ātro saīšņu josla” atlasiet sadaļu „Iestatījumi” > „Vadības panelis” > „Aparatūra un skaņa”
3. Dodieties uz sadaļu „Skaņa” > cilni „Atskalošana”
4. Izvēlieties vienumu „Logitech USB Headset H340”.
5. Noklikšķiniet uz vienuma „Iestatīt noklusējuma vērtības” un pēc tam noklikšķiniet uz pogas „Labi”.
6. Atlasiet cilni „Ierakstīšana”.
7. Izvēlieties vienumu „Logitech USB Headset H340”.
8. Noklikšķiniet uz vienuma „Iestatīt noklusējuma vērtības” un pēc tam noklikšķiniet uz pogas „Labi”.

**"Mac® OS X"**

1. Atveriet sadaļu "System Preferences" un atlaistiet vienumu "Sound".
  2. Atlaistiet cilni "Input" (Ievade) un izvēlieties vienumu "Logitech USB Headset H340".
  3. Atlaistiet cilni "Output" (Izvade) un izvēlieties vienumu "Logitech USB Headset H340".
- Aizveriet šo logu.

**Mikrofonaustiņu skaņas pielāgošana vai tās izslēgšana**

Lai pielāgotu mikrofonaustiņu skalumu, mainītu mikrofona iestatījumus vai izslēgtu skaņu, dodieties uz savas sistēmas skaņas iestatījumu sadaļu, kā norādīts sadaļā "Mikrofonaustiņas nedarbojas":

**Kāds ir jūsu viedoklis?**


Lūdzu, veltiet nedaudz laika, lai mums to pastāstītu.  
Paldies, ka iegādājāties mūsu izstrādājumu!

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

- **"Windows Vista"/"Windows 7"/"Windows 8":** skatiet cilnes "Playback"/"Recording" (Atskānošana/Ierakstīšana) (tālāk dodieties uz vienumu "Properties" (Rekvizīti) un "Levels" (Līmeni)).
- **"Mac OS X":** skatiet cilnes "Input/Output".




Izmantojot programmu „Skype”,  
nevār zvanīt glābšanas dienestiem  
„Skype” nav tāluņa aizstājējs,  
un to nevar izmantot zvanīšanai  
glābšanas dienestiem.

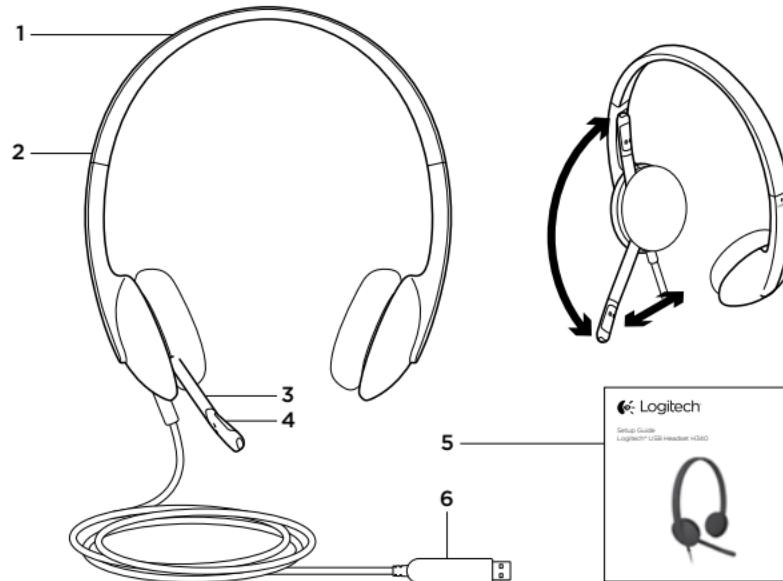**Susipažinkite su savo produktu**

1. USB ausinēs H340
2. Reguliuojamas lankelis
3. Mikrofona stiebas
4. Mikrofona
5. Dokumentacija
6. USB jungtis

## Nustatykite savo produktą

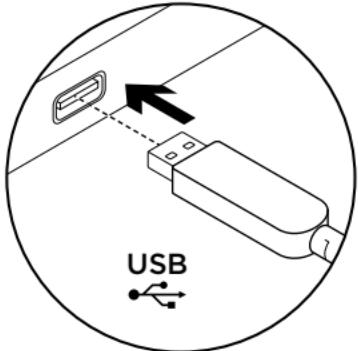

1. Ijunkite kompiuterj.
2. Prijunkite ausines prie kompiuterio USB prieveda.

## Apsilankykite centrinėje produkto svetainėje

Daugiau palaikymo patarimų ir informacijos apie savo produktą rasite internete.  
Apsilankykite centrinėje produkto svetainėje ir sužinokite daugiau apie savo naujausias ausines.

Internete rasite daugiau straipsnių apie nustatymo pagalbą, naudojimo patarimus ir informaciją apie papildomas funkcijas.

Prisijunkite prie kitų vartotojų mūsų bendruomenės forumuose, gauti patarimų, užduoti klausimų ir keistis sprendimais.

Centrinėje produkto svetainėje rasite daug naudingos informacijos:

- Vadovai
- Problemų sprendimas
- Bendruomenės palaikymas
- Programinės įrangos atsisiuntimai
- Internetinė dokumentacija
- Informacija apie garantiją
- Atsarginės dalys (kai yra)

Pereikite į [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Problemų sprendimas

### Ausinės neveikia

- Patikrinkite USB kabelio jungtį su kompiuteriu. Išbandykite kitą kompiuterio USB prievedą. Prijunkite tiesiai prie kompiuterio. Nenaudokite USB šakotuvo.
- Savo programoje ir operacinėje sistemoje pareguliuokite garsumo ir mikrofono nustatymus. Iš naujo paleiskite savo programą.
- Uždarykite visas programas ir įsitikinkite, kad ausinės yra prijungtos prie jūsų operacinės sistemos numatytojo įvesties / išvesties lizdo:

#### **„Windows® Vista“ ir „Windows® 7“**

1. Pereikite į „Start > Control Panel > Sound > Playback“ (Pradžia > Valdymo skydas > Garsas > Atkūrimas).
2. Pasirinkite „Logitech USB Headset H340“.
3. Spustelėkite „Set Default“ (Nustatyti numatytais), tada spustelėkite „OK“ (Gerai).
4. Pasirinkite skirtuką „Recording“ (Irašymas).
5. Pasirinkite „Logitech USB Headset H340“.
6. Spustelėkite „Set Default“ (Nustatyti numatytais), tada spustelėkite „OK“ (Gerai).

#### **„Windows® 8“**

1. Meniu „Pradėti“ pasirinkite „Darbastalis“
2. Iš meniu „Detalės“ pasirinkite „Nustatymai“ > „Valdymo skydas“ > „Aparatūra ir garsas“
3. Pereikite į „Garsas“ > „Atkūrimas“
4. Pasirinkite „Logitech USB Headset H340“.
5. Spustelėkite „Nustatyti numatytais“, tada spustelėkite „Gerai“.
6. Pasirinkite skirtuką „Irašymas“.
7. Pasirinkite „Logitech USB Headset H340“.
8. Spustelėkite „Nustatyti numatytais“, tada spustelėkite „Gerai“.

#### **„Mac® OS X“**

1. Atidarykite „System Preferences“ (Sistemos nuostatos) ir pasirinkite skirtuką „Sound“ (Garsas).
2. Pasirinkite skirtuką „Input“ (Įvestis), tada pasirinkite „Logitech USB Headset N340“.
3. Pasirinkite skirtuką „Output“ (Išvestis), tada pasirinkite „Logitech USB Headset N340“. Uždarykite langą.

### Ausinių garso regaliaivimas arba garso išjungimas

Norėdami regalioti ausinių garsumą, pakeiskite mikrofono nustatymą arba naudokite garso išjungimo funkciją norėdami paregalioti sistemos garso nustatymus, kaip apibūdinta sk. „Ausinės neveikia“.

- „Windows Vista / Windows 7 / Windows 8“: žr. skirtukus „Playback/Recording“ (Atkūrimas / įrašymas) (tada naudokite funkijas „Properties“ ir „Levels“)
- „Mac OS X“: žr. skirtukus „Input/Output“ (Įvestis / Išvestis)




**Nėra avarinių skambučių su „Skype“**  
„Skype“ nepakeičia jūsų įprasto telefono ir negali būti naudojama kaip avarinių skambučių tarnyba.

### Ką manote?

Skirkite mums minutę ir pasakykite.  
Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

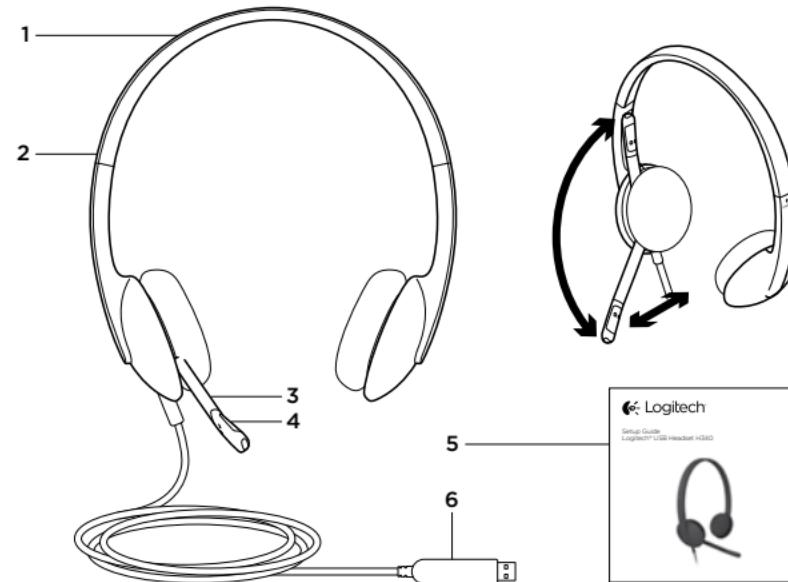

### Upoznajte svoj uređaj

1. USB slušalice H340
2. Prilagodljiva traka za glavu
3. Nosač mikrofona
4. Mikrofon
5. Dokumentacija
6. USB priključak

## Postavite uređaj

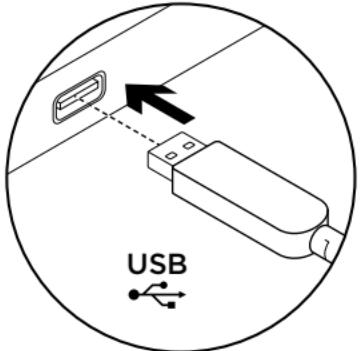

1. Uključite računalo.
2. Povežite slušalice s USB priključkom računala.

## Posjetite Product Central

Na internetu možete pronaći dodatne informacije i podršku za uređaj. Odvojite trenutak i posjetite Product Central i saznajte više o novim slušalicama.

Pomoć s postavljanjem, savjete o korištenju ili informacije o dodatnim značajkama potražite u internetskim člancima.

Povežite se s drugim korisnicima na forumima zajednice da biste dobili savjete, postavili pitanja i podijelili rješenja.

Na stranici Product Central pronaći ćete širok izbor sadržaja:

- Praktični vodiči
- Otklanjanje poteškoća
- Zajednica za podršku
- Preuzimanja softvera
- Dokumentacija na mreži
- Informacije o jamstvu
- Rezervni dijelovi (ako su dostupni)

Idite na [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Otklanjanje poteškoća

### Slušalice ne rade

- Provjerite vezu USB kabla s računalom. Isprobajte drugi USB priključak na računalu. Povežite izravno s računalom. Nemojte upotrebljavati USB koncentrator.
- U aplikaciji i u operacijskom sustavu prilagodite postavke glasnoće i mikrofona. Ponovno pokrenite aplikaciju.
- Zatvorite sve aplikacije i operacijskom sustavu postavite slušalice kao zadani ulazni/izlazni uređaj:

### Windows® Vista i Windows® 7

1. Idite na Start > Upravljačka ploča > Zvuk > kartica Reprodukcija.
2. Odaberite „Logitech USB Headset H340”.
3. Kliknite „Postavi kao zadano”, a zatim kliknite „U redu”.
4. Odaberite karticu Snimanje.
5. Odaberite „Logitech USB Headset H340”.
6. Kliknite „Postavi kao zadano”, a zatim kliknite „U redu”.

### Windows® 8

1. Na izborniku Start odaberite pločicu Radna površina
2. Na izborniku Gumbići odaberite Postavke > Upravljačka ploča > Hardver i zvuk
3. Idite na Zvuk i otvorite karticu Reprodukcija
4. Odaberite „Logitech USB Headset H340”.
5. Kliknite „Postavi kao zadano”, a zatim kliknite „U redu”.
6. Odaberite karticu Snimanje.
7. Odaberite „Logitech USB Headset H340”.
8. Kliknite „Postavi kao zadano”, a zatim kliknite „U redu”.

### Mac® OS X

1. Otvorite Preference sustava i odaberite „Sound” (Zvuk).
2. Odaberite karticu Ulaz, a zatim odaberite „Logitech USB Headset H340”.
3. Odaberite karticu Izlaz i zatim odaberite „Logitech USB Headset H340”. Zatvorite prozor.

**Prilagodba zvuka slušalica  
ili isključivanje zvuka**

Da biste prilagodili glasnoću slušalica,  
promijenili postavke mikrofona ili isključili zvuk,  
pristupite postavkama zvuka sustava, kao što  
je opisano u odjeljku „Slušalice na rade“:

- **Windows Vista/Windows 7/Windows 8:**  
Pogledajte kartice Reprodukcija/Snimanje  
(zatim upotrijebite kartice Svojstva i Razine)
- **Mac OS X:** Pogledajte kartice Ulaz/Izlaz




**Skype ne podržava hitne pozive**

Skype nije zamjena za običan telefon  
i ne možete ga koristiti za hitne pozive.

**Što mislite?**

Odvojite minutu i recite nam.  
Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

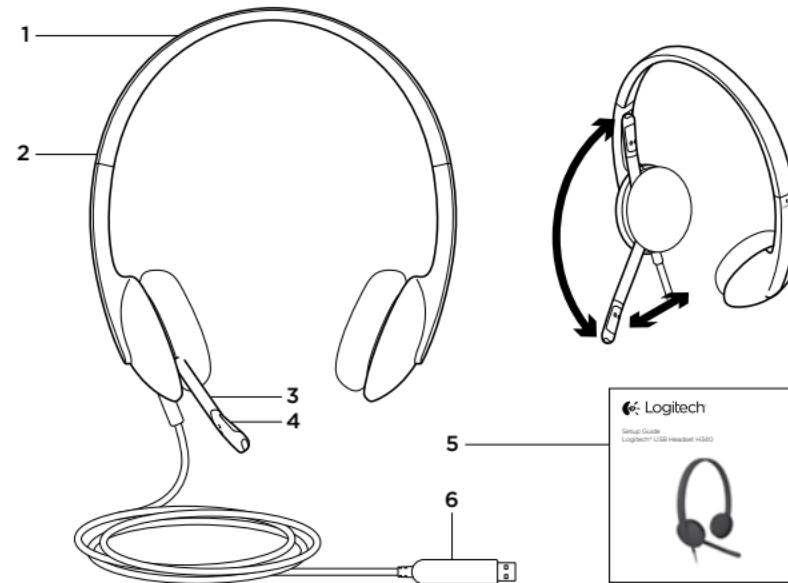

**Upoznajte svoj proizvod**

1. USB Headset H340
2. Prilagodljiva traka
3. Držač mikrofona
4. Mikrofon
5. Dokumentacija
6. USB konektor

## Podešavanje proizvoda

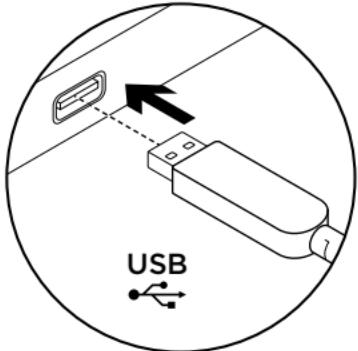

1. Uključite računar.
2. Povežite slušalice sa USB portom na računaru.

## Posetite centralu za proizvod

Tamo ćete pronaći dodatne informacije i podršku na mreži za svoj proizvod. Odvojite vreme da biste posetili centralu za proizvod i saznali nešto više o svojim novim slušalicama sa mikrofonom.

Pregledajte članke na mreži da biste pronašli pomoć za podešavanje, savete za korišćenje ili informacije o dodatnim funkcijama.

Povežite se sa drugim korisnicima u našim forumima zajednice da biste potražili savet, postavili pitanje i delili rešenja.

U centrali za proizvod se nalazi veliki izbor sadržaja:

- Uputstva
- Rešavanje problema
- Zajednica za podršku
- Preuzimanje softvera
- Dokumentacija na mreži
- Informacije o garanciji
- Rezervni delovi (kada su dostupni)

Posetite lokaciju [www.logitech.com/support/  
H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Rešavanje problema

### Slušalice sa mikrofonom ne rade

- Proverite da li je USB kabl dobro povezan sa računarcem. Probajte drugi USB port na računaru. Povežite direktno sa računarcem. Nemojte da koristite USB čvoriste.
- Podesite postavke za jačinu zvuka i mikrofon u aplikaciji i operativnom sistemu. Ponovo pokrenite aplikaciju.
- Zatvorite sve aplikacije i uverite se da su slušalice postavljene kao podrazumevani ulazni/izlazni uređaj u operativnom sistemu:

#### **Windows® Vista i Windows® 7**

1. Izaberite Start > Kontrolna tabla > Zvuk > kartica „Reproducija“.
2. Izaberite „Logitech USB Headset H340“.
3. Kliknite na stavku „Postavi podrazumevanu vrednost“ i kliknite na dugme „U redu“.
4. Izaberite karticu „Snimanje“.
5. Izaberite „Logitech USB Headset H340“.
6. Kliknite na stavku „Postavi podrazumevanu vrednost“ i kliknite na dugme „U redu“.

### **Windows® 8**

1. U meniju Start izaberite pločicu Radna površina
2. U meniju Dugmad, izaberite Postavke > Kontrolna tabla > Hardver i zvuk
3. Idite na Zvuk > karticu Reprodukcija
4. Izaberite „Logitech USB Headset H340“.
5. Kliknite na stavku „Postavi podrazumevanu vrednost“ i kliknite na dugme „U redu“.
6. Izaberite karticu „Snimanje“.
7. Izaberite „Logitech USB Headset H340“.
8. Kliknite na stavku „Postavi podrazumevanu vrednost“ i kliknite na dugme „U redu“.

### **Mac® OS X**

1. Otvorite stavku „System Preferences“ i izaberite karticu „Sound“.
2. Izaberite karticu „Input“, a zatim odaberite stavku „Logitech USB Headset H340“.
3. Izaberite karticu „Output“, a zatim odaberite stavku „Logitech USB Headset H340“. Zatvorite prozor.

**Podešavanje audio postavki slušalica  
ili isključivanje zvuka**

Da biste podešili jačinu zvuka slušalica, promenili postavke mikrofona ili koristili isključivanje zvuka, pristupite audio postavkama sistema, kao što je objašnjeno u odeljku „Slušalice ne rade“:


- **Windows Vista/Windows 7/Windows 8:** Pogledajte kartice „Reprodukacija“ i „Snimanje“ (zatim koristite „Svojstva“ i „Nivoi“)
- **Mac OS X:** Pogledajte kartice „Input“ i „Output“



**Pozivi hitnim službama nisu dostupni  
uz Skype**

Skype nije zamena za običan telefon i ne može da se koristi za pozive hitnim službama.


Kakvi su vašu utisci?  
Odvojite malo vremena da nam saopštite.  
Hvala vam što ste kupili naš proizvod.  
[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

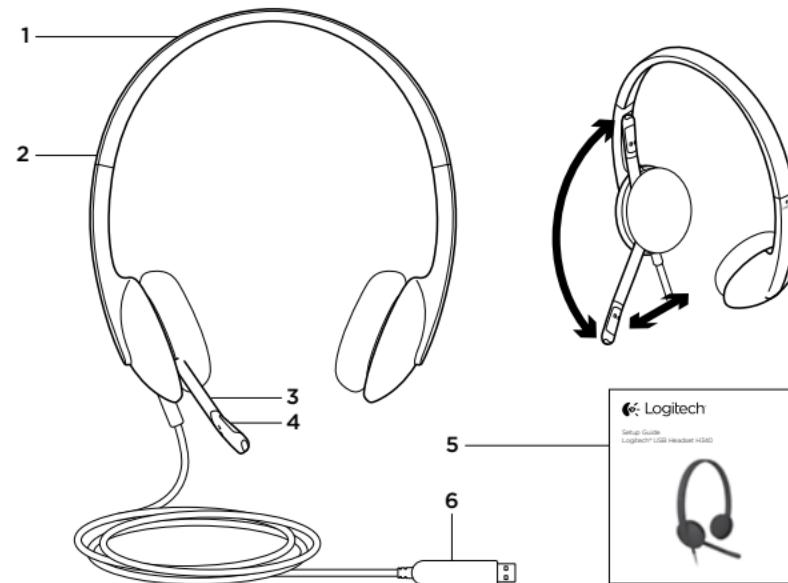

**Spoznajte izdelek**

1. Slušalke in mikrofon H340 s priključkom USB
2. Prilagodljiv naglavni nastavek
3. Palica z mikrofonom
4. Mikrofon
5. Dokumentacija
6. Priključek USB

## Nastavite izdelek

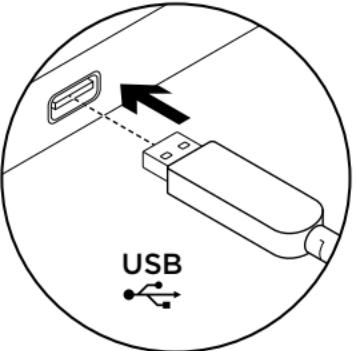

1. Vklopite računalnik.
2. Slušalke z mikrofonom priključite na računalnik prek vrat USB.

## Obiščite Product Central

V spletu so na voljo dodatne informacije in pomoč za vaš izdelek. Vzemite si trenutek za obisk strani Product Central in se podrobnejše seznanite s svojimi novimi slušalkami.

V spletnih člankih lahko najdete pomoč za nastavitev, nasvete za uporabo in informacije o dodatnih funkcijah.

Če potrebujete nasvet, imate vprašanja ali želite deliti svoje rešitve z drugimi, se povežite s skupnostjo uporabnikov na našem forumu.

Na strani Product Central vaš čaka raznolika vsebina:

- Vadnice
- Odpravljanje težav
- Podpora skupnosti:
- Prenos programske opreme
- Spletna dokumentacija
- Podrobnosti o garanciji
- Rezervnimi deli (če so na voljo)

Obiščite spletno mesto [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Odpravljanje težav

### Slušalke z mikrofonom ne delujejo

- Preverite, ali je kabel USB pravilno priključen na računalnik. Preskusite druga vrata USB na računalniku. Priključite neposredno na računalnik. Ne uporabljate zvezdišča USB.
- V nastavitevah programa in operacijskega sistema prilagodite nastavitev glasnosti in mikrofona. Znova zaženite program.
- Zaprite vse programe in preverite, če so slušalke z mikrofonom nastavljene kot privzeta vhodna/izhodna zvočna naprava vašega operacijskega sistema:

#### Windows® Vista in Windows® 7

1. Kliknite Start > Nadzorna plošča > Zvok in nato zavihek Predvajanje.
2. Izberite »Logitech USB Headset H340«.
3. Kliknite »Nastavi privzeto« in nato »V redu«.
4. Izberite zavihek Snemanje.
5. Izberite »Logitech USB Headset H340«.
6. Kliknite »Nastavi privzeto« in nato »V redu«.

### Windows® 8

1. V meniju Start izberite ploščo Namizje
2. V meniju Čarobno izberite Nastavitev > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok
3. Pojdite na Zvok > zavihek Predvajanje
4. Izberite »Logitech USB Headset H340«.
5. Kliknite »Nastavi privzeto« in nato »V redu«.
6. Izberite zavihek Snemanje.
7. Izberite »Logitech USB Headset H340«.
8. Kliknite »Nastavi privzeto« in nato »V redu«.

### Mac® OS X

1. Odprite možnost System Preferences (Lastnosti sistema) in izberite zavihek Sound (Zvok).
2. Izberite zavihek Input (Vhod) in nato izberite »Logitech USB Headset H340«.
3. Izberite zavihek Output (Izhod) in nato izberite »Logitech USB Headset H340«. Zaprite okno.

### Prilagajanje zvoka v slušalkah ali uporaba izklopa zvoka

Za nastavitev glasnosti slušalk spremenite nastavitev mikrofona ali izklopite zvok ter odprite zvočne nastavitev sistema, kot je opisano v razdelku »Slušalke ne delajo«:

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8:** Glejte zavihek Predvajanje/Snemanje (in nato uporabite Lastnosti in Ravní)
- Mac OS X:** Glejte zavihek Input (Vhod)/Output (Izhod)




### V storitvi Skype ni klicev v sili

Skype ni nadomestek običajnega telefona in ga ne morete uporabljati za klice v sili.

Kakšno je vaše mnenje?

Vzemite si minuto, da nam poveste.  
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

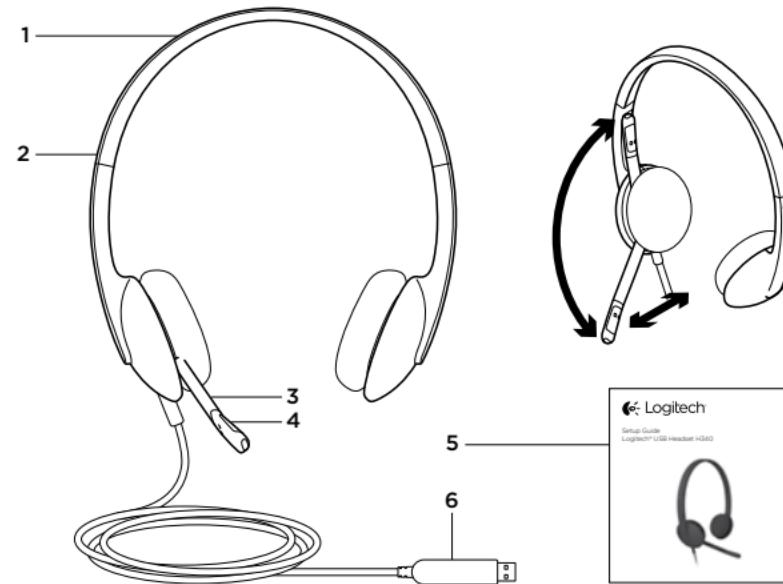

### Popis produkta

- Náhlavná súprava USB Headset H340
- Nastaviteľná vrchná časť slúchadiel
- Držiak mikrofónu
- Mikrofón
- Dokumentácia
- Konektor USB

## Nastavenie produktu

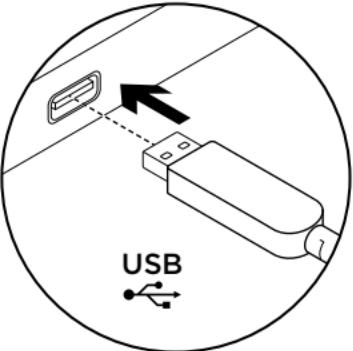

1. Zapnite počítač.
2. Pripojte náhlavnú súpravu k portu USB počítača.

## Navštívte produktovú centrálu

Nájdete tu viac informácií a podporu online pre váš produkt. Nájdite si chvíľu a navštívte produktovú centrálu, kde sa dozviete ďalšie informácie o vašej novej klávesnici náhlavnej súprave.

Prečítajte si články online, v ktorých nájdete pomoc k inštalácii, tipy na používanie alebo informácie o ďalších funkciách.

Spojte sa s ostatnými používateľmi na našich komunitných fórhach, od ktorých môžete získať rady, klásť im otázky a zdieľať riešenia problémov.

Na produktovej centrálke je k dispozícii široký výber obsahu:

- Výukové programy
- Riešenie problémov
- Komunitná podpora
- Softvér na prevzatie
- Dokumentácia online
- Informácie o záruke
- Náhradné diely (ak sú dostupné)

**Prejdite na stránku [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)**

## Riešenie problémov

### Náhlavná súprava nefunguje

- Skontrolujte pripojenie kábla USB k počítaču. Vyskúšajte iný port USB na počítači. Pripojte súpravu priamo k počítaču. Nepoužívajte rozbočovač USB.
- Upravte hlasitosť a nastavenie mikrofónu vo vašej aplikácii a operačnom systéme. Reštartujte vašu aplikáciu.
- Ukončite všetky aplikácie a uistite sa, že náhlavná súprava je nastavená ako východiskové zariadenie pre vstup/výstup zvuku vo vašom systéme:

### Windows® Vista a Windows® 7

1. Prejdite na ponuku Štart > Ovládacie panely > Zvuky > karta Prehrávanie.
2. Vyberte zariadenie „Logitech USB Headset H340“.
3. Kliknite na možnosť „Nastaviť predvolené“ a potom na tlačidlo „OK“.
4. Vyberte kartu Záznam.
5. Vyberte zariadenie „Logitech USB Headset H340“.
6. Kliknite na možnosť „Nastaviť predvolené“ a potom na tlačidlo „OK“.

### Windows® 8

1. V ponuke Štart vyberte dlaždicu Pracovná plocha
2. Z ponuky Charms vyberte možnosť Nastavenia > Ovládacie panely > Hardvér a zvuk
3. Prejdite na Zvuk > karta Prehrávanie
4. Vyberte zariadenie „Logitech USB Headset H340“.
5. Kliknite na možnosť „Nastaviť predvolené“ a potom na tlačidlo „OK“.
6. Vyberte kartu Záznam.
7. Vyberte zariadenie „Logitech USB Headset H340“.
8. Kliknite na možnosť „Nastaviť predvolené“ a potom na tlačidlo „OK“.

### Mac® OS X

1. Otvorite ovládací panel System Preferences (Predvolby systému) a vyberte Sound (Zvuk).
2. Vyberte kartu Vstup, a potom vyberte zariadenie „Logitech USB Headset H340“.
3. Vyberte kartu Výstup, a potom vyberte zariadenie „Logitech USB Headset H340“. Zavrite okno.

### Nastavenie zvuku náhlavnej súpravy a používanie funkcie stlmenia

Ak chcete upraviť hlasitosť náhlavnej súpravy, zmeňte nastavenie mikrofónu, alebo použite funkciu stlmenia, a otvorte časť nastavenia zvuku vášho systému - pozrite časť „Náhlavná súprava nefunguje“:

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8:** Pozrite karty Prehrávanie/Záznam (potom použite Vlastnosti a Úrovne)
- Mac OS X:** Pozrite karty Vstup/Výstup




Pomocou aplikácie Skype nie je možné uskutočniť núdzové hovory  
Aplikácia Skype nie je náhradou telefónu a nie je možné použiť ju na núdzové volanie.

### Aký je váš názor?

Venujte nám chvíľu času a povedzte nám to.  
Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

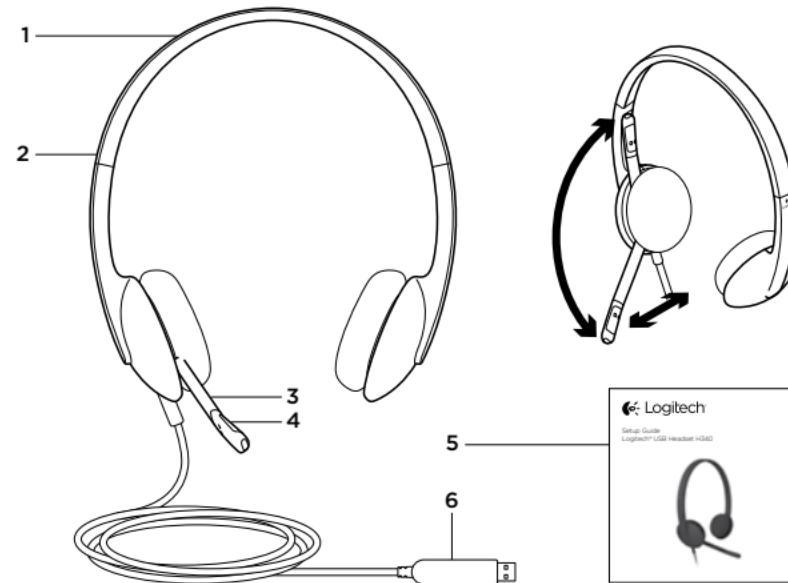

### Familiarizačná priprava

- Cästí USB H340
- Bandă ajustabilă
- Microfon unidirecțional
- Microfon
- Documentație
- Conector USB

## Configurați produsul

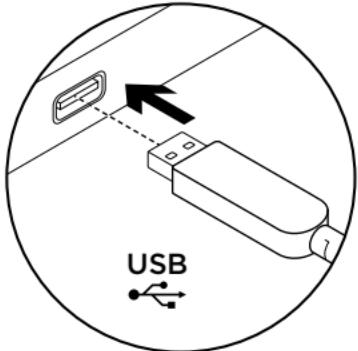

1. Porniți computerul.
2. Conectați căștile la un port USB al computerului.

## Vizitați Centrul pentru produse

Pentru produsul dvs. există mai multe informații și asistență online. Acordați un moment vizitării Centrului pentru produse pentru a afla mai multe despre noile dvs. căști.

Răsfoiți articolele online pentru ajutor privind configurarea, sfaturi de utilizare sau informații despre caracteristicile suplimentare.

Conectați-vă cu alții utilizatori din Forumurile comunității noastre pentru a obține îndrumare, pentru a pune întrebări și pentru a împărtăși soluții.

În Centrul pentru produse veți găsi o gamă largă de conținut:

- Tutoriale
  - Depanare
  - Asistență din partea comunității
  - Descărcați de software
  - Documentație online
  - Informații despre garanție
  - Piese de schimb (unde sunt disponibile)
- Accesați [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Depanare

### Căștile nu funcționează

- Verificați cablul USB de conectare la computer. Încercați un alt port USB al computerului. Conectați căștile direct la computer. Nu utilizați un hub USB.
- Reglați setările volumului și ale microfonului în aplicația dvs. și în sistemul de operare. Reporniți aplicația dvs.
- Închideți toate aplicațiile și asigurați-vă că, pentru sistemul dvs. de operare, căștile sunt dispozitivul audio de intrare/ieșire implicit.

### Windows® Vista și Windows® 7

1. Accesați Start > Control Panel (Panou de control) > Sound (Sunet) > fila Playback (Redare).
2. Alegeți „Logitech USB Headset H340”.
3. Faceți clic pe „Set Default” („Setare ca implicit”), apoi faceți clic pe „OK”.
4. Selectați fila Recording (Înregistrare).
5. Alegeți „Logitech USB Headset H340”.
6. Faceți clic pe „Set Default” („Setare ca implicit”), apoi faceți clic pe „OK”.

### Windows® 8

1. Din meniul Start, selectați dala Desktop
2. Din meniul Butoane, selectați Setări > Panou de control > Hardware și sunete
3. Accesați fila Sunet > Redare
4. Alegeti „Logitech USB Headset H340”.
5. Faceți clic pe „Setare ca implicit”, apoi faceți clic pe „OK”.
6. Selectați fila Înregistrare.
7. Alegeti „Logitech USB Headset H340”.
8. Faceți clic pe „Setare ca implicit”, apoi faceți clic pe „OK”.

### Mac® OS X

1. Deschideți System Preferences (Preferințe sistem) și selectați „Sound” (Sunet).
  2. Selectați fila Input (Intrare), apoi selectați „Logitech USB Headset H340”.
  3. Selectați fila Output (Ieșire), apoi selectați „Logitech USB Headset H340”.
- Închideți fereastra.

### Reglarea sunetului căștilor sau utilizarea oprii microfonului

Pentru a regla volumul căștilor, schimba setările microfonului sau opri microfonul, accesați setările audio ale sistemului, după cum este descis în secțiunea „Căștile nu funcționează”:

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8:** Accesați filele Playback (Redare)/Recording (Înregistrare) (apoi utilizați Properties (Proprietăți) și Levels (Niveluri))
- Mac OS X:** Accesați filele Input (Intrare)/Output (Ieșire)




În Skype nu se pot efectua apeluri de urgență

Skype nu înlocuiește telefonul dvs. obișnuit și nu poate fi utilizat pentru apeluri de urgență.

Ce părere aveți?

Acordați-ne un minut pentru a ne spune.  
Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

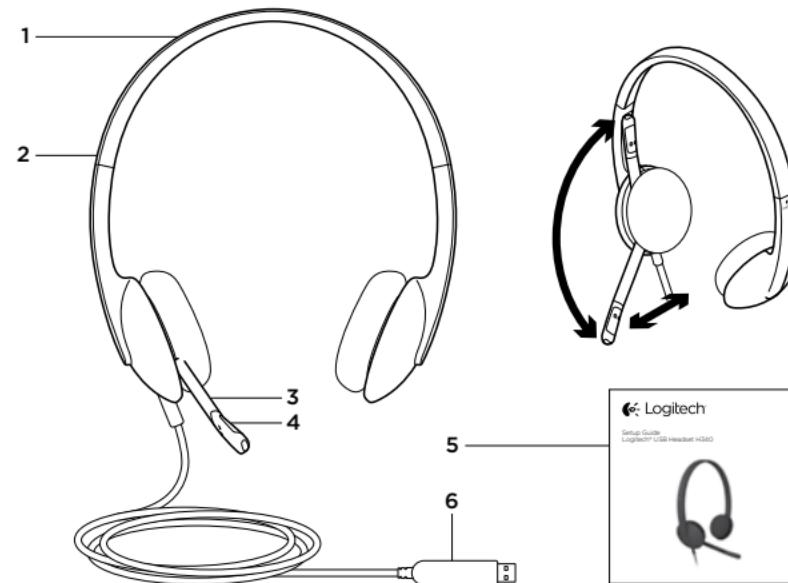

Запознайте се със своя продукт

1. USB слушалки H340
2. Регулируема лента за глава
3. Усиликател за микрофон
4. Микрофон
5. Документация
6. USB конектор

## Настройте устройството

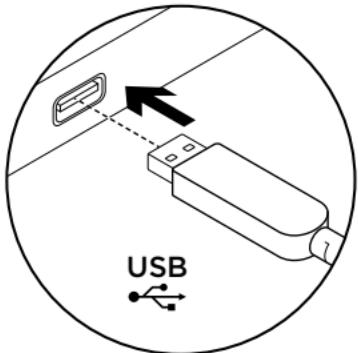

1. Включете своя компютър.
2. Включете слушалките в USB порта на компютъра си.

## Посетете Product Central

За вашия продукт се предлага допълнителна информация и поддръжка онлайн. Отделете време, за да посетите Product Central, където ще научите повече за своите нови слушалки.

Прегледайте статиите онлайн, предоставящи съдействие с настройката, съвети относно употребата или информация за допълнителни функции.

Свържете се с други потребители в нашите публични форуми, за да получите съвет, да зададете въпросите си и да споделяте решения.

В Product Central ще откриете разообразно специално подбрано съдържание:

- Ръководства
- Отстраняване на неизправности
- Общност, занимаваща се с въпроси на поддръжката
- Изтегляния на софтуер
- Онлайн документация
- Гаранционна информация
- Резервни части (когато има такива)

Отидете на адрес [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Отстраняване на неизправности

### Слушалките не работят

- Проверете свързването на USB кабела с компютъра ви. Опитайте с друг USB порт на компютъра. Направете директна връзка с компютъра. Не използвайте USB концентратор.
- Проверете настройките на силата на звука и микрофона в използваното приложение и в операционната ви система. Рестартирайте приложението.
- Затворете всички приложения и проверете дали слушалките са зададени като входящо/изходящо устройство по подразбиране за вашата операционна система:

### Windows® Vista и Windows® 7

1. Отидете на раздела Старт > Контролен панел > Звук > Възпроизвеждане.
2. Изберете "USB слушалки Logitech H340".
3. Щракнете върху Направи по подразбиране и след това върху "OK".
4. Изберете раздела Запис.
5. Изберете "USB слушалки Logitech H340".
6. Щракнете върху Направи по подразбиране и след това върху "OK".

### Windows® 8

1. От старт менюто изберете мозайката Работен плот
2. От менюто Charms изберете Настройки > Контролен панел > Хардуер и звук
3. Отидете на раздела Звук > Възпроизвеждане
4. Изберете "USB слушалки Logitech H340".
5. Щракнете върху Направи по подразбиране и след това върху OK.
6. Изберете раздела Запис.
7. Изберете "USB слушалки Logitech H340".
8. Щракнете върху Направи по подразбиране и след това върху OK.

### Mac® OS X

1. Отворете прозореца "Системни предпочитания" и изберете "Звук".
2. Изберете входния раздел и посочете "USB слушалки Logitech H340".
3. Изберете изходящия раздел и посочете "USB слушалки Logitech H340". Затворете прозореца.

### Настройка звука на слушалките или приложение на функцията за изключване на звука

За да настроите силата на звука на слушалките, променете опциите на микрофона или приложете функцията за изключване на звука, влезте в настройките на звука, както е посочено в раздела "Слушалките не работят":

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8:** Вижте разделите Възпроизвеждане/Запис (и след това използвайте разделите Свойства и Нива)
- Mac OS X:** Вижте разделите Вход/Изход




### Никакви спешни повиквания по Skype

Skype не може да замести кабелния ви телефон и не може да се използва за осъществяване на повиквания по спешност.

### Какво мислите?

Отделете няколко минути, за да ни кажете.  
Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.


[www.logitech.com ithink](http://www.logitech.com ithink)

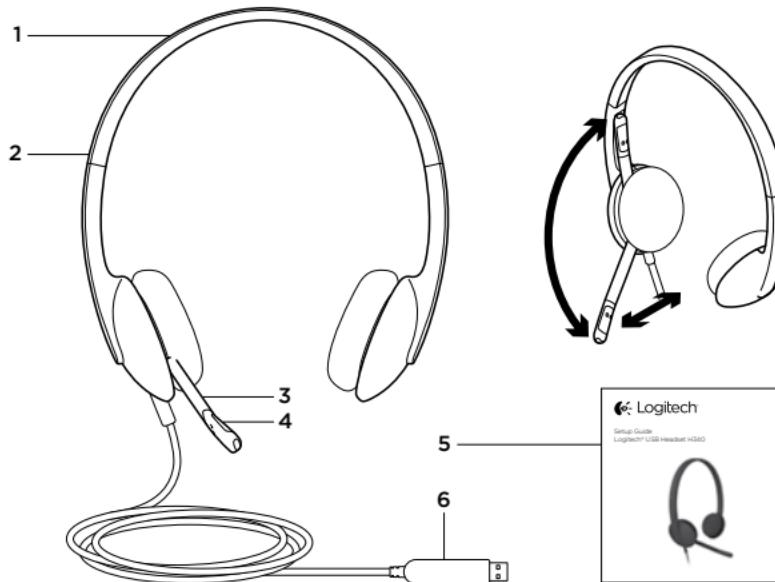

### Ознайомлення із продуктом

1. USB-гарнітура H340
2. Регулиране наголів'я
3. Штатив мікрофона
4. Мікрофон
5. Посібник користувача
6. USB-рознім

## Встановлення продукту

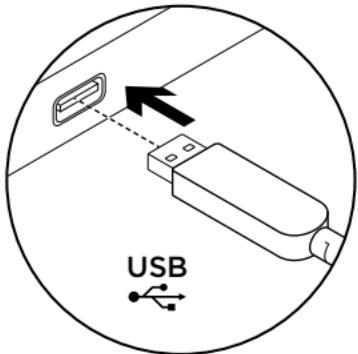

1. Увімкніть комп’ютер.
2. Підключіть гарнітуру до USB-порту комп’ютера.

## Веб-сайт Product Central

На цьому веб-сайті наявна додаткова інформація стосовно цього продукту, а також доступна онлайн-підтримка. Відвідайте Product Central, щоб дізнатися більше про цю гарнітуру.

Перегляньте онлайнові статті, щоб отримати довідку зі встановлення, поради з використання або дізнатися про додаткові функції.

Поспілкуйтесь з іншими користувачами на форумах нашої спільноти, щоб отримати поради, поставити запитання або обмінятися рішеннями.

На веб-сайті Product Central можна знайти багато різноманітного вмісту, такого як:

- Посібники користувача
- Інформація про усунення несправностей
- Підтримка з боку спільноти
- Файли програмного забезпечення для завантаження
- Онлайн-документація
- Інформація про гарантію
- Інформація про запасні частини (за наявності)

Відвідайте веб-сторінку [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

## Інформація про усунення несправностей

### Гарнітура не працює

- Перевірте, чи підключено USB-кабель до комп’ютера. Спробуйте скористатись іншим USB-портом на комп’ютері. Підключіть пристрій безпосередньо до комп’ютера Не використовуйте концентратор USB.
- Налаштуйте параметри гучності та мікрофона у використовуваній програмі та операційній системі. Перезапустіть програму.
- Закрийте всі програми та перевірте, чи встановлено гарнітуру як вхідний/виходний пристрій за промовчанням в операційній системі, виконавши такі дії:

### Windows® Vista та Windows® 7

1. Натисніть Пуск > Панель керування > Звук > виберіть вкладку Відтворення.
2. Виберіть пристрій Logitech USB Headset H340.
3. Виберіть «Установити за промовчанням», а потім натисніть «OK».
4. Виберіть вкладку «Записування».
5. Виберіть пристрій Logitech USB Headset H340.
6. Виберіть «Установити за промовчанням», а потім натисніть «OK».

### Windows® 8

1. У меню «Пуск» виберіть елемент «Робочий стіл».
2. У меню «Charms» виберіть «Настройки» > «Панель керування» > «Устаткування та звук».
3. Натисніть «Звук» > виберіть вкладку «Відтворення».
4. Виберіть пристрій Logitech USB Headset H340.
5. Виберіть «Установити за промовчанням», а потім натисніть «OK».
6. Виберіть вкладку «Записування».
7. Виберіть пристрій Logitech USB Headset H340.
8. Виберіть «Установити за промовчанням», а потім натисніть «OK».

### Mac® OS X

1. Відкрийте меню System Preferences (Властивості системи) й виберіть вкладку Sound (Звук).
2. Виберіть вкладку Input (Вхідний сигнал), а потім виберіть пристрій Logitech USB Headset H340.
3. Виберіть вкладку Output (Вихідний сигнал), а потім виберіть пристрій Logitech USB Headset H340. Закройте вікно.

### Налаштування звуку гарнітури та використання функції вимкнення звуку

Щоб налаштувати рівень гучності гарнітури, змінити настройки мікрофона або скористатись функцією вимкнення звуку, відкрийте настройки звуку в системі, як описано в розділі «Гарнітура не працює».

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8:**  
див. вкладку «Відтворення» або «Запис»  
(після цього виберіть «Властивості» та «Рівні»)
- Mac OS X:** див. вкладку Input (Вхідний сигнал)  
або Output (Вихідний сигнал)




### Неможливо виконувати екстрені виклики за допомогою Skype.

Програма Skype не є заміною звичайного телефону та не може використовуватися для екстрених викликів.

### Ваші думки

Будь ласка, поділіться з нами своїми враженнями.  
Дякуємо за покупку нашого продукту.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

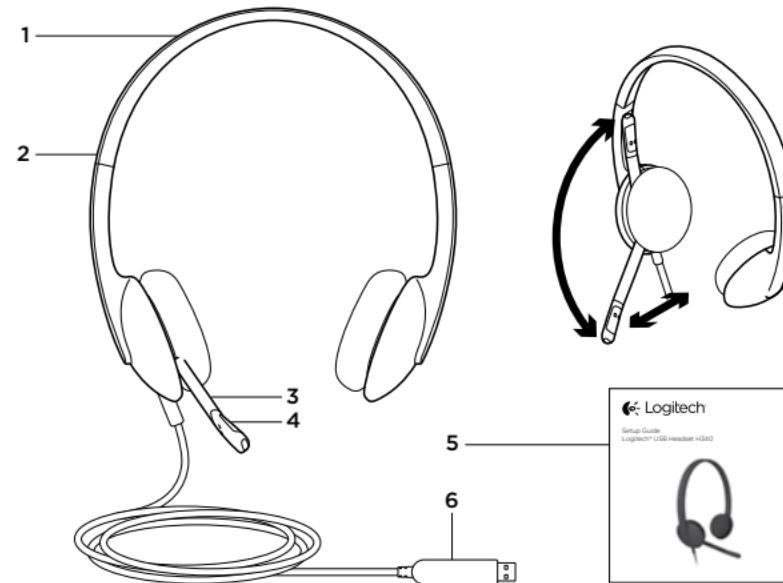

### Ürününüzü tanıyın

1. USB Headset H340
2. Ayarlanabilir başlık
3. Mikrofon kolu
4. Mikrofon
5. Belgeler
6. USB bağlantısı

## Ürününüzü kurun

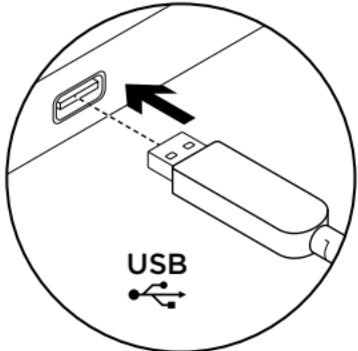

1. Bilgisayarınızı açın.
2. Kulaklığın bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.

## Ürün Merkezini ziyaret edin

Ürününüz için çevrimiçi ortamda daha fazla bilgi ve destek bulabilirsiniz. Yeni kulaklığınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ürün Merkezini ziyaret edebilirsiniz.

Kurulum yardımcı, kullanım ipuçları veya ek özellikler hakkında bilgi almak için çevrimiçi makalelere göz atın.

Danışmak, sorular sormak ve çözümleri paylaşmak için Topluluk Forumlarımızdaki diğer kullanıcılarla bağlantı kurun.

Ürün Merkezinde zengin içerik seçenekleri bulacaksınız:

- Öğreticiler
- Sorun giderme
- Destek topluluğu
- İndirebileceğiniz yazılımlar
- Çevrimiçi belgeler
- Garanti bilgileri
- Yedek parçalar (kullanılabilir olduğunda)

[www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340) adresine gidin

## Sorun giderme

### Kulaklığın çalışmıyor

- Bilgisayarınızın USB kablo bağlantısını kontrol edin. Bilgisayarda farklı bir USB bağlantı noktasını deneyin. Doğrudan bilgisayarınıza bağlanın. USB hub kullanmayın.
- Uygulamanızda ve işletim sisteminizde sesi ayarlayın ve mikrofon ayarlarını yapın. Uygulamanızı yeniden başlatın.
- Tüm uygulamaları kapatın ve kulaklığın işletim sisteminiz için varsayılan giriş/çıkış cihazı olarak ayarlandığından emin olun:

### Windows® Vista ve Windows® 7

1. Başlat > Denetim Masası > Ses > Kayıttan Yürüt sekmesine gidin.
2. "Logitech USB Headset H340"ı seçin.
3. "Varsayılan Ayarla"yı ve ardından "Tamam"ı tıklatın.
4. Kayıt Sekmesini seçin.
5. "Logitech USB Headset H340"ı seçin.
6. "Varsayılan Ayarla"yı ve ardından "Tamam"ı tıklatın.

### Windows® 8

1. Başlat Menüsünden, Masaüstü döşemesini seçin
2. Yardımcı menüden, Ayarlar > Denetim Masası > Donanım ve Ses'i seçin
3. Ses > Kayıttan Yürütme sekmesine gidin
4. "Logitech USB Headset H340"ı seçin.
5. "Varsayılan Ayarla"yı ve ardından "Tamam"ı tıklatın.
6. Kayıt Sekmesini seçin.
7. "Logitech USB Headset H340"ı seçin.
8. "Varsayılan Ayarla"yı ve ardından "Tamam"ı tıklatın.

### Mac® OS X

1. Sistem Tercihleri'ni açın ve "Ses"i seçin.
2. Giriş sekmesini seçin ve ardından "Logitech USB Headset H340"ı seçin.
3. Çıkış sekmesini seçin ve ardından "Logitech USB Headset H340"ı seçin. Pencereyi kapatın.

### Kulaklığın sesini ayarlama veya sesi kapatma

Kulaklığın sesini ayarlamak için, mikrofon ayarlarını değiştirin veya sesi kapatın, "Kulaklık çalışmıyor" bölümünde de açıklandığı gibi sisteminizin ses ayarlarına erişin:

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8:** Kayıttan Yürütme/Kayıt sekmlerine bakın (ardından Özellikler ve Düzeyleri kullanın)
- Mac OS X:** Giriş/Cıkış sekmleri




### Skype ile acil aramalar yapılamaz

Skype normal telefonunuzun yerine geçmez ve acil aramalar için kullanılamaz.

### Ne düşünüyorsunuz?

Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak düşüncelerinizi bizimle paylaşın.  
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

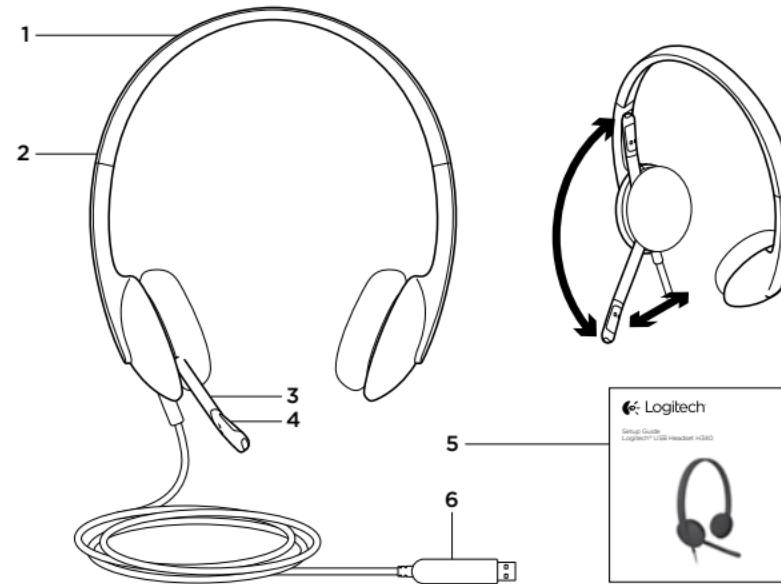

### تعرف على المنتج

- سماعة الرأس USB طراز H340
- عصابة رأس قابلة للضبط
- حامل ميكروفون

- نظام التشغيل Windows® 8**
1. من قائمة ابدأ، حدد الأيقونة سطح المكتب.
  2. من قائمة اللوحة المفاتيح، حدد الإعدادات > لوحة التحكم > الأجهزة والصوت.
  3. انقل إلى الصوت > علامة التبويب التشغيل.
  4. اختر Logitech USB Headset H340.
  5. انقر فوق "تعيين الافتراضي"، ثم انقر فوق "موافق".
  6. حدد علامة التبويب تسجيل.
  7. اختر Logitech USB Headset H340.
  8. انقر فوق "تعيين الافتراضي"، ثم انقر فوق "موافق".
- نظام التشغيل Mac® OS X** (تفضيلات النظام)
1. افتح "Sound" (الصوت).
  2. حدد علامة التبويب "Input" (إدخال)، ثم اختر "سماعة رأس Logitech H340".
  3. حدد علامة التبويب "Output" (إخراج)، ثم اختر "سماعة رأس Logitech USB H340".

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

سماعة الرأس لا تعمل

- تحقق من اتصال كبل USB بالكمبيوتر. جرب منفذ USB آخر على الكمبيوتر. قم بتنويمه مباشرة بالكمبيوتر. لا تستخدم لوحة وصل USB.
- في التطبيق ونظام التشغيل، قم بضبط إعدادات الميكروفون ومستوى الصوت. أعد تشغيل التطبيق.
- قم بإغلاق كافة التطبيقات وتتأكد من أن سماعة الرأس هي جهاز الإدخال/الإخراج الافتراضي لنظام التشغيل.

## نظام التشغيل Windows® Vista و 7

1. انقل إلى قائمة Start (ابدا) < لوحة التحكم > Sound (الصوت) > علامة التبويب Playback (التشغيل).
2. اختر "سماعة رأس Logitech USB H340".
3. انقر فوق "Set Default" (تعيين الافتراضي)، ثم انقر فوق "OK" (موافق).
4. حدد علامة التبويب Recording (تسجيل).
5. اختر "سماعة رأس Logitech USB H340".
6. انقر فوق "Set Default" (تعيين الافتراضي)، ثم انقر فوق "OK" (موافق).

## إعداد المنتج


## تفضل بزيارة مركز المنتجات

هناك المزيد من المعلومات عن المنتج والمزيد من الدعم المتوفر عبر الإنترنت. نستأنفك في دقيقة واحدة من وقتك لزيارة مركز المنتجات لتتعرف على المزيد بشأن سماعة الرأس الجديدة. استعرض المقالات المتوفرة عبر الإنترنت للحصول على تعليمات الإعداد وتثبيثات حول الاستخدام ومعلومات حول الميزات الإضافية.

تواصل مع المستخدمين الآخرين في منتديات المجتمع لتحصل على نصائحهم ولطرح الأسئلة ومشاركة الحلول.

في مركز المنتجات، ستجد شكلة واسعة من المحتويات:

- برامج تعليمية
  - استكشاف الأخطاء وإصلاحها
  - مجتمع الدعم
  - تنزيلات البرامج
  - الوثائق المتوفرة عبر الإنترنت
  - معلومات الضمان
  - قطع الغيار (عند توفرها)
- يرجى الانتقال إلى الارتباط [www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

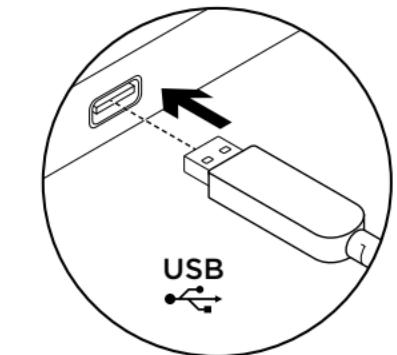

1. قم بتشغيل الكمبيوتر.
2. قم بتنويم سماعة الرأس بمفذ USB في جهاز الكمبيوتر.



### لا توفر مكالمات الطوارئ مع Skype

لا يُعد Skype بديلاً عن التليفون العادي ولا يمكن استخدامه لإجراء مكالمات الطوارئ.

### ضبط صوت سماعة الرأس أو استخدام كتم الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الرأس، قم بتغيير إعدادات الميكروفون أو استخدام كتم الصوت، انتقل إلى إعدادات الصوت في النظام، كما هو موضح في "سماعة الرأس لا تعمل":

- **Windows Vista / Windows 7/Windows 8**: راجع علامات التبويب

(التشغيل/التسجيل) (ثم استخدم Properties and Levels (الخصائص والمستويات))

- **نظام التشغيل Mac OS X**: راجع علامات التبويب Input/Output (الإدخال/الإخراج)

### ما رأيك؟

نستأننك في دقة واحدة من وقت لتعبر لنا عن رأيك.  
شكراً لشراكك منتجنا.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)



België/Belgique

[www.logitech.com/support/H340](http://www.logitech.com/support/H340)

Dutch: +32-(0)2 200 64 44;  
French: +32-(0)2 200 64 40

South Africa 0800 981 089

Česká Republika

+420 239 000 335

Suomi +358-(0)9 725 191 08  
Sverige +46-(0)8-501 632 83

Danmark

+45-38 32 31 20

Türkiye 00800 44 882 5862

Deutschland

+49-(0)69-51 709 427

United Arab Emirates 8000 441-4294

España

+34-91-275 45 88

United Kingdom +44-(0)203-024-81 59

France

+33-(0)1-57 32 32 71

European, English: +41-(0)22 761 40 25  
Mid. East., & Fax: +41-(0)21 863 54 02  
African Hq.

Ireland

+353-(0)1 524 50 80

Morges,  
Switzerland

Italia

+39-02-91 48 30 31

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25

Magyarország

+36 (1) 777-4853

Nederland

+31-(0)-20-200 84 33

United States +1 646-454-3200

Norge

+47-(0)24 159 579

Argentina +0800 555 3284

Österreich

+43-(0)1 206 091 026

Brasil +0800 891 4173

Polska

00800 441 17 19

Canada +1-866-934-5644

Portugal

+351-21-415 90 16

Chile +1230 020 5484

Rossiya

+7(495) 641 34 60

Colombia 01-800-913-6668

Schweiz/Suisse

D +41-(0)22 761 40 12  
F +41-(0)22 761 40 16

Latin America +1 800-578-9619

Svizzera

I +41-(0)22 761 40 20  
E +41-(0)22 761 40 25

Mexico 01.800.800.4500



[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

© 2012 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple, Mac, Mac logo, and Mac OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Microsoft, Windows Vista, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-004167.004