


Kobling av IRS-3v2 mot JA/63 Felles sone

NB: Sonen må programmeres til brann: I Servicenivå (P), tastes følgende:

60**01**221 (01 for L1. 02 for L2)

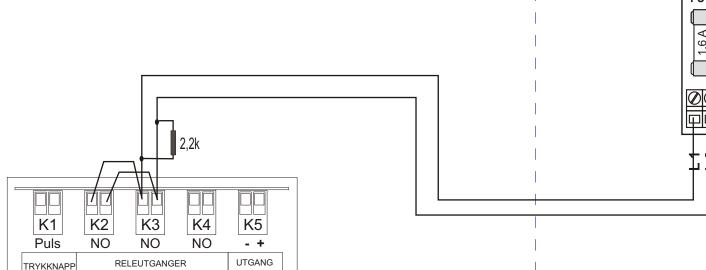


Aspirasjonsdetektor, IRS-3v2

BRANN

12V

BRANN

UTKOPLING

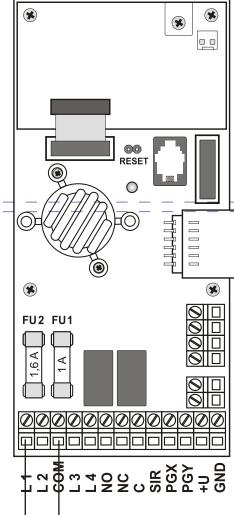




RESET

FU₂ FU₁

Kobling av IRS-3v2 mot JA/63 2 soner

NB: Sonen må programmeres til brann: I Servicenivå (P), tastes følgende: 60**01**221 (01 for L1. 02 for L2)

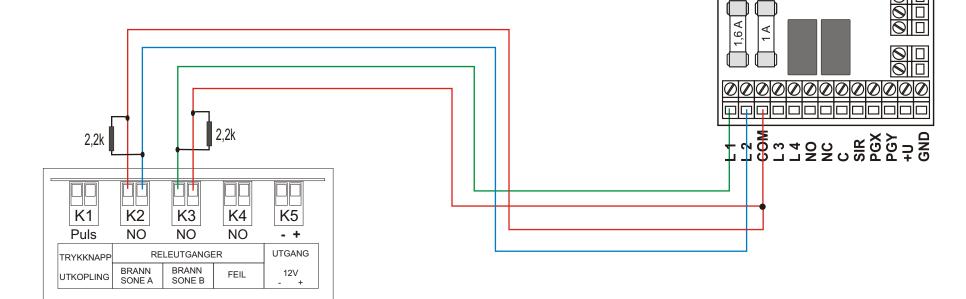

Aspirasjonsdetektor, IRS-3v2