

ICAS

STRØMFORSYNING TIL 9V RØYKVARSLERE, IMC-I

Røykvarslere koplet til nettet dir størst sikkerhet. Sentralen sikrer at røykvarsleranlegget alltid har tilkoplet spenning.

Sentralen passer til boliger, barnehager, leiligheter hybelhus m.m.

Spesifik a sjon:

Type: IMC-I

Matespenning: 220VAC +/-10%

Batteribackup: 12V/280mAh (Holder 24t m/8 detektorer og 10mA ekstern kilde).

Strømforbruk: I<15mA ved nettdrift

I<1mA ved batteridrift

Maks forbruk: 6W

Utganger: 12VDC (maks belastning 100mA)

9VDC (maks belastning 100mA)

NO/NC Pot.fri rele (maks belastning 24VDC/2A) Lysdioder:

Grønt lys på: Nettdrift Grønt lys av: Batteridrift Rødt lys på Brann1/Brann2: Alarm

Lydsignal: Ukopling av detektorene varsles med en pulserende lav tone.

Nøkkelbryter: På - Rele av - Spenning (detektorer) utkoplet

Antall detektorer: Maks 8 stk. per sløyfe. Totalt 16 stk..

Detektorene piper kun på den sløyfen som har Temp. Område: 0°C til +45°C

Luftfuktighet: 95% RH

Ytre mål: B=98mm, L=144mm, H=42mm

Funksjon:

Sentralen indikerer nettdrift med en grønn lysdiode. Den slukker ved strømbrudd når reservebatteriene er i funksjon. Brannsløyfene indikerer brann så lenge alarmen ligger inne. De tilbakestilles automatisk når alarmen opphører.

Alarmen kan avstilles ved å kople ut spenningen til detektorene. Sentralen varsler da med en lav pulserene tone så lenge detektorene er utkoplet. Ekstern varsling (releene) kan koples ut uten at strømmen til varlserne brytes.

Installasjon:

Plassering:

Ikke monter i sikringsskap, men minst 1m fra dette.


(Sentralen bør jikkles på primærsiden på grunn av hyppige jordfeil. (midterste klemme).

Kabel:


Skjermet parkabel, d>=0,6mm. (Eks. Type 4AF22 2 par eller 6AF50 3 par). Bruk kabel med flertrådet ledere for å unngå brudd ved montering.

Skjermen skal koples til 0V eller SH på hver detektor og inn til "shield" på IMC-I. NB! Husk å kople inn reservebatteriet når du er ferdig med installasjonen. (Kortslutt

pinner mellom rekkeklemmene!)

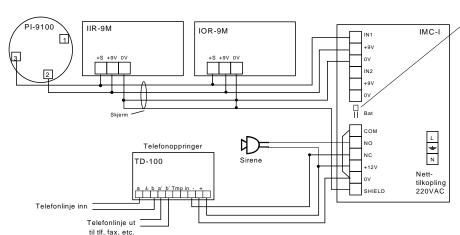



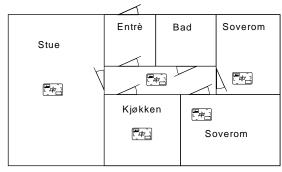

For nærmere monteringsanvisning av detektorer, se eget datablad.

NB! Kontakt må settes over begge pinnene for å kople til reservebatteriet.

Beskrivelse av rekkeklemmer:

IN1/IN2: Tilkopling for brannsløyfe 1 og 2 +9V: 9 volt spenning til røykvarslerene OV: 0 volt spenning til røykvarslerene СОМ: Felles kontakt for releutgang (Sirene/Nummersender).

Normalt åpen kontakt for releutgang. NC: Normalt lukket kontakt for releutgang. +12V: 12 volt utgang til sirene, oppringer, etc. 0V: Shield: 0 volt spenning til sirene, oppringer, etc. Skjerm til kabel.

Pinner for tilkopling av reservebatteri.