



Kopling av IRS-3 mot Alpha brannsentral

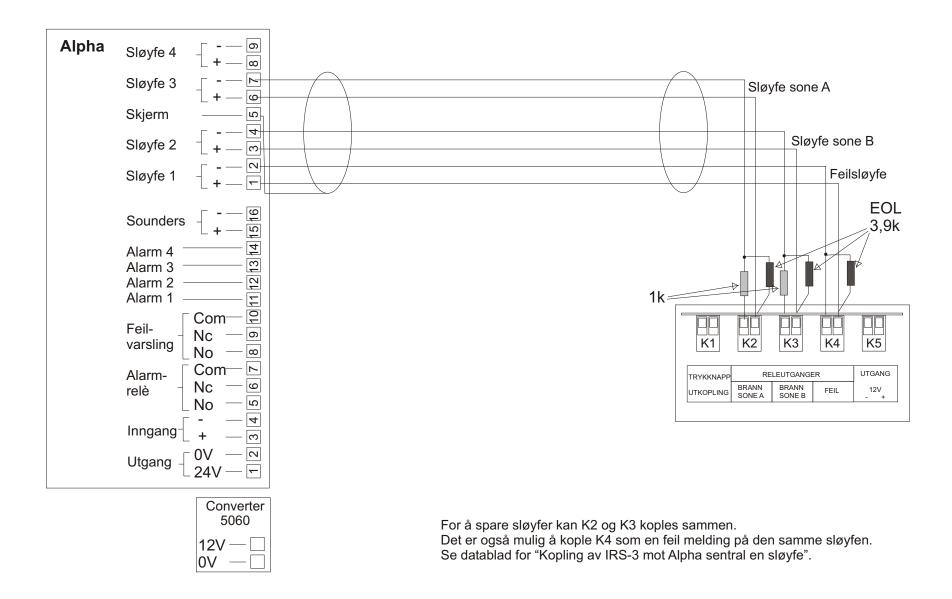


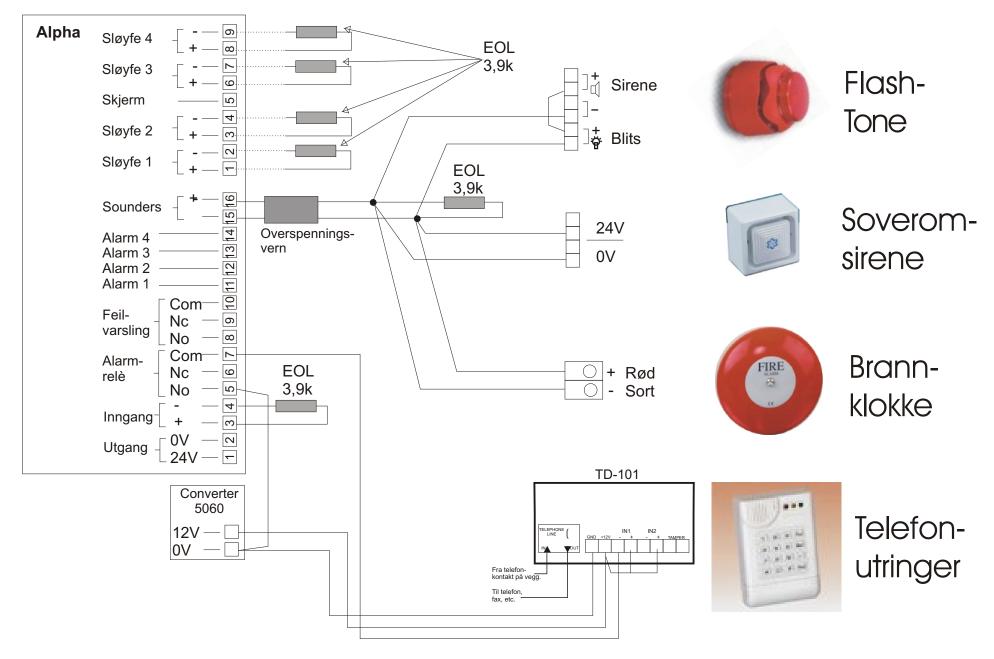






Tilkopling av alarm og feilmelding fra IRS-3 til trådløs sender, IRF-W

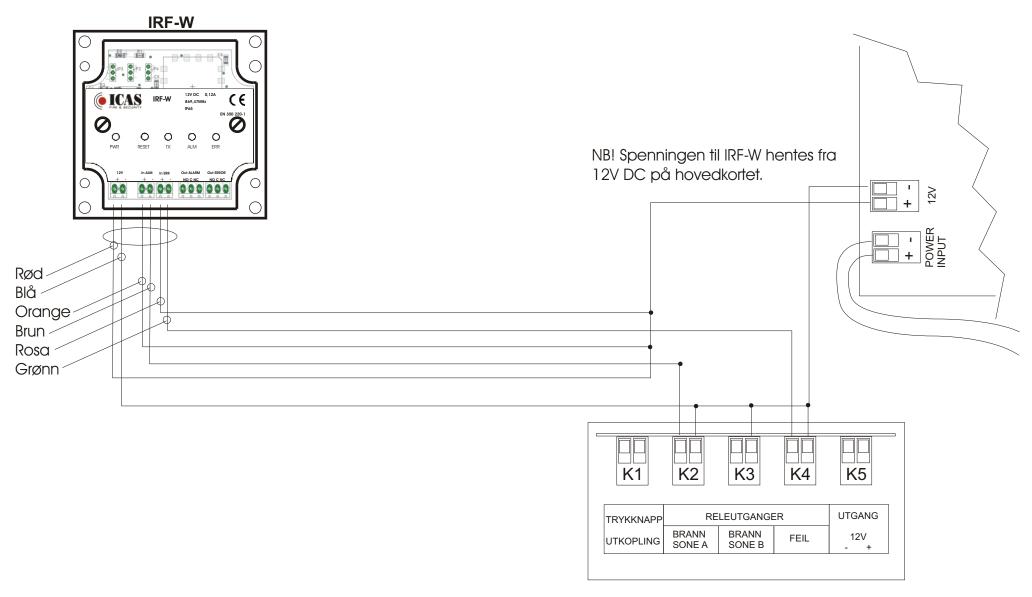




Tilkopling av brannalarm og feilmelding på Alpha brannsentral fra trådløs mottaker IRF-W. Overføringer fra driftsbygningen.

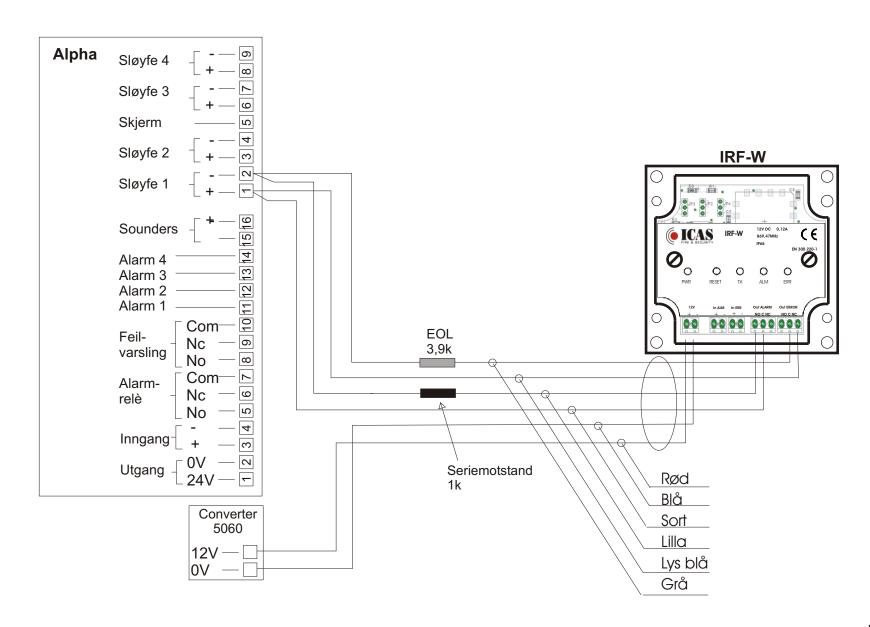




Tilkopling av blitslampe og sirene med signal fra sentralen via trådløse moduler. (Sirenesiden)

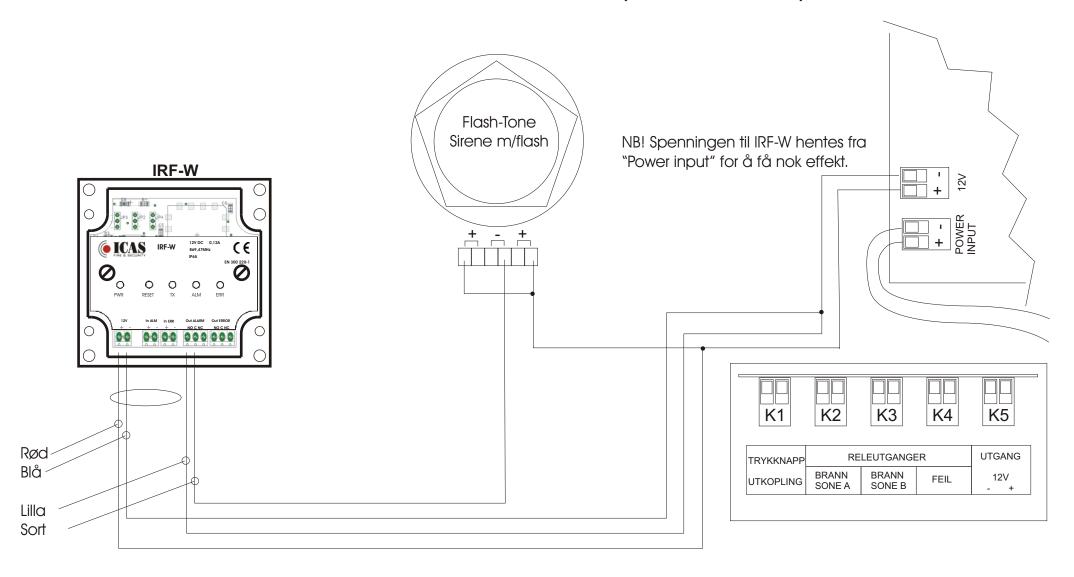




Tilkopling av blitslampe eller sirene med signal fra sentralen via trådløse moduler. (Sentralsiden)

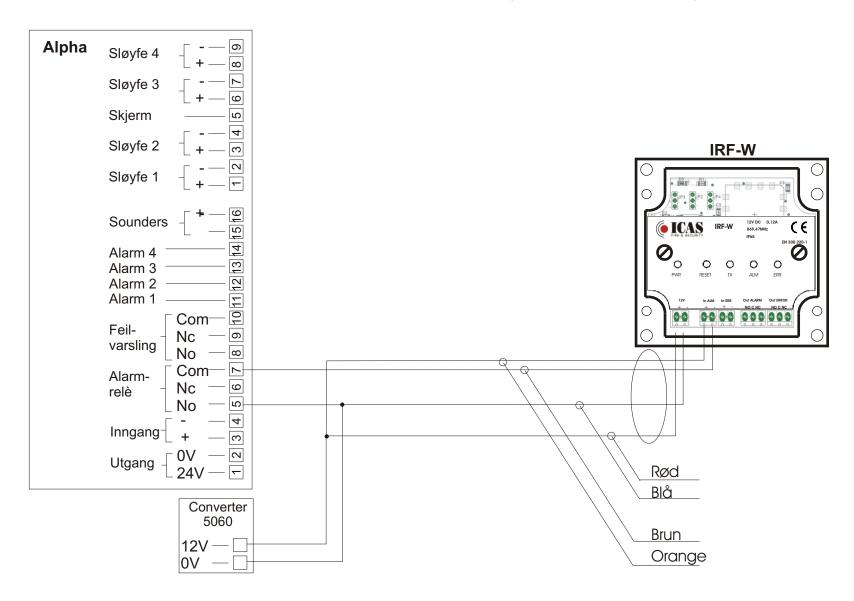





Tilkopling av mottaker for utkopling av en aspirasjonsdetektor v.h.a. fjernkontroll

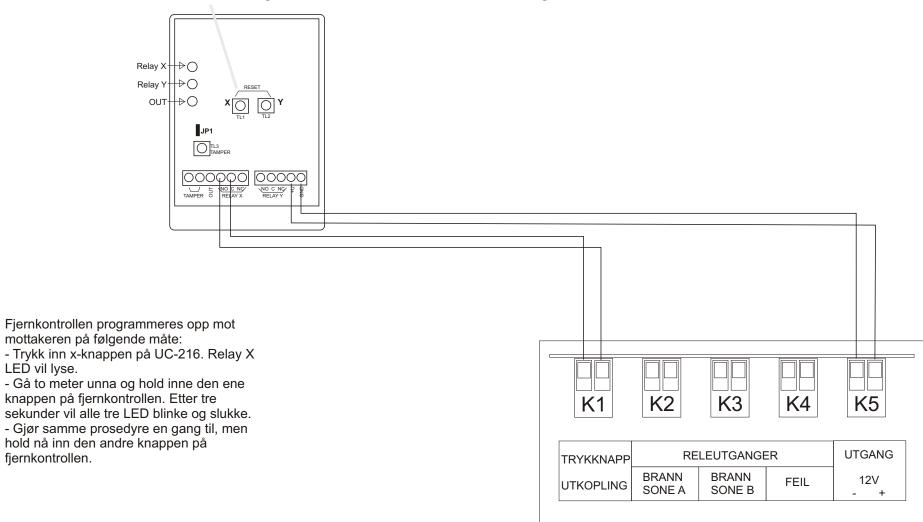



Kopling av IRS-3 mot Alpha brannsentral en sløyfe

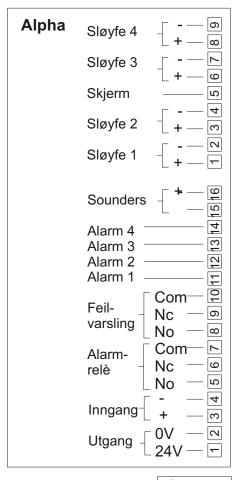

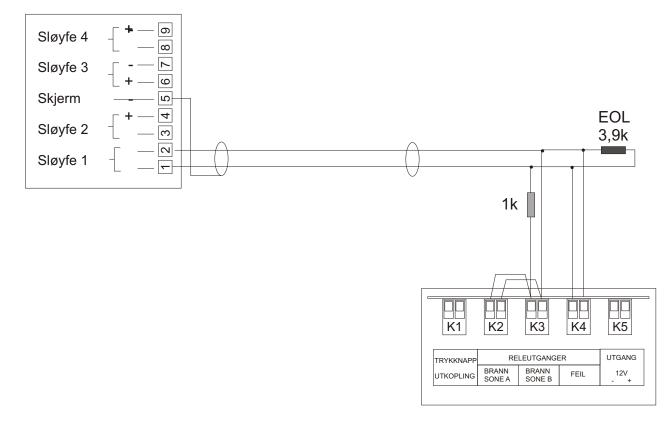

Converter 5060


12V —

0V —

De to alarmene kan også koples på hver sin sløyfe samt feilmelding på egen sløyfe. Se datablad for "Kopling av IRS-3 mot Alpha sentral".




Kopling av GD-06, GSM-utringer mot Alpha

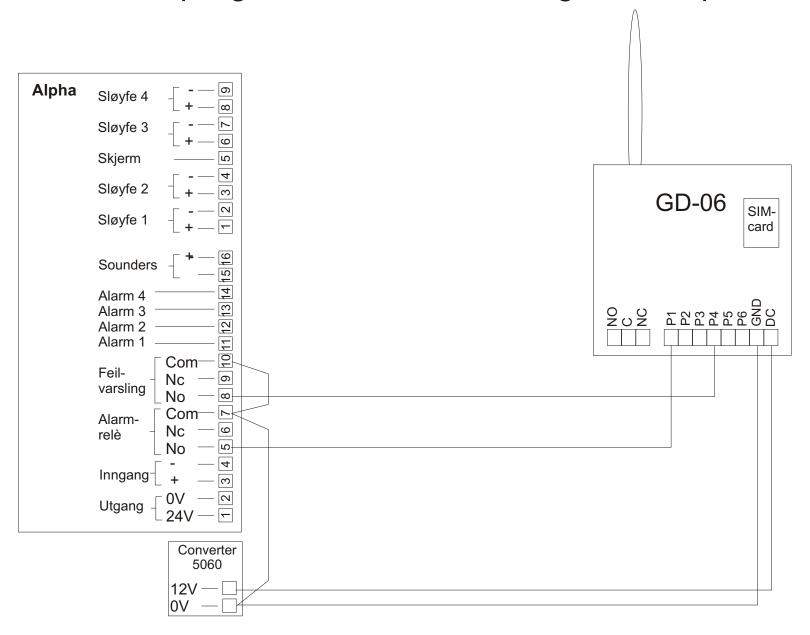



Kopling av GD-04, GSM-utringer mot Alpha

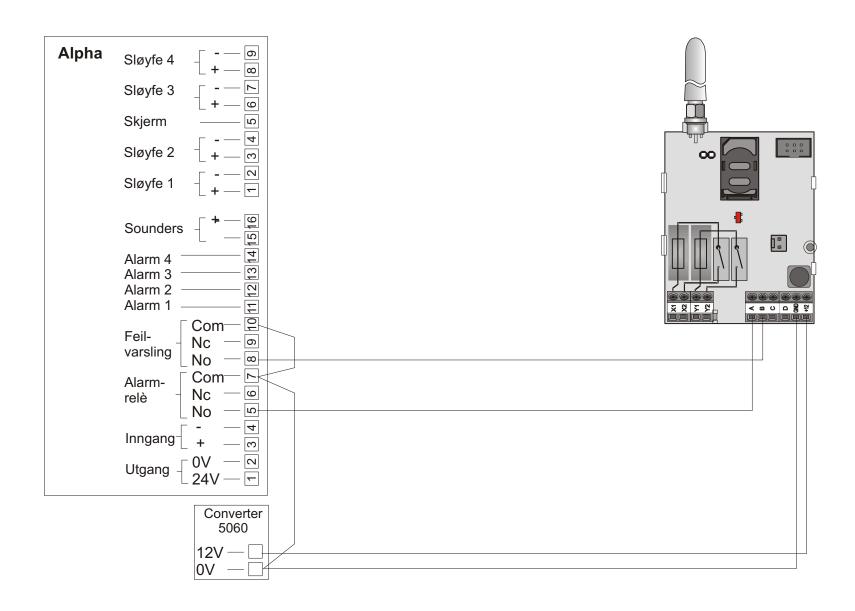

Kobling av Oc05 / SB-12 / IRF-W



