

### troducción


ima de detectores Analógicos está formada por los siguientes

tector termovelocimétrico analógico tector térmico de 78 °C analógico. tector Óptico analógico. tector Óptico-Térmico analógico.

REF: 55321011

### nstalación

ntinuación se muestra el conexionado estándar de los detectores sigicos. Cabe recordar que aunque los detectores no precisan de dad, se recomienda que se respete el esquema siguiente.

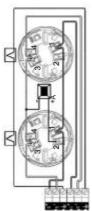

so de instalar un piloto de acción si será imprescindible respetar la dad de la instalación como se muestra en el esquema anterior

# cación de los detectores


letectores de humo y temperatura deben ser instalados en el techo ndo en cuenta los siguientes parámetros.

GAMA ANALÓGICA	ÁREA DE PROTECCIÓN	ALTURA MÁXIMA INSTALACIÓN
WELOCIMETRICO	20 m²	e m
CO 78 °C	20 m²	m 9
0	60 m²	12 m
D-TÉRMICO	60 m²	12 m

ulte siempre la legislación vigente EN-54-14, CTE, RIPCI, y las ianzas municipales antes de proceder a la instalación. loque detectores junto a paredes, dejad un espacio mínimo de 10 lesde el detector hasta la pared más próxima. Tenga en cuenta si in elementos que puedan entorpecer el movimiento del humo tales vigas, salidas de aire forzado etc. También es muy importante tener


concentraciones de humo, vapor o polvo, por ejemplo en la salida de un cuarto de baño en los hoteles, hay que tener en cuenta que la mayoría de no colocar un detector térmico, allí donde haya incrementos de temperatura, por ejemplo en un horno de panadería, o un detector óptico, allí donde haya falsas alarmas son causadas por detectores mal ubicados

Fijación del detector
Los detectores se fijarán al zócalo de conexión girando el detector en el sentido de las agujas del reloj .Para extraerlo se deberá girar en sentido

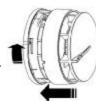

Los detectores tienen un sistema de bloqueo para ayudar a evitar la extracción no autorizada del detector. Tal como se suministra, los detectores pueden ser extraídos sin el uso de una herramienta de extracción (opción

úti para los techos altos).
Para utilizar el mecanismo de bloqueo, corte de la pestaña, como se muestra a continuación. Los detectores con la pestaña cortada requieren el uso de una herramienta para su extracción (por ejemplo, un destornillador pequeño).

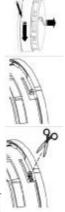

Si se desea extraer un detector que ha sido bloqueado, es preciso emplear un destornillador, presionando en la ranura del detector y girando el detector a la misma vez en sentido contrario al sentido de las agujas del reloj.

3- Prueba y mantenimiento
Una vez instalado los detectores, es preciso alimentar la instalación a través
de la central, y comprobar que ningun detector se encuentra en alarma.
En caso de encontrar algún detector activado, compruebe que no existen causas ambientales o generadas artificialmente, que puedan afectar al correcto funcionamiento del detector (polvo, vapor, corrientes de aire...etc).

realizarse siguiendo las normativas vigentes, comprobando que en los detectores ópticos entra humo dentro de la cámara sensora, y que el detector entra en estado de alarma accionando el led rojo. En caso de emplear aerosoles, lea atentamente las instrucciones del fabricante para no dañar el detector. mantenimiento de los detectores debe Ш

En el caso de los detectores térmicos-termovelocimétricos se deben comprobar con una herramienta que genere calor asegurándonos que no dañamos las piezas de plástico con el calor.

mantenimiento de los detectores térmicos no requiere ningún proceso especial, únicamente que se mantengan limpios para que el elemento sensor no pierda sus propiedades. En el caso de los detectores ópticos, hay que tener precaución con la suciedad en el interior de la cámara sensora, dado que podría generar falsas alarmas. Para limpiar la cámara, hágalo con aire a presión. No se debe desmontar en ningún momento la cámara ni la 亩

# 4- Características Técnicas

Modelo Referencia	Termoveloci- métrico	Térmico 78°C	Óptico	Óptico-Térmico
ദ്	Características Medioambientales	Medioambio	entales	
<ul> <li>Temperatura trabajo</li> </ul>	-10 a 70 °C	-10 a 70 °C	-10 a 70 °C	-10 a 70°C
<ul> <li>Temperatura almacén</li> </ul>	-10 a 80 °C	-10 a 80 °C	-10 a 80 °C	-10 a 80°C
<ul> <li>Humedad relativa</li> </ul>	%56	%26	%96	%26
<ul> <li>Índice de protección</li> </ul>	IP20	IP20	IP20	IP20
	Caracterís	Características Detector	or	
<ul> <li>Tensión funcionamiento</li> </ul>	22 - 38Vdc	22 - 38Vdc	22 - 38Vdc	22 - 38Vdc
Consumo	Au 006>	<300 µA	<300 µA	<300 µA
<ul> <li>Consumo en alarma</li> </ul>	<11 mA	<11 mA	<11 mA	<11 mA
	Característic	Características Conexionado	ado	
Tipo cable	1.5 mm² a zócalo	1.5 mm² a zócalo	1.5 mm² a zócalo 1.5 mm² a zócalo 1.5 mm² a zócalo 1.5 mm² a zócalo	1.5 mm² a zócalo
	Caracterí	Características Físicas	S	
<ul> <li>Dimensiones</li> </ul>				
Cabeza	42 x Ø 99 mm	42 x Ø 99 mm	42 x Ø 99 mm	42 x Ø 99 mm
Zócalo	шш 66 Ø × 3	5 x Ø 99 mm	5 x Ø 99 mm	5 x Ø 99 mm

78°C Heat Detector	米	Optical Smoke & Heat Detector	
Heat detector	*	Optical Smoke Detector	

**ENGLISH** 

## 1- Introduction


The range of analogue addressable detectors consists of the following detectors

- Analogue addressable Heat detector.
- Analogue addressable High Temperature Heat detector.
  - Analogue addressable Optical Smoke detector.
  - Analogue addressable Optical-Heat detector

RFF: 55321011

## 2- Installation

Below is a standard wiring of the addressable detectors. It should be remembered that although the detectors do not require polarity, it is recommended to respect the following scheme:

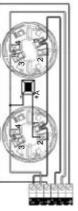

In case of installation of a warning action light is necessary to respect the polarity of the installation as shown on the previous scheme.

# Placement of the detectors

The smoke and heat detectors should be mounted on the ceilings taking into account the following parameters.


DETECTOR TYPE	PROTECTION AREA	MAXIMUM HIGHT INSTALLATION
HEAT DETECTOR	20 m²	ш9
78°C HEAT DETECTOR	20 m²	ш9
OPTICAL SMOKE DETECTOR	<sub>z</sub> μ 09	12 m
OPTICAL SMOKE & HEAT DETECTOR	60 m²	12 m

Always consult current legislation EN-54-14, CTE, RIPCI, and consult Local Regulations for further information or guidelines prior to installation

the detector to the nearest wall. Consider whether there are any structures or equipment that may impede the movement of smoke such as beams, Do not place detectors along the walls, leave a minimum of 10 cm. from forced air vents etc.

are going to use, ie not to put a heat detector, where there are incre in temperature, for example in a bakery oven, or an smoke det where there are concentrations of smoke or steam such as at the exibattroom. Bare in mind that most false alarms are caused by incorplaced detectors.

Sensor mounting
The detectors are fixed to the common base by rotating the detec the clockwise direction. To remove it you must rotate in opposite dire

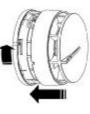

The detectors have a locking system to help prevent unautho detector removal. As supplied, the detectors can be removed withou of an extraction tool (useful for high ceilings).

will now require use of an extraction tool (eg a small screwdriver) b To use the locking Mechanism, cut the tab as shown below. The det t can be removed.



If you want to extract a detector that has been locked, it is necessa insert a screwdriver into the slot to release the locking tab, rotatin detector anti-clockwise at the same time.

## 3- Test and maintenance

After installation, power up the system and check that no detect reporting alarm. In the event of any detector alarm, check that then no environmental conditions which can adversely affect the det performance (steam, excessive dust, vapour, air currents, heat sou

govern regulations. Check that smoke enters the optical chamber and tric an alarm by activating the red LED. In case of using aerosols, rea manufacturer's instructions to avoid damaging the detector. In the case of heat detectors, these should be checked with The system should be maintained according to local

generating tool (such as a dedicated heat detector tester), making not to damage plastic parts with the heat.

The maintenance of the heat detectors does not require any sp to the sensor. In the case of optical detectors, a contaminated cha can lead to false alarms. Clean the chamber with compressed air ( process, Just keep the detector clean so that there is a clear airflow with an air line, or an aerosol), This MUST be done without openin

## 4- Technical features

Model-Reference	Termovelocimétrico Térmico 78°C	Térmico 78°C	Óptico	Óptico-T
	Environ	<b>Environmental Range</b>	e e	
Working temperature	-10 to 70 °C	-10 to 70 °C	-10 to 70 °C	-10 to 7
Storage temperature	-10 to 80 °C	-10 to 80 °C	-10 to 80 °C	-10 to 8
Relative Humidity	%56	%96	%96	956
<ul> <li>Protection Index</li> </ul>	IP20	IP20	IP20	IP2
	Detecto	Detector Specification	uc	
Working voltage	33-38Vcc	22-38Vcc	22-38Vcc	22-38
Current consumption	<300 µA	<300 µA	<300 µA	<300
<ul> <li>Alarm consumption</li> </ul>	<11 mA	<11mA	<11 mA	, 11
	Wiring Re	Wiring Recommendations	ons	
<ul> <li>Cable Type</li> </ul>	1.5 mm² to base 1.5 mm² to base 1.5 mm² to base 1.5 mm²	1.5 mm² to base	1.5 mm <sup>2</sup> to base	1.5 mm <sup>2</sup>
	Physic	Physical Dimentions	S	
<ul> <li>Dimensions</li> </ul>				
Detector	42 x Ø 99 mm	42 x Ø 99 mm	42 x Ø 99 mm	42 x Ø §
Base	5 x Ø 99 mm	5 x Ø 99 mm	2 x Ø 99 mm	5ר9
	Ce	Certification		
Standard	CPD	CPD	CPD	S