
## Kobling av GD-04K for utkobling av IRS-3

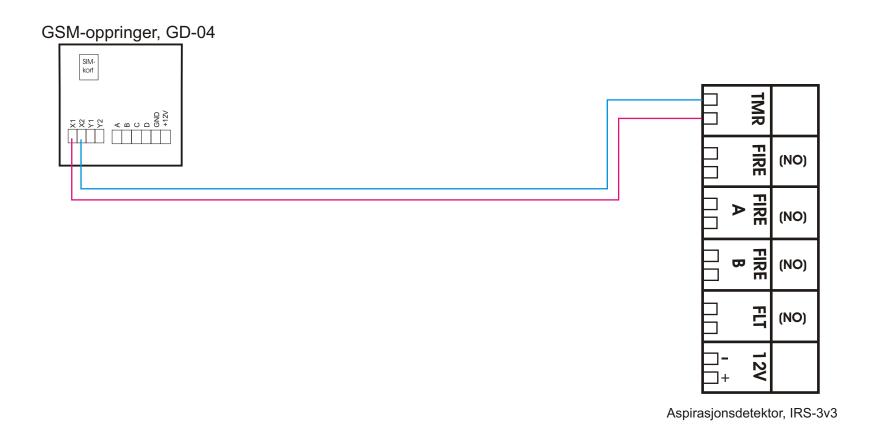

Dette er kun vist kobling av funskjon for utkobling av IRS-3. De andre tilkoblingene av GD-04K vist i annet skjema.

## PROGRAMMERING AV FUNSKJJON FOR UTKOBLING AV IRS-3

