

Side 2

# Kjære Oasis eier

Dette alarmsystemet er produsert og installert for å gi størst mulig sikkerhet for hjem, hytte, kontorlokale eller andre steder det er montert. Men den viktigste brikken for å opprettholde et sikkert system er brukeren. Les derfor denne manualen nøye og lær deg bruken. Har du spørsmål, så ta kontakt med installatøren eller gå inn på <a href="www.icas.no">www.icas.no</a>.

# **INNHOLD**

Konfigureringstabell	4
Udelt system Delvis delt system Delt system	
Funksjoner	5
Funksjoner	5
Programmeringssekvenser som begynner med *	5
Koder og kort	5
Programmering av koder	
Masterkode	5
Vedlikeholdsnivå	6
Innstilling av klokke	6
Velg tidsinnstilling for automatisk aktivering/avstilling	
Programmere telefonnummer for alarmrapportering med SMS	
Koble ut alarmen for testing og batteribytte	
Sette forbikobling av soner	
Se hvilke koder/kort som er i bruk	
Tabell for brukerkoder	8

# Konfigureringstabell


Tabellen under viser hvordan systemet er konfigurert. (Fylls ut av installatør)

	Udelt system. Aktiveres med ABC tasten									
		Delt system med delaktivering. A eller AB eller ABC								
	Delt system. A eller B eller ABC									
	Aktivering uten kode.									
	Tilgang med både kode og kort (Både kode og kort må brukes for å bruke sytemet)									
		ed utforsi				. (				
		ed delakt								
		ed innfor								
	_				nấ	år systemet er aktivert.				
	Visning av trigget detektor									
	Automatisk forbikobling av trigget detektor									
	Siste-dør (utvidet forsinkelse av ut-/inn-forsinkelse)									
	Enhet koblet til PGX									
	Enhet	koblet til	PG	Υ						
	Avstil	ing muli	g m	ed Servic	ek	ode				
	Sek.	Utforsi	inke	lsestid						
	Sek. Innforsinkelsestid for hoveddør									
	Sek. Innforsinkelsestid for siste-dør									
	Auton	atisk sor	nme	ertid						
	Progra	mmering	g av	telefonnu	ım	mer i vedlikeholdsnivå				
An	Analog GSM LAN Kommunikasjonsenhet									



# **Udelt system**

Du kan bare aktivere/avstille hele systemet

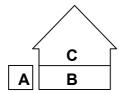

Delvis delt system

Du kan aktivere / avstille A eller B eller hele systemet



**Delt system** 

Du kan aktivere/avstille A eller B. Seksjon C er automatisk aktivert når A+B er aktivert

## **Funksjoner**

Tast	Funksjon
Brukerkode	Avstilling av alarm
Masterkode	Avstitting av atatiti
ABC	Aktivering av alle seksjoner eller udelt system
A	Aktivering av seksjon A (ved delt system)
В	Aktivering av seksjon B (ved delt system)
<b>6</b> eller ●	Aktivering fra fjernkontroll (eller seksjon, avhengig av programmering)
d eller O	Avstilling fra fjernkontroll (eller seksjon, avhengig av programmering)
<b>6</b> og <b>∂</b> (Samtidig)	Panikkalarm

## Programmeringssekvenser som begynner med \*

*1	Aktiverer hele systemet (det samme som ABC-tasten)
*2	Aktiverer seksjon A (det samme som A-tasten)
*3	Aktiverer A og B (det samme som B-tasten)
*4	Lese hendelser (4-tasten vil deretter bla bakover) – alarmpanelet lagrer de siste 255 hendelser
*5	Ny masterkode/kort (*5 MASTERKODE Ny-kode Ny-kode)
*6	programmering av brukerkode/kort (*6 MASTERKODE kodenummer Ny-kode)
*7	Trusselalarm. Tastes *7 før koden vil det gå en stille alarm
*8	PGX kontroll (AV/PÅ *81/*80 eller *8 for å trigge en programmert pulsreaksjon)
*9	PGX kontroll (AV/PÅ *91/*90 eller *9 for å trigge en programmert pulsreaksjon)
*0	Går inn i servicenivå (*0 SERVICEKODE [8080])
	eller vedlikeholdsnivå (*0 MASTERKODE [1234])

NB! \*1, \*2, \*3 kan styres fra mobiltelefon hvis alarmpanelet har GSM kommunikasjon.

# Koder og kort

Oasis systemet kan styres med koder eller elektroniske kort. Det finnes 3 typer koder/kort for systemet: Brukerkode/kort, Masterkode/kort og Servicekode/kort.

**Brukerkode** / **kort** - En kode/kort for å aktiver og avstille hele eller deler av systemet. Det kan legges inn 50 koder eller kort. **Masterkode** / **kort** - En kode/kort for å aktivere og avstille hele eller deler av systemet. Kan også brukes for å gå inn i vedlikeholdsnivå, lage nye brukerkoder/kort og koble ut systemet ved for eksempel bytting av batterier.

Servicekode / kort - En kode/kort for å programmere og gjøre andre serviceinngrep på systemet. Brukes kun av installatør.

# Programmering av koder

Eksempel: *5 1234 6789 6789; Masterkoden forandres til 6789						
Brukerkode *6 xxxx nn yyyy nn = kodenummer						
Eksempel: *6 1234 03 4321; brukerkode 03 settes til 4321						

Side 5

#### Vedlikeholdsnivå

Du går inn i Vedlikeholdsnivå med koden \*0 MASTERKODE (eller MASTERKORT). Dette er et nivå for hovedbruker (Master) og gir tilgang til følgende funksjoner:

- Innstilling av klokke
- Velg tidsinnstilling for automatisk aktivering/avstilling
- Programmere telefonnummer for alarmrapportering med SMS
- Koble ut alarmen for testing og batteribytte
- Sette forbikobling av soner
- Se hvilke koder/kort som er i bruk

Du går ut av Vedlikeholdsnivå med #.

## Innstilling av klokke

I Vedlikeholdsnivå tast:

4 tt mm DD MM ÅÅ

tt = timer, mm = minutter, DD = dag, MM = Måned, ÅÅ = år

#### Eksempel:

Hvis klokken er 21.30 den 29 april 2007 tast: 4 21 30 29 04 07

#### Velg tidsinnstilling for automatisk aktivering/avstilling

Det kan settes inntil 10 tidsinnstillinger for hver dag (0-9). Disse vil virke hver dag hele uken. I vedlikeholdsnivå tast:

64 n a tt mm

n = hendelsesnummer (0 - 9), a = hendelsestype (se tabell nedenfor), tt = time (tid for hendelsen), mm = minutter (tid for hendelsen)

a	Udelt system	Delvis delt system	Delt system
0	Ingen hendelse	Ingen hendelse	Ingen hendelse
1	Aktiver hele systemet	Aktiver hele systemet	Aktiver hele systemet
2	Avstill hele systemet	Avstill hele systemet	Avstill hele systemet
3	Aktiver hele systemet	Aktiver A	Aktiver A
4	Aktiver hele systemet	Aktiver AB	Aktiver A
5	Avstill hele systemet	Avstill hele systemet	Avstill A
6	Avstill hele systemet	Avstill hele systemet	Avstill B

## Eksempel:

For å programmere A og B seksjonene i et delvis delt system kl. 22.25 hver dag, tast: 64 0 4 22 45 For å slette tidsinnstillingen tast: 64 0 0

Side 6

#### Programmere telefonnummer for alarmrapportering med SMS

Det ligger ferdige meldinger for SMS rapportering i GSM modulen. GSM-modulen kan sende SMS til 7 telefonnummer. Nr. 1 og 2 sender kun en SMS. Nr. 3 og 4 sender SMS og ringer opp med en varslingstone. Nr. 5 og 6 sender i tillegg en SMS når systemet blir slått av og på. For å legge inn et telefonnummer som skal ringes opp tast:

## Koble ut alarmen for testing og batteribytte

For at det ikke skal utløses sabotasjealarm når man åpner en detektor eller kontrollenhet for bytte batterier må systemet settes i vedlikeholdsnivå.

\*0 masterkode

#### Sette forbikobling av soner

I Vedlikeholdsnivå:

- 1. Tast 1 for å åpne forbikoblingsnivået.
- Tast a deller for å bla deg gjennom enhetene du vil koble ut (detektorer, kodetastatur eller lignende).

  a. Tast 2 for å koble ut enheten ved neste aktivering/avstilling. ( vil blinke).

  b. Tast 3 for permanent forbikobling. ( vil lyse fast).

  - c. Tast 4 for å koble ut forbikoblingen. (Koble inn enheten igjen).
- 3. Tast # for å gå ut av forbikoblingsnivå.

#### Se hvilke koder/kort som er i bruk

Det er mulig å se hvilke koder eller kort som er innrullert i systemet. Dette kan være en fordel ved innlæring av nye koder eller kort.

I Vedlikeholdsnivå:

- Tast 5 (displayet viser "Kode 01: Kode eller navnet til brukeren)
- Bruk  $\stackrel{\bullet}{\blacksquare}$  eller  $\stackrel{\bullet}{\blacksquare}$  for bla igjennom brukerkodene / kortene (01 50)
- A lyser hvis en kode er innrullert
- B lyser hvis et kort er innrullert
- Tast # for å gå ut av visningsnivået.

## Tabell for brukerkoder

Pos	ABC	Kode	Kort	Navn	Pos	ABC	Kode	Kort	Navn
1					26				
2					27				
3					28				
4					29				
5					30				
6					31				
7					32				
8					33				
9					34				
10					35				
11					36				
12					37				
13					38				
14					39				
15					40				
16					41				
17					42				
18					43				
19					44				
20					45				
21					46				
22					47				
23					48				
24					49				
25					50				

Pos: Kort eller kodenummeret i systemet.

ABC: Seksjonen enheten er innrullert til. Seksjon C er felles (A+B).

Kode: Krysses av hvis denne posisjonen bruker kode. Kort: Krysses av hvis denne posisjonen bruker kort.

NB! (Det kan brukes bare kode, bare kort eller både kode og kort).

Navn: Navnet på den personen som har kort og/eller kode knyttet til denne posisjonen.

Tabell for innrullerte enheter

Pos	ABC	Type	Lokasjon	Pos	ABC	Type	Lokasjon
1				26			
2				27			
3				28			
4				29			
5				30			
6				31			
7				32			
8				33			
9				34			
10				35			
11				36			
12				37			
13				38			
14				39			
15				40			
16				41			
17				42			
18				43			
19				44			
20				45			
21				46			
22				47			
23				48			
24				49			
25				50			

Pos:

Adressen i systemet som vises i displayet Seksjonen enheten er innrullert til. Seksjon C er felles (A+B). Enheten som er innrullert. For eksempel JA-80P, JA-80S, osv. Stedet der enheten er plassert. For eksempel STUE, KONTOR, osv. ABC: Type: