Pulsador Analógico



Introducción

alarma manual. Las alarmas producidas por la vación del pulsador serán registradas por la tral analógica del sistema. El módulo pulsador tral analógica del sistema. El módulo pulsador adecuado para ser utilizado en el interior de los ablecimientos cuyos usuarios puedan alertar de un nodulo pulsador analógico proporciona al sistema detección de incendio un punto de activación endio en su fase inicial

REF: 55345101

Instalación

e haber uno en cada salida y que una persona no e recorrer más de 30 metros para pulsar uno de sulsador debe instalarse en la pared a una altura entre 1,2 y 1,5 m del suelo, teniendo en cuenta que distribuidos por la instalación

endio debe hacerse siguiendo las instrucciones conexión a la instalación de protección contra siguiente esquema eléctrico, teniendo en cuenta npre que la alimentación de la instalación esté precisa ientación auxiliar, alimentándose directamente del 2 pulsador módulo conectada.

≥ 00 900 5 0000

precisa de direccionamiento para su identificación. El módulo pulsador ocupará 1 dirección del lazo. Los módulos pulsadores pueden ser numerados de la posición 1 hasta la 250 utilizando forma analógico, por lo cual modulo pulsador. **Direccionamiento.** El modulo pulsa el programador Para su numeración inserte el cable del programador en el módulo a través del conector marcado con LOOP IN

3- Características Técnicas

ENGLISH

o- calacteristicas recilicas	CIIICAS
Modelo de Referencia	
Características Medioambientales	edioambientales
 Temperatura trabajo 	-10 a 50°C
 Temperatura almacén 	-10 a 70°C
 Humedad relativa 	95%
Características Módulo	cas Módulo
 Tensión funcionamiento 	22 - 38VDC
• Consumo	< 300 µA
Características Conexionado	Conexionado
• Tipo cable	1.5 mm² a regleta extraíble
• Tipo cable	Par trenzado apantallado
Características Físicas	cas Físicas
Dimensiones	96 mm x 96 mm x 46 mm

4- Prueba y mantenimiento

2- Installation


inspección visual para verificar su correcto estado, y consistirá en una El mantenimiento de los pulsadores una prueba de funcionamiento.

5- Rearme del pulsador

El pulsador analógico después de ser activado puede rearmarse con la llave suministrada.



2º Girar 90º en el sentido de las aguja del reloj

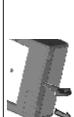

exterior hasta oír el chasquido de activado 3º Estirar hacia el

Analogue Manual Call Point



3- Technical features

Fit the module addressing lead to the programm tool, and connect the interface connector to the LO IN connection of the call point.

so it must be given an identifying address. The M will take 1 loop address. The MCPs can be address

from 1 to 250 using the programming tool.

The MCP is part of the analogue fire detection syste

Model-Reference	
Environmental features	tal features
 Working temperature 	-10 to 50°C
 Storage temperature 	-10 to 70°C
 Relative Humidity 	%56
Module features	eatures
 Workings voltage 	22 - 38VDC
 Current consumption 	< 300 µA
Wiring features	eatures
•Cable typ	1.5 mm²
 Cable type 	Shielded twisted pair
Physical features	features
Dimensions	96 mm x 96 mm x 46 mi

Alarms produced by the activation of the button will be detected by the analogue panel system. The MCP is suitable for use within the buildings whose occupants

can give an early warning of a fire.

detection system with a manual call point alarm.

the

module provides


analogue switch

1- Introduction

REF: 55345101

The MCP must be installed on the wall at a height of between 1.2 and 1.5 m above the ground, taking into account that there should be one at each exit and that a person should not travel more than 30 meters to operate a call point.

The connection to the fire protection installation should be made following the instructions in the following wiring diagram, always making sure that the power to the appliance is disconnected. Manual call points do not require auxiliary power, they derive power directly from the loop.

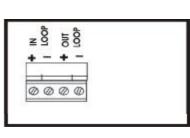

4- Test and maintenance

of a vis The maintenance of the MCP consists inspection to verify the correct state, and

5- Reset of call point

The call point can be reset after activation using th included key.



Turn 90° clockwise సి



3º Pull out until it is heard the sound of activation