

Brannsentral IMC-ME

Beskrivelse:

IMC-ME er en microprosessor styrt brannsentral med 2 sløyfer beregnet for bolig og mindre bygg. Sløyfene er ballansert med 22k ohm motstand som monteres på siste detektor. Hver sløyfe kan ta 8 røykvarslere av Icas type Chor-E (9V) eller 500-IDx / OC-05 (konvensjonelle 12 volts standard detektorer).

/Brannsentralen har to forskjellige løsninger:

- Chor-E detektoren (9V detektor) kan kobles som en "Piper en piper alle" funksjon eller med alarm kun i den detektoren som løser ut pluss sirene.
- OC/05 og 500/IDx detektorene (12V detektorer) har ingen lyd i den detektoren som gir alarm, men bruker sirene via sentral. (500/IDx har intern sirene). Funksjonene velges med jumpere.

"Piper en piper alle" funksjonen fungerer kun med Chor-E detektorer. Den styres fra sentralen. Dvs. at når en røykvarsler løser ut vil denne sende signal til IMC-ME som i sin tur sender alarm ut til de andre detektorene. Se jumperoppsett.

Når en alarm er utløst skal sentralen avstilles med "Relay/Siren" knappen. Dette vil stoppe sirener og andre detektorer, slik at det kun er den detektoren som har løst ut som blir stående å pipe.

Sentralen har utgang for sirene samt en reléutgang som kan brukes til telefonoppringer, ekstra sirene eller andre styringer.

IMC-M sentralen gir melding om sløyfefeil, feil på strømforsyning (batteridrift) og lavt batteri med lyd og lys. Hver sløyfe samt reléutgangen kan koples ut separat med trykknapper.

Montering

Monter sentralen i nærheten av et strømuttak. Minst en halv meter fra sikringsskap eller andre elektriske enheter. Vær oppmerksom på at EMC-støy kan forstyrre alarmanlegget Koble til 230V og nettjord.

Skru av det minste dekselet, trekk kabelen gjennom kabelgjennomføringen og terminer den i detektorene og evt. sirener (følg tegningen på side 2).

Sløyfekabelen skal være skjermet og skjerm skal termineres i 0V på alle detektorene og til minus (-) på sløyfen på sentralen.

Skru av det store dekselet og trekk nettkabelen gjennom kabelgjennomføringen på nettsiden og koble til nettledningen.

Sentralen skal til kobles nettet med jordet kabel for minimalisere problemer med EMC-støy.

Sett jumperene i ønsket posisjon. Jumperen for backupbatteriet skal alltid være på!.

Jumperoppsett

Z1-12V: Kortsluttet -12V på koresponderende sløyfe.

- 9V på koresponderende sløyfe. Åpen

- "piper en piper alle" funksjon (Chor-E detektorer). SIR: Kortsluttet

- kun varsling på den detektoren som slår ut samt OCO og Rele utganger. Åpen

BAT: Kortsluttet - Backupbatteriene er tilkoblet (Normal drift).

- Backupbatteriene er ikke tilkoblet (røykdetektorene fungere ikke ved strømbrudd). Åpen

Kortsluttet - Releutgangen går på etter 5. Sek. (OCO-utgangen er momentan). DEL:

Åpen - 45 sek. Forsinkelse på releutgangen (OCO-utgangen er momentan).

Varsling (Zone 1 og Zone 2)

LED blinker rødt / Pulserende lyd Alarm

LED lyser rødt Alarm hukommlese (det har vært en alarm)

LED blinker gult / Fast lyd Sløyfe feil LED lyser gult Sløyfen utkoplet

Varsling (Main LED)

Nettdrift

Grønn blinking (kort blink hvert 10. sek.) Batteridrift, nettdriften har falt ut

Gul blinking (kort blink) Batteridrift, lavt batteri. Grønn/Gul blinking Nettdrift, lavt batteri (t.o.m. SW 0.064/05.04.2010 er det i tillegg et pip hvert 10. sekund sammen m/blink)

Relay/Siren (Trykknapp og LED)

LED er mørk Eksterne varsling er på (rele i funksjon) LED lyser Ekstern varsling er utkoplet (rele virker ikke)

Zone 1 og Zone 2 (Trykknapp og LED)

Sløyfen er utkoplet. (Reset etter alarm) LED lyser gult

LED er mørk Sløyfen er innkoplet. LED blinker gult / fast piping Feil på sløyfen

LED blinker rødt / pulserende piping Alarm

LED lyser rødt Alarmhukommelse. (Det har vært en alarm)

Spesifikasjoner:

Strøm forsyning: 230V / 50 Hz, 330mA max kontinuerlig belasting

Isolasjonsgrad: Dobbeltisolert klasse I

2 sløyfer - max. 8 detekt. pr sløyfe. Max 100mA pr sløyfe. Brannsløyfer: Normal: 0,4-4mA, Alarm: >6mA, Feil: <0,4/4-6/>>100mA

EQL resistor: 22kohm

12V/DC strømforsyning, max. 150mA Utganger:

OCO Transistorutgang, max. 150mA

Relé NO/NC ,24VDC/1A

Alarmtid: 3,5 min.

Back-up / lading: NIMH oppladbart cellebatteri 280 mAh / 25mA +/- 5mA


Temperaturområde: 10°C - +55°C


BxHxD=150 x 98 x 45 mm Fysisk størelse:

NB 1! Sentralen har 15 sek. oppvarmingstid. Dvs. at brannsløyfene er ute av drift i 15 sek. etter oppstart eller resetting av en alarm. (Sløyfelysene blinker gult.)

NB 2! Ved test må knappen på røykdetektoren holdes inne i ca. 10 sek. For å gi alarm til sentralen og evt. De andre detektorene.

NB 3! Husk å kople til backuppbatteriene ved å sette den sorte "jumperen" merket BAT over begge pinnene.

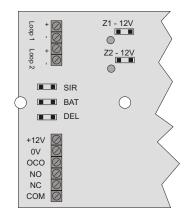

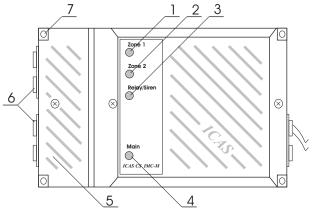

Panelets indikasjon og trykknapper:

1: Zone 1 lys + trykknapp 2: Zone 2 lys + trykknapp 3: Relay/Siren lys + trykknapp

4: Nettdrift lvs

5: Deksel for koplingklemmer

6: Kabelgjennomføring

7: Skruehull for montering



KOBLING AV "PIPER EN PIPER ALLE" FUNKSJON

