

BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design



Icas brannvarsling tilpasset

Universell utforming

og

TEK10



for

Boliger, Barnehager, Omsorgsbygg, Overnattingssteder



Intelligent og Enkelt

- Automatiske funksjoner:
- Selvtest
- Følsomhetsjustering
- Feilvarsling
- Piper en piper alle
- Avansert digital teknologi





Icas AS


Tel: 6716 4150

salg@icas.no

www.icas.no



BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design

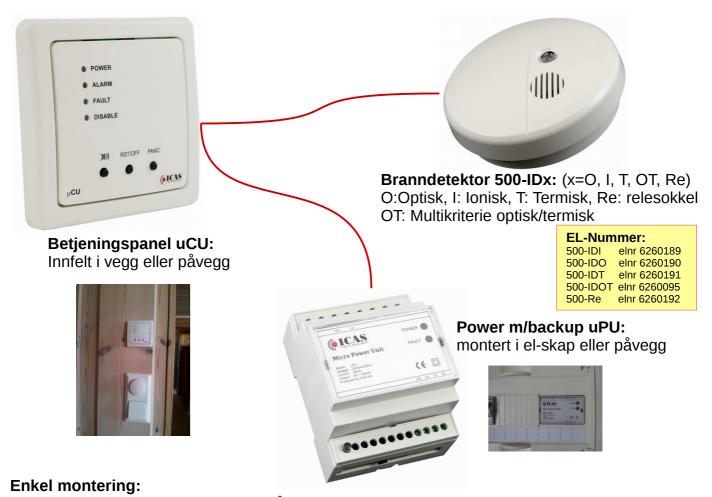

- Utstyret er tilpasset innfelt og påveggsmontasje.
- 4 ledere fra Power uPU til betjeningspanelet uCU
- 4 ledere fra uCU til branndetektorer 500-IDx. Maks 12 detektorer på systemet med 8 valgfrie sirener (85db) tilkoplet. (Ved flere detektorer bruk 500-Re sokkel og 6-leder).

Betjening - Universell utforming:

- Enkel betjening og signalisering fra detektorer og panel med lyd- og lyssignaler.
- All betjening fra normal betjeningshøyde. Aldri mer stå på stol og strekke seg mot taket.
- Egen panikknapp (manuell melder) som overstyrer tidsforsinkelsen på alarmreleet.
 - Virker kun når anlegg er i alarm
- Avstill sirener i 10 min ved eventuell feilalarm, slår seg på automatisk.
- Tester sirener med egen testknapp som gir en spesiell lyd i 3 min.

Utganger:

- Sireneutgang (maks sirenetid 10 min.)
- Alarmrele (No/Nc/Com) som kan tidsjusteres (15sek, 3/6/9min).
- Feilrele (No/Nc/Com)
- OC utgang som legges til 0V ved alarm.

Sikkerhet:

- Selvkalibrerende f
 ølsomhet. Fluer/st
 øv i kammer p
 å detektoren varsles med gule blink.
- Sløyfe- og powerfeil varsles som feil. Sirene som fjernes varsles som feil.
- Moderne batteri og ladeteknologi gir 24t backup.
- Ladekrets kutter belastning før batteriet blir dårlig og tåler utladninger (ladesykluser).

Integrasjon mot annet utstyr:

- Enkelt å integrere mot adresserbare brannvarsling- og KNX anlegg.
- Sirene- og sløyfeovervåking, batteri og power feil kan varsles til fellesanlegg.
- Ved ekstern alarm fra brannvarslingsanlegg, bruk de lokale sirenene i systemet.




uCU Brannvarsling **Enebolig med Utleiedel og felles varsling**

Systemet gjør:

- Hver boenhet har eget lokalt system som også varsler den andre boenheten.
- Alarm i bolig starter alarm i leilighet og motsatt.
- Alarmrele mot den andre boenheten kan tidsforsinkes i 15sek/3/6/9min.
- Avstill sirene i 10 minutter lokalt (maks sirenetid 10 min).
- Detektor som er i alarm lyser fast rødt. Detektor som har vært i alarm blinker rødt.
- Blir alarmsignal borte (detektor er ikke lenger i alarm) går alarmrele tilbake til normalstatus.
- Et system som har vært i alarm har holdekontakt (hukommelse), og må «nullstilles» ved å trykke «Disable»



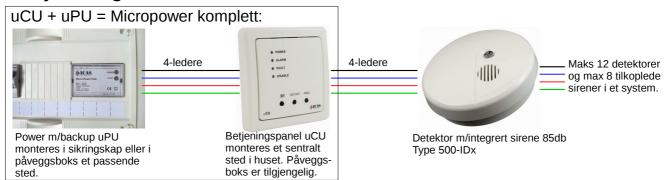

Installasjon som må gjøres i Bolig og Leilighet:

- 1. Det må installeres et anlegg i bolig og et i leilighet
- 2. Trekk 4 ledere fra powerenheten (uPU) til betjeningspanelet (uCU) i hver boenhet.
- 3. Trekk 4 ledere fra betjeningspanel til branndetektorene.
- 4. Kople til 230V, Kortslutt «J1» med lask på uPU og koble til detektorer og sirener.

Installasjon mellom Bolig og Leilighet:

1. Trekk 4 ledere mellom betjeningspanelene i hver boenhet og kople til.

Innfelt/Påvegg montasje i bygning:

- 1. Betjeningspanel (uCU) og detektorer (500-ldx) er tilpasset standard veggboks
- 2. Betjeningspanel kan leveres med egen tilpasset påveggskappe.
- 3. Powerenhet (uPU) krever 4 plasser i el-skapet, eller i en standard påveggboks.

EL-Nummer


Ett stk anlegg: uCU+uPu elnr 6260030

med detektorer:

500-IDI elnr 6260189 500-IDO elnr 6260190 500-IDT elnr 6260191 500-IDOT elnr 6260095

uCU-kappe elnr 6260286

Koplinger:

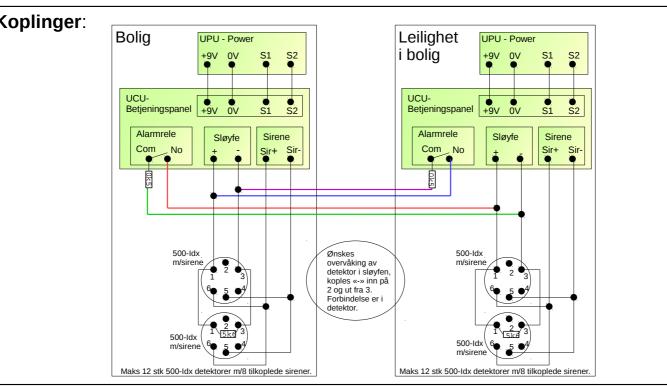




uCU Brannvarsling Rekkehus med lokal og felles varsling

Systemet gjør:

- Hver boenhet har eget lokalt system som også varsler den andre boenheten.
- Alarm i en vilkårlig bolig starter alarm i de andre og motsatt.
- uCU-rs485 har innebygget forsinkelse på ca 2 min mot de andre boenhetene.
- Alarmrele kan tidsforsinkes i 15sek/3/6/9min.
- Avstill sirene i 10 minutter lokalt ved «avstill sirene» (maks sirenetid 10 min).
- Detektor som er i alarm lyser fast rødt. Detektor som har vært i alarm blinker rødt.
- Blir lokalt alarmsignal borte (detektor er ikke lenger i alarm) går alarmrele tilbake til normalstatus.
- Et system som har vært i alarm har holdekontakt (hukommelse), og må «nullstilles» ved å trykke «Disable»



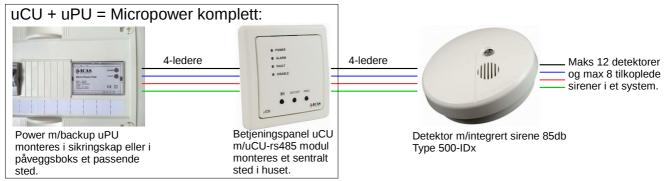

Installasjon som må gjøres i alle Boliger:

- 1. Det må installeres et anlegg hver boenhet.
- 2. Trekk 4 ledere fra powerenheten (uPU) til betjeningspanelet (uCU) i hver bolig.
- 3. Trekk 4 ledere fra betjeningspanel til branndetektorene.
- 4. Kople til 230V, Kortslutt «J1» med lask på uPU og koble til detektorer og sir.

Installasjon mellom *alle* boliger:

1. Trekk minst 2 ledere mellom betjeningspanelene i hver boenhet og kople til.

Innfelt/Påvegg montasje i bygning:

- 1. Betjeningspanel (uCU) og detektorer (500-ldx) er tilpasset standard veggboks.
- 2. Betjeningspanel kan leveres med egen tilpasset påveggskappe.
- 3. Powerenhet (uPU) krever 4 plasser i el-skapet, eller i en standard påveggboks.

EL-Nummer

Ett stk anlegg:


uCU+uPu elnr 6260030 UCU-rs485 elnr 6260039

med detektorer:

500-IDI elnr 6260189 500-IDO elnr 6260190 500-IDT elnr 6260191 500-IDOT elnr 6260095

uCU-kappe elnr 6260286

Koplinger:

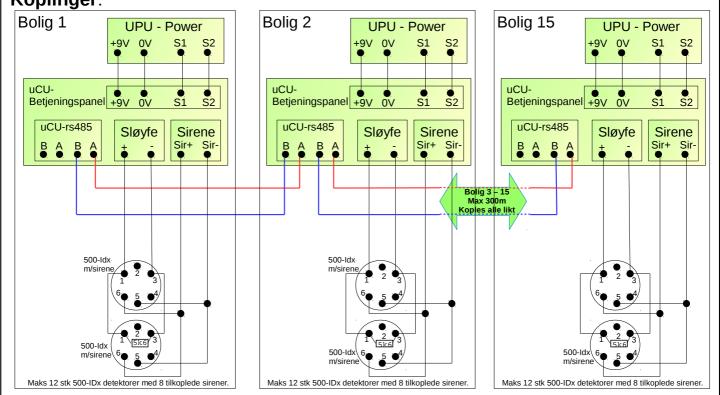



uCU Brannvarsling Leiligheter i Boligblokk med fellesanlegg

Flertråd/buskabel

Systemet gjør:

Power m/backup uPU

monteres i sikringskap eller i påveggsboks et passende

- Hver leilighet har eget lokalt system, som også varsler fellesanlegget og derifra de andre leilighetene.
- Alarmrele mot fellesanlegget kan tidsforsinkes i 15sek/3/6/9min.
- Alarm på fellesanlegget kan starte alle sirener som er lokalt i leilighetene.
- Sløyfefeil, fjerning av detektorer og sirener samt avstilling av anlegget varsles som feil til fellesanlegget
- Blir alarmsignal borte (detektor er ikke lenger i alarm) går alarmrele tilbake til normalstatus.
- Et system som har vært i alarm har holdekontakt (hukommelse), og må «nullstilles» ved å trykke «Disable»



I/O modul

Adressert anlegg

Inn: Alarm

Installasjon som *m*å gjøres i *hver* Leilighet:

- 1. Trekk 4 ledere fra powerenheten (uPU) til betjeningspanelet (uCU).
- 2. Trekk 4 ledere fra betjeningspanel til branndetektorene.

sted i leilighetene.

- 3. Kople til 6 ledere mot I/O-modulen.
- 4. Kople til 230V, Kortslutt «J1» med lask på uPU og koble til detektorer og sirener.

Installasjon mellom Leilighet pg Fellesanlegget:

1. Trekk anbefalt kabel fra I/O-modulen til fellesanlegget og kople til kabel.

Innfelt/Påvegg montasje i Leilighet:

- 1. Betjeningspanel (uCU) og detektorer (500-ldx) er tilpasset standard veggboks
- 2. Betjeningspanel kan leveres med egen tilpasset påveggskappe.
- 3. Powerenhet (uPU) krever 4 plasser i el-skapet, eller i en standard påveggboks.

EL-Nummer

Brannsentral

Fellesanlegg


Ett anlegg i leilighet: uCU+uPu elnr 6260030 I/O-modul

med detektorer:

500-IDI elnr 6260189 500-IDO elnr 6260190 500-IDT elnr 6260191 500-IDOT elnr 6260095

Fellesanlegg:

- 1 x adresserbar sentral
- sirener
- detektorer

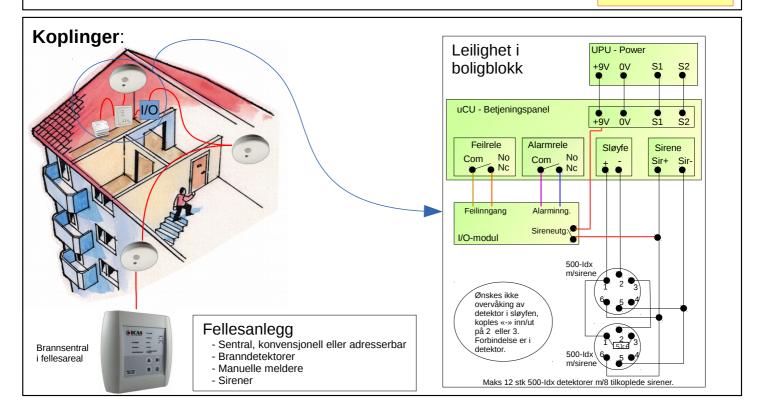



Sirener / Kabler

Sirener:

300-SIR:

- Takmontering, Innendørs bruk - Sokkel: Tilpasset veggboks

- Lyd: 100db/1m - Spenning: 12V DC - Strømtrekk: 80mA

- Ytre mål: D=118mm, H=42mm



Elnr 6250097

SA-103:

- Innendørs bruk

- Lyd: 110db/1m 6-15V DC - Spenning: - Strømtrekk: 185mA

- Mål i mm: L=85, H=50, B=50



Elnr 6249916

Banshee:

- Innendørs bruk
- 32 ulike toner
- Volumkontroll:

Høy, Medium -10db, lav -20db

94-106db/12V, - Lyd:

96-112db/24V, avh.tonevalg

- Spenning: 9-30V DC

- Strømtrekk:

6-12mA/24V.

12-25mA/12V, avh av tonevalg

- Temperatur: -20° til +70° C

- IP grad: IP 45 m/lav sokkel

- Måľ: D=92mm, H=72mm



Elnr 6260048

Flashtone:

Utendørs bruk

- Tonevalg: 32 ulike toner

- Volum: Høy, Medium -10db, lav -20db - Lyd: 94-106db/12V, 96-112db/24V

9-30V DC - Spenning:

- Strømtrekk:

6-12mA/24V, 12-25mA/12V Lyd: Flash: 90/40mA ved 12/24V

60/minutt - Flashrate: 1W (xenon) - Lysstyrke: - Temperatur: -20° til +70° C IP 65 m/høy sokkel - IP grad: - MåĬ: D=92mm, H=72mm

Elnr 6260047

FB12-I:

- Innendørs bruk

100,7db/1m - Lyd: - Spenning: 9,6 - 13,2V DC - Strømtrekk: 40mA /12V -10° til +50° C - Temperatur:

- Mål i mm: D=150, h=53 - Material: Aluminium



Elnr 6249980

FB24-I:

- Innendørs bruk

- Lyd: 98,8 db/1m - Spenning: 20,4 - 27,6V DC - Strømtrekk: 11mA /24V -10° til +50° C - Temperatur: - Mål i mm: D=150, h=53 - Material: Aluminium



Elnr 6260040

FB24-U:

- Utendørs bruk

100,5 db/1m - Lyd: - Spenning: 20,4 - 27,6V DC - Strømtrekk: 12mA /24V -10° til +50° C - Temperatur: - Mål i mm: D=150, h=53 - Mål veggboks: B=110, L=110, H=40

- Material: Aluminium



Elnr 6260041

OS-365A:

- Utendørs bruk

- Selvdreven integrert m/batteri

- Sabotasjesikret

- Lyd: 110 db/1m

- Flash: Alarmtid + 15 minutter

- Spenning: 10 - 15V DC - Strømtrekk: 12mA /24V -25° til +60° C - Temperatur: - Mål i mm: L=230, B=158, H=75



Elnr 6249988

Alarmkabler:

4 AF 22:

6 AF 50:

- Ledere:

- Farge:

- Skjermet, tvunnet, flertrådet 4x0,22mm - Ledere: - Farge: Lys grå

- Skjermet, tvunnet, flertrådet

Lys grå

2x0,6 + 4x0,22

- Forpakn: 100m rull

Elnr 1000500



Elnr 1000501

10 AF 50:

- Skjermet, tvunnet, flertrådet 2x0,5 + 8x0,22- Ledere: - Farge: Lys grå

- Forpakn: 100m rull

Elnr 1000503

12 AF 22:

- Skjermet, tvunnet, flertrådet

- Ledere: 12x0,22mm Lys grå - Forpakn: 100m rull

Elnr 1000502

Brannalarmkabler:

FFC 2x1,00

- Skjermet, flertrådet - Ledere: 2x1,00mm

- Farge: Rød - Forpakn: 100m rull



FFC 2x0,75

- Skjermet, flertrådet - Ledere: 2x0,75mm - Farge: Hvit

- Forpakn: 100m rull

Forpakn: 100m rull



Elnr 6260071

6 AF 75:

- Skjermet, tvunnet, flertrådet - Ledere: 2x0,75 + 4x0,22

Lys grå - Farge: - Forpakn: 100m rull

- Forpakn: 100m rull



FFC 4x0,75

- Skjermet, flertrådet - Ledere: 4x0,75mm Farge: Hvit

