

Forord

Denne manualen inneholder all informasjon du trenger for å installere Orbit 6 boligalarm. Den er delt inn i to hovedkapitler. Et kapitel for oppkopling og et kapitel for programmering.

Oppkoplingskapitelet viser kun prinsippet for kopling av detektorer og annet utstyr. Dette fordi periferiutstyr varierer en del med hensyn på plassering av koplingsklemmer. Vanligvis følger det koplingsforklaring med periferiutstyret.

I programmeringskapitelet har jeg satt opp forklaringen på adressene i stigende rekkefølge. Det er derfor ikke sikkert at det du ser som naturlig å programmere først er det første du finner i programmet. Merk deg at systemet er forhåndsprogrammert fra fabrikk, slik at du ikke nødvendigvis må programmere alle adresser. Det fabrikkoppsatte programmet finner du på side 23.

Det er en noen adresser som normalt må programmeres for at systemet skal virke som ønsket. Dette gjelder programmering av innesirene (adresse 30), utesirene (adresse 22) og sløyfene (adresse 14 –21)

Det finnes to typer programmeringsverktøy i tillegg til kodetastaturet som følger med sentralen. Håndterminal og PC-program. For bestilling av disse produktene kan du ta kontakt med ICAS eller din alarmleverandør.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer ang. denne manualen, eller du ønsker informasjon om andre alarmprodukter fra ICAS kan du ta kontakt med: ICAS AS, boks 78, 1332 Østerås, marked@icas.no. Du kan også finne informasjon på www.icas.no

August. 2002 Per H. Hansen



INNHOLD

HOVEDPUNKTER	3
FØR DU BEGYNNER Å PROGRAMMERE	7
RESET AV SENTRALEN	8
PROGRAMMERING AV NUMMERSENDER (ADRESSE 2-5)	8
SYSTEMKODER (ADRESSE 6-10)	9
SYSTEMTIDER (ADRESSE 11-13)	9
SLØYFEDEFINISJON (ADRESSE 14-21)	10
Forklaring på sonetypene Forklaring av respons på sonetypene	
UTGANG UO/ECL (ADRESSE 22-25)	12
KOMMUNIKASJONSPARAMETERE (ADRESSE 26)	14
Forklaring av systemets Kommunikasjonsparametere (1. posisjon) Forklaring av systemets Kommunikasjonsparametere (2. posisjon)	
OVERFØRINGSPROTOKOLL (ADRESSE 27-28)	15
CS protokoll, adresse 28.	16
OPPRINGNING OG NEDLASTNINGS RINGING (ADRESSE 29)	16
KONTROLLFUNKSJONER (ADRESSE 30)	17
Forklaring av systemets kontrollfunksjoner (1. posisjon)	17
RAPPORTERINGSKODER (ADRESSE 32-85)	19
Rapporteringskode for alarm Rapporteringskode for tilbakestilling Andre rapporteringskoder til vaktsentral Feilrapportering til vaktsentral.	
CONTACT ID OG SIA RAPPORTERINGSKODER	21
ARBEIDSARK FOR PROGRAMMERING	23
TEKNISKE DATA	24
Hoved Panel	
EGNE NOTATER	



Hovedpunkter

Soner

- EOL (End Of Line motstand) på 2200 ohm. Må settes på alle sløyfer.
- 6 eller 8 fritt programmerbare sløyfer. (Programmering side 8)
- Brann eller sabotasje kan fritt programmeres på alle 6 soner.
- Tilkopling for panikkbryter med hvit ledning på kodetastaturet.
- 3 panikkfunksjoner kan initieres fra kodetastaturet. (Programmering side 16)

Utganger

- Programmerbar sirene/klokke utgang på 750mA. (Programmering side 17)
- Transistorutgang (legger utgangen til 12 volt ved trigging) på 70mA. (Programmering side 17)
- Relésats RP206-4R har 4 NO reléutganger som hver kan belastes med 0,5A ved 24 volt.
- 12 volt utgang til detektorer på 250mA.

Innebygd nummersender

- Til alarmsentral (2 telefonnummer) kan programmeres til å gi forskjellig alarm for alle soner samt diverse feilalarmer. (Programmering side 16)
- Til privat telefon (2 nummer) sender en pulserende varslingstone.
- Talemodul kan tilkoples.
- Til opp/nedlasting av program via modem. (Programmering side 9)

Kodetastatur

• Opp til 4 kodetastatur LED kan koples til systemet på en 4 tråds buss.

Sikkerhetskoder (Se brukerveiledningen)

- To Installasjonskoder
- En Masterkode
- Opp til ni brukerkoder (kan også brukes som Trusselkoder)

Hendelseslogg

• Kan lagre opp til 100 hendelser.

Tidsstyring

 Automatisk aktivering av innbruddsalarmen en gang i døgnet. Avstilling må gjøres med kode.




OPPKOPLINGER

- 1. Monter metallkabinettet på en tørr og sikker plass i nærheten av et 220 volt strømuttak med god jording og skru på plass trafo og kretskort. Du må også ha tilgang til en analog telefonlinje hvis du skal ha overføring til vaktsentral, privattelefon eller fjernstyring av alarmen. Husk at sentralen må stå innenfor innbruddssikker sone.
- 2. Press ut et av de stansede hullene i metallkabinettet. Sett i en gjennomgangsmuffe og trekk kablene igjennom. Kople kabler til 220 volt AC, innbruddsdetektorer, branndetektorer, sirener, kodetastatur og telefon som vist på koplingsskjemaet under. Ikke sett spenning på anlegget ennå.
- 3. Kodetastaturet koples med 4 ledere, rød, sort, gul og grønn. Den hvite lederen er for panikkalarm og brukes vanligvis ikke.
- 4. Kople til ekstra relémodul hvis behov. Denne koples på samme buss som kodetastaturet med unntak av ECL/YEL som koples til UO/ECL på panelet (se koplingsskjemaet under).
- 5. Kople til alle EOL 2200 ohms motstandene. En for hver sløyfe. Totalt 6 motstander (8 stk. hvis du bruker kodetastatur RP206KL8). For sløyfer der du har tilkoplet detektorer, settes motstanden i siste detektor. Dette for å overvåke kablene.
- 6. Hvis du bruker nøkkelbryter må denne være en pulsbryter. Kople EOL motstanden i parallell med bryteren. Dioden for visning av alarmstatus kan koples mellom UO/ECL og COM. (Husk programmering av adresse 22.)
- 7. Utesirene OS-300 er selvdreven og må koples på en spesiell måte for å få riktig styring. (se kopling på side)
- 8. Når du har gjort ferdig alle koplinger kan du kople til batteriet og 220 volt. Følg så prosedyren for programmering.




Kopling uten relékort:

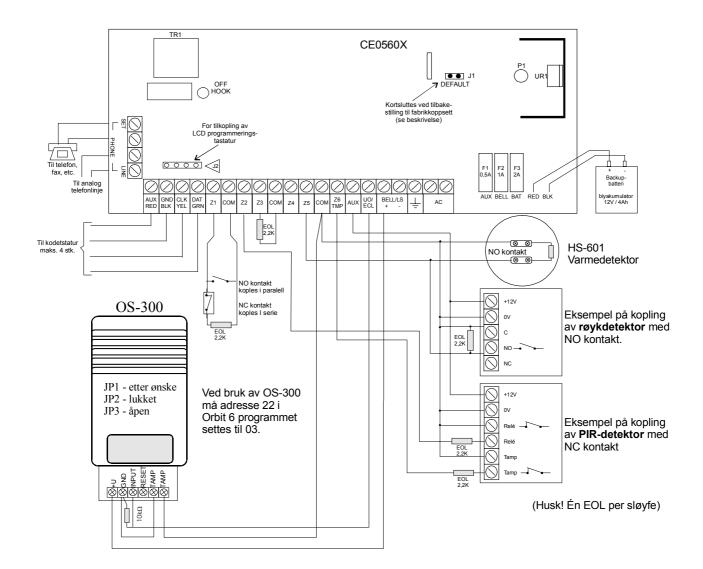



Kopling med relékort:

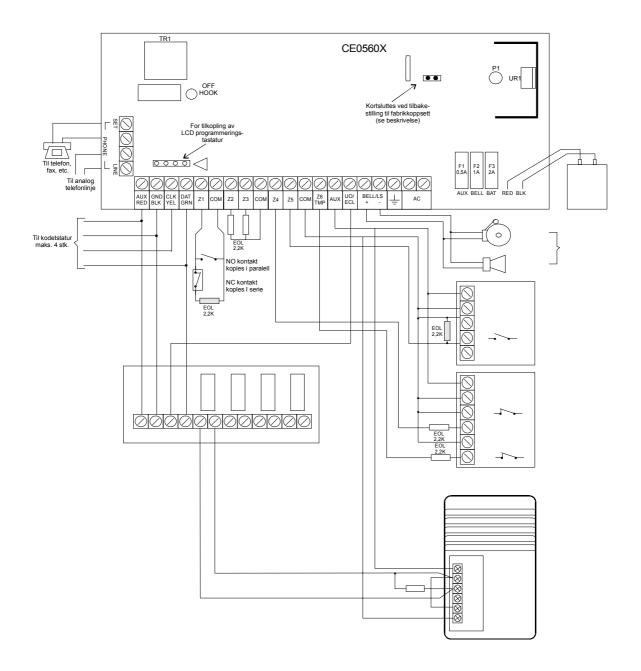

PROGRAMMERING

Denne manualen tar for seg programmering med det medfølgende kodetastaturet. Det finnes også tilgjengelig håndterminal og PC-programmeringsverktøy. Disse kan bestilles hos ICAS AS.


Før du begynner å programmere

- 1. **ORBIT-6** og minst ett kodetastatur må være koplet sammen (se koplinger).
- 2. Kople fra all spennig.
- 3. Sett "jumperen" over kortsluningspinnene J1 (se koplingstegningen side 4).
- 4. Kople til spenningen. (AC og/eller batteriet)
- 5. Etter at du hører et kort pip (ca. 2 sek.) i sentralen kan du fjerne "jumperen igjen". Programmeringen er nå satt til fabrikkoppsett.
- 6. Sjekk at "power" lyset blinker. Sjekk hvorfor ved å taste *3 (ref. brukerveiledningen).

Programmeringsdelen er bygd opp av 86 adresser fra 00 til 85. Hver av adressene inneholder en eller flere parametere som forteller noe om systemet. De fleste adressene har parameter satt fra fabrikken, og må bare endres hvis du ønsker andre funksjoner. I tabellen bak i boka kan du notere ned dine programmeringsfunksjoner.

Følgende 4 punkter må du kunne for å programmere Orbit 6:

1. Gå inn i programmeringsnivå:	Tast den 4-sifrede installeringskoden etterfulgt av #.
	(Fabrikkoppsatt:0206)
	Sentralen svarer med et langt pip.
2. Flytt til en ny adresse:	Tast de to tallene for adressen etterfulgt av ARM.
3. Legg data i en adresse:	Tast inn dataene etterfulgt av #.
	Sentralen svarer med et langt pip.
4. Gå ut av programmeringsnivå:	Tast den 4-sifrede installeringskoden etterfulgt av
	ARM.
	Sentralen svarer med et langt pip.

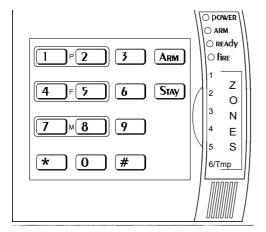

I tillegg til å være kodetastatur for brukeren er alle kodetastaturene også et verktøy for å programmere Orbit 6 sentralen.

Alle ukorekte inntastinger resulterer i 3 raske pip fra kodetastaturet.

Inholdet i adressene vises i binærkode v.h.a. de fire sone LED'ene.



Reset av sentralen

Du kan velge om sentralen skal resettes tilbake til fabrikkoppsett eller til ditt eget programmeringsoppsett ved reset. Dette gjøres i adresse 00.

Adresse 00:	Resett:	(Fabrikkoppsatt til 00)
00	Sentralen resettes	til fabrikkoppsett
55	Sentralen resettes	til siste innlagte programmer.

Det finnes en låskode for å øke sikkerheten ved kommunikasjon mot PC. Denne MS låskoden skal ha 6 sifre og kan settes fra U/D software i PC'en.

Adresse 01:	MS låskode:	(Fabrikkoppsatt til 01)
1141 6556 011	TIES INSTITUTES	(1 usi iiiio posuce eii vi)

Programmering av nummersender (adresse 2-5)

For å programmere nummersenderen må du få oppgitt 4 ting fra vaktsentralen som skal motta alarmen. Det er ID-koden din, hendelseskoden (rapporteringskoden) på det signalet du skal overføre, protokolltypen for mottakersentralen og telefonnummeret til mottakersentralen. Denne informasjonen legger du inn i adressene under.

Adresse: 02					Primær telefonnummer til vaktsentral																	

Telefonnummeret og funksjonskoder kan inneholde 18 siffer. For å slette et telefonnummer taster du #.

Funksjoner	Tast
Stop ringing og vent på ny summetone	[STAY] [1]
Stop ringing og vent en fastsatt tid før fortsettelse	[STAY] [2]
Skift fra puls til tone eller fra tone til puls	[STAY] [3]
Send DTMF * karakter	[STAY] [*]
Send DTMF # karakter	[STAY] [#]

Adresse: 03					Sek	cunc	lær	tele	efon	nun	nme	er ti	l va	ktse	entr	al (l	hvis	bru	ıkt)		

For å øke sikkerheten ved kommunikasjon mot PC kan man legge inn nummeret som PC'en er tilkoplet. Ved en oppringning til sentralen vil da sentralen legge på og ringe opp tilbakeriningingsnummeret.

Ad	Adresse: 04				Till	bak	erin	gin	gsn	umr	ner						



Adresse: 05	Kundenummer (ID-kode)	Fabrikkoppsatt: 0000
Auresse: U5	Kundenummer (112-kode)	Tradrikkodosau: vuuv

Vaktsentralen vil oppgi dette nummeret sammen med rapporteringskoden. Alle tall fra 1 til 9 kan brukes. For tallene 10(A) til 15(F) brukes "hexkode" etter følgende tabell. 0 vil ikke sendes. For å sende "0", send "A".

Hex kode	Tast	Hex kode	tast
A	[STAY] 1	D	[STAY] 4
В	[STAY] 2	Е	[STAY] 5
С	[STAY] 3	F	[STAY] 6

Systemkoder (adresse 6-10)

Adresse 6 og 7 er for nedlasting av program via PC og telefon. Koden i adresse 6 gir tilgang på høyeste brukernivå, og du kan: Forandre alle koder, stille klokken og forandre systemfunksjoner.

Adgangskoden må også settes inn i upload/downlod software sammen med Fjern ID-koden i adresse 7, hvis du skal laste ned programmet via PC og telefon.

Adresse:	Forklaring:	Fabrikkoppsatt:	Settes til:
06	Adgangskode U/D	5678	
07	Fjern ID-kode U/D	0 0 0 1	
08	Installeringskode 1	0 2 0 6	
09	Installeringskode 2	1 2 0 6	
10	Masterkode	1 2 3 4	

Installeringskode 2 har noen begrensninger: Du kan ikke modifisere den fabrikkoppsatte koden, sjekke Installeringskode 1, modifisere MS nummeret eller modifisere MS låskoden.

Systemtider (adresse 11-13)

Ut/Inn forsinkelsestidene settes i sekunder, mellom 001 og 255. Alarmtiden settes i minutter, mellom 02 og 90

Adresse:	Forklaring:	Fabrikkoppsatt:	Se	ttes	til:
11	Ut-forsinkelse	030			
12	Inn-forsinkelse	060			
13	Alarmtid	04			



Sløyfedefinisjon (adresse 14-21) Sløyfedefinisjonen har to posisjoner. Første posisjon angir sløyfetype. Andre posisjon

angir responsen.

Forklaring på sonetypene

1. posisjon:	Sone type:	Forklaring:
0	Utkoplet sone	Brukes for soner som ikke er i bruk.
1	24 timer	En detektering på denne sone vil gi momentan alarm. Uavhengig om sentralen er aktivert eller ikke.
2	Momentan	En detektering på denne sone vil gi momentan alarm hvis sentralen er aktivert.
3	Ut/Inn forsinkelse	En detektering på denne sone vil ikke forårsake alarm i Ut-/Inn-forsinkelsestiden satt i adresse 08.
4	Ut(åpen)/Inn forsinket	Virker som Ut/Inn forsinket, men den vil ikke hindre aktivering av systemet hvis noen befinner seg i sonen i utforsinkelsestiden. Men den vil gi alarm hvis vedkommende ikke er ute av sonen før ut-forsinkelsestiden er ute.
5	Neste forsinket	Denne sonen virker som momentan hvis den blir brutt direkte. Men hvis noen bryter en forsinket sone først, vil den være forsinket.
6	Neste forsinket + hjemme	Hvis sentralen er aktivert til "ARM" vil den virke som "Neste forsinket". Men hvis systemet er aktivert til "STAY" (hjemme) vil den være utkoplet.
7	Brann	Det er kun sone 5 som kan programmeres som brannsone. Ved alarm vil det da lyse på "Fire" i tillegg til sone 5.
8	Sabotasje	Det er kun sone 6 som kan programmeres som sabotasjesone. Den virker som en 24 timer sone, men har en egen rapporteringskode til mottakersentralen.
9	Panikk	Brudd på sonen gir pnikkalarm.
A	Nøkkelbryter sone, momentan	Brukes for momentan aktivering av systemet med nøkkelbryter. <i>NB! Nøkkelbryteren må være en pulsbryter</i> .
В	Nøkkelbryter sone, Forsinket	Brukes for aktivering av systemet med nøkkelbryter. Det vil være forsinkelse på forsinkede soner. <i>NB! Nøkkelbryteren må være en pulsbryter</i> .



Forklaring av respons på sonetypene

2. posisjon:	Respons type:	Forklaring:
0	Stille	Deteksjonen vil ikke gi noen lyd, men kan sendes til vaktsentral.
1	E14i	
(fabrildrammastt)		Gir en konstant spenning på sireneutgangen (BELL/LS) ved
(fabrikkoppsatt)	(chicelle)	alarm. (Se også adresse 30)
2	Ekstern sirene	Gir en pulserende spenning på sireneutgangen (BELL/LS)
	(pulserende)	ved alarm. <i>Brukes vanligvis for brann</i> . (Se også adresse 30)
	BRANN	
3	Kodetastatur	Kun kodetastaturet gir hurtige "bipelyder".
	summer	
4	Ekstern sirene	Gir en konstant spenning på sireneutgangen (BELL/LS) ved
	+ Kodetastatur	alarm. (Se også adresse 30). Kodetastaturet vil gi hurtige
	summer	"bipelyder".
5	Ekstern sirene	Relateres til 24 timers sone. Gir en konstant spenning på
	når aktiv /	sireneutgangen (BELL/LS) ved alarm når systemet er
	Kodetastatur	aktivert. Hvis systemet er avstillt vil alarmen kun lyde på
	summer når	kodetastaturet.
	avstillt	
6	Dør varsling	Hvis systemet er avstillt vil kodetastaturet gi et langt "biip"
	C	når en sone blir brutt. Er systemet aktivert vil sireneutgangen
		gi en konstant spenning ved alarm (se også adresse 30).
		Brukes på magnetkontakt på utgangsdør.

Adresse:	Sone:	Fabrikkoppsett:		Set	tes til:
		Sone type Respons type		Sone type	Respons type
14	Z 1	3	1		
15	Z 2	5	1		
16	Z 3	2	1		
17	Z 4	6	1		
18	Z 5	2	1		
19	Z 6	2	1		
20	Z 7	0	0		
21	Z8	0	0	_	

Utgang UO/ECL (adresse 22-25)

Koplingen til denne utgangen er på rekkeklemmene AUX og UO/ECL. Denne utgangen har en mengde funksjoner. Den kan styre en funksjon direkte eller koples mot en ekspansjonsmodul med 4 releutganger. Disse 4 releene kan styres hver for seg. Programmeringen av UO/ECL gjøres i adresse 22 til 25.

NB! UO/ECL utgangen går til GND (0V) ved aktivering.

Ved programmering av UO/ECL utgangen uten ekspansjosmodul må funksjonene legges inn for UO1, d.v.s. adresse 22.

Kode	Funksjon	Forklaring			
00	Ikke aktiv	Ingen respons			
01	ARM (STAY) på	Utgangen slås på ved aktivering av innbruddsalarmen (etter forsinkelsesperioden) og av ved avstilling av			
		innbruddsalarmen.			
02	ARM (STAY)	Utgangen slås på i noen sekunder ved aktivering av			
	puls	innbruddsalarmen (etter forsinkelsesperoden).			
03	ALARM på	Utgangen aktiveres ved alarm. Den tilbakestilles ved avstilling			
		av alarmen.			
04	ALARM puls	UO aktiveres i noen sekunder ved alarm.			
05	ALARM SONE 1	UO blir aktivert kun ved alarm på sone 1			
	på				
06	ALARM SONE 1	UO blir aktivert i noen sekunder kun ved alarm på sone 1			
	puls				
07	ALARM SONE 2	UO blir aktivert kun ved alarm på sone 2			
	på				
08	ALARM SONE 2	UO blir aktivert i noen sekunder kun ved alarm på sone 2			
	puls				
09	ALARM SONE 3	UO blir aktivert kun ved alarm på sone 3			
	på				
0A	ALARM SONE 3	UO blir aktivert i noen sekunder kun ved alarm på sone 3			
	puls				
0B	ALARM SONE 4	UO blir aktivert kun ved alarm på sone 4			
	på				
0C	ALARM SONE 4	UO blir aktivert i noen sekunder kun ved alarm på sone 4			
	puls				
0D	ALARM SONE 5	UO blir aktivert kun ved alarm på sone 5			
	på				
0E	ALARM SONE 5	UO blir aktivert i noen sekunder kun ved alarm på sone 5			
	puls				
0F	ALARM SONE 6	UO blir aktivert kun ved alarm på sone 6			
	på				
10	ALARM SONE 6	UO blir aktivert i noen sekunder kun ved alarm på sone 6			
	puls				



sone 7
sone 8
ı
r initiert.
1
1
m er
l
n manuell
alarm er
n manuell
e et sekund
nøres
lemodul.)
,
e et sekund
å høres et
modul.)
igen fra
nt via en
nde
]+[UO nr.].
estilles før
v
stes på et
-



1F	Nett utfall, på	UO aktiveres ved bortfall av 220VAC.		
20	Nett utfall, puls	UO aktiveres i noen sekunder ved bortfall av 220VAC.		
21	Lavt batteri, på	UO aktiveres ved bortfall av batterispenningen.		
22	Lavt batteri, puls	UO aktiveres i noen sekunder ved bortfall av		
		batterispenningen.		
23	Tale modul	UO aktiveres etter at "oppringning til privat telefon" aktiveres.		
		(Se brukermanualen). Denne funksjonen brukes hvis du		
		installerer en taleoppringnigsmodule.		

Kommunikasjonsparameterene legges inn i adresse 26 som har 2 posisjoner.

Forklaring av systemets Kommunikasjonsparametere (1. posisjon)

Ringemetode:	Duty Cycle	Pause før ny oppringning	
DTMF er tonesignal Dette er	Pulsforholdet mellom	Her velges hvor lang tid	
det vanlige i hele Norge.	oppringing og overføring.	systemet skal vente før det	
Puls signal kan sendes i 10	67/33% er vanlig i Europa.	prøver å ringe opp på nytt	
eller 20 pulser per sekund.	61/30% er vanlig i USA	hvis det er opptattsignal eller	
	_	ingen respons fra sentralen.	

Adresse 26, 1. posisjon: (Uthevet felt er fabrikkoppsett.)

Kode:	Ringemetode:	Duty Cycle:	Pause før ny oppringning:
0	DTMF	N/A	30 sek.
8	DTMF	N/A	60 sek.
1	Puls @ 20 pps	67/33	30 sek.
9	Puls @ 20 pps	67/33	60 sek.
4	DTMF	N/A	30 sek.
(fabrikkop			
psatt)			
D	Puls @ 20 pps	61/39	60 sek.
3	Puls @ 10 pps	67/33	30 sek.
В	Puls @ 10 pps	67/33	60 sek.
7	Puls @ 10 pps	61/39	30 sek.
F	Puls @ 10 pps	61/39	60 sek.

Forklaring av systemets Kommunikasjonsparametere (2. posisjon)

Antall	Bruk av telefonsvarer	UL installasjon
ringeforsøk:		
Antall forsøk	Hvis det er en telefonsvarer på samme linje som	Brukes kun ved
systemet vil prøve	sentralen må man ringe to ganger hvis man vil laste	Boliginstallasjon
å ringe en	ned programmet via telefonlinjen. (Tast "space	er i USA
mottakersentral	tasten" når du ringer fra PC med U/D software).	(UL1641).
hvis det ikke	Ved første oppringning lar du det ringe en gang.	
kommer	Systemet starter da en 60 sek timer som gjør at det	
igjennom.	svarer på første ring ved neste oppringning.	

Adresse 26, 2. posisjon: (Uthevet felt er fabrikkoppsett.)

Kode:	Antall ringeforsøk:	Telefonsvarer:	UL installasjon:
0	3	Nei	Nei
1	8	Nei	Nei
2	3	Ja	Nei
3	8	Ja	Nei
(fabrikkoppsatt)			
4	3	Nei	Ja
5	8	Nei	Ja
6	3	Ja	Ja
7	8	Ja	Ja

Overføringsprotokoll (adresse 27-28)

Det finnes en mengde overføringsprotokoller. Den samme protokollen kan variere noe fra produsent til produsent. Ofte må en derfor prøve seg frem til den rette protokollen for mottakersentralen.

Type:	PPS	Kissoff /	Overførings-		Format kode:
	(puls/sek):	Handshake	sjekk:	tid:	
		frekvens:			
Silent Knight/	10	1400	Dual round	650	0F
ADEMCO Slow					
Silent Knight/	10	1400	Dual round	650	4F
ADEMCO Slow					
Extended					
Radionics/DCI/	10	2300	Dual round	650	17
Franklin Slow					
Silent Knight	20	1400	Dual round	650	0E
Fast					
Silent Knight	20	1400	Dual round	650	4E
Fast Extended					
Sescoa/Franklin/	20	2300	Dual round	650	16
Vertix/DCI Fast					
Sescoa/Franklin/	20	2300	Dual round	650	56
Vertix/DCI					
Extended					
Universal high	20	2300	Dual round	390	12
speed					
Radionics	20	1400	Dual round	390	02
Radionics	20	2300	Dual round	390	12
Radionics	20	1400	Dual round	390	42
Extended					



Radionics	20	2300	Dual round	390	52
Extended					
Radionics	40	1400	Dual round	390	00
Radionics	40	2300	Dual round	390	10
Radionics	40	1400	Dual round	390	40
Extended					
Radionics	40	2300	Dual round	390	50
Extended					
Radionics	40	1400	Parity	390	20
Radionics	40	2300	Parity	390	30
Radionics	40	1400	Parity	390	60
Extended					
Radionics	40	2300	Parity	390	70
Extended					

CS protokoll, adresse 28.

Denne adressen brukes hvis du ønsker overføring med Contact ID eller SIA protokoll. Bruker du pulsprotokoll, d.v.s. protokoller i adresse 27, må du sette denne adressen til 00.

Når du sender en CS protokoll vil alle rapporteringskodene være definert se tabell for rapporteringskoder.

NB! Programmer protokolltypen etter at sonene er valgt. Velger du sonetype etterpå, vil ikke rapporteringskoden for den sonen forandre seg, og overføringen vil bli feil.

Adresse 28, CS protokoll.

parameter	Format	Overføringstid	Data frevens
00	Puls protokoll		
(fabrikkoppsett)	-		
01	Contact ID	NA	NA
02	SIA	390ms	1800Hz

Oppringning og nedlastnings ringing (adresse 29)

Adresse 29 setter det antallet ring Orbit 6 vil vente før den svarer på en innkommende oppringing. Velg ett tall større enn det en vanligvis vil vente før telefonen blir tatt.

Fabrikkopsatt	Settes til
12	



Kontrollfunksjoner (adresse 30)

Valg av systemets kontrollfunksjoner gjøres i adresse 30, som har 2 posisjoner.

Forklaring av systemets kontrollfunksjoner (1. posisjon)

Sirene/Horn	UO ekspansjonskort	Rask aktivering	Rask
(BELL/LS)			forbikopling
Valg av BELL vil gi	Valg av	Eliminerer bruk av	Eliminerer bruk
en fast 12 volt DC	ekspansjonskort med	brukerkode for å aktivere	av brukerkode
på BELL/LS	4 releutganger.	[ARM] eller delaktivere	for å forbikople
utgangen ved alarm.	Hvis man bruker	[STAY] systemet.	en sone. (Se
Valg av LS vil gi en	UO/ECL utgangen til	NB! Avstilling må gjøres	utkopling av
pulserende lyd på	en styring direkte skal	med masterkoden eller	sone i
BELL/LS utgangen	denne funksjonen	en brukerkode.	brukermanualen.)
ved alarm.	settes til NEI.		

Forklaring av systemets kontrollfunksjoner (2. posisjon)

3 minutter forbikopling	Stille panikkalarm	Aktiveringslyd
Funksjonen gir automatisk		Valg av aktiveringslyd vil
forbikopling av anlegget i 3	panikkalarmen gå på sirene	gi et kort støt i ekstern
minutter ved oppstart	samtidig som den ringer ut.	seirene idet
(tilkopling av spenning). Dette	Velges JA vil panikkalarmen	forsinkelsestiden ha gått ut
for å gi stabiliserings-tid til	være still, og bare ringe ut.	og systemet blir aktivert.
detektorer etc. og unngå		
feilalarmer ved oppstart.		

Adresse 30, kontrollfunksjoner 1. posisjon

Parameter	Sirene/Horn	UO	Rask aktivering	Forbikopling de-
	(BELL/LS)	ekspansjonskort		aktivert
0	BELL	NEI	NEI	NEI
1	BELL	NEI	JA	NEI
2	BELL	NEI	NEI	JA
3	BELL	NEI	JA	JA
4	BELL	JA	NEI	NEI
5	BELL	JA	JA	NEI
6	BELL	JA	NEI	JA
7	BELL	JA	JA	JA
8	LS	NEI	NEI	NEI
9	LS	NEI	JA	NEI
(fabrikkoppsatt)				
A	LS	NEI	NEI	JA
В	LS	NEI	JA	JA
C	LS	JA	NEI	NEI
D	LS	JA	JA	NEI
Е	LS	JA	NEI	JA
F	LS	JA	JA	JA

Adresse 30, kontrollfunksjoner 2. posisjon

Parameter	3 minutter	Stille	aktiveringslyd
	forbikopling	panikkalarm	
0	NEI	NEI	NEI
1	NEI	JA	NEI
2	NEI	NEI	JA
3	NEI	JA	JA
8	JA	NEI	NEI
9	JA	JA	NEI
A	JA	NEI	JA
В	JA	JA	JA
(fabrikkoppsatt)			

Selvtest overføring, adresse 31

En daglig selvtest på systemet kan overføres til en vaktsentral. Vaktsentralen vil motta en melding med hendelseskode som satt opp i adresse 54 hver dag til det tidspunktet du velger.

Adresse: 31	Overføringstid	Fabrikkoppsatt: 0000 =	ingen overf.
Tiden settes i 24	timer format (for ek	sempel 14.30= 1430):	



Rapporteringskoder (adresse 32-85)

Rapporteringskodene forteller mottakersentralen hvilken hendelse som sender meldingen. På Orbit 6 systemet kan du legge inn en rapporteringskodene for hver sone samt tre rapporteringskoder som initieres direkte fra kodetastaturet. Disse rapporteringskodene legges i adresse 40 til 42 for alarm, og 51 til 53 for tilbakestilling. Systemalarmer legges i adresse 78 til 85.

Bruker du Contact ID eller SIA protokoll vil rapporteringskodene bli lagt inn automatisk. Om ønskelig kan disse forandres etter at formatet er valgt.

Rapporteringskode for alarm

Adresse	Beskrivelse	Antall siffer	Rapporteringskode
32	Sone 1 Alarm	2	
33	Sone 2 Alarm	2	
34	Sone 3 Alarm	2	
35	Sone 4 Alarm	2	
36	Sone 5 Alarm	2	
37	Sone 6 Alarm	2	
38	Sone 7 Alarm	2	
39	Sone 8 Alarm	2	
40	Kodetastatur. Tast 1+2 (Brann)	2	
41	Kodetastatur. Tast 4+5 (Politi)	2	
42	Kodetastatur. Tast 7+8 (Ambulanse)	2	

Rapporteringskode for tilbakestilling

Adresse	Beskrivelse	Antall siffer	Rapporteringskode
43	Sone 1 Tilbakestilling	2	
44	Sone 2 Tilbakestilling	2	
45	Sone 3 Tilbakestilling	2	
46	Sone 4 Tilbakestilling	2	
47	Sone 5 Tilbakestilling	2	
48	Sone 6 Tilbakestilling	2	
49	Sone 7 Tilbakestilling	2	
50	Sone 8 Tilbakestilling	2	
51	Kodetastatur. Tast 1+2 (Politi)	2	
	Tilbakestilling		
52	Kodetastatur. Tast 4+5 (Brann)	2	
	Tilbakestilling		
53	Kodetastatur. Tast 7+8 (Ambulanse)	2	
	Tilbakestilling		



Andre rapporteringskoder til vaktsentral

Adresse	Beskrivelse	Antall siffer	Rapporteringskode
54	Daglig selvtest rapportering	2	
	(Rapporteringskoden blir sendt hver dag		
	til tidspunkt spesifisert i adresse 31)		
55	Rapportering av Brukerkode 0 aktivering	2	
	("Masterkode", "rask aktivering" eller		
	"nøkkelbryter-aktivering")		
56	Brukerkode 1 aktivering	2	
57	Brukerkode 2 aktivering	2	
58	Brukerkode 3 aktivering	2	
59	Brukerkode 4 aktivering	2	
60	Brukerkode 5 aktivering	2	
61	Brukerkode 6 aktivering	2	
62	Brukerkode 7 aktivering	2	
63	Brukerkode 8 aktivering	2	
64	Brukerkode 9 aktivering	2	
65	Tvangsaktivering (Systemet er aktivert	2	
	med en trusselkode)		
66	Aktivering med soneutkopling	2	
67	Brukerkode 0 avstilling	2	
68	Brukerkode 1 avstilling	2	
69	Brukerkode 2 avstilling	2	
70	Brukerkode 3 avstilling	2	
71	Brukerkode 4 avstilling	2	
72	Brukerkode 5 avstilling	2	
73	Brukerkode 6 avstilling	2	
74	Brukerkode 7 avstilling	2	
75	Brukerkode 8 avstilling	2	
76	Brukerkode 9 avstilling	2	
77	Trusselkode avstilling		

Feilrapportering til vaktsentral

Adresse	Beskrivelse	Antall siffer	Rapporteringskode
78	Lavt batteri	2	
79	Nettutfall (min. 15 min.)	2	
80	Brann sone (sone 5) feil	2	
81	Feil på sireneutgang	2	
82	Lavt batteri tilbakestilling	2	
83	Nettutfall tilbakestilling	2	
84	Brann sone (sone 5) tilbakestilling	2	
85	Feil på sireneutgang tilbakestilling	2	



Contact ID og SIA rapporteringskoder

Hendelse	Conta	act ID	SIA	
	Orbit 6	mottaker	Orbit 6	Mottaker
Alarm forsinket sone	01	134	01	BA
Tilbakestilling forsinket sone	01	134	02	BH
Alarm momentan innbruddssone	03	130	03	BA
Tilbakestilling momentan innbruddssone	03	130	04	BH
Alarm 24 timer sone	05	133	05	BA
Tilbakestilling 24 timer sone	05	133	06	BH
Alarm sabotasjesone	07	137	07	TA
Tilbakestilling sabotasjesone	07	137	08	TR
Alarm/tilbakestilling røykdeteksjon	09	111		
Alarm/tilbakestilling sone for CO gass	1A	112		
Alarm/tilbakestilling vanngjennomstrømning	11	113	11	WA
Alarm varmedetektor sone	12	114	12	KA
Tilbakestilling varmedetektor sone	12	114	13	KH
Alarm/tilbakestilling ventilasjons sone	14	116		
Alarm/tilbakestilling flammedetektor	15	117		
Alarm/tilbakestilling Panikk alarm				
Stille-alarm	16	122		
Sirene alarm	17	123		
Alarm/tilbakestilling skallsikring	18	131	18	NL
Alarm/tilbakestilling interiør alarm	19	132		
Alarm/tilbakestilling dag/natt sone	2A	135		
Alarm/tilbakestilling utendørs sone	21	136		
Alarm/tilbakestilling generell alarm	22	140		
Alarm/tilbakestilling sabotasje sensor	23	144		
Alarm/tilbakestilling 24 timer (ikke innbrudd)	24	150		
Alarm gassdetektor	25	151	25	GA
Tilbakestilling gassdetektor	25	151	26	GH
Alarm/tilbakestilling kjøle sone	27	152		
Alarm/tilbakestilling temperaturfall	28	153		
Alarm vannlekkasje	29	154	29	WA
Tilbakestilling vannlekkasje	29	154	3A	WH
Alarm/tilbakestilling foliebrudd	31	155		
Alarm/tilbakestilling lavt nivå gassbeholder	32	157		
Alarm/tilbakestilling høy temperatur	33	158	33	DA
Alarm/tilbakestilling lav temperatur	34	159	34	DA
Alarm bortfall av luftstrøm	35	161	35	DB



Spesielle rapporteringskoder	Cont	Contact ID		[A
	Orbit 6	Mottaker	Orbit 6	Mottaker
Alarm nødknapp	4A	100	4A	MA
Tilbakestilling nødknapp	4A	100	41	MH
Alarm brannsone	42	110	42	FA
Tilbakestilling brannsone	42	110	43	FH
Alarm manuell brannmelder	44	115	44	FA
Tilbakestilling manuell brannmelder	44	115	45	FH
Panikk-alarm	46	120	46	PA
Tilbakestilling panikk-alarm	46	120	47	PH
Trussel-alarm	48	121	48	HA
Tilbakestilling trussel-alarm	48	121	49	НН

Problem rapporteringskoder	Contact ID		S	[A
	Orbit 6	Mottaker	Orbit 6	Mottaker
AC feil	5A	301	5A	AT
Tilbakestilling AC feil	5A	301	51	AR
Lavt batteri	52	302	52	YT
Tilbakestilling lavt batteri	52	302	53	YR
Sirene feil	54	321	54	YA
Tilbakestilling sirene feil	54	321	55	YH
Feil på brannsløyfe	56	373	56	FT
Tilbakestilling feil på brannsløyfe	56	373	57	FJ

Brukermelding rapporteringskoder	Contact ID		S	[A
	Orbit 6	Mottaker	Orbit 6	Mottaker
Aktivering av bruker	6A	401	6A	CL
Avstilling av bruker	6A	401	61	OP
Rask aktivering/avstilling hovedbruker	62	408		
Tvangs-aktivering	63	574	63	CF
Periodisk test	64	602	64	RP



Arbeidsark for programmering

Adresse	Beskrivelse		ab	r.		Ditt			
		Oj	pp	set	tt	0	pp	se	tt
00	Fabr.oppsett ved resett		0						
01	MS låskode	0	1						
02	MS telefon nr.1								
03	MS telefon nr.2								
04	U/D tilbakering nr.								
05	Kunde ID								
06	Adgangskode U/D			7	8				
07	Fjern ID-kode U/D		0						
08	Installeringskode 1	0	2		6				
09	Installeringskode 2	1	2	0	6				
10	Masterkode	1	2	3	4				
11	Ut forsinkelse		0	3	0				
12	Inn forsinkelse		0	6	0				
13	Sirene tid			0	4				
14	Sone1			3	1				
15	Sone 2			5	1				
16	Sone 3			2	1				
17	Sone 4			6	1				
18	Sone 5			2	1				
19	Sone 6			2	1 1 0				
20	Sone 7			0	0				
21	Sone 8			0	0				
22	Releutgang 1 (UO/ECL)								
23	Releutgang 2								
24	Releutgang 3								
25	Releutgang 4								
26	Kommunikasjonspar.								
27	Kom. Protokoll 1								
28	Kom. Protokoll 2								
29	U/D ring								
30	System parametere								
31	Periodisk test tid								

	Rapporteringskoder					
Adresse	Beskrivelse Ditt					
			0	pps	sett	t
32	Sone 1 alarm					
33	Sone 2 alarm					
34	Sone 3 alarm					
35	Sone 4 alarm					
36	Sone 5 alarm					
37	Sone 6 alarm					
38	Sone 7 alarm					
39	Sone 8 alarm					
40	Tast brannalarm					
41	Tast politi alarm					
42	Tast ambulanse alarm					

43	Sone 1 reset			
44	Sone 2 reset			
45	Sone 3 reset			
46	Sone 4 reset			
47	Sone 5 reset			
48	Sone 6 reset			
49	Sone 7 reset			
50	Sone 8 reset			
51	Tast brann reset			
52	Tast politi reset			
53	Tast ambulanse reset			
54	Selvtest rapport kode			
55	Bruker 0 aktivering			
56	Bruker 1 aktivering			
57	Bruker 2 aktivering			
58	Bruker 3 aktivering			
59	Bruker 4 aktivering			
60	Bruker 5 aktivering			
61	Bruker 6 aktivering			
62	Bruker 7 aktivering			
63	Bruker 8 aktivering			
64	Bruker 9 aktivering			
65	Tvangs-aktivering			
66	Del aktivering			
67	Bruker 0 avstilling			
68	Bruker 1 avstilling			
69	Bruker 2 avstilling			
70	Bruker 3 avstilling			
71	Bruker 4 avstilling			
72	Bruker 5 avstilling			
73	Bruker 6 avstilling			
74	Bruker 7 avstilling			
75	Bruker 8 avstilling			
76	Bruker 9 avstilling			
77	Tvangs-avstilling			
78	Lavt batt. rapport			
79	Nett feil rapport			
80	Brannsløyfe feil rapp.			
81	Sirene feil rapport			
82	Lavt batt. reset			
83	Nett feil reset			
84	Brannsløyfe feil reset			
85	Sirene feil reset			



Tekniske data

Hoved Panel

Spenningstilførsel	16.5 V AC 25 VA via transformator			
Standard Backupbatteri	12 V 4 A-Timer			
Aux. Utgang	12 V DC 250 mA maximum			
Bell/LS utgang	12 V DC 750mA maximum			
UO/ECL utgang	Åpen collector, Aktive "pull down" 70mA maximum			
Dimensjoner skap	260X218X83 mm (10.2X5.1X3.3 ")			
Vekt	1.84 kg (4 lb)			
Hovedkort	80X167 mm (3.15X6.6 ")	0.17 kg (0.37lb)		
(dimensjoner / vekt)				
Sikring F1	Aux. Utgang	0.5 A		
Sikring F2	Bell/LS utgang	1 A		
Sikring F3	Batteri	2 A		

Kodetastatur

Strømforbruk	18 mA normal, 30 mA maximum
Tilkoplinger	4-leder buss opp til 100 m fra panelet (AWG 22)
Dimensjoner	110X130X25 mm (4.3X5.1X1 ")
Vekt	0.19 kg (0.42 lb)

Relemodul

	Relay	Transistor		
Strømforbruk	10mA normal, 50mA max	10mA normal, 15mA max		
Tilkoplinger	4-leder buss opp til 100 m fra panelet (AWG 22)			
Utganger	4 releer, 0.5 A, 24 V DC	4 O.C., 50 mA, 12 V DC		
Dimensjoner	53X85 mm (2.1X3.35 ")			
Vekt	80 gr (0.18 lb)			

Kabeldimensjoner og avstander mellom panel og kodetastatur

Kabel	AWG	19	20	22
	Ø (mm)	0.9	8.0	0.6
Lengde	Meter	200	166	100
	Feet	660	547	330



Kabeldimensjoner og avstander for Bell/LS (avstand i meter)

AWG	18	19	20	22
Ø mm	(1)	(0.9)	(8.0)	(0.6)
Max.				
Stømstyrke mA				
100	240 m	190 m	150 m	95 m
300	80 m	63 m	50 m	31 m
650	36 m	29 m	23 m	15 m

Kabeldimensjoner og avstander for detektorer (avstand i meter)

AWG	18	19	20	22	24
Ømm	(1)	(0.9)	(0.8)	(0.6)	(0.5)
Max.					
Strømstyrke mA					
20	1200	950	750	470	300
30	800	630	500	314	197
40	600	475	375	236	148



Egne notater	_

