

# BRANDCENTRAL IFP-2.32

# EN54/CPD GODKÄND

1293-CPD-0372

# **MANUAL**

# Innehåll

1.	Beskrivning	2
	1.1. Översikt på Ut/Ingångar	
	1.2. Hur funkar centralen under och efter uppstart	3
	1.3. Enkel hantering vid larm	
2.	Installera brandcentral IFP-2.32 och branddetektorer.	
	2.1. Montering	4
	2.2. Koplingsschema	5
	2.2.1. Koppling av 500-IDx branddetektorer	
	2.2.2. Koppling av Chor-E branddetektorer	5
3.	Panelens status och ljussignaler	6
	3.1. Beskrivning av signalerna på panelen	
	3.2. Centralens systemmeddelanden	6
4.	Funktion av Centralen - kommandon	7
	4.1. Nivå 1 kontroll	7
	4.2. Nivå 2 kontroll.	7
	4.2.1. LARM – Återställ Zonerna	7
	4.2.2. FEL – Återställning zoner	8
	4.2.3. Zon – In-/Urkoppling	9
	4.2.4. ZON – TEST Av/På	.10
5.	Grafisk översikt över kommandon	.11
7	Tekniska specifikationer	13



## 1. Beskrivning

IFP-2.32 är en elegant och lättanvänd CPD-godkänd brandcentral med 2 zoner. Den passar perfekt för hus, lägenheter, vårdhem, daghem eller industribyggnader. Du kan välja om du ska skicka 12V eller 9V på zonerna. Vid 12V är zonerna balanserade med 2k7 ohm motstånd mot den sista detektorn i varje zon. Totalt kan man ha 32 detektorer per zon, högst 64 detektorer. Du kan ansluta upp till 23 av sirenerna integrerade i 500 IDx-serien med 12V på zonerna (4 trådar används). För ett rent två vägsystem som är 9V, använd CHOR-E detektorerna med maximalt 26 detektorer (motstånd 2k0 Ohm). Centralen är utrustad med automatisk återställning av säkringar mot överbelastning på loopar och utgångar. Centralen är utrustat med 0.125A automatiskt överströmsskydd. Brandcentralen IFP-2.32 levereras med 230V AC och med ett internt backupbat-



teri 12V / 0.8Ah. Den är utrustad med interna summer, liksom ett antal utgångar (se separat tabell). Styrenheten styrs och manövreras med 4 tryckknappar ("A", "B", "Återställ sirenen", "Lampa"). IFP-2.32 har inbyggt batteri-test och mjukvarutest.

# 1.1. Översikt på Ut/Ingångar

Ut/Ingång	Funktion	Beskrivning
LoopA +	+ Detektorzon A (+12V/+9V) (12V/9V sätts m/jumper «500-IDx» On/Off) 12V: ändmotstånd 2k7 Ohm 9V: ändmotstånd 2k0 Ohm	Zonspänning 12V:  Max antall 500-IDx detektorer på zonen är 32. Max 23 stk tillkopplade sirener.  Zonspänning 9V:
LoopA -	- Detektorzon A (minus)	Max 13 Chor-E detektorer per zon. Centralen ökar vid larm zonspänningen
LoopB +	+ Detektorzon B (+12V/+9V) Som loop1 +	till 12V, något som får Chor-E till att starta sirenen. «Piper en Piper alla
LoopB -	- Detektorzon B (minus)	lösning».
larm	Nc/Com/No, Potensialfritt relä	- Slår larm på zon A och B - Ligger på till centralen återställs i nivå2
OcA	Går til 0V (minus)	- Slår på larm på zon A - Går tilbaka automatiskt när larm bortfaller
OcB	Går til 0V (minus)	- Slår larm på zon B - Går tillbaka automatiskt när larm bortfaller
Fault	Nc/Com/No, Potensialfritt relä, Felrelä.	<ul> <li>Slår fel på zon A och B. Som fel, kortslutning, brott eller borttagning av detektor (typ 500-IDx).</li> <li>Tilbakaställs automatiskt om fel bortfaller.</li> </ul>
+/- 12V	12V DC spänning	Anslutning av extern utrustning.



#### 1.2. Hur funkar centralen under och efter uppstart

- Om 230VAC är ansluten och omkopplaren "batteri" är öppen, kommer strömavbrott att anges.
  - Starta strömförsörjningen med ansluten 230VAC och reservbatteri.
- Centralen använder 3 minuter för att fastställa zonens status.
  - Korrekt installerad zon utan fel (kortslutning / fel / fel motstånd) indikeras med 2 blå blinkar och två korta pip. Centralen är då i övervakningsstatus (normal drift).
- Brandlarm detekteras med en strömspänning större än 12mA.
- Fellarm detekteras om zonen har något brott eller kortslutning.
  - Om 230VAC faller bort och backupbatteriet hamnar under en kritisk nivå stängs strömmen av för att inte skada batteriet.

#### 1.3. Enkel hantering vid larm

- Larmet kommer att avbrytas genom att trycka på "Avställ siren". Detta kommer att stoppa den interna summern i IFP centralen, men INTE externa sirener i 500-IDX detektorerna. Av ställningen hålls inne hela tiden tills centralen återställs.
- Hitta detektorn som har larmat, den håller kontakt och lyser rött.
- Återställa larmmeddelanden på centralen:
  - Gå till nivå 2 genom att trycka på "A" + "B" samtidigt, så att "nivå 2" tänds.
    - Återställ larm på zon A: (500-IDX detektorer)
      - 1. Tryck och håll inne «A»
      - 2. Tryck 1x «B»
      - 3. Tryck 1x «Lampa»
      - 4. Släpp "A" och larm på "Loop A" stängs av
    - Återställ larm på slinga B: (500-IDX detektorer)
      - 1. Tryck och håll inne «B»
      - 2. Tryck 1x «A»
      - 3. Tryck 1x «Lampa»
      - 4. Släpp "B" och larm på "Loop B" stängs av

#### 1. Det är möjligt att kontrollera varje zon oberoende av varandra:


- Aktivera / inaktivera loop A / B
- Slå på / av test av loop A / B
- Återställ alarm på slinga A / B
- Återställ fel på slinga A / B, det fel som tas bort kommer också att återstäl las automatiskt

För vidare betjäningsfunktioner se längre ner i manualen.



#### 2. Installera brandcentral IFP-2.32 och branddetektorer

Plassera brandcentralen på väggen på en lämplig plats.

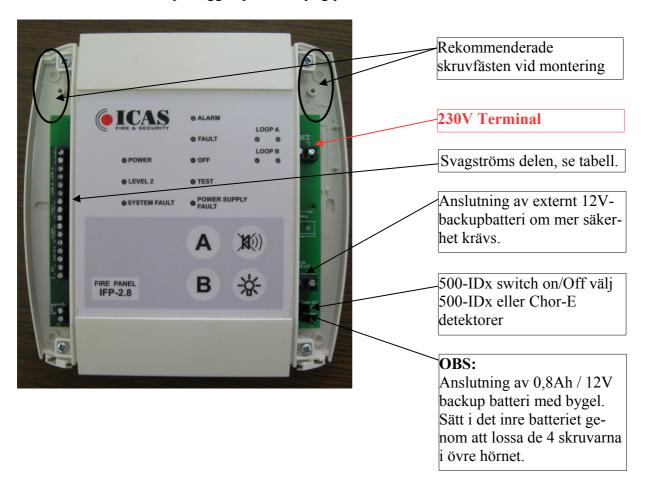

# 2.1. Montering


- 1. Skruva upp kontrollpanelen
- 2. Öppna centralen och sätt i reservbatteriet
- 3. Anslut detektorerna och sirenerna enligt kopplingsschemat.
- 4. Ställ in "500 IDx" -knappen på / av beroende på detektorerna du använder (500 IDx / Chor-E).
- 5. Anslut 230VAC (se till att du använder rätt terminaler).
- 6. Anslut backupbatteriet med "bygel". Den ska stå på båda stiften (kortslutning).
- 7. Centralen startar och kontrollerar zonerna, strömmen och batteriet. Det indikerar detta med två snabba blå blinkningar regelbundet i ca 3 minuter innan centralstationen rapporterar statusen "ok" eller några fel.



### 2.2. Koplingsschema


# 2.2.1. Koppling av 500-IDx branddetektorer

Max antal detektorer är 32 stk per zon totalt 64 stk), med totalt 23 stk 500-IDx integrerade sirener anslutna.

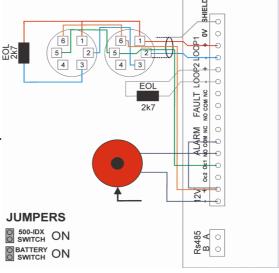

## 2.2.2. Koppling av Chor-E branddetektorer

(Koppling uppfyller EN54-2 med undantag för klausul 8.2.4. - Detektion av detektor punkt )

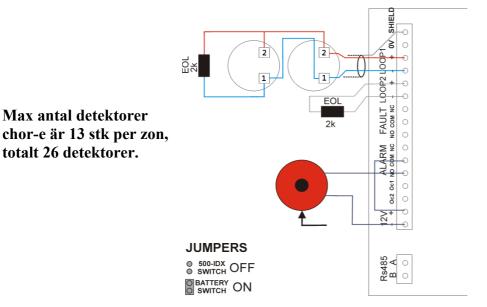

BYGEL/JUMPER inställning:

Max antal detektorer

totalt 26 detektorer.

DI GEE/40 MI EK Mistuming.				
Jumper Position		Funktion		
500-IDx	Kortslut	12V zonspänning		
300-1DX	Öppen	9V zonspänning (ökar till 12V vid larm).		
Batteri	Kortslut	Backup batteri anslutet (Normal drift).		
Datterr	Öppen	Backup batteri ej anslutet		



# 3. Panelens status och ljussignaler

# 3.1. Beskrivning av signalerna på panelen

Lysdioder	Signal	Händelse	Åtgärd/Aktivitet
Power	Mörk, inget ljus Grönt fast ljus Grönt blinkar	230V och backupbatteri frånkopplat 230V anslutet, backupbatteri anslutet Drivs på backupbatter, 230V frånkopplat	
Level 2	Gult fast ljus	Centralen är i nivå 2	Går automatiskt tillbaka till nivå 1 efter ca 30 sekunder.
System Fault		Software fel , minnesfel	- Stäng av all spänning på centralen, vänta i 2 minuter innan spänningen kopplas på igen.
Alarm	Rött fast ljus	Systemet är i larm	- Tryck «Avställ Siren» - Återställ zonen med att gå till nivå 2
Fault Gult fast ljus Systemet är i fel läge på loop (zon) A/B		Systemet är i fel läge på loop (zon) A/B	- Avställ ljus med «Avställ Siren» -Fel som korrigeras, återställs på centralen automatiskt inom 1 min eller manuellt på nivå 2.
Off	Gult fast ljus	Loop A/B (zon) som lyser är urkopplat	Koppla in/Koppla ut gjörs i nivå 2
Test	Gult fast ljus	Loop A/B som lyser är satt i testmodus	Koppla in/Koppla ut gjörs i nivå 2
Power supply fault	Gult fast ljus	Batteri frånkopplat Batteri er lågt, och är under laddning. Laddning fungerar inte/laddningskrets defekt	Koppla till batteri Avakta till batteriet är full laddat Byt batteri eller defekt laddningsekrets
	Mörk	Normal drift	
	Röd	Larm på zon	Hitta detektor som är i alarm (rött ljus)
	Gul blinkning	Fel på zon/mät zonmotstånd	Kortslutning eller brått i slinga (kabel)
Loop A	Gul och «Off» lyser	Zon är urkopplat	Gå till nivå 2 för att aktivera zon
	Gul och «Test» lyser	Zon är i test	- OcA slår vid larm - Larm- och Felrelä är urkopplat
Loop B	Röd	larm på zon	Hitta detektor som är i alarm (rött ljus)
	Gul blinkning	Fel på zon/mäter zonmotstånd	Kortslutning eller brått i slinga (kabel)
	Gul och «Off» lyser	Zon är urkopplat	Gå till nivå 2 för att aktivera zon
	Gul och «Test» lyser	Zon är i test	- OcB slår vid larm - Larm- och Felrlä är urkopplat

# 3.2. Centralens systemmeddelanden

Händelse	När sker det	Varför/Hur länge
Power Led blinkar 2x och ger 2 korta pip. Status: <b>Kommando bekräftat OK</b>	Nyckelkommandot har utförtrs korrekt och kommandot körs.	Gjörs efter varje riktigt utfört kommando.
2x blå LED blink och 2 korta pip. Status: <b>OK</b>	Status: <b>OK</b> Central har kollat sin status på zonen mm. och har avslutat den här testen.	Sker efter ca 3 minuter efter uppstart, eller efter att ett zonfel har blivit korrigerat. Status: <b>OK</b>
1x blå blink och zon indikator A/B blinkar 1x gult. Status: <b>System kollas</b>	Vid uppstart. Initialt läge eller efter felkorrigering på en zon.	Håller i ca 3 minuter och följs av "OK" statusmeddelande.



#### 4. Funktion av Centralen - kommandon

Det finns två nivåer för att styra centralstationen. Nivå 1 är den vanliga driftsnivån. Nivå 2 används för att styra centralen.

#### 4.1. Nivå 1 kontroll

Knapp	NIVÅ 1
Α	-
В	-
Tryck «A+B» samtidigt	Går till nivå 2
Tryck «Siren» och «Lampa» samtidigt	Går tilbaka till nivå 1
Tryck «Siren» och «Lampa» samtidigt	(automatiskt tillbaka eft. 30 sek)
	Avbryter sirenen i
Siren	IFP panelen. Inte externt!
Lampa	Kontroll av alla LED (lyser upp)

På nivå 1 har knapparna "A" och "B" inga funktioner på egen hand. För att komma in på nivå två trycks "A + B" samtidigt. «Lampa» och «Siren» har bara en funktion vardera. För att avsluta nivå 2, tryck samtidigt på "Lampa + Siren" eller vänta 30 sekunder innan systemet automatiskt återgår till Nivå 1 igen.

#### 4.2. Nivå 2 kontroll

#### 4.2.1. LARM – Återställ Zonerna

VIKTIGT: Detektorn i zonen får inte vara i larm.

- 1. Gå till nivå 2 genom att trycka på "A + B" samtidigt. «OK» -signalen mottas (steg 1).
- 2. Tryck och håll ner A (B) för att välja slinga A eller (slinga B) (steg 2).
- 3. Håll sedan A (B) och tryck 1x B (A) för att välja "Reset Alarm" på slingan. Valet kontrolleras genom att kontrollera att lysdioden "ALARM" blinkar på respektive slinga. Släpp inte knappen A (B).
- 4. Bekräfta valet genom att trycka på "Lampa" medan du håller ned A (B). Du måste få "OK" -signalering (steg 3).
- 5. Släpp alla knappar (steg 4).

	ALARM: Återställning LOOP A (zon A)					
1	Tryck «A+B» samtidigt		Går til nivå 2			
2	Tryck och håll «A»		Väljer «LOOP A»			
3	Håll ner «A» och tryck	1x «B» → och 1x «LAMPA»	Tryck en gång på "B" för att välja LARM och blinkar rött. "LAMPA" trycks för att bekräfta valet			
4	Släpp knappar		«LARM» släcks och zonen är återställd			



	ALAR: Återställning LOOP B (zon B)					
1	Tryck «A+B» samtidigt		Går till nivå 2			
2	Tryck och håll «B»		Väljer «LOOP B»			
3	Håll nee «B» och tryck	1x «A»  → och 1x «LAMPA»	Tryck en gång på "A" för att välja LARM blinkar sedan rött. "LAMPA" trycks för att bekräfta valet			
4	Släpp knappar		«LARM» släcks och zonen är återställd			

# 4.2.2. FEL – Återställning zoner

VIKTIGT: Detektorn i zonen får inte ligga i fel läge. Om felet har rättats till, återställs kontrollpanelen automatiskt till normal drift. Alternativt kan fel återställas manuellt enligt beskrivningen i det här avsnittet.

- 1. Gå till nivå 2 genom att trycka på "A + B" samtidigt. «OK» -signalen mottas (steg 1).
- 2. Tryck och håll ner A (B) för att välja zon A eller (zon B) (steg 2).
- 3. Håll sedan A (B) och tryck på 2x B (A) för att välja "återställning fel" på zonen. Valet kontrolleras genom att kontrollera att LED "FAULT" blinkar på respektive zon. Släpp inte knappen A (B).
- 4. Bekräfta valet genom att trycka på "Lampa" medan du håller ned A (B). Du måste få "OK" -signalering. (steg 3).
- 5. Släpp alla knappar (steg 4).

	FEL (Fault) - återställning LOOP A (zon A)					
1	Tryck «A+B» samtidigt		Går til nivå 2			
2	Tryck och håll «A»		Väljer «LOOP A»			
3	Håll nere «A» och tryck	2x «B»  → och 1x «LAMPA»	Tryck två gånger på "B" för att välja "FAULT" som blinkar sedan gult. "LAMPA" trycks för att bekräfta valet			
4	Släpp knap	par	«FAULT» släcker och zonen är återställd			

	FEL (Fault) - återställning LOOP B (zon B)					
1	Tryck «A+B» samtidigt		Går til nivå 2			
2	Tryck och håll «B»		Väljer «LOOP B»			
3	Håll nere «B» och tryck	2x «A» → och 1x «LAMPA»	Trycker två gånger på «A» för att välja «FAULT», som då blinkar gult. «LAMPA» trycks för att bekräfta valet			
4	Släpp knappar		«FAULT» släcker och zonen är återställd			



#### 4.2.3. Zon – In-/Urkoppling

Det här avsnittet visar hur du ansluter "Ut / In" -zon A eller B (Loop A / Loop B).

- 1. Gå till nivå 2 genom att trycka på "A + B" samtidigt. «OK» -signalen mottas (steg 1).
- 2. Tryck och håll ner A (B) för att välja slinga A eller (slinga B) (steg 2).
- 3. Håll sedan A (B) och tryck 3x B (A) för att välja "återställning fel" på slingan. Valet kontrollera genom att kontrollera att LED "FAULT" blinkar på respektive slinga. Släpp inte knappen A (B).
- 4. Bekräfta valet genom att trycka på "Lampa" medan du håller ned A (B).
- 5. Du måste få "OK" -signalering. (steg 3).
- 6. Släpp alla knappar (steg 4).
- 7. Avsluta "Level 2" manuellt genom att trycka på "Lampa + Siren" samtidigt eller vänta i 30 sekunder.

	In/Urkoppling zon A (OFF/ON LOOP A)					
1	Tryck «A+B» samtidigt		Går til nivå 2			
2	Tryck och håll «A»		Väljer «LOOP A»			
3	Håll nere «A» och tryck	3x «B» → och 1x «LAMPA»	Trycker tre gånger på «B» för att välja «OFF» som då blinkar gult. «LAMPA» trycks för att bekräfta valet.			
4	Släpp knappar		«OFF» LED blir Gul=På eller Mörk=Av och zon A lyser gult eller släcks.			
5	Tryck «LAMPA+SIRENE» samtidig eller vänta 30 sek.		Går av «Nivå 2» och är tillbaka i «Nivå 1»			

	In/Urkoppling zon B (OFF/ON LOOP B)					
1	Tryck «A+B» samtidigt		Går til nivå 2			
2	Tryck och håll «B»		Väljer «LOOP B»			
3	Håll nere «B» och tryck	3x «A» → och 1x «LAMPA»	Trycker tre gånger på «A» för att välja «OFF» som då blinkar gult. «LAMPA» trycks för att bekräfta valet.			
4	Släpp knappar		«OFF» LED blir Gul=På eller Mörk=Av och zon B lyser gult eller släcks.			
5	Tryck «LAMPA+SIRENE» samtidig eller vänta 30 sek.		Går av «Nivå 2» och är tillbaka i «Nivå 1»			



#### 4.2.4. **ZON – TEST Av/På**

Det här avsnittet visar hur du ansluter "Ut / In" -zon A eller B (Loop A / Loop B).

Genom att sätta slingan i testläget, kopplar du ut reläutgångarna. OcA / OcB ansluts in / ut som vanligt.


- 1. Gå till nivå 2 genom att trycka på "A + B" samtidigt. «OK» -signalen mottas (steg 1).
- 2. Tryck och håll ner A (B) för att välja slinga A eller (slinga B) (steg 2).
- 3. Håll sedan A (B) och tryck 4x B (A) för att välja "Återställning fel" på slingan. Valet kontrollera genom att kontrollera att LED "FAULT" blinkar på respektive slinga. Släpp inte knappen A (B).
- 4. Bekräfta valet genom att trycka på "Lampa" medan du håller ned A (B).
- 5. Du måste få "OK" -signalering. (steg 3).
- 6. Släpp alla knappar (steg 4).
- 7. Avsluta "Nivå 2" manuellt genom att trycka på "Lampa + Siren" samtidigt eller vänta i 30 sekunder.

TEST På/Av zon A (On/Off LOOP A)						
1	Tryck «A+B» samtidigt		Går til nivå 2			
2	Tryck och håll «A»		Väljer «LOOP A»			
3	Håll nere «A» och tryck	4x «B» → och 1x «LAMPA»	Trycker fyra gånger på «B» för att välja «TEST» som då blinkar gult. «LAMPA» trycks för att bekräfta valet.			
4	Släpp knappar		«OFF» LED blir Gul=På eller Mörk=Av och zon A lyser gult eller släcks.			
5	Tryck «LAMPA+SIREN» samtidigt eller venta 30 sek.		Går av «Nivå 2» och är tillbaka i «Nivå 1»			

TEST På/Av zon B (On/Off LOOP B)						
1	Tryck «A+B» samtidigt		Går til nivå 2			
2	Tryck och håll «B»		Väljer «LOOP B»			
3	Håll nere «B» och tryck	4x «A» → och 1x «LAMPA»	Tryck fyra gånger på «A» för att välja «TEST» som då blinkar gult. «LAMPA» trycks för att bekräfta valet.			
4	Släpp knappar		«OFF» LED blir Gul=På eller Mörk=Av och zon B lyser gult eller släcks.			
5	Tryck «LAMPA+SIREN» samtidigt eller vänta 30 sek.		Går ur «Nivå 2» och är tillbaka i «Nivå 1»			



## 5. Grafisk översikt över kommandon

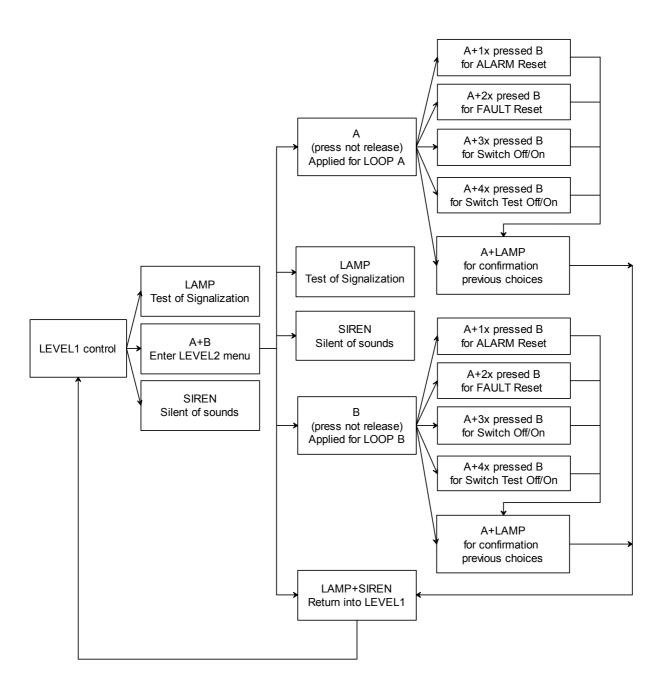



#### 6. Underhåll

VARNING! Serviceanvisningar är endast avsedda för utbildad personal. För att undvika personskador och utrustning, utför inte service och underhåll utan att du är behörig att utföra det.

# 6,1. Batterispänning och laddningskontroll

Öppna höger sida av IFP-2.32. Varning! 230V ansluts till P1 230V-kontakt. Mät spänning på P10-terminal (EXT BAT 12V). Det ska vara 13,5V +/- 0,2V. Koppla ur 230V, och kontrollera att batterispänningen på P10-kontakten inte sjunker avsevärt och snabbt. Stäng höger sida av IFP-2.32 och lås den med clips.

## 6,2. batteribyte

Öppna höger och vänster sida av IFP-2.32. Varning! Koppla ur 230V innan batteriet byts ut. Ta bort täcklocket (4 skruvar) på IFP-2.32. Ta bort "batteribygel" i nedre högra hörnet. Koppla ur batteriet och ta bort det (kan fastna). Anslut det nya batteriet. Ta hand om rätt polaritet. Anslut batteriladdaren i nedre högra hörnet. Sätt på övre locket och stäng höger och vänster sida av IFP-2.32. Anslut sedan till 230V.

Obs! Batterierna måste bytas ut regelbundet och vid behov. Använd alltid förseglade bly-/syrabatterier, skriv yasha NP0,8Ah-12VDC eller liknande.

#### 6,3. Zon test

Ställ in de centrala zonerna i "TEST" -läget (se driftssektionen). Aktivera larm på en detektor i zonen. Centralen kommer då att varna larm på respektive zon. Utför samma åtgärd på den andra zonen

Ta bort en detektor från zonen för att testa "öppen zonfel". Centralen ska meddela fel i respektive zon. Upprepa det här på den andra zonen. Sätt tillbaka detektorerna i zonen. Återställ larm och fel på kontrollpanelen (se avsnittet om drift).

rterstar farm och for på kontrompaneren (se avsinttet om arm

Stäng av "TEST" -läge på slingan igen (se avsnittet om drift).

# 6,4. Panelkontroll

Tryck på "LAMPA". Alla LED-indikatorer och ljud kommer att vara på i ca 2 sekunder.

# 6,5. Spänningskontroll 12V utgång

Öppna vänster sida av IFP-2.32.

Mät spänningen vid P5-kontakt (+ 12V-). Mät spänningen ska vara 12 V (+/- 20%). Stäng vänster sida av IFP-2.32.



# 7. Tekniska specifikationer

#### STRÖMFÖRSÖRJNING

Strömförsörjning: 230V (+ 10% / - 15%) ~ 50Hz

Driftspänning: 12 VDC
Effekt vid normal drift: <60 mA
Min. effektutgång (Imin) 32 mA
Max effekt (Imax) 480 mA
Max effekt u / laddning (Imax b) 600mA

BACKUP BATTERI

Backup batteri: Pb, 12VDC / min. 0,8 Ah Backup tid: 24 h / 15 min i alarm

Laddningsström: <0.2 A
Strömförsörjning under normal drift: <20 mA
Batteri «cut-off» volt: 10.5V +/- 0.2V

Fel batteri internmotstånd:  $>1\Omega$ 

**BRANDZONER** 

Antal zoner: 2

Max. Antal detektorer per zon: 32 (max 0,64 mA) (13 chor-e detektorer)

Max. Totalt antal detektorer: 64 (max 26 Chor-E detektorer)

Max. Antal sirener: 23 sirener i detektorn 500-IDx (max 26 Chor-E detektorer)

Motstånd: 2k7 Ohm / (CHOR-E 2k Ohm)

Larmnivå på slingan: min. 12mA - max. 160mA (max 8pcs 500-IDX i larm)

Loop/zon spänning: 12 V (+/- 20%) / (för CHOR-E 9,5V (+/- 5%))

UTGÅNGAR

Felrelä: 1x 125VAC / 0.5A, 24VDC / 1A Alarmrelä: 1x 125VAC / 0.5A, 24VDC / 1A

Transistor utgångar (OC): 2x 14V / 0.1A

Utspänning extern utustn: 12 VDC (+/– 20%) / 5mA

**SÄKRINGAR** 

Zonsäkringar: 2x Återstälnningsbara säkringar PFRA.030 ( 0.6A )

Säkringar för utspänning: Återställningsbar PFRA.030 ( 0.3A )

MEKANISKA SPECIFIKATIONER

Material plasthölje: UL 94 V-0 Färg: RAL9002

Storlek: 200mm x 210mm x 48mm

Vikt: 1,25 kg IP-klass: IP40

Temperatur: -10 till +50 ° C Fuktighet: 95% RH

Kabelanslutningar: 2,5 mm2 Material plastikkhus:

#### TIDSPARAMETRAR FÖR OLIKA OPERATIONER

Operation	Tidsbruk
Uppstartstid för centralen IFP-2.32 och klar för normal drift	3 min
Automatisk felvarning återställning	< 20 s
Brandlarm detektion	< 10 s
Felvarning detektion	< 100 s
Batteri test	< 15 min
Test av programminne	< 7 min

#### **STANDARDER**

Certifierat iht standard: EN54-2 & EN 54-4





ICAS AS, Grini Næringspark 15 1361 Østerås, Norway

13

1293-CPD-0372

#### EN54-2:1999, EN54-2:2007/A1 EN54-4:1999, EN54-4:2003/A1, EN54-4:2007/A2

Control Unit for electrical fire alarm systems for buildings Power Supply for electrical fire alarm systems for buildings

**IFP-2.32** 

Dokumentasjon: IFP-2.32 Manual\_No.pdf ver.01092014